


Istruzioni per l'uso

Modulo WC Prevista Pure per WC sospeso, con attacco di ventilazione

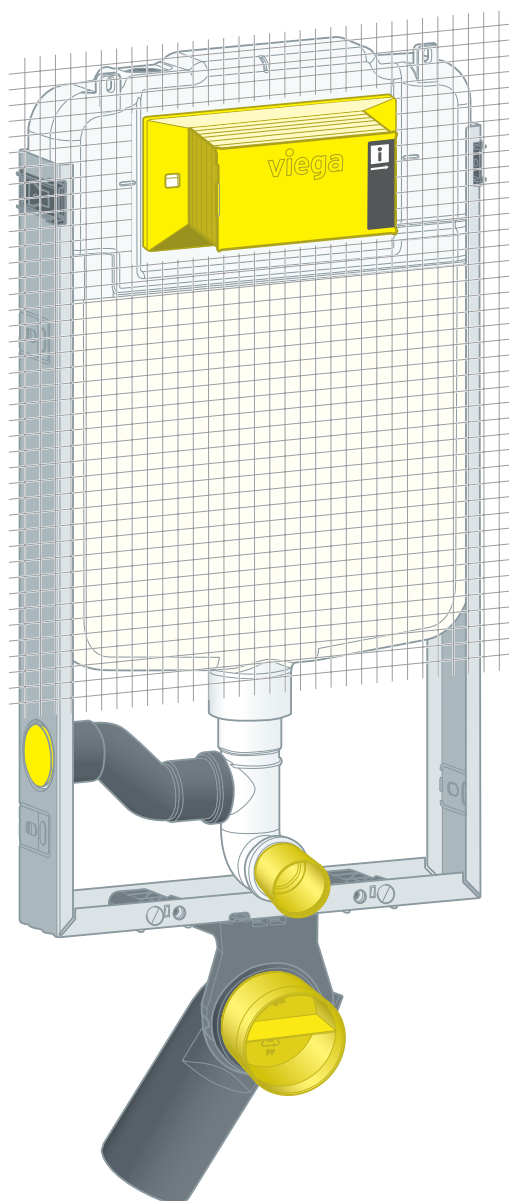

per placche di comando per WC per Prevista, da incasso

Modello
8513.31

Anno di produzione (da)
01/2020

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
1.1	Destinatari	3
1.2	Identificazione delle note	3
1.3	Nota su questa versione linguistica	4
2	Informazioni sul prodotto	5
2.1	Impiego previsto	5
2.1.1	Campi di impiego	5
2.2	Descrizione del prodotto	5
2.2.1	Visione d'insieme	5
2.2.2	Componenti compatibili	6
2.2.3	Dati tecnici	6
2.3	Accessori	6
3	Utilizzo	7
3.1	Informazioni sul montaggio	7
3.1.1	Dimensioni di montaggio	7
3.2	Montaggio	8
3.2.1	Predisporre l'attacco di ventilazione	8
3.2.2	Montare il modulo WC	8
3.2.3	Collegare la cassetta di risciacquo da incasso	10
3.2.4	Montare la curva di scarico	14
3.2.5	Montare e murare il modulo WC	15
3.2.6	Regolare il volume di risciacquo	16
3.3	Pulizia e manutenzione	21
3.4	Smaltimento	21

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Imprese specializzate nell'installazione a secco

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Impiego previsto


2.1.1 Campi di impiego

Il modulo WC Prevista Pure è adatto al montaggio in muratura, al montaggio singolo, al montaggio in serie, al montaggio a parete e al montaggio autoportante.

Questo modello dispone di una tecnica di risciacquo a 2 volumi. Il modulo WC Prevista Pure può essere sostanzialmente impiegato con tutti i vasi.

2.2 Descrizione del prodotto

2.2.1 Visione d'insieme

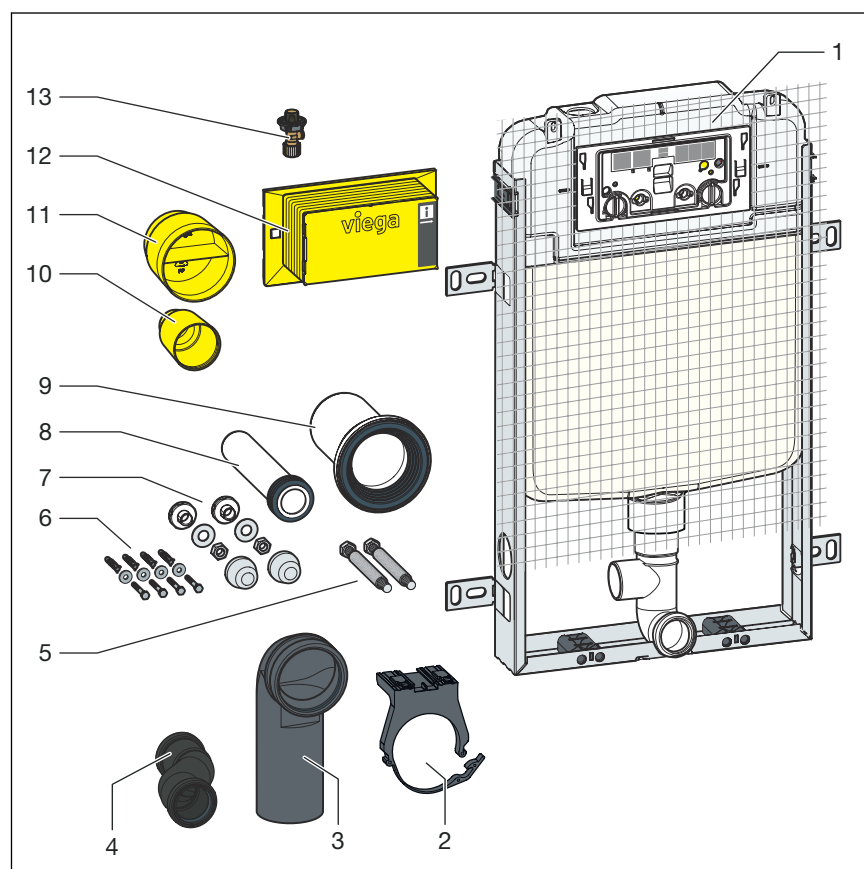

- 1 Cassetta di risciacquo da incasso
- 2 Supporto per curva di scarico
- 3 Curva di scarico
- 4 Barre filettate per il fissaggio di sanitari (interasse 180 o 230 mm)
- 5 Viti per il fissaggio in una struttura autoportante
- 6 Set di montaggio per vasi

- 7 Tubo di risciacquo
- 8 Manicotto di allacciamento WC con guarnizione a labbro
- 9 Protezione da cantiere per tubo di risciacquo
- 10 Copertura scatola di ispezione
- 11 Rubinetto a squadra

2.2.2 Componenti compatibili

Il modulo WC è compatibile con tutti i comuni vasi, anche molto sporgenti (anche per disabili).

Il modulo WC può essere combinato con i seguenti elementi compatibili:

- Set accessori elettronico modello 8655.11

► Montare i componenti nel rispetto delle relative istruzioni per l'uso.

2.2.3 Dati tecnici

Risciacquo

Risciacquo parziale	Impostazione da fabbrica	ca. 3 l
	Campo di regolazione	ca. 3–4 l
Risciacquo totale	Impostazione da fabbrica	ca. 6 l
	Campo di regolazione	ca. 4,5–7,5 l

Pressione idrica

Pressione idrica min.	15 kPa (0,15 bar)
Pressione idrica max.	1000 kPa (10 bar)

Profondità di montaggio

Profondità di incasso max.	100 mm
Profondità di incasso min.	80 mm

2.3 Accessori

Struttura di supporto per il montaggio autoportante

Per il montaggio autoportante del modulo WC Prevista Pure è necessaria la struttura di supporto Prevista Pure, modello 8570.54.

3 Utilizzo

3.1 Informazioni sul montaggio

3.1.1 Dimensioni di montaggio


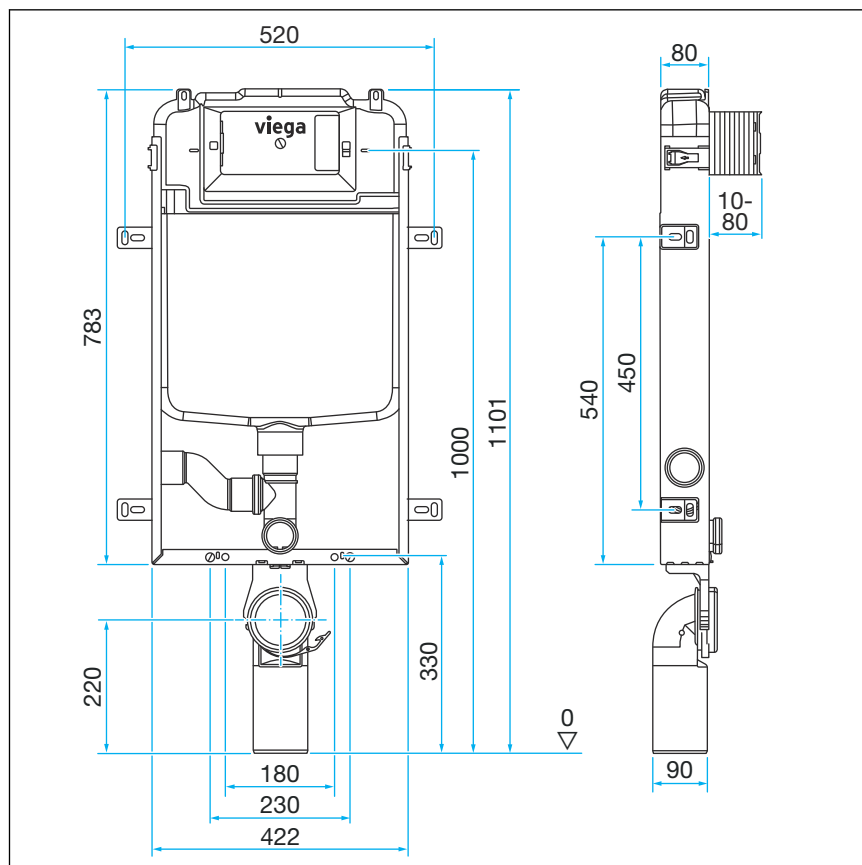



Fig. 1: Disegno dimensionale

3.2 Montaggio

3.2.1 Predisporre l'attacco di ventilazione

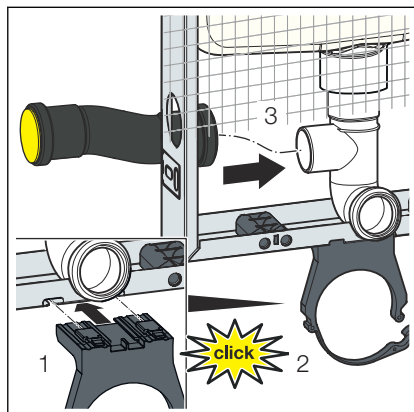


- Spingere il supporto della curva di scarico finché non scatta in posizione.
- Collegare l'attacco di ventilazione al raccordo laterale del tubo di risciacquo.

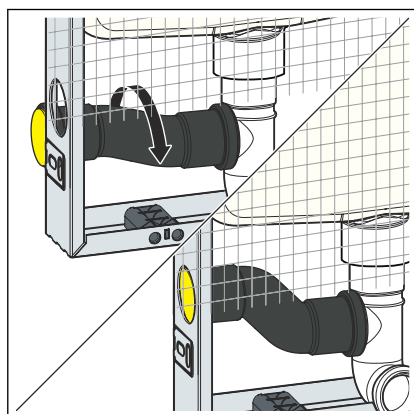


- Ruotare l'attacco di ventilazione in senso orario.
- L'attacco di ventilazione è fissato.


3.2.2 Montare il modulo WC

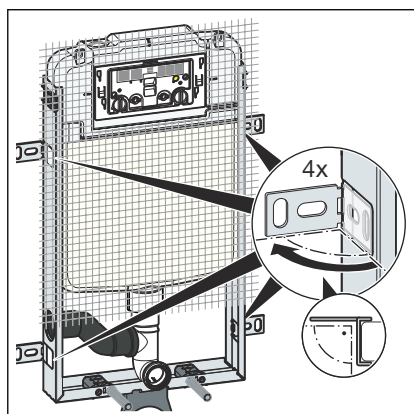


- Aprire le staffe di fissaggio.

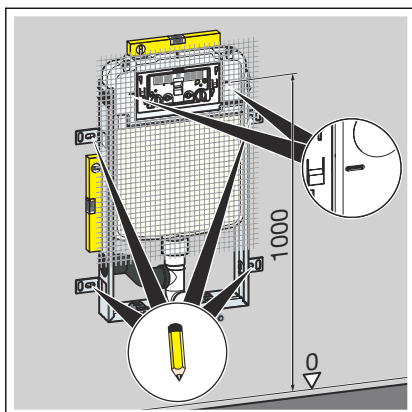

- Regolare l'altezza del modulo WC in base alla marcatura in cantiere del piano pavimento finito.
- Contrassegnare i punti di fissaggio.

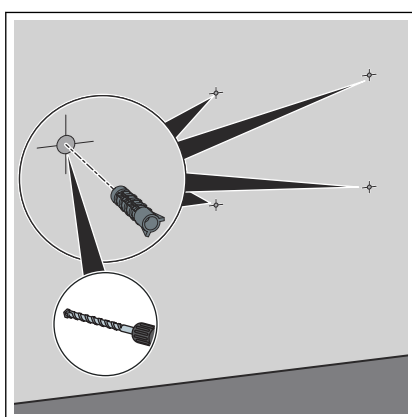


- Realizzare i fori con un trapano.
- Inserire i tasselli.

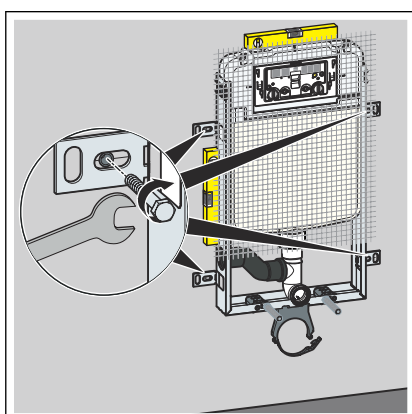


- Stringere il modulo WC attraverso le staffe di fissaggio con una chiave inglese.
- Il modulo WC è fissato alla parete.


3.2.3 Collegare la cassetta di risciacquo da incasso

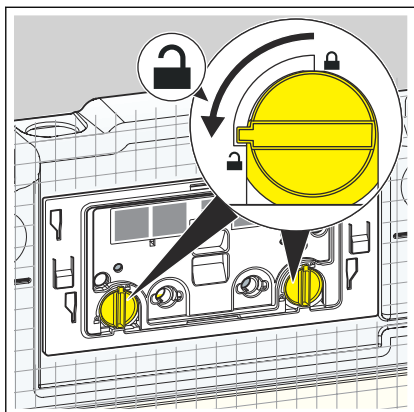


- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso antiorario.

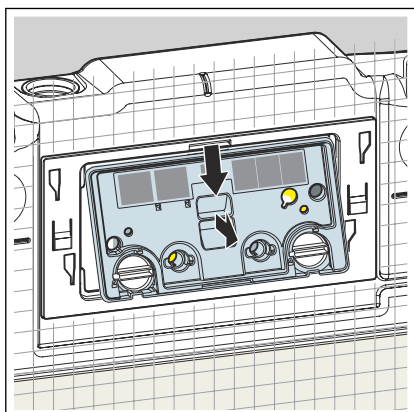

- Rimuovere la placca protezione da cantiere.

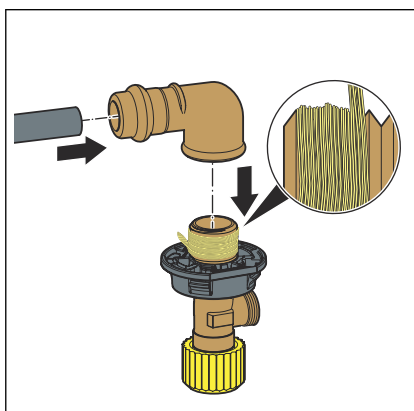


- Inserire il raccordo a pressare sulla linea di adduzione acqua.
- Pressare il raccordo.
- Sigillare i collegamenti filettati del rubinetto a squadra.
- Avvitare il rubinetto a squadra nel lato filettato del raccordo a pressare.

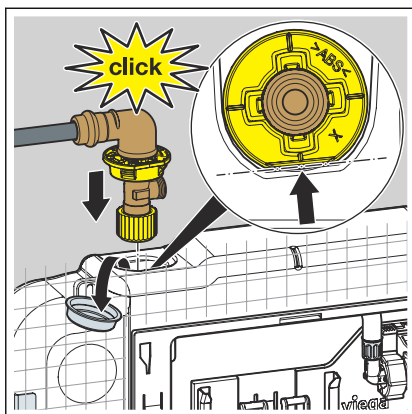


- Togliere il tappo.
- Inserire il rubinetto a squadra nella cassetta di risciacquo.


INFORMAZIONE! Assicurarsi che il rubinetto a squadra sia posizionato correttamente.

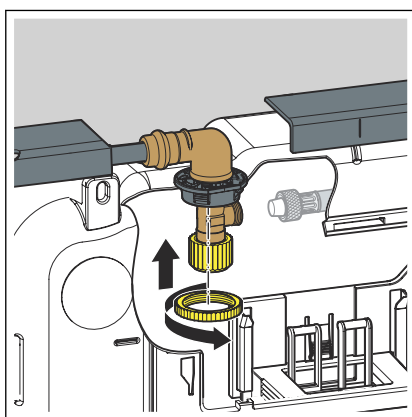


- Avvitare l'uno all'altra il rubinetto a squadra e la cassetta di risciacquo mediante il controdamo.

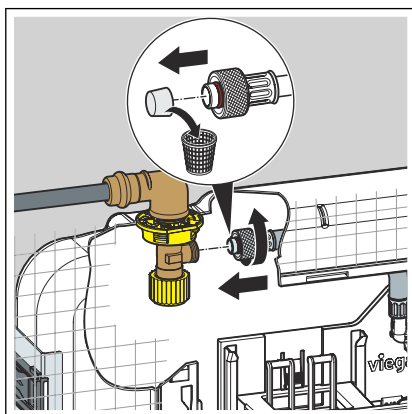


- Rimuovere il cappuccio di protezione dal tubo flessibile.
- Avvitare l'uno all'altro il tubo flessibile e il rubinetto a squadra.

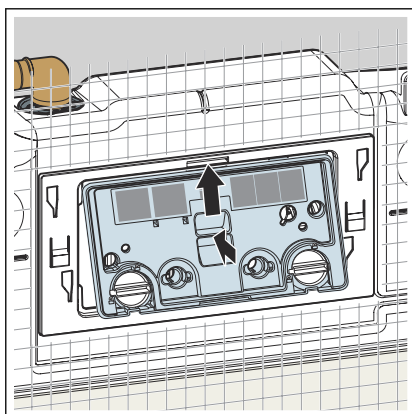


- Inserire la placca protezione da cantiere nella cassetta di risciacquo.

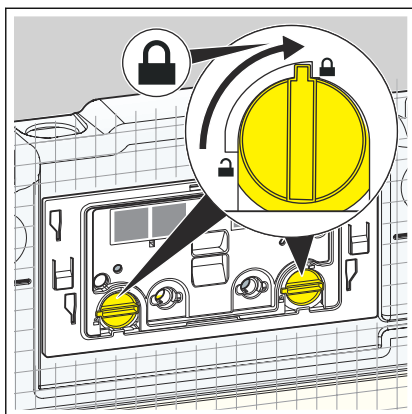

- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso orario.

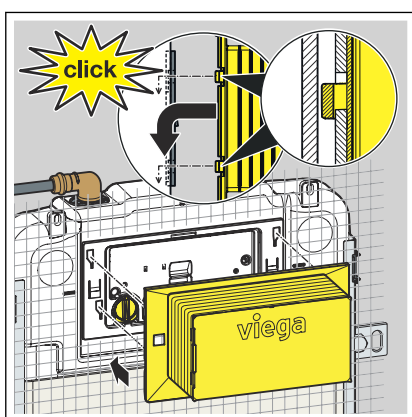


- Posizionare la scatola di ispezione sulla placca protezione da cantiere.

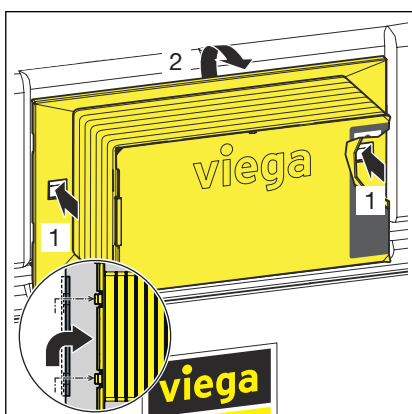

Per rimuovere nuovamente la scatola di ispezione comprimere le clip di fissaggio laterali.


Attacco di aspirazione

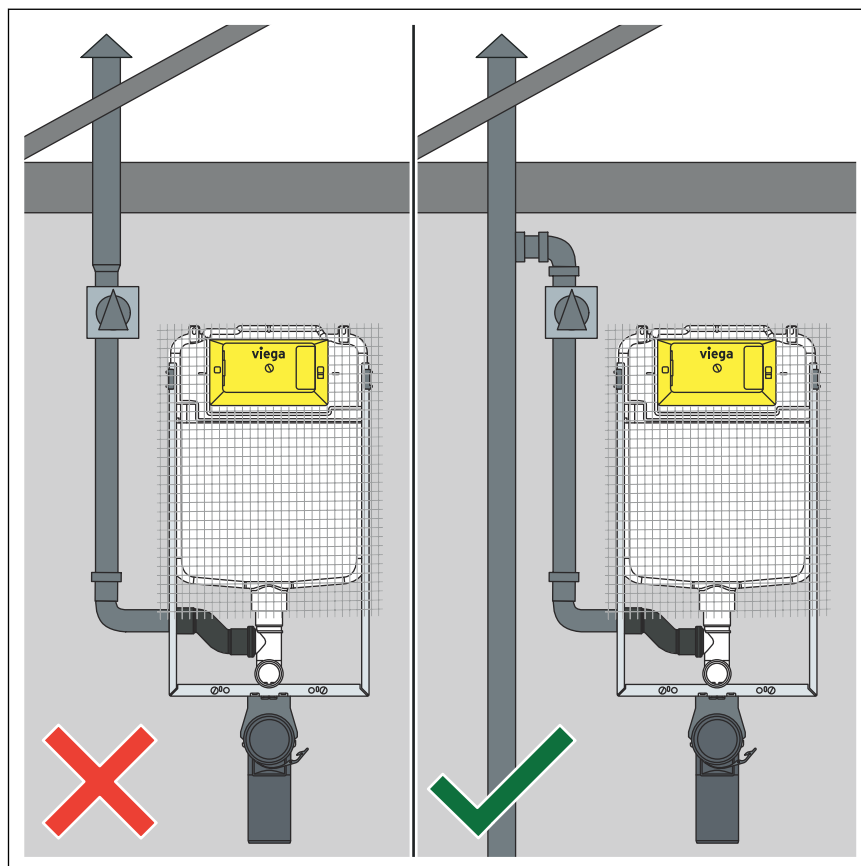


- A sinistra: attacco per l'aspirazione non corretto.
- A destra: attacco corretto del tubo di risciacquo all'aspiratore.

AVVISO! Fino a 100 mm al di sopra della cassetta di risciacquo la tubazione deve essere a tenuta! Un attacco diretto con tubo spiralato o con tubo flessibile in alluminio non è ammesso.

3.2.4 Montare la curva di scarico

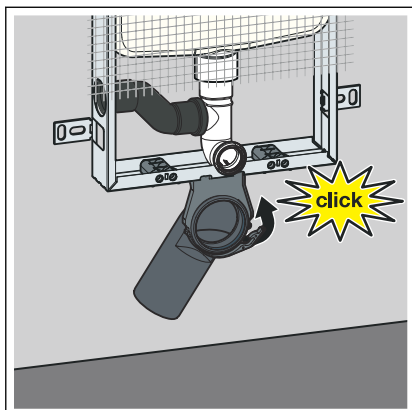


- Inserire la curva di scarico.
- Fissare la curva di scarico con la staffa.

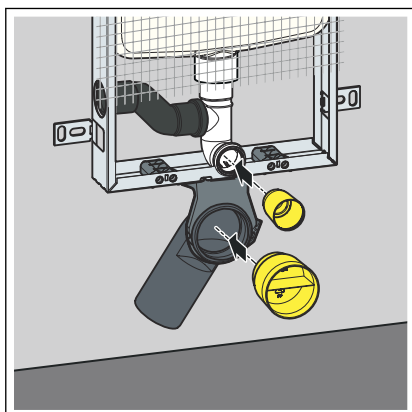


- Inserire la protezione da cantiere del tubo di risciacquo.
- Inserire la protezione da cantiere della curva di scarico.


3.2.5 Montare e murare il modulo WC

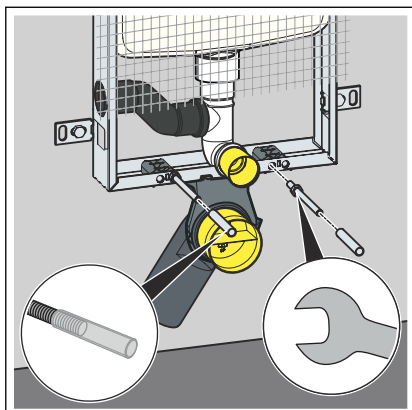


- Avvitare a mano le barre filettate.
Bloccare le barre filettate davanti al modulo con un dado.
- Inserire i cappucci di protezione sulle barre filettate.

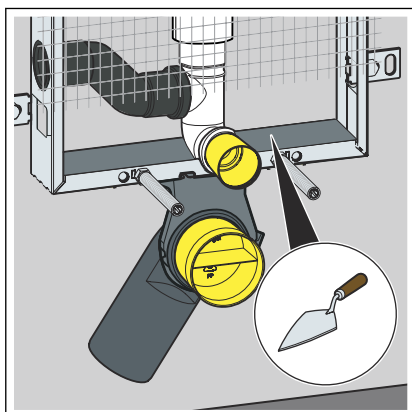

- Riempire lo spazio libero sotto la cassetta di risciacquo.

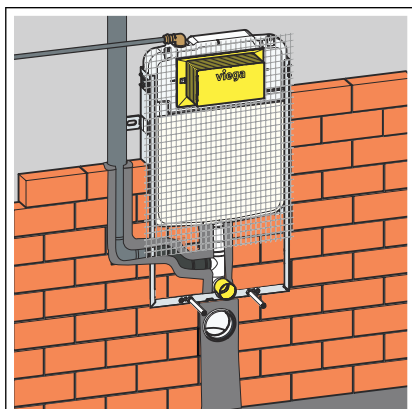

- Murare il modulo WC.
- La struttura delle piastrelle deve essere almeno di 10 mm.

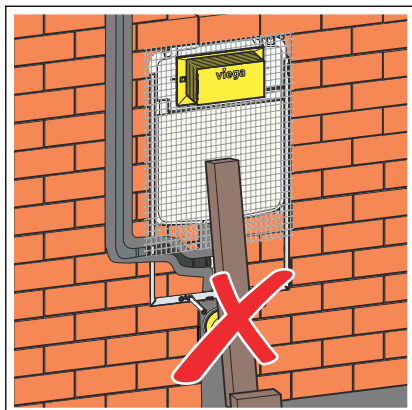

INFORMAZIONE! Non sovraccaricare il modulo WC.





► Piastrellare il modulo WC.

3.2.6 Regolare il volume di risciacquo


Prerequisiti:

- La cassetta di risciacquo è liberamente accessibile.
- L'erogazione di acqua è chiusa.
- Il sanitario è montato.
- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso antiorario.

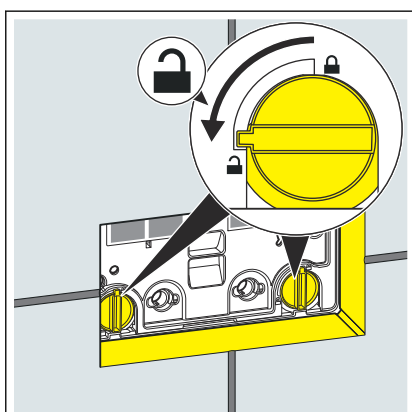

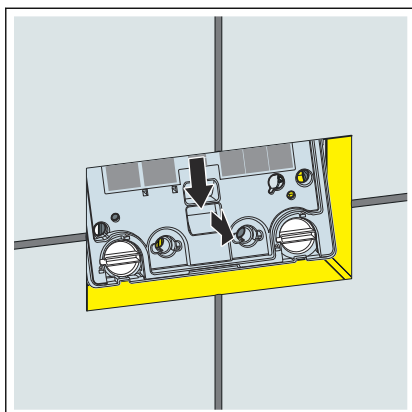


► Rimuovere la placca protezione da cantiere.

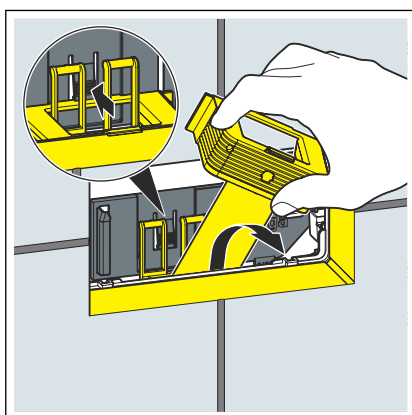


► Premere la clip all'indietro.


► Rimuovere il distanziale dalla finestra di ispezione.

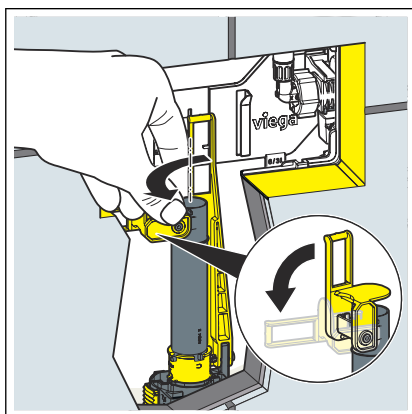


► Piegare lateralmente l'aletta.

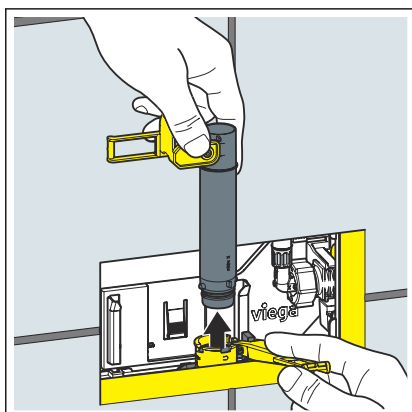


► Rimuovere il tubo di troppopieno dalla finestra di ispezione.

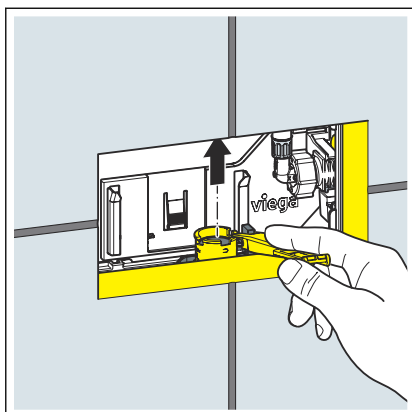


► Tirare la valvola di scarico sull'aletta verso l'alto.

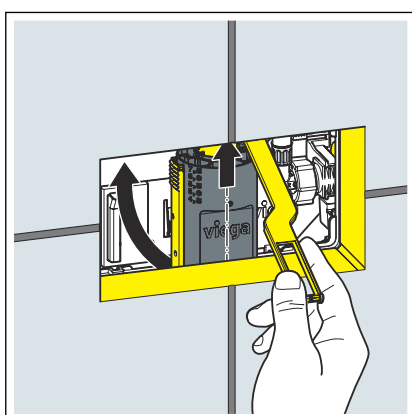


► Sollevare la valvola di scarico.

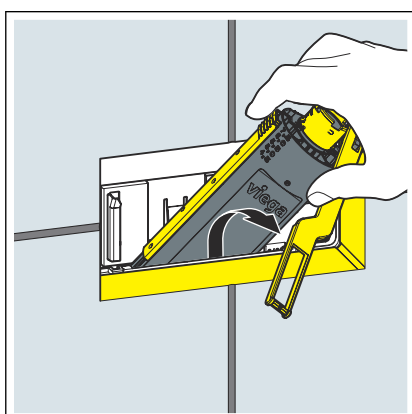


► Rimuovere la valvola di scarico dall'apertura di ispezione.

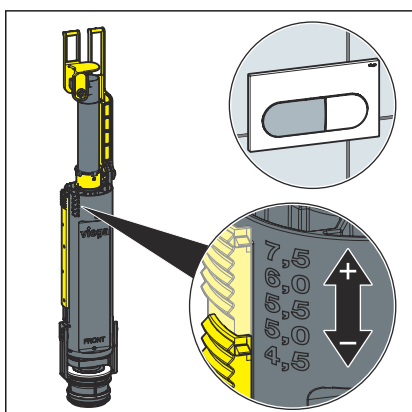


► Impostare il risciacquo totale agendo sulla valvola di scarico.

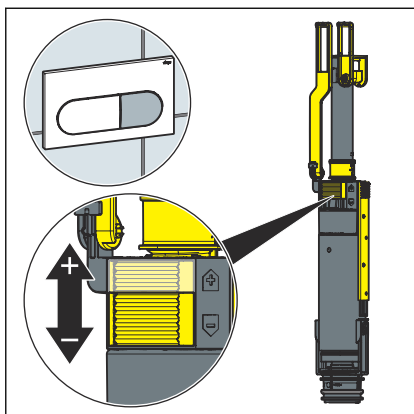


► Impostare il risciacquo parziale agendo sulla valvola di scarico.

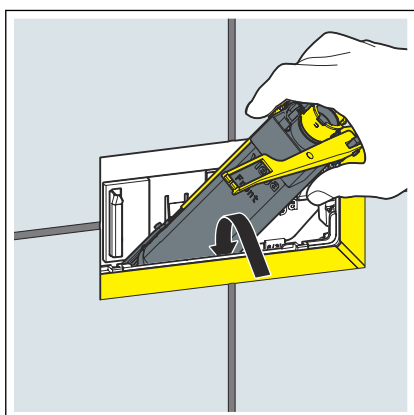


► Inserire la valvola di scarico.

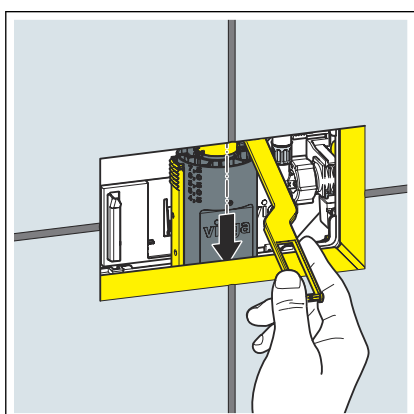


► Tirare la valvola di scarico sull'aletta verso il basso.

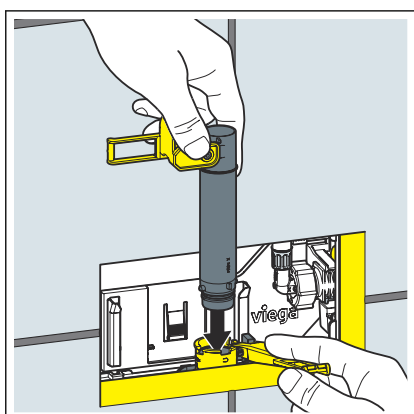

► Inserire il tubo di troppopieno nella valvola di scarico.

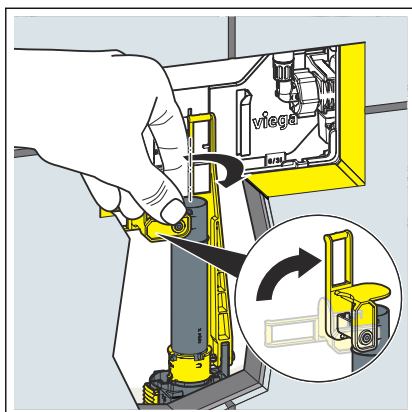


► Piegare l'aletta verso l'alto.

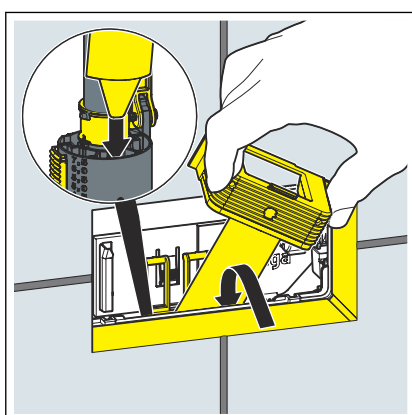


► Inserire il distanziale.


INFORMAZIONE! Inserire la punta del distanziale nella valvola di scarico.

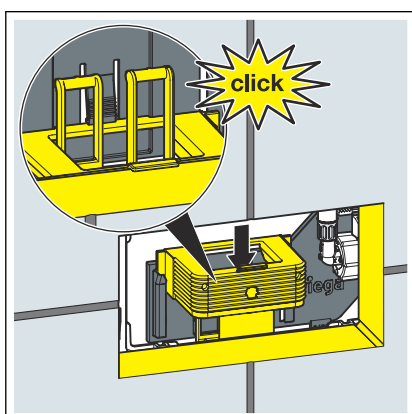

► Il distanziale scatta in posizione in modo udibile.

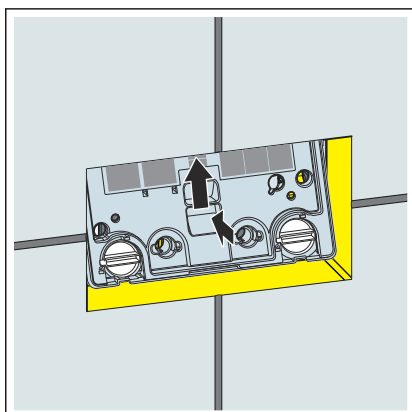

► Inserire la placca protezione da cantiere nella cassetta di risciacquo.

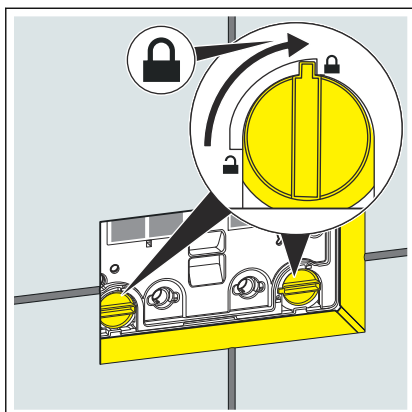

- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso orario.

3.3 Pulizia e manutenzione

Pulizia e manutenzione della cassetta di risciacquo da incasso

La cassetta di risciacquo da incasso è sottoposta a una sollecitazione meccanica, chimica e fisica costante. Perciò i componenti devono essere puliti e le guarnizioni della valvola di scarico e di riempimento devono essere sostituite ogni volta che ciò risulti necessario.

In zone o regioni dove la durezza dell'acqua è elevata a causa di un'alta concentrazione di sali di calcio o di magnesio, possono formarsi depositi di calcare sulle valvole di scarico e di riempimento. A seconda dell'entità dei depositi, le valvole devono essere sostituite.

3.4 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

IT • 2024-02 • VPN220442

