


Gebruiksaanwijzing

WC-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Public 12 infrarood

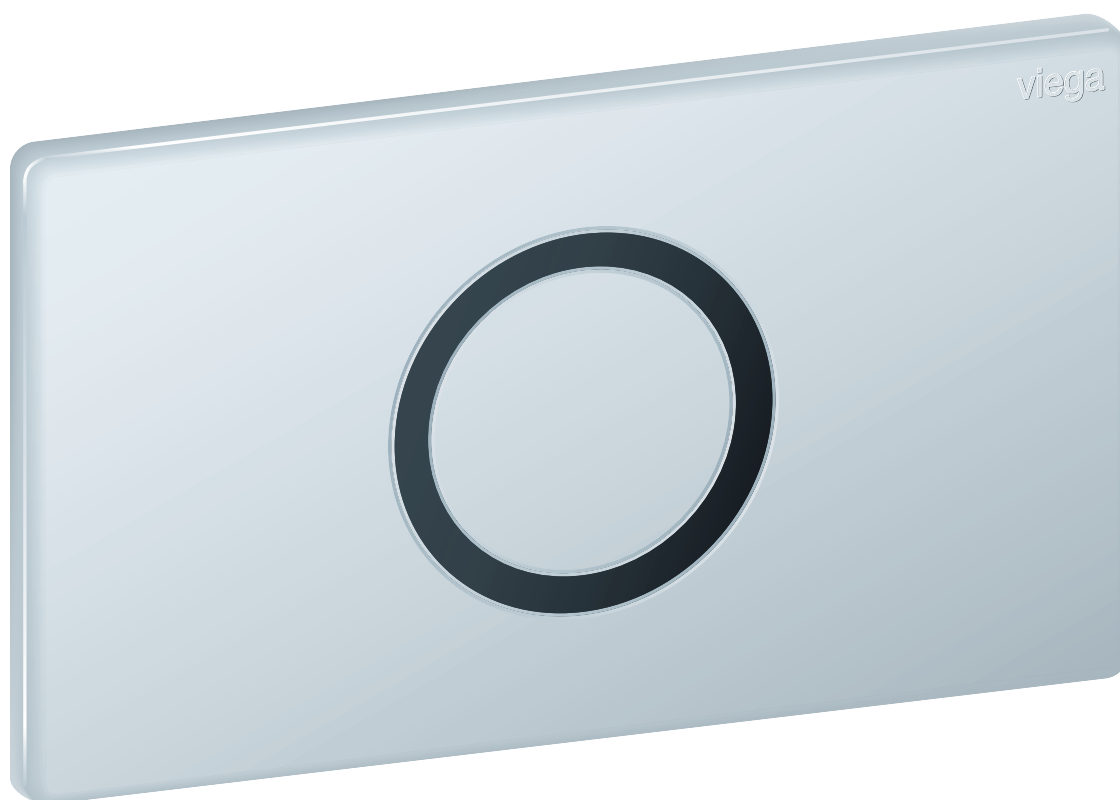

voor alle Prevista-inbouwreservoirs

Model
8635.1

Bouwjaar (van)
09/2018

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1	Doelgroepen	3
1.2	Markering van aanwijzingen	3
1.3	Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
2.1	Beoogd gebruik	5
2.1.1	Toepassingen	5
2.2	Algemene aanwijzingen	5
2.3	Productbeschrijving	7
2.3.1	Overzicht	7
2.3.2	Technische gegevens	7
2.3.3	Aansluitschema	8
2.3.4	Werking	9
2.3.5	Systeemuitbreidingen	10
2.3.6	Instelmogelijkheden	10
2.4	Toebehoren	12
3	Gebruik	14
3.1	Montage-informatie	14
3.1.1	Montagevoorwaarden	14
3.1.2	Benodigd materiaal en gereedschap	14
3.2	Montage	15
3.2.1	Spoelreservoir voorbereiden	15
3.2.2	Bedieningsplaat monteren	15
3.2.3	Externe signaalgever aansluiten	23
3.3	Inbedrijfstelling	24
3.3.1	Infraroodsensor instellen	24
3.3.2	Spoeling instellen	26
3.4	Fouten, storingen en oplossingen	29
3.5	Verzorging en onderhoud	29
3.5.1	Onderhoudsaanwijzingen	29
3.6	Afvalverwijdering	30

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel
- Exploitanten
- Eindverbruikers

Voor personen die niet over bovenstaande opleiding of kwalificatie beschikken, is het niet toegestaan om dit product te monteren, installeren of onderhouden. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de inbouw van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, de eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften gelden voor andere landen als adviezen, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

2.1.1 Toepassingen

In openbare of barrièrevrije sanitaire ruimtes biedt een bedieningsplaat met infraroodsensor een handige en hygiënische mogelijkheid voor de spoelbediening van gebruikers en zorgpersoneel. Bovendien bestaat de mogelijkheid om draadloze of via draadaansluiting signaalgevers aan de elektronische spoelbediening aan te sluiten.



Bij de planning moet in het bereik van het spoelreservoir een stroomaansluiting voor de elektronische spoelbediening worden voorzien.

Via de elektronische spoelbediening kan altijd alleen de grote spoelbeurt worden geactiveerd.

Geschikte spoelreservoirs

De bedieningsplaat is bestemd voor het activeren van spoelingen aan Viega inbouwreservoirs.





De inbouw is in alle Prevista inbouwreservoirs mogelijk.

2.2 Algemene aanwijzingen

- Als u beschadigingen aan het product of aan individuele onderdelen constateert, dan moet u geen reparatie uitvoeren maar het product door gekwalificeerd personeel laten vervangen.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met gereduceerde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt onder toezicht of indien zij zijn geïnstrueerd ten aanzien van het veilige gebruik van het product en de gevaren die ermee gepaard gaan begrijpen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het product spelen.


Symbolen

Let op de op het etiket afgedrukte symbolen:

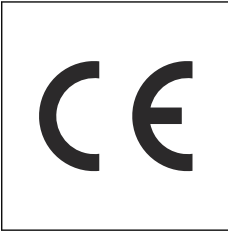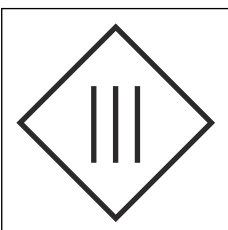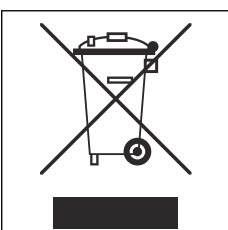Symbol	Beschrijving
	CE-markering, productveiligheid in Europa
	EAC-markering, registratie van producten op het gebied van de douane-unie
	UKCA-keurmerk, productveiligheid in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland)
	Gelijkstroom
	Beschermingsklasse III
	Het gemarkeerde product mag niet met het huisvuil worden verwijderd.

2.3 Productbeschrijving

2.3.1 Overzicht

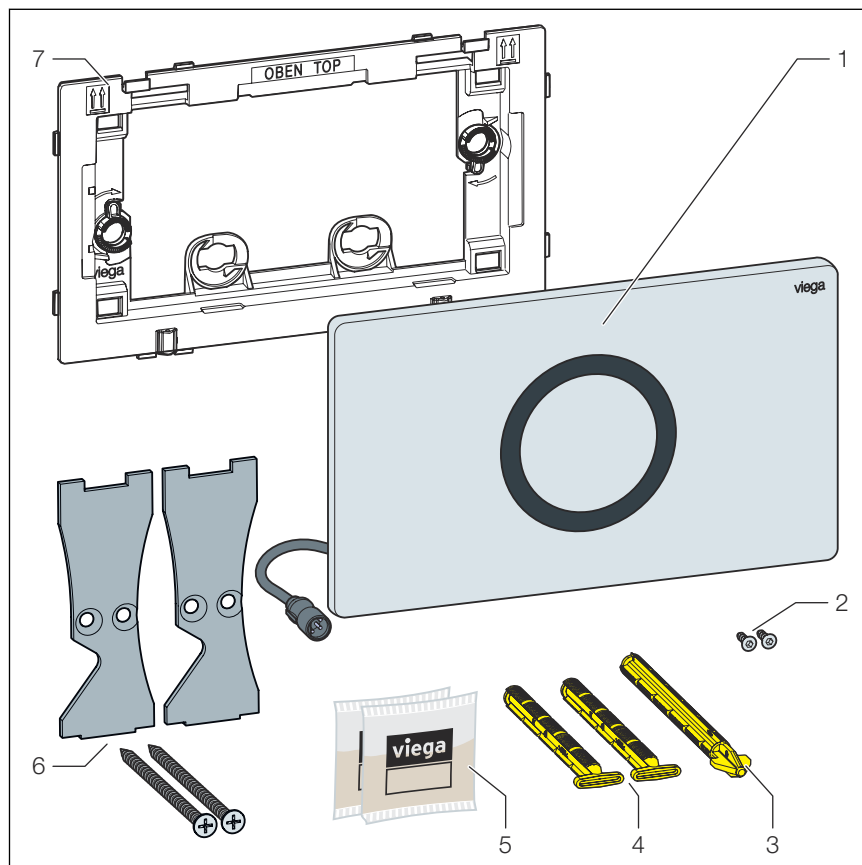

Afb. 1: Inhoud van de levering

- 1 Bedieningsplaat
- 2 Borgschroeven
- 3 Bedieningsstift
- 4 Bevestigingspin
- 5 Siliconenvet (2 x 2 g)
- 6 Borgplaten
- 7 Inbouwframe

2.3.2 Technische gegevens

Spoelhoeveelheid

De spoelhoeveelheden voor de spoelbediening bedragen:

- Kleine spoelbeurt: ca. 2 / 3 / 4 liter
- Grote spoelbeurt: ca. 3,5 / 4,5 / 6 / 7,5 liter

Via de **infraroodsensor** wordt overeenkomstig de instelling (☞ *Hoofdstuk 3.3.1 „Infraroodsensor instellen” op pagina 24*) automatisch tussen de activering van de kleine of de grote spoelbeurt geselecteerd.

Wanneer de signaalgever (bijv. een draadloze toets op de handgreep) twee activeringsmogelijkheden biedt, kan via de **elektronische spoelbediening** tussen een grote en een kleine spoelbeurt worden gekozen.

Detectiebereik

Passieve bereik	0–30 mm
Actieve bereik	400–600 mm


Viega Hygiene-functie

Hygiënespoelhoeveelheid	3 / 7,5 liter
Hygiënespoelinterval	1 / 12 / 24 / 72 / 168 uur

Spanning en stroomsterkte

Spanning [V]	Stroomsterkte [mA]
6,5	3

2.3.3 Aansluitschema

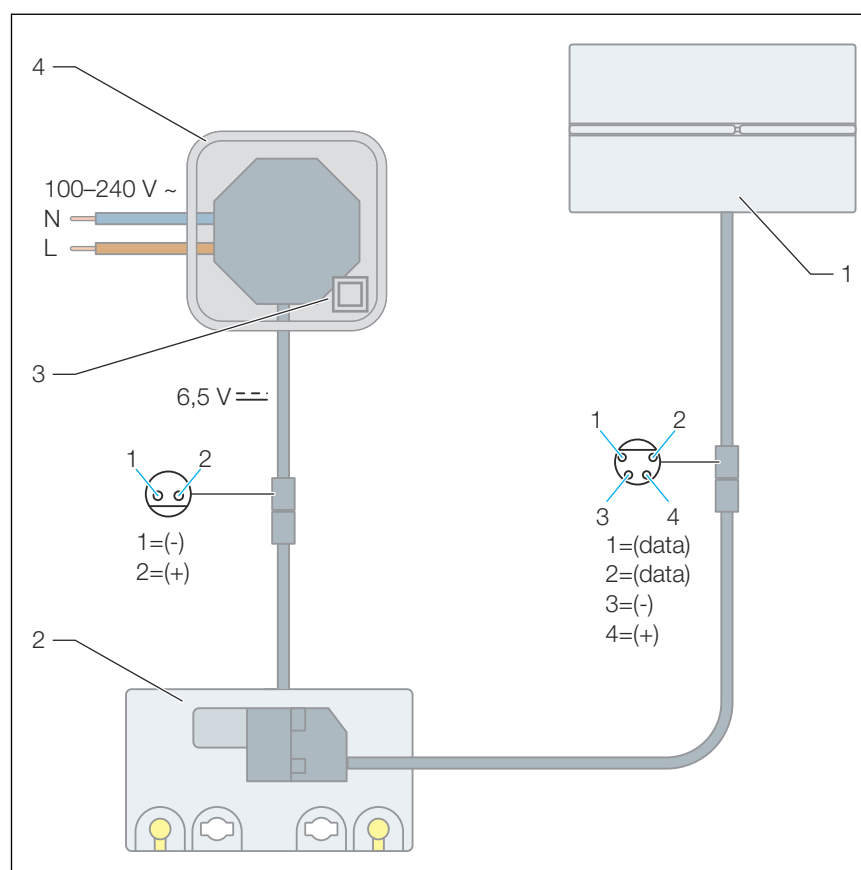

Afb. 2: Aansluitschema, netvoeding, wc-bedieningsplaat voor Prevista

- 1 WC-bedieningsplaat voor Prevista
- 2 Aandrijfeenheid elektronisch
- 3 Netvoeding
- 4 Kabeldoos beschermingsklasse II

2.3.4 Werking

Via de bedieningsplaat worden contactloos spoelingen bij het Prevista-inbouwreservoir geactiveerd. Het detectiebereik bedraagt vanaf de bedieningsplaat ca. 0-30 mm.


Er kan naar keuze met een grote of kleine spoelhoeveelheid worden gespoeld.

Infraroodspoelbediening

De spoelbediening vindt contactloos plaats via de infraroodsensor op de bedieningsplaat. Deze sensor maakt onderscheid tussen het passieve bereik en het actieve bereik.

a: actief bereik (blauw) 400–600 mm

b: passief bereik (rood) 0–30 mm

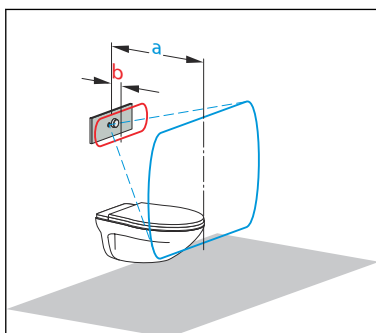

Door de hand in het passieve bereik te houden, kan een spoeling worden geactiveerd.

Wanneer een persoon langer dan 8 seconden in het actieve bereik is, wordt de spoelbediening via het passieve bereik automatisch gedeactiveerd. Een ongewenste spoelbediening wordt op die manier voorkomen.

Na de spoelbediening is het passieve bereik voor het naspoelen met de hand weer actief.



Indien de persoon het actieve bereik verlaat vindt automatisch een spoeling plaats.

Wanneer het actieve bereik binnen een instelbare tijdsduur (30, 60 of 90 seconden) wordt verlaten, wordt met de kleine spoelbeurt gespoeld. Wanneer de persoon langer blijft, vindt de spoeling met de grote spoelbeurt plaats.

Na het gebruik kan via het passieve bereik een extra spoeling worden geactiveerd.

Viega Hygiene-functie

In drinkwaterleidingen kunnen door stagnatie bacteriën (bijv. legionella) worden gevormd. Om de vorming van bacteriën te vermijden, is het belangrijk de leidingen regelmatig door te spoelen. Voor dit doel werd de Viega Hygiene-functie ontwikkeld.

Met de Viega Hygiene-functie worden spoelingen tijdgestuurd geactiveerd. Interval en spoelhoeveelheid worden naar behoefte ingesteld en door de besturing opgeslagen. Alle instellingen blijven ook bij een stroomuitval behouden.

De functie is fabrieksmatig gedeactiveerd.

2.3.5 Systeemuitleidingen

Door de aansluiting van toebehoren aan de besturing kan de omvang van de functie van het systeem worden uitgebreid.

2.3.6 Instelmogelijkheden

Instellingen voor de infraroodsensor

Reikwijdte van de infraroodsensor

Het passieve bereik is op 0 tot 30 mm ingesteld.

Het actieve bereik kan als volgt worden ingesteld:

- klein bereik (ca. 400 mm)
- gemiddeld bereik (ca. 500 mm) (fabrieksinstelling)
- groot bereik (ca. 600 mm)

Voor de instelling van de reikwijdte van de infraroodsensor, zie  „Reikwijdte instellen” op pagina 25.

Onderscheiding tussen kleine en grote spoelbeurt

Het onderscheiden tussen kleine en grote spoelbeurt vindt automatisch plaats aan hand van de gebruiksduur van de WC. In de fabrieksinstelling is de onderscheiding uitgeschakeld.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Onderscheiding tussen kleine en grote spoelbeurt uitgeschakeld. Deze instelling is de fabrieksinstelling.
- Grote spoelbeurt na gebruik van meer dan 30 seconden. Bij korter gebruik wordt de kleine spoelbeurt gebruikt.
- Grote spoelbeurt na gebruik van meer dan 60 seconden. Bij korter gebruik wordt de kleine spoelbeurt gebruikt.
- Grote spoelbeurt na gebruik van meer dan 90 seconden. Bij korter gebruik wordt de kleine spoelbeurt gebruikt.

Voor de instelling van de spoelhoeveelheid van de infraroodsensor, zie  „Onderscheiding tussen kleine en grote spoelbeurt instellen” op pagina 25.

WC-deksel voor sensor

Deze instelling is bedoeld voor het geval dat een geopend WC-deksel de sensor bedekt. In de fabrieksinstelling is de functie uitgeschakeld. Wanneer de functie geactiveerd is, wordt een spoeling geactiveerd zodra het WC-deksel uit het sensorbereik wordt verwijderd.

Viega adviseert echter om er al bij de planning op te letten dat het deksel niet voor de sensor staat, om een correcte functie te waarborgen.

Voor de instelling van de "WC-deksel voor sensor" functie, zie  „WC-deksel voor sensor" instellen" op pagina 25.

Spoelinstellingen

Voor de instelling van de spoelhoeveelheden, zie  *Hoofdstuk 3.3.2 „Spoeling instellen" op pagina 26.*

Spoelhoeveelheid

Dit criterium heeft uitsluitend betrekking tot de spoelhoeveelheid voor elektronisch via de spoelbediening geactiveerde spoelingen. De spoelhoeveelheid voor hygiënespoelingen wordt apart ingesteld.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Kleine spoelbeurt: 3 liter, grote spoelbeurt 4,5 liter
- Kleine spoelbeurt: 3 liter, grote spoelbeurt 6 liter (fabrieksinstelling)
- Kleine spoelbeurt: 4 liter, grote spoelbeurt 9 liter

Hygiënefunctie-interval

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Hygiënefunctie gedeactiveerd (fabrieksinstelling)
- Hygiënespoeling 24 uur na het laatste gebruik
- Hygiënespoeling 72 uur na het laatste gebruik
- Hygiënespoeling 168 uur na het laatste gebruik


Spoelhoeveelheid hygiënefunctie

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Spoelhoeveelheid hygiënefunctie 3 liter (fabrieksinstelling)
- Spoelhoeveelheid hygiënefunctie 7,5 liter

2.4 Toebehoren

Vereiste toebehoren

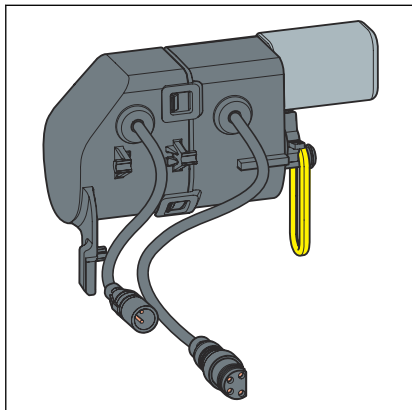


Afb. 3: Toebehorenset elektronisch (model 8655.11)

Voor de volledige montage van de elektronische bedieningsplaat is de toebehorenset elektronisch (model 8655.11) noodzakelijk. Monteer de netvoeding in een aansluitdoos die geschikt is voor beschermingsklasse II (bijv. model 8570.62).

Daardoor wordt de installatie volgens SELV gegarandeerd.

Optionele toebehoren

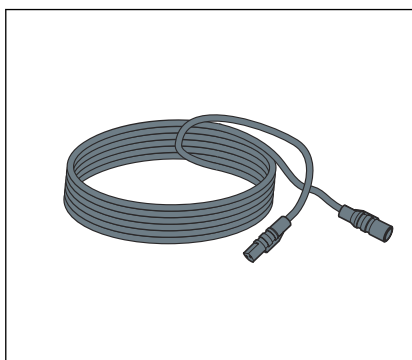


Verlengkabel (model 8352.690)

2-meter-kabel voor de verlenging van de voedingsspanning.



Maximaal twee verlengkabels op de netvoeding gebruiken (4,75 meter totale lengte).

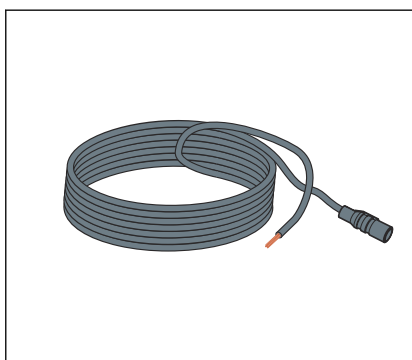

Aansluitkabel (model 8570.55)

3-meter kabel voor de externe spoelbediening via bouwzijdige en in de handel verkrijgbare knop met sluitfunctie of potentiaalvrij contact (sluitduur min. 350 ms).




Uitbreidingskabeladapter (model 8580.49)

Voor de aansluiting van een draadloze ontvanger.



Adapter (model 8570.57)

Voor een redundante voedingsspanning kan met behulp van een adapter ook de batterijhouder (model 8570.56) worden aangesloten. Bij de adapter model 8570.57 worden de adapterstekker en de batterijhouder meegeleverd.

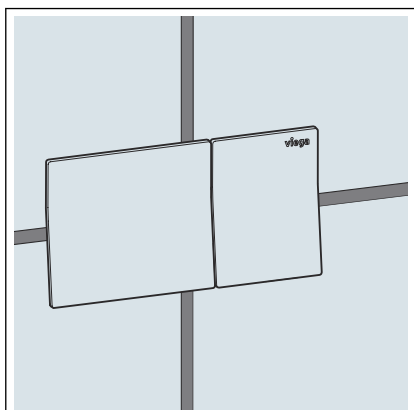

Afstandspoelbediening wc (model 8640.1 en 8641.1)

Voor de elektronische afstandspoelbediening aan Prevista-inbouwreservoir.

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie

3.1.1 Montagevoorwaarden

Externe signaalgever (optioneel)

Wanneer externe signaalgevers aan de aandrijfeenheid moeten worden aangesloten, moeten de aansluitkabels of mantelbuizen voor het begin van de tegelwerkzaamheden in het spoelreservoir worden geïnstalleerd, zie ↪ *Hoofdstuk 2.3.5 „Systeemuitleidingen” op pagina 10.*

3.1.2 Benodigd materiaal en gereedschap

Materiaal

Het volgende materiaal is nodig voor de montage:

- evt. toebehoren voor systeemuitleidingen ↪ *Hoofdstuk 2.3.5 „Systeemuitleidingen” op pagina 10*

Gereedschap

Het volgende gereedschap is nodig voor de montage:



- Afkortmes
- Sleufschroevendraaier
- Torx-schroevendraaier (T 10)
- Inbussleutel (SW 2)

3.2 Montage

3.2.1 Spoelreservoir voorbereiden


Voorwaarden:

- De toebehorenset elektronisch (model 8655.11) is gemonteerd.
- Het spoelreservoir is in de voorwand gemonteerd.
- De voorwand is betegeld.
- De schachtafdekking verwijderen.

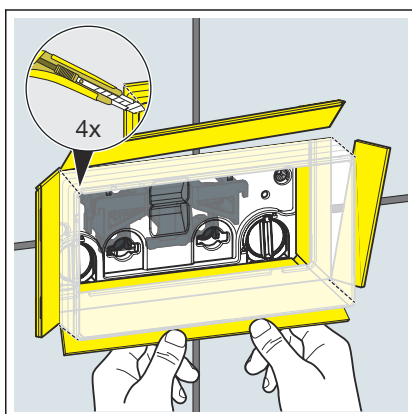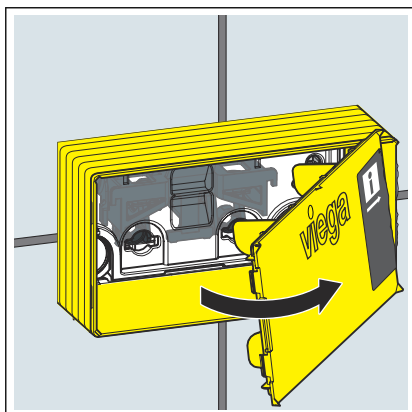


- De revisieschacht aan de hoeken insnijden.
- De zijden van de revisieschacht tot aan het tegelvlak naar buiten knikken en afbreken.


3.2.2 Bedieningsplaat monteren

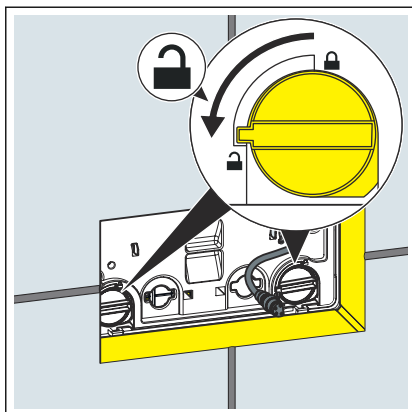


- De vergrendeling van de bouwbeschermingsplaat 90° tegen de klok in draaien.

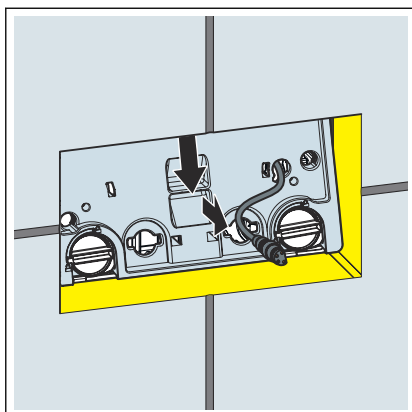


► Verwijder de bouwbeschermingsplaat.

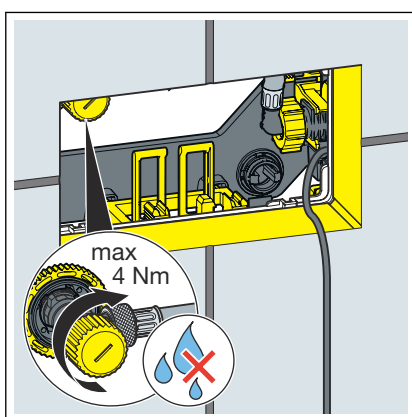


► De hoekstopkraan sluiten.
Het maximale koppel is 4 Nm.

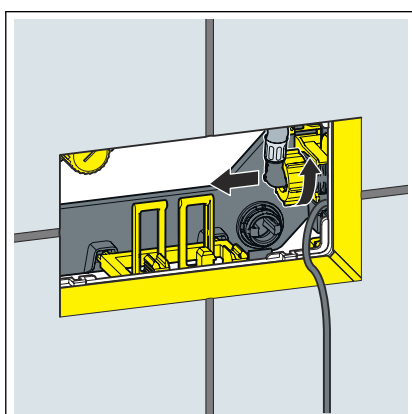


► De flexibele slang op het vulventiel losmaken.

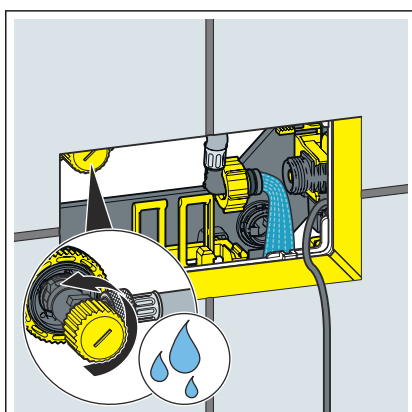


► Hoekstopkraan enige seconden openen om de leiding te spoelen.

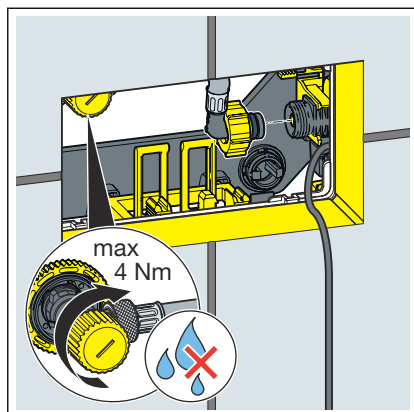

- De hoekstopkraan sluiten.
Het maximale koppel is 4 Nm.

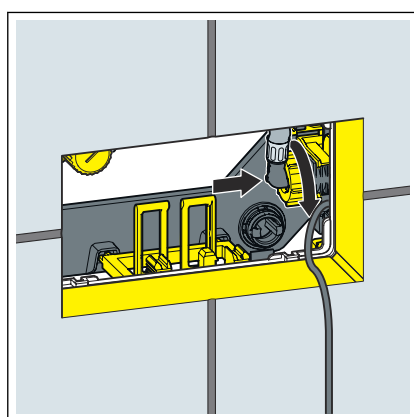

- De flexibele slang op het vulventiel aansluiten.

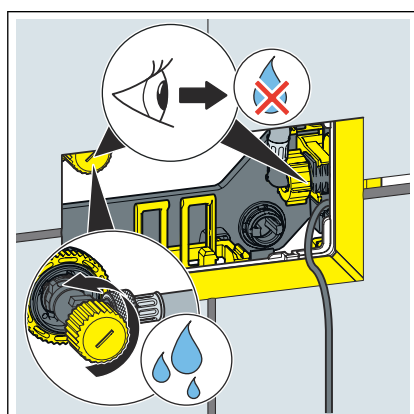


- De hoekstopkraan weer openen.


INFO! Controleer de hoekstopkraan en het vulventiel op dichtheid.




Stel de gewenste spoelhoeveelheid in, zie [Hoofdstuk 3.3.2 „Spoeling instellen”](#) op pagina 26.

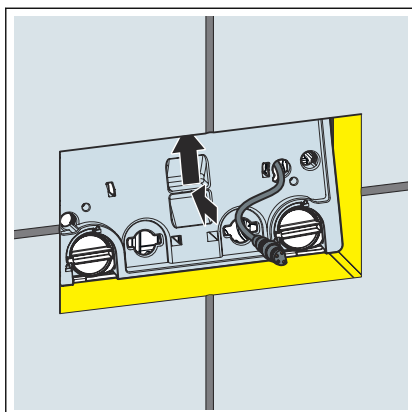


► Plaats de bouwbeschermingsplaat in het spoelreservoir.

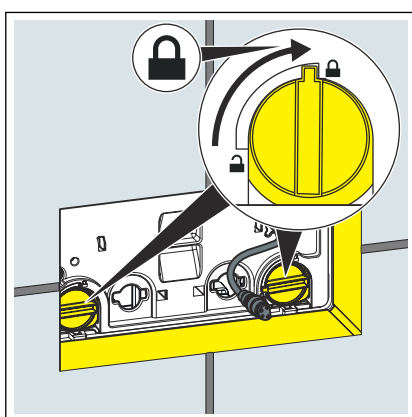


► De vergrendeling van het bouwbeschermingsplaat 90° met de klok mee draaien.

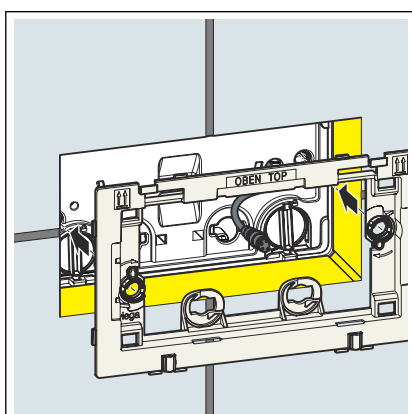


► Het inbouwframe plaatsen.

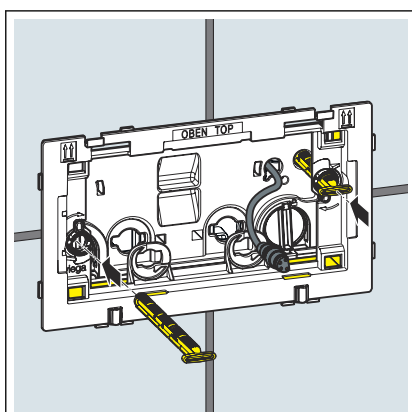

► De bevestigingspin invoeren.

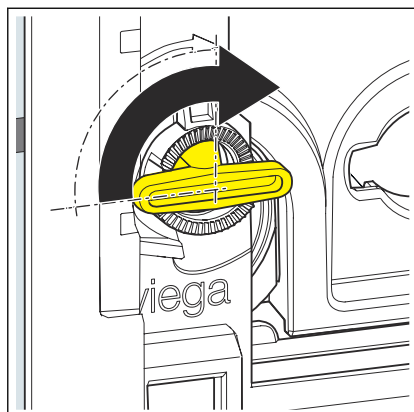


► De bevestigingspin 90° rechtsom draaien.

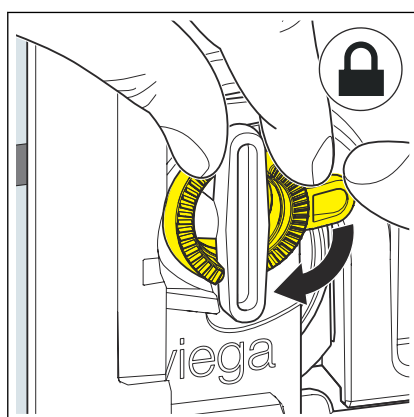


► Het inbouwframe uitlijnen.

► Om de bevestigingspin te bevestigen, de beschermringen rechtsom draaien.

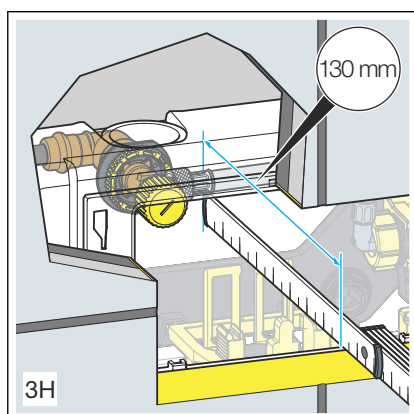


Wanneer u niet zeker weet welk spoelreservoir is gemonteerd, kunt u dit aan hand van de volgende afmetingen identificeren.


■ Inbouwspoelreservoir 3H

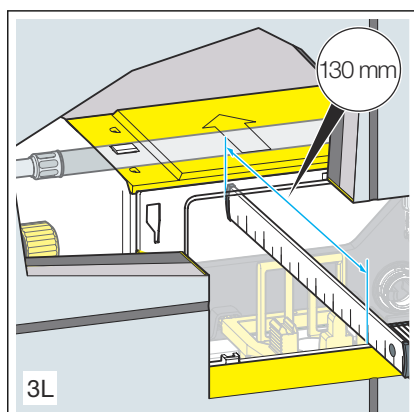

■ Inbouwspoelreservoir 3L

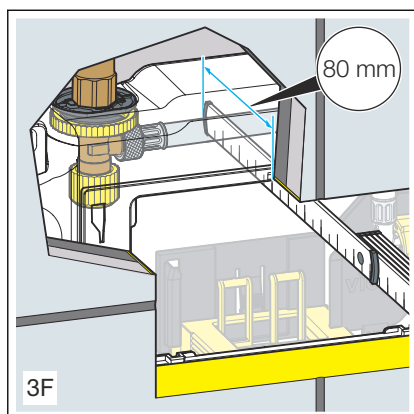


■ Inbouwspoelreservoir 3F

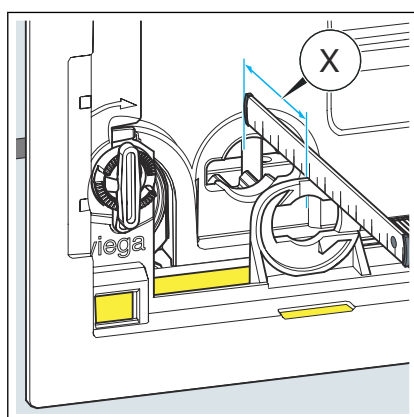

INFO! Bij de inbouw van voren in het inbouwspoelreservoir 3H, 3L, 3F.


► De afstand voor de bedieningsstift vaststellen.

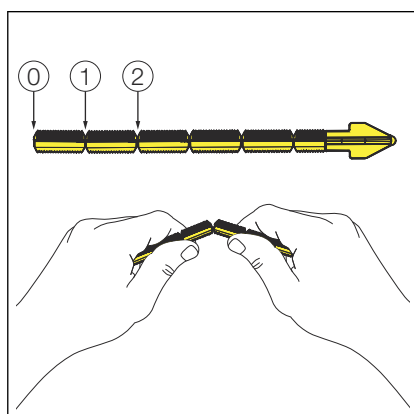

INFO! Spoelreservoir 3H en 3L.

► Indien nodig de bedieningsstift passend inkorten.


- 0: 75–50 mm
- 1: 50–25 mm
- 2: 25–10 mm

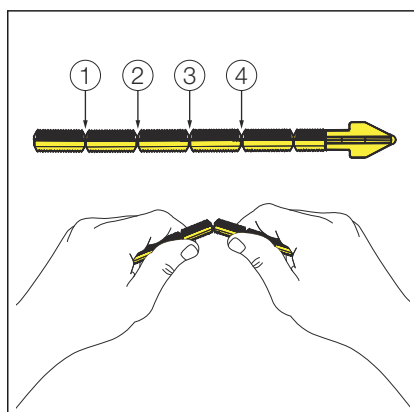


INFO! Spoelreservoir 3F.

► Indien nodig de bedieningsstift passend inkorten.


- 1: 75–55 mm
- 2: 55–35 mm
- 3: 35–15 mm
- 4: 15–10 mm

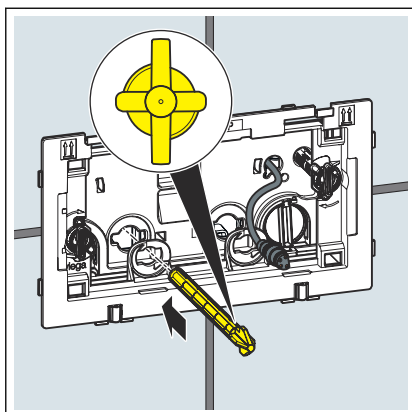


- De bedieningsstift door de linker opening van het inbouwframe er tot de aanslag invoeren.

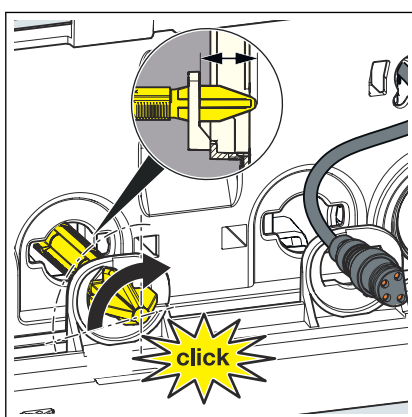


- De bedieningsstift uitlijnen.
- De bedieningsstift 90° rechtsom draaien.

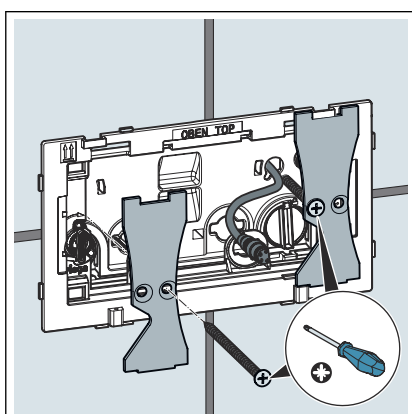

- De borgplaat vastschroeven.

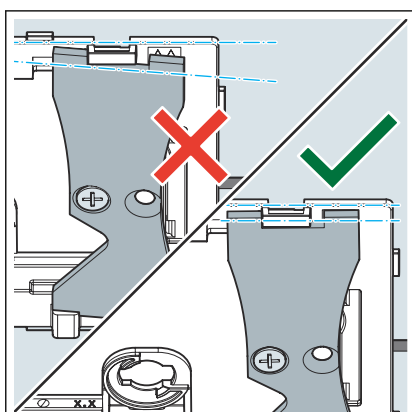


- De positie van de borgplaat controleren en eventueel corrigeren.

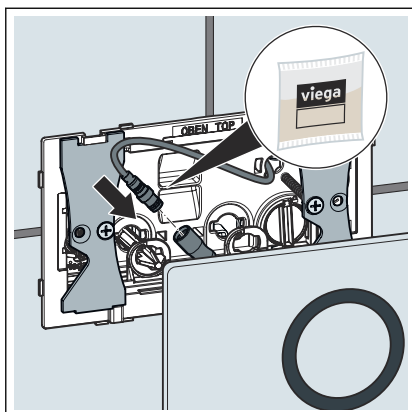


- Het siliconenvet op de elektronische aansluitingen aanbrengen.
- Indien gewenst kunnen u extra externe signaalgevers worden aangesloten. Zie hiervoor **Hoofdstuk 3.2.3 „Externe signaalgever aansluiten” op pagina 23.**
- De stuurleiding op de bedieningsplaat aansluiten.


INFO! Ga aan de zijkant van de plaat staan om niet in het detectiebereik van de infraroodsensor te komen.

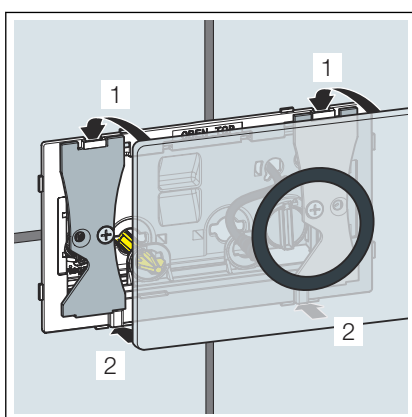

- De bedieningsplaat van boven ophangen en van onderen aandrukken.

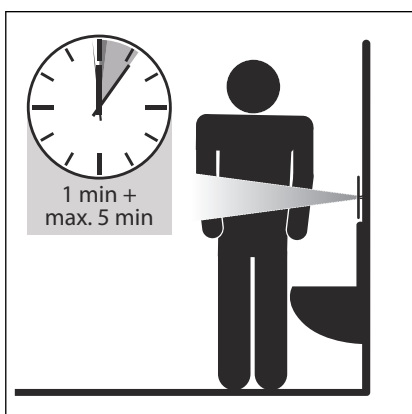

- De infraroodsensor wordt gekalibreerd (ca. 60 seconden).

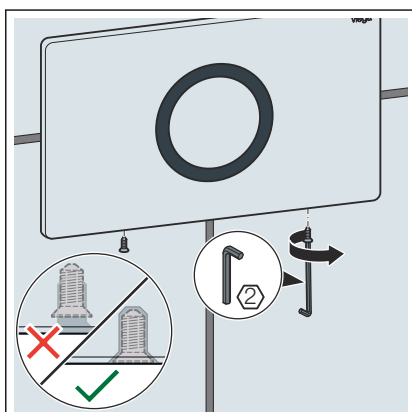

- De bedieningsplaat met een binnenzeskantsleutel (SW 2) vastschroeven.
- De bedieningsplaat is gemonteerd.

3.2.3 Externe signaalgever aansluiten



AANWIJZING!


Materiaalschade door te hoge spanning

Wanneer u op de aansluitkabel voor de externe knop spanning aanbrengt, beschadigt u daardoor de besturing.


- Breng geen externe spanning aan!

Voorwaarden:

- Door de klant te voorziene knop met sluitfunctie of potentiaalvrij contact (sluitduur min. 350 ms) aanwezig
- Aansluitkabel aanwezig
- Het maakcontact voor spoelbediening van de kleine spoelbeurt tussen de witte (1) en de gele kabel (3) aansluiten.

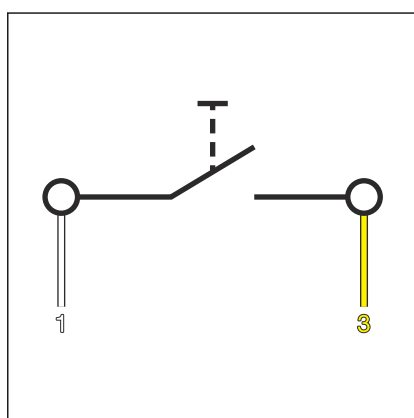

Afb. 4: WC-bedieningsplaat, aansluitbelegging voor externe signaalgever

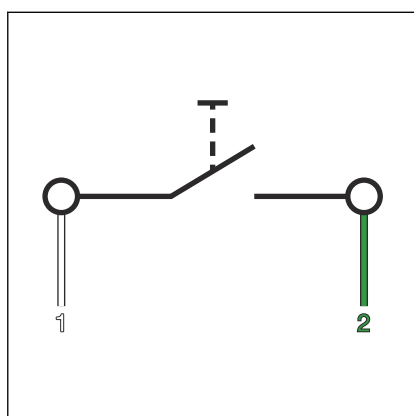

Afb. 5: WC-bedieningsplaat, aansluitbelegging voor externe signaalgever

- Het maakcontact voor de spoelbediening van de grote spoelbeurt tussen de witte (1) en de groene kabel (2) aansluiten.
- Het uiteinde van de bruine kabel isoleren (bijv. met een kroonsteen).


3.3 Inbedrijfstelling

3.3.1 Infraroodsensor instellen

Instellingen uitvoeren

De parameters reikwijdte, onderscheiding van kleine en grote spoelbeurt en "WC-deksel voor sensor" worden via de DIP-schakelaars van de IR-besturing ingesteld.

De instellingen in de stroomloze (niet aangesloten) toestand uitvoeren.

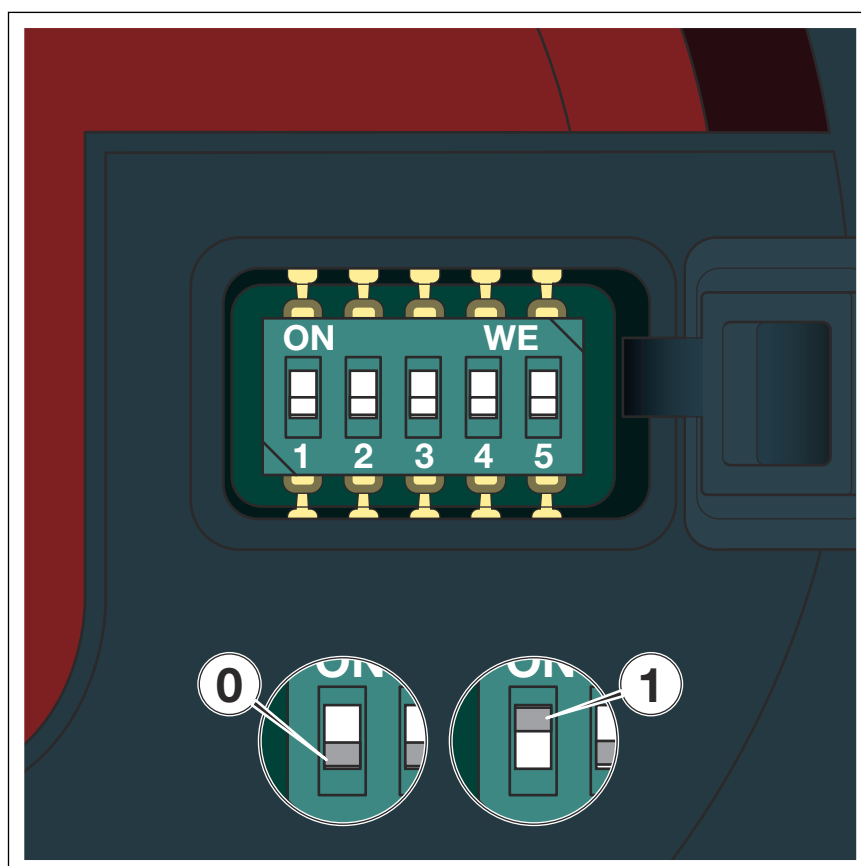

- A Reikwijdte
- B Onderscheiding van kleine en grote spoelbeurt
- C "WC-deksel voor sensor"
- 0 DIP-schakelaar positie: UIT
- 1 DIP-schakelaar positie: AAN

De belegging van de DIP-schakelaars:

- De schakelaars 1–2 bepalen het bereik van de infraroodsensor.
- De schakelaars 3–4 bepalen de onderscheiding van kleine en grote spoelbeurt.
- De schakelaar 5 activeert de "WC-deksel voor sensor"-functie.

Reikwijdte instellen

Reikwijdte (in mm)	Positie van de schakelaars 1-2	
	1	2
500 (fabrieksinstelling)	0	0
400	0	1
600	1	0


Onderscheiding tussen kleine en grote spoelbeurt instellen

Kleine spoelbeurt bij gebruiksduur (in sec)	Positie van de schakelaars 3-4	
	3	4
UIT (fabrieksinstelling)	0	0
tot 30	0	1
tot 60	1	0
tot 90	1	1


"WC-deksel voor sensor" instellen

"WC-deksel voor sensor"	Positie van de schakelaar 5
	5
UIT (fabrieksinstelling)	0
AAN	1


3.3.2 Spoeling instellen

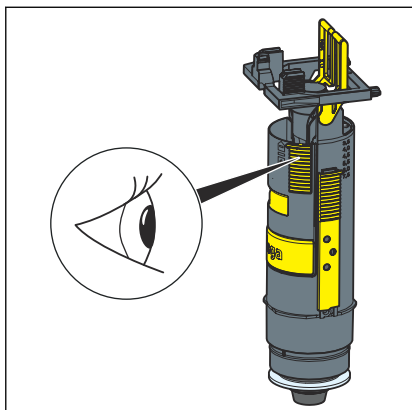

Op het afvoerventiel in het spoelreservoir moet de kleinst mogelijke kleine spoelbeurt zijn ingesteld.

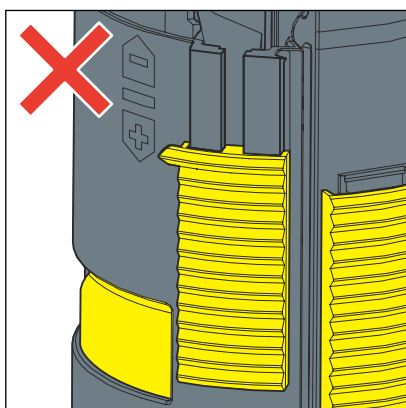

■ De kleine spoelbeurt is verkeerd ingesteld.

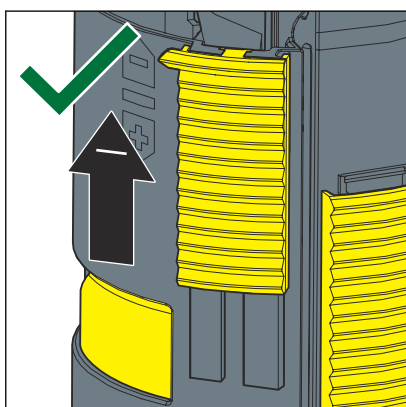


■ De kleine spoelbeurt is juist ingesteld.

De spoelhoeveelheid wordt via de DIP-schakelaar van de aandrijfeenheid ingesteld.



De instellingen uitsluitend in de stroomloze (niet aangesloten) toestand uitvoeren.

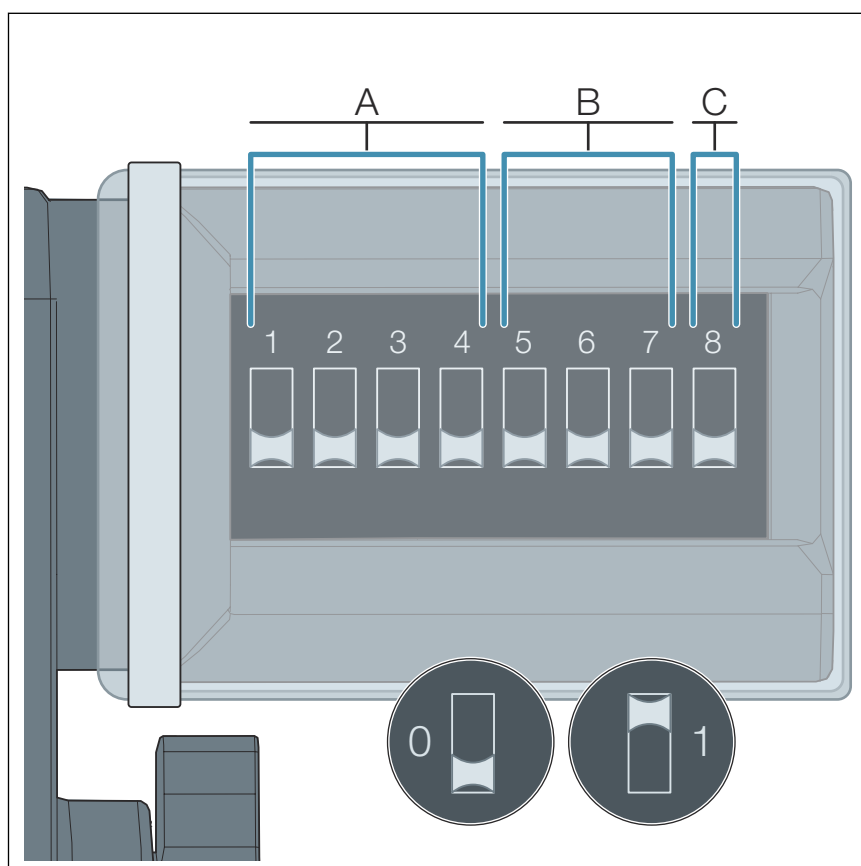

- A Instelling van de spoelhoeveelheid
- B Interval van de Hygiene-functie
- C Instelling van de spoelhoeveelheid van de Hygiene-functie
- 0 DIP-schakelaar positie: UIT
- 1 DIP-schakelaar positie: AAN

De belegging van de DIP-schakelaars:

- De schakelaars 1–4 bepalen de spoelhoeveelheid.
- De schakelaars 5–7 bepalen de interval van de Hygiene-functie.
- De schakelaar 8 bepaalt de spoelhoeveelheid van de Hygiene-functie.



AANWIJZING! Schade door vocht

Binnendringend vocht kan de aandrijfeenheid beschadigen.

- De beschermhuls van de DIP-schakelaar niet verwijderen.

Spoelhoeveelheden instellen (A)

Program- manr.	Grote spoelbeurt (in liter)	Kleine spoel- beurt (in liter)	Positie van de schakelaars 1—4			
			1	2	3	4
Programma 0 (fabrieks- stelling)	6	3	0	0	0	0
Programma 1	3,5	2	0	0	0	1
Programma 2	4,5	2	0	0	1	0
Programma 3	6	2	0	0	1	1
Programma 4	7,5	2	0	1	0	0
Programma 5	3,5	3	0	1	0	1
Programma 6	4,5	3	0	1	1	0
Programma 7	7,5	3	0	1	1	1
Programma 8	4,5	4	1	0	0	0
Programma 9	6	4	1	0	0	1
Programma 10	7,5	4	1	0	1	0

Hygiëne-functie activeren en intervallen instellen (B)

Interval (in uren)	Positie van de schakelaars 5 —7		
	5	6	7
Uitgeschakeld	0	0	0
1	0	0	1
12	0	1	0
24	0	1	1
72	1	0	0
168	1	0	1

Spoelhoeveelheid van de Hygiëne-functie instellen (C)

Spoelhoeveelheid (in liter)	Positie van de schake- laar 8
3	0
7,5	1

3.4 Fouten, storingen en oplossingen



In geval van bedrijfsstoringen het model loskoppelen van de stroom en na een minuut weer aansluiten.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Na activering via de bedieningsplaat, spoelt de wc niet door.	onbekend	De bedieningsplaat gedurende 60 seconden loskoppelen van de stroomvoorziening en weer aansluiten.
	De voedingsspanning is uitgevallen.	De voedingsspanning controleren.
	Het spoelreservoir is nog niet volledig gevuld.	Wachten tot het spoelreservoir voldoende is gevuld.
	In het spoelreservoir is geen water. De hoekstopkraan is gesloten.	De hoekstopkraan openen.
	De besturing is defect.	De besturing vervangen.
	De stekkerverbinding besturing/bedieningsplaat is niet gemaakt.	De stekkerverbinding maken. ↳ Hoofdstuk 3.2.2 „Bedieningsplaat monteren” op pagina 15
Na activering via de bedieningsplaat spoelt de wc continu.	De afdichting op het vulventiel is vuil of beschadigd.	De afdichting controleren, evt. vervangen.
	De afdichting op het afvoerventiel is vuil of beschadigd.	De afdichting controleren, evt. vervangen.


3.5 Verzorging en onderhoud

3.5.1 Onderhoudsaanwijzingen

Voor de regelmatige verzorging en ter voorkoming van kalkvlekken op de bedieningsplaat normale zeep of een mild reinigingsmiddel gebruiken. In geen geval schuurmiddel of krassende voorwerpen gebruiken.

Grove verontreinigingen met huishoudreiniger verwijderen. Het reinigingsmiddel na de voorgeschreven inwerkduur zeer grondig met water afspoelen. Er mogen geen resten op de componenten achterblijven.

3.6 Afvalverwijdering

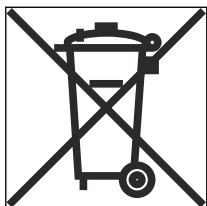

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.

Elektronische componenten zoals batterijen of accu's mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd, maar moeten volgens de WEEE-richtlijn 2012/19/EU bij een officiële inzamelplaats voor afval worden ingeleverd.



Viega Nederland B.V.

info@viega.nl

viega.nl

NL • 2023-04 • VPN230085

