
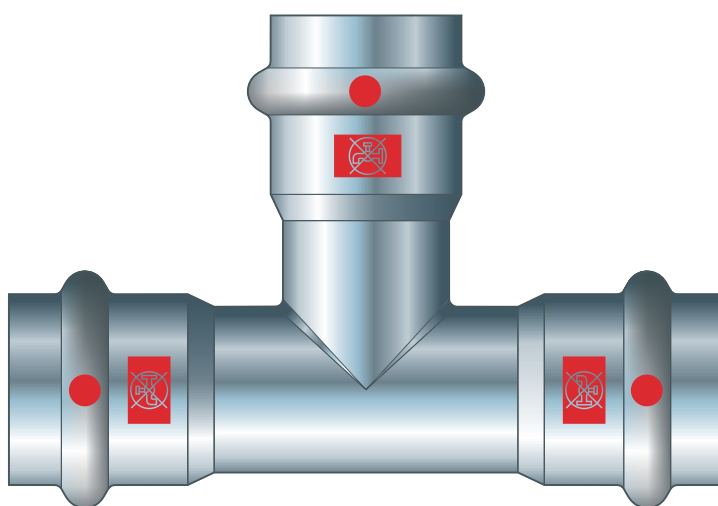
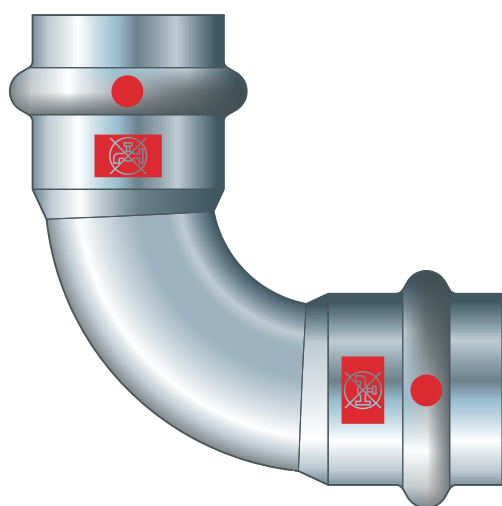


## Brugsanvisning

## Prestabo

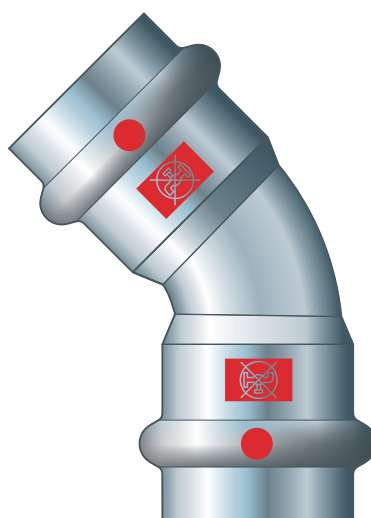

Presfittingsystem af ulegeret stål til ulegerede stålrør

System  
Prestabo

Byggeår (fra)  
06/2006

**viega**

# Indholdsfortegnelse

|          |                                    |           |
|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Om denne brugsanvisning</b>     | <b>3</b>  |
| 1.1      | Målgrupper                         | 3         |
| 1.2      | Mærkning af henvisninger           | 3         |
| 1.3      | Bemærkninger om denne sprogversion | 4         |
| <b>2</b> | <b>Produktinformation</b>          | <b>5</b>  |
| 2.1      | Standarder og bestemmelser         | 5         |
| 2.2      | Korrekt anvendelse                 | 7         |
| 2.2.1    | Anvendelsesområder                 | 7         |
| 2.2.2    | Medier                             | 8         |
| 2.3      | Produktbeskrivelse                 | 8         |
| 2.3.1    | Oversigt                           | 8         |
| 2.3.2    | Rør                                | 9         |
| 2.3.3    | Presfittings                       | 13        |
| 2.3.4    | Pakninger                          | 13        |
| 2.3.5    | Mærkninger på komponenter          | 15        |
| 2.4      | Anvendelsesinformationer           | 17        |
| 2.4.1    | Korrosion                          | 17        |
| <b>3</b> | <b>Håndtering</b>                  | <b>20</b> |
| 3.1      | Transport                          | 20        |
| 3.2      | Opbevaring                         | 20        |
| 3.3      | Oplysninger om montering           | 20        |
| 3.3.1    | Monteringsanvisninger              | 20        |
| 3.3.2    | Potentialudligning                 | 21        |
| 3.3.3    | Tilladt udskiftning af pakninger   | 21        |
| 3.3.4    | Pladsbehov og afstande             | 22        |
| 3.3.5    | Nødvendigt værktøj                 | 24        |
| 3.4      | Montage                            | 25        |
| 3.4.1    | Udskiftning af pakning             | 25        |
| 3.4.2    | Bukning af rør                     | 26        |
| 3.4.3    | Afkortning af rør                  | 27        |
| 3.4.4    | Afisolering af rør                 | 27        |
| 3.4.5    | Afgratning af rør                  | 28        |
| 3.4.6    | Presning af forbindelse            | 28        |
| 3.4.7    | Flangetilslutninger                | 30        |
| 3.4.8    | Tæthedsprøvning                    | 35        |
| 3.5      | Bortskaffelse                      | 36        |

# 1 Om denne brugsanvisning

Dette dokument er rettighedsbeskyttet, yderligere informationer fås på: [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Målgrupper

Oplysningerne i denne brugsanvisning retter sig mod fagfolk inden for varme og sanitet.

For personer, som ikke har ovennævnte uddannelse eller kvalifikationer, er montering, installation og evt. vedligeholdelse af dette produkt ikke tilladt. Denne indskrænkning gælder ikke for anvisninger vedrørende betjeningen.

Indbygningen af Viega produkter skal foregå under overholdelse af de alment anerkendte tekniske regler og af Viegas brugsanvisninger.

## 1.2 Mærkning af henvisninger

Advarsler og oplysninger adskiller sig fra den øvrige tekst og er mærket med relevante piktogrammer.



### **FARE!**

Advarer om mulige livsfarlige kvæstelser.



### **ADVARSEL!**

Advarer om mulige alvorlige kvæstelser.



### **FORSIGTIG!**

Advarer om mulige kvæstelser.



### **BEMÆRK!**

Advarer om mulige materielle skader.



Yderligere henvisninger og tips.

### 1.3 Bemærkninger om denne sprogversion

Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger om produkt- og systemvalg, montering og ibrugtagning samt om tilsigtet anvendelse og, hvis det er nødvendigt, om vedligeholdelse. Disse oplysninger om produkterne, deres egenskaber og anvendelsesteknikker er baseret på de aktuelt gældende standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW).

Nogle passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse forskrifter gælder som anbefalinger for andre lande, såfremt der ikke forefindes nogen tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, normer samt andre tekniske forskrifter har højeste prioritet fremfor de tyske/europæiske retningslinjer i denne brugsanvisning. Oplysninger, der gives her, er ikke bindende for andre lande og områder og bør, som allerede nævnt, betragtes som en hjælp.

## 2 Produktinformation



### Denne brugsanvisning inderholder videoer

Enkelte monterings- og handlingstrin vises med et andet rørledningssystem som eksempel end det, som er vist her, men gælder på tilsvarende vis.

### 2.1 Standarder og bestemmelser

Standarderne og bestemmelserne nedenfor gælder for Tyskland og Europa og skal betragtes som en hjælp.

#### Bestemmelser fra afsnit: Anvendelsesområder

| Gyldighedsområde / bemærkning                                                       | Bestemmelser gældende i Tyskland |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Planlægning, konstruktion, drift og vedligeholdelse af slukningsvandsanlæg<br>■ våd | DIN 14462                        |
| Sprinkleranlæg afhængigt af pakningen<br>■ våd                                      | VdS CEA 4001                     |

#### Bestemmelser fra afsnit: Medier

| Gyldighedsområde / bemærkning                     | Bestemmelser gældende i Tyskland      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Egnethed til saltfattigt / saltholdigt brugsvand  | VDI-Richtlinie 2035, tab. 1           |
| Egnethed til centralvarmevand i cirkulationsanlæg | VDI-Richtlinie 2035, side 1 og side 2 |

#### Bestemmelser fra afsnit: pakninger

| Gyldighedsområde / bemærkning                | Bestemmelser gældende i Tyskland |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| EPDM pakningens anvendelsesområde<br>■ Varme | DIN EN 12828                     |

## Bestemmelser fra afsnit: Korrosion

| Gyldighedsområde / bemærkning                                         | Bestemmelser gældende i Tyskland |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Indblæsning af ilt ved genpåfyldning af et system                     | DIN EN 14868                     |
| Iltindhold i saltfattigt / saltholdigt vand                           | VDI-Richtlinie 2035 tab. 1       |
| Komplet, udvendig korrosionsbeskyttelse ved anvendelse i kølekredsløb | DIN 50929                        |
| Komplet, udvendig korrosionsbeskyttelse ved anvendelse i kølekredsløb | AGI-Arbeitsblatt Q 151           |

## Bestemmelser fra afsnit: Opbevaring

| Gyldighedsområde / bemærkning       | Bestemmelser gældende i Tyskland |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Krav til opbevaring af materialerne | DIN EN 806-4, kapitel 4.2        |

## Bestemmelser fra afsnit: Etablering af flangetilslutning

| Gyldighedsområde / bemærkning                                  | Bestemmelser gældende i Tyskland |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kvalificering af personale til montering af flangeforbindelser | VDI-Richtlinie 2290              |
| Beregning af tilspændingsmomenter                              | DIN EN 1591-1                    |

## Bestemmelser fra afsnit: Tæthedsprøvning

| Gyldighedsområde / bemærkning                                      | Bestemmelser gældende i Tyskland                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøvning på det færdiggjorte, men dog endnu ikke tildækkede, anlæg | DIN EN 806-4                                                                                                |
| Tæthedsprøvning for vandinstallationer                             | ZVSHK-Merkblatt:<br>"Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" |
| Krav til påfyldnings- og supplementsvand                           | VDI 2035                                                                                                    |

## 2.2 Korrekt anvendelse



Aftal anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier med Viega.

### 2.2.1 Anvendelsesområder

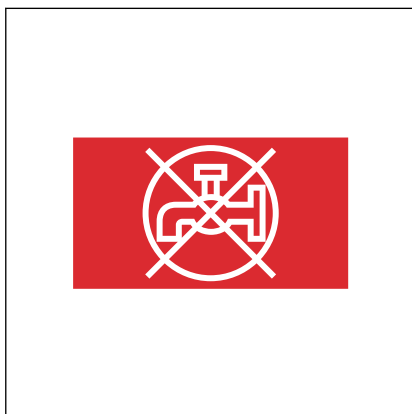


Fig. 1: "Ikke drikkevand"

Modulsystemet er beregnet til anvendelse i industri- og varmeanlæg. Modulsystemet er ikke egnet til anvendelse i drikkevandsinstallationer. Rør og presfitting er derfor mærket med et rødt symbol "Ikke drikkevand".

Presfittingsystemet er konstrueret til et nominelt tryk på PN 16.

Anvendelse er bl.a. muligt inden for følgende områder:

- Industri- og varmeinstallationer
- Sprinkleranlæg med sendzimirgalvaniseret rør, se [☞ »Bestemmelser fra afsnit: Anvendelsesområder« på side 5](#)
  - våd
- Slukningsvandsanlæg udelukkende med sendzimirgalvaniseret rør, se [☞ »Bestemmelser fra afsnit: Anvendelsesområder« på side 5](#)
  - våd
- Solvarmeanlæg med fladsolfangere
- Solvarmeanlæg med vakuumsofångere (kun med FKM pakning)
- Trykluftanlæg
- Fjernvarmeanlæg i sekundærkredsløb  
(For at sikre, at anlægget er installeret i henhold til forsyningsselskabets specifikationer, skal du kontakte forsyningsselskabet før installation.)
- Køleledninger (lukket kredsløb)
- Vakuumanlæg (på forespørgsel)
- Anlæg til tekniske gasser (på forespørgsel)
- Lakeringsanlæg (kun med PWIS-fri komponenter)

Find oplysninger om pakningernes anvendelsesområder i [☞ Kapitel 2.3.4 »Pakninger« på side 13.](#)



Systemet er beregnet til installation i varm og tør atmosfære. Rørene må ikke være udsat for vedvarende fugt. Ellers kan systemet korrodere, se  *Kapitel 2.4.1 »Korrosion« på side 17.*

## 2.2.2 Medier

Systemet kan anvendes i lukkede vandkredsløb, hvor der ikke er mulighed for tilførelse af ilt under driften.

For iltindholdet gælder følgende grænseværdier, se  *»Bestemmelser fra afsnit: Medier« på side 5:*

- saltfattigt vand  $\leq 0,1$  mg/l
- saltholdigt vand  $< 0,02$  mg/l

Systemet er bl.a. egnet til følgende andre medier:

Gældende retningslinjer, se  *»Bestemmelser fra afsnit: Medier« på side 5.*

- Centralvarmevand til lukkede cirkulationsanlæg
- Trykluft (tør) i henhold til specifikationen for de anvendte pakninger
  - EPDM ved oliekoncentration  $< 25$  mg/m<sup>3</sup>
  - FKM ved oliekoncentration  $\geq 25$  mg/m<sup>3</sup>
- Frostbeskyttelsesmidler, briner op til en koncentration på 50 %




### BEMÆRK!

Anvend ikke sendzimirgalvaniserede rør ved kølevand med tilsætninger (f.eks. frostbeskyttelsesmiddel etc.). Ellers kan zinklaget i det indvendige rør løsnes og tilstoppe anlægsdele.

## 2.3 Produktbeskrivelse

### 2.3.1 Oversigt

Rørsystemet består af presfittings, ulegerede stålrør og dertilhørende presværktøjer.

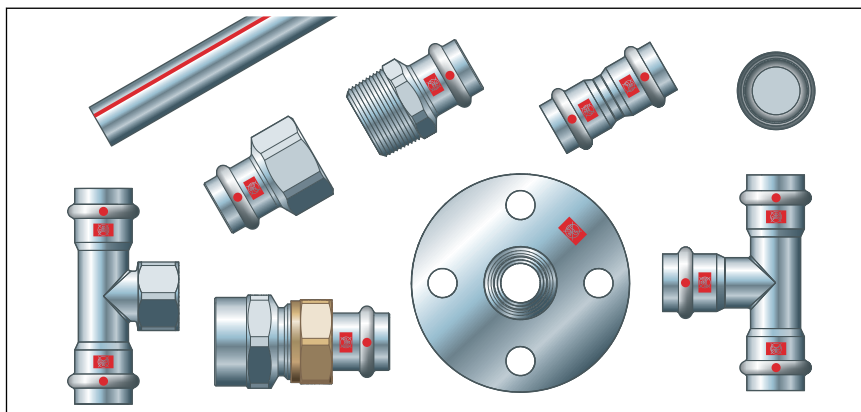

**Fig. 2: Prestabo sortimentudvalg**

Systemkomponenterne fås i følgende dimensioner:  
d12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54.

## 2.3.2 Rør

Prestabo rør fås i en længde på 6 m.

Fra det beskrevne system fås følgende rør:

| Rørtype                 | Prestabo rør                          | Prestabo rør med kappe (1 mm PP)                   | Prestabo rør til specialanvendelser                          |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde       | Industri- og varmeanlæg               | Industri- og varmeanlæg som synlige installationer | Sprinkler <sup>1)</sup> - og trykluftanlæg                   |
| d [mm]                  | 12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54 | 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54                   | 15 <sup>1)</sup> / 18 <sup>1)</sup> / 22 / 28 / 35 / 42 / 54 |
| Forzinkningens type     | galvanisk forzinket udvendigt         | galvanisk forzinket udvendigt                      | ind- og udvendigt sendzimirgalvaniseret,                     |
| Forzinkningens tykkelse | 8–15 µm                               | 8–15 µm                                            | 15–27 µm                                                     |
| Beskyttelseskappe       | Rød                                   | Rød                                                | Hvid                                                         |

<sup>1)</sup> Rør med 15 mm og 18 mm diameter må ikke monteres i sprinkleranlæg, da de ikke er indeholdt i VdS certifikatet.

**Prestabo rør med kappe** har et 1 mm tykt polypropylen-lag (PP) og er derfor særligt egnede til synlige installationer.



Sendzimirgalvaniserede rør er ikke egnede til varme- og køleanlæg.

**Rørspecifikationer blankt Prestabo rør**

| d x s [mm] | Volumen pr. meter rør [l/m] | Rørvægt [kg/m] |
|------------|-----------------------------|----------------|
| 12 x 1,2   | 0,07                        | 0,32           |
| 15 x 1,2   | 0,13                        | 0,41           |
| 18 x 1,2   | 0,19                        | 0,50           |
| 22 x 1,5   | 0,28                        | 0,80           |
| 28 x 1,5   | 0,49                        | 1,00           |
| 35 x 1,5   | 0,80                        | 1,20           |
| 42 x 1,5   | 1,19                        | 1,50           |
| 54 x 1,5   | 2,04                        | 2,00           |

**Rørspecifikationer Prestabo rør med PP-kappe**

| d x s [mm] <sup>1)</sup> | Volumen pr. meter rør [l/m] | Rørvægt [kg/m] |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 15 x 1,2                 | 0,13                        | 0,45           |
| 18 x 1,2                 | 0,19                        | 0,60           |
| 22 x 1,5                 | 0,28                        | 0,82           |
| 28 x 1,5                 | 0,49                        | 1,10           |
| 35 x 1,5                 | 0,80                        | 1,30           |
| 42 x 1,5                 | 1,19                        | 1,60           |
| 54 x 1,5                 | 2,04                        | 2,10           |

<sup>1)</sup> Mål uden 1,0 mm PP-beklædning

## Rørføring og fastgørelse

Til fastgørelse af rørene må der kun anvendes rørbærere med kloridfri lydisoleringsindlæg.

Overhold de generelle regler for fastgørelsesteknik:

- Fastgjorte rørledninger må ikke anvendes som bæring for andre rørledninger og komponenter.
- Anvend ikke rørkroge.
- Overhold afstanden til presfittings.
- Vær opmærksom på udvidelsesretningen: Planlæg fiks- og glidepunkter.

Sørg for at fastgøre rørledningerne og frigør dem fra bygningen således, at de ikke kan overføre støj som følge af termisk ekspansion.

Overhold følgende fastgørelsesafstande:

### Afstand mellem rørbærerne

| d [mm] | Fastgørelsesafstand mellem rørbærerne [m] |
|--------|-------------------------------------------|
| 12,0   | 1,25                                      |
| 15,0   | 1,25                                      |
| 18,0   | 1,50                                      |
| 22,0   | 2,00                                      |
| 28,0   | 2,25                                      |
| 35,0   | 2,75                                      |
| 42,0   | 3,00                                      |
| 54,0   | 3,50                                      |

## Længdeudvidelse


Rørledninger udvider sig ved opvarmning. Varmeudvidelsen er materialeafhængig. Længdeændringer fører til spændinger i installationen. Disse spændinger skal udlignes med egnede foranstaltninger.

Afprøvet er:

- Fiks- og glidepunkter
- Udvidelses-udligningsstykker (kompensationsstykker)
- Kompensatorer

### Varmeudvidelseskoefficienter for forskellige rørmaterialer

| Materiale      | Varmeudvidelseskoefficient $\alpha$ [mm/mK] | Eksempel:<br>Længdeudvidelse ved rørlængde<br>$L = 20$ m og $\Delta\theta = 50$ K<br>[mm] |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forzinket stål | 0,0120                                      | 12,0                                                                                      |

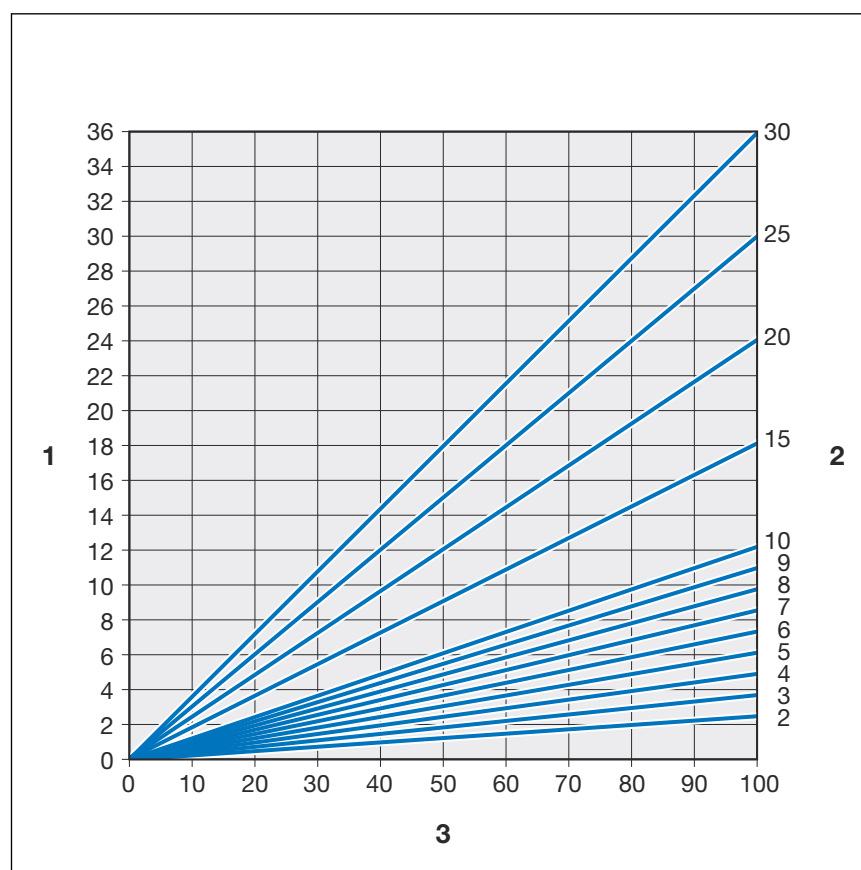

**Fig. 3: Længdeudvidelse stålrør**

1 - Længdeudvidelse  $\Delta l$  [mm]

2 - Rørlængde  $l_0$  [m]

3 - Temperaturforskel  $\Delta\theta$  [K]

Længdeudvidelsen  $\Delta l$  kan aflæses i diagrammet, eller den kan beregnes matematisk med følgende formel:

$$\Delta l = \alpha \text{ [mm/mK]} \times L \text{ [m]} \times \Delta\theta \text{ [K]}$$

### 2.3.3 Presfittings

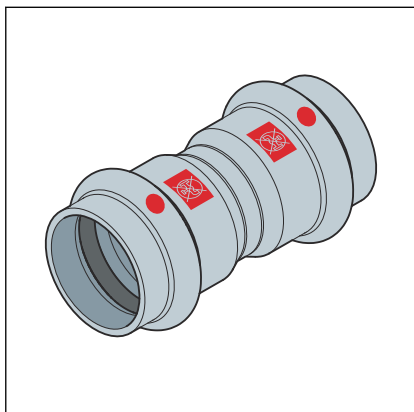


Fig. 4: Presfittings

Presfittings har en vulst hele vejen rundt, som pakningen ligger i. Ved presningen formes presfittingen foran og bag vulsten, hvorved presfittingen forbindes uløseligt med røret. Pakningen formes ikke under presningen.

#### SC-Contur

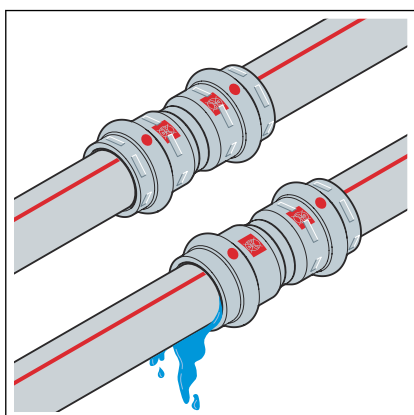


Fig. 5: SC-Contur

Viega presfittings er udstyret med SC-Contur. SC-kontur er en sikkerhedsmekanisme certificeret af DVGW og sørger for, at presfittingen er utæt i ikke presset tilstand. Derved opdages forbindelser, der ved en fejl ikke er pressede ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer, at forbindelser, der ved en fejltagelse ikke er pressede, bliver synlige under tæthedsprøvningen:

- Ved den våde tæthedsprøvning i trykområdet 0,1–0,65 MPa (1,0–6,5 bar)
- Ved den tørre tæthedsprøvning i trykområdet 22 hPa–0,3 MPa (22 mbar–3,0 bar)

### 2.3.4 Pakninger

Presfittingene er fra fabrikken udstyret med EPDM pakninger. Til anvendelsesområder med højere temperaturer, som f.eks. ved fjernvarmeforsyningsanlæg, skal presfittingene udstyres med FKM pakninger.

Hvis solfangertypen (flad-/vakuumsolfangere) endnu ikke er bestemt på tidspunktet, hvor tilslutningsledningen til anvendelsesområdet for solcellevarme føres, så anbefaler Viega at anvende FKM pakninger i presfittingsene.

## EPDM pakningens anvendelsesområde

| Anvendelses-<br>område                    | Varme                                                                                                                                      | Solvarmeanlæg             | Kølekredsløb                                                   | Trykluft                                                    | Tekniske gasser                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Anvendelse                                | Cirkulations-<br>anlæg                                                                                                                     | Solvarme-<br>kredsløb     | Sekundært<br>lukket kredsløb                                   | alle rørlednings-<br>afsnit                                 | alle rørlednings-<br>afsnit        |
| Driftstemperatur<br>[T <sub>maks.</sub> ] | 95 °C                                                                                                                                      | —                         | ≥ -25 °C                                                       | 60 °C                                                       | —                                  |
| Driftstryk [P <sub>maks.</sub> ]          | —                                                                                                                                          | 0,6 MPa (6 bar)           | 1,6 MPa (16 bar)                                               | 1,6 MPa (16 bar)                                            | —                                  |
| Bemærkninger                              | iht. gældende<br>retningslinjer <sup>2)</sup><br>T <sub>maks.</sub> : 105 °C<br>ved radiatortil-<br>slutning<br>T <sub>maks.</sub> : 95 °C | til fladekollek-<br>torer | Inhibitorer til<br>køleanlæg, se<br>materialebe-<br>standighed | tør, olieindhold<br>< 25 mg/m <sup>3</sup><br><sup>3)</sup> | <sup>1)</sup><br><br><sup>3)</sup> |

<sup>1)</sup> Afstemning med Viega påkrævet

<sup>2)</sup> se  »Bestemmelser fra afsnit: pakninger« på side 5

<sup>3)</sup> Se også dokumentet "Anvendelsesområder for metal-installationssystemer" på Viegas hjemmeside

## FKM pakningens anvendelsesområde

| Anvendelsesområde                      | Solvarmeanlæg                               | Trykluft               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Anvendelse                             | Solvarmekredsløb                            | alle rørledningsafsnit |
| Driftstemperatur [T <sub>maks.</sub> ] | <sup>1)</sup>                               | 60 °C                  |
| Driftstryk [P <sub>maks.</sub> ]       | 0,6 MPa (6 bar)                             | 1,6 MPa (16 bar)       |
| Bemærkninger                           | Til flad-/vakuumsolfangere<br><sup>2)</sup> | tør<br><sup>2)</sup>   |

<sup>1)</sup> Afstemning med Viega påkrævet.

<sup>2)</sup> Se også dokumentet "Anvendelsesområder for metal-installationssystemer" på Viegas hjemmeside



Presfittingsystemets pakningsmaterialer udsættes for termisk ældning, der afhænger af materialetemperaturen og driftsvarigheden. Jo højere materialetemperatur, desto hurtigere sker den termiske ældning af pakningsmaterialet. Ved særlige driftsbetingelser, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at afstemme angivelserne fra apparatproducenten med angivelserne om presfittingsystemet.

Kontakt Viega, før du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om valget af materialer.


## 2.3.5 Mærkninger på komponenter

### Rørmærkning

| Prestabo rør galvanisk forzinket | Prestabo rør beklædt   | Prestabo rør til specialanvendelser |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| rød kontinuerlig linje           | rød kontinuerlig linje | rød stiplet linje                   |
| rød påskrift                     | rød påskrift           | sort påskrift                       |


Rørmærkningerne indholder vigtige angivelser om rørenes materialebeskaffenhed og fremstilling. Den røde linje på rørene fungerer som advarsel: „Ikke egnet til drikkevand!“.

Mærkningens betydning er som følger:

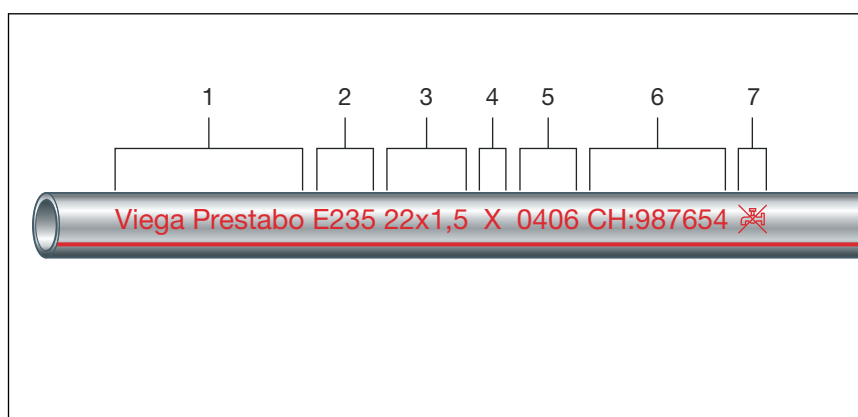

**Fig. 6: Rør galvanisk forzinket**


- 1 - Systemproducent / systemnavn
- 2 - DIN-materialenummer
- 3 - d x s
- 4 - Rørproducentens symboler
- 5 - Produktionsdato
- 6 - Batchnummer
- 7 - Symbol "Ikke egnet til drikkevand!"

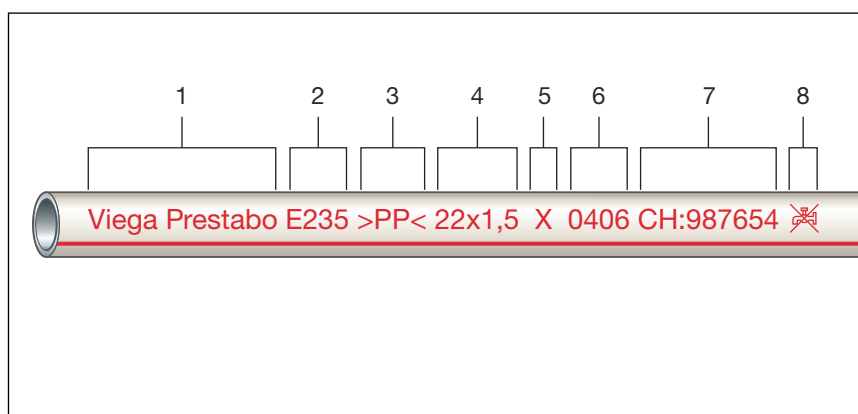

**Fig. 7: Rør med PP-kappe**

- 1 - Systemproducent / systemnavn
- 2 - DIN-materialenummer
- 3 - Beklædningsmateriale
- 4 - d x s
- 5 - Rørproducentens symboler

- 6 - Produktionsdato
- 7 - Batchnummer
- 8 - Symbol "Ikke egnet til drikkevand!"

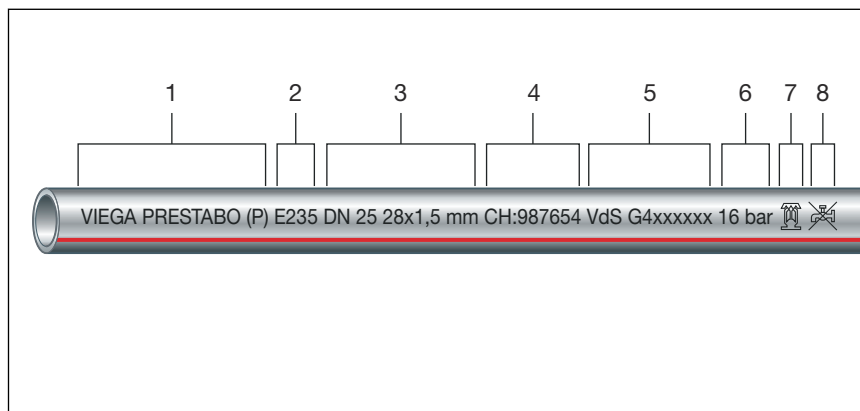

**Fig. 8: Rør ind- og udvendigt sendzimirgalvaniseret**

- 1 - Systemproducent / systemnavn
- 2 - DIN-materialenummer
- 3 - DN rørdiameter og d x s
- 4 - Batchnummer
- 5 - Kontrolsymbol / -nummer
- 6 - Tryktrin
- 7 - Eget til sprinkler
- 8 - Symbol "Ikke egnet til drikkevand!"

## Mærkninger på presfittings

Presfittingsene er markeret med et farvet punkt. Punktet markerer SC-konturen, hvor der trænger prøvemedium ud ved en fitting, der ved en fejl ikke er blevet presset.


Det røde punkt henviser til, at systemet ikke er egnet til brugsvand og er udstyret med SC-Contur.




Den røde firkant fungerer som advarsel: "Ikke egnet til drikkevand!".

Firkanten findes følgende steder:

- på presfittingsens presseende
- på flangeovergangens flange

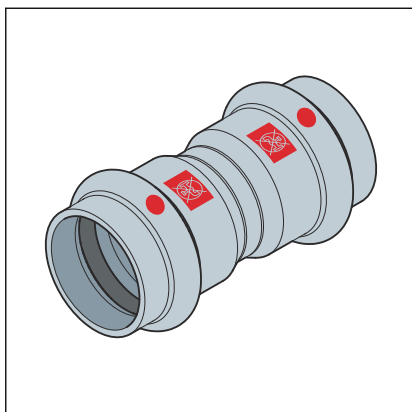

**Fig. 9: Mærkning "Ikke egnet til drikkevand!"**

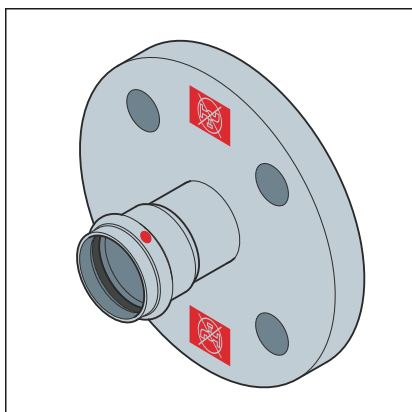

**Fig. 10: Mærkning "Ikke egnet til drikkevand!"**

## 2.4 Anvendelsesinformationer

### 2.4.1 Korrosion

#### Indvendig korrosion (trefasegrænse)

Ved metalmaterialer kan der forekomme korrosion omkring trefasegrænsen (vand-materiale-luft). Denne korrosion kan undgås, hvis anlægget altid er fuldstændig fyldt med vand efter den første påfyldning og udluftning. Hvis anlægget ikke skal idriftsættes straks efter installationen, skal der gennemføres en tryk- og tæthedsprøvning med luft eller inerte gasser, se [☞ Kapitel 3.4.8 »Tæthedsprøvning« på side 35.](#)

#### Prestabo system i kølevandskredsløb

Prestabo systemet i kombination med udvendigt galvanisk forzinkede rør kan med sine form- og forbindelsesdele anvendes i alle lukkede kølevandskredsløb, hvor der ikke er mulighed for indblæsning af ilt under driften.

Driftsbetingelserne i køleanlæg kræver muligvis, at der tilsættes et frostbeskyttelsesmiddel til bæremediet. Standardpakningerne af EPDM kan anvendes ved en glykolandel på 50 % af det samlede vandindhold. Til denne anvendelse er indvendigt og udvendigt sendzimirgalvaniserede Viega rør ikke egnede.

Genpåfyldning af et system medfører normalt ikke en væsentlig iltning, se ☞ »Bestemmelser fra afsnit: Korrosion« på side 6. Iltning kan dog medføre skader på systemet (korrosion), hvis cirkulationsvandet i systemet fornyes regelmæssigt som følge af vandtab, og der (f.eks. på grund af automatisk ekstra dosering) tilføres betydelige mængder friskt vand.

Iltindholdet i vand med lavt saltindhold skal ligge  $< 0,1 \text{ mg/l}$ , i vand med højt saltindhold  $< 0,02 \text{ mg/l}$ , se ☞ »Bestemmelser fra afsnit: Korrosion« på side 6.

Ved anvendelse i kølekredsløb skal der påføres en komplet, udvendig korrosionsbeskyttelse, som sikkert forhindrer korrosionsfremmende påvirkninger. Overhold i den forbindelse produktinformationerne fra producenterne og de gældende retningslinjer, se ☞ »Bestemmelser fra afsnit: Korrosion« på side 6.

## Udvendig korrosion

Prestabo rør og presfitting er beskyttet udvendigt af en tynd galvanisk forzinkning. Denne forzinkning beskytter dog ikke varigt mod udvendig korrosion i fugtige omgivelser. Systemet er beregnet til installation i varm og tør atmosfære. Ved en fagligt korrekt installation og en korrekt anvendelse kommer komponenterne altså i reglen ikke i kontakt med fugt udefra.

## Varig fugt på røret

Varig fugt umiddelbart på røret opstår f.eks. på grund af følgende forhold:

- pga. kondensvand eller nedbør i byggefasen
- Kondensvanddannelse (f.eks. ved anvendelse i kølekredsløb)
- pga. rengørings- og sprøjtevand samt spildevand gennem defekte gulvtætninger etc.
- hvis der i strid med bestemmelserne trænger vand hen til rørledningsinstallationen, f.eks. på grund af byggesjusk eller vandskade i bygningen

## Beskyttelsesforanstaltninger mod udvendig korrosion

For at beskytte mod udvendig korrosion af Prestabo systemet skal følgende foranstaltninger træffes:

- Læg rørledninger uden for områder med risiko for fugt.
- Undgå kontakt med korrosivt virkende byggematerialer (f.eks. spartelmasse eller udligningsgulv).
- Beskyt de lagte rørledninger mod mulig fugt, f.eks. gulvfugtighed, med fugtspærrer i gulvkonstruktionen. De overlappende folieovergange skal klæbes tæt sammen.
- Anvend isolering med lukkede celler, og sørg for at tætnes fagligt korrekt. Tilkøb især alle stød- og snitkanter omhyggeligt. Foranstaltningen er dog ingen erstatning for eventuelt nødvendig og yderligere korrosionsbeskyttelse.
- Ved installationer, f.eks. i industriområder, som er belastede med aggressiv omgivelsesluft, skal der tages hensyn til de interne fabriksstandarder.

### Korrosion på grund af rengøringsvand

I områder, der kræver en daglig rengøring af gulvet (f.eks. på sygehuse), kan korrosion også udløses af, at synlige radiatortilslutningsrør, der kommer op af gulvet, kommer i kontakt med vand og rengøringsmidler. Vandet kan trænge ned i isoleringen gennem utætte fuger mellem rørledning og gulvbelægning. Der kan det ikke længere slippe ud og fører til en varig fugt på røret, som medfører udvendig korrosion.

Også desinfektionsmidler kan have en korrosiv virkning på rørledninger.

### Anbefalet beskyttelsesforanstaltning mod korrosion på grund af rengøringsvand

- Radiatortilslutninger fra væggen skal foretrækkes.
- Anvend kunststofbeklædte Prestabo rør til tilslutninger fra gulvet.
- Forsegl fugerne mellem rørledning og gulvbelægning fagligt korrekt. Vedligehold silikonefuger regelmæssigt.

Til lægning af Prestabo systemet i gulvområdet og skjult anbefaler Viega at anvende Prestabo rør med PP-kappe (model 1104). For at sikre en gennemgående korrosionsbeskyttelse skal presfittings og rørender desuden forsynes med en korrosionsbeskyttelse – f.eks. Denso Densolen ET 100. Overhold i den forbindelse de pågældende forarbejdningsretningslinjer.

## 3 Håndtering



### BEMÆRK!

#### Korrosionsrisiko på grund af beskadigede overflader

Komponenternes forzinkede overflader må ikke beskadiges (f.eks. med spidse genstande). Ellers er der korrosionsrisiko.

### 3.1 Transport

Overhold følgende ved transport af rør:

- Træk ikke rør hen over læsekanter. Overfladen kan beskadiges.
- Sørg for at sikre rørene ved transporten. Hvis de glider, kan rørene bøjes.
- Undgå at beskadige beskyttelseskapperne ved rørenderne, og fjern dem først umiddelbart før monteringen. Beskadigede rørender må ikke mere presses sammen.

### 3.2 Opbevaring

Overhold kravene i de gældende retningslinjer i forbindelse med opbevaring, se  »Bestemmelser fra afsnit: Opbevaring« på side 6:

- Opbevar komponenterne rent og tørt.
- Sørg for ventilation.
- Opbevar ikke komponenter direkte på gulvet.
- Sørg for mindst tre understøtninger ved opbevaringen af rør.
- Afdæk ikke rør med folier, undgå dannelse af kondensvand.
- Opbevar så vidt muligt forskellige rørstørrelser adskilt.  
Hvis adskilt opbevaring ikke er mulig, skal små størrelser opbevares ovenpå store størrelser.
- Opbevar rør af forskellige materialer separat for at undgå galvanisk korrosion.

### 3.3 Oplysninger om montering

#### 3.3.1 Monteringsanvisninger

##### Kontrol af systemkomponenter

Systemkomponenter kan evt. være beskadigede på grund af transport og opbevaring.

- Kontroller alle dele.
- Udskift beskadigede komponenter.
- Beskadigede komponenter må ikke repareres.
- Snavsede komponenter må ikke installeres.

### 3.3.2 Potentialudligning



#### **FARE!** **Fare på grund af elektrisk strøm**

Elektrisk stød kan føre til forbrændinger, alvorlige kvæstelser eller død.

Da alle rørsystemer af metal er elektrisk ledende, kan en kontakt ved en fejltagelse med del, der leder netspænding, føre til, at hele rørsystemet og tilsluttede metalkomponenter (f.eks. radiatorer) står under spænding.

- Lad kun elektrikere udføre arbejder på det elektriske system.
- Integrer altid rørsystemer af metal i potentialudligningen.



Montøren af det elektriske anlæg er ansvarlig for, at potentialudligningen kontrolleres og sikres.

### 3.3.3 Tilladt udskiftning af pakninger



#### **Vigtig bemærkning**

Pakninger i presfittings er med deres materialespecifikke egenskaber afstemt efter de enkelte rørsystemers medier og anvendelsesområder og i reglen kun certificeret dertil.


Det er principielt tilladt at udskifte en pakning. Pakningen skal udskiftes med en korrekt reservedel til det planlagte anvendelsesformål ↪ *Kapitel 2.3.4 »Pakninger« på side 13*. Det er ikke tilladt at anvende andre pakninger.

I følgende situationer er det tilladt at udskifte en pakning:

- hvis pakningen i presfittingen er synligt beskadiget og skal udskiftes med en Viega reservepakning af samme materiale
- hvis en EPDM pakning skal udskiftes med en FKM pakning (højere temperaturbestandighed, f.eks. til industriel anvendelse)

### 3.3.4 Pladsbehov og afstande

#### Presning mellem rørledninger

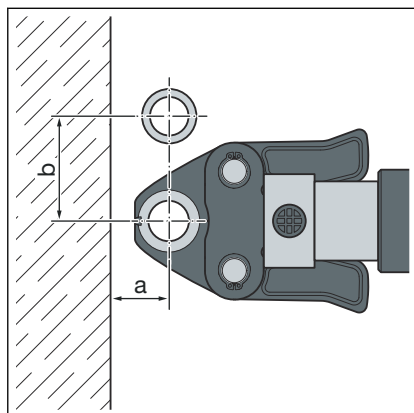


Pladsbehov PT1, type 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6 Plus

| d      | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42  | 54  |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| a [mm] | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 45  | 50  |
| b [mm] | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 100 | 115 |

Pladsbehov Picco, Pressgun Picco, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco 6 Plus


| d      | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
|--------|----|----|----|----|----|----|
| a [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| b [mm] | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |

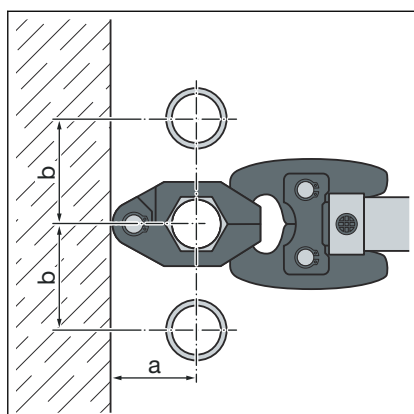

Pladsbehov presring

| d      | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| a [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| b [mm] | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 |

#### Presning mellem rør og væg

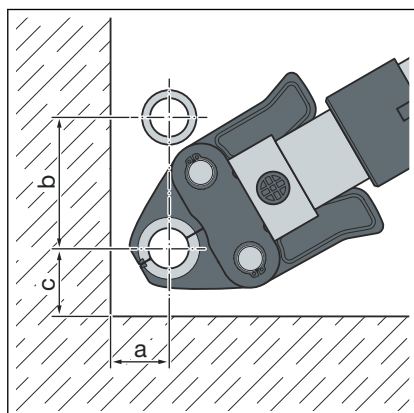

Pladsbehov PT1, type 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6 Plus


| d      | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42  | 54  |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| a [mm] | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50  | 55  |
| b [mm] | 65 | 65 | 75 | 80 | 85 | 95 | 115 | 140 |
| c [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70  | 80  |

**Pladsbehov PT1, type 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6 Plus**


| d      | 15 | 18 |
|--------|----|----|
| a [mm] | 25 | 25 |
| b [mm] | 65 | 75 |
| c [mm] | 40 | 40 |

**Pladsbehov Picco, Pressgun Picco, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco 6 Plus**

| d      | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
|--------|----|----|----|----|----|----|
| a [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| b [mm] | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| c [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

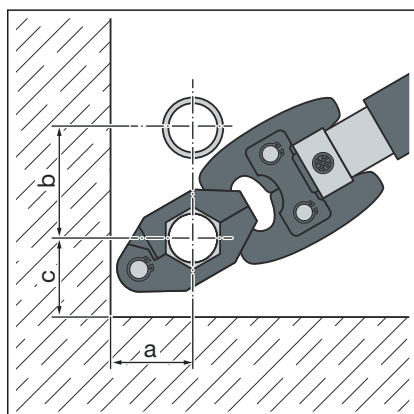
**Pladsbehov presring**

| d      | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| a [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| b [mm] | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 |
| c [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |

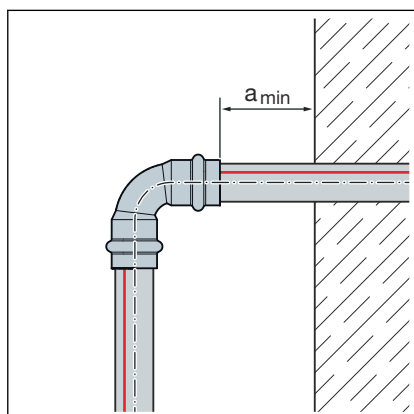**Vægafstand**

**Minimumafstand ved d 12-54**

| Presmaskine                              | a <sub>min.</sub> [mm] |
|------------------------------------------|------------------------|
| PT1                                      | 45                     |
| Type 2 (PT2)                             | 50                     |
| Type PT3-EH                              |                        |
| Type PT3-AH                              |                        |
| Pressgun 4E / 4B                         |                        |
| Pressgun 5                               |                        |
| Pressgun 6 / 6 Plus                      | 35                     |
| Picco / Pressgun Picco                   |                        |
| Pressgun Picco 6 / Pressgun Picco 6 Plus |                        |

## Afstand mellem presningerne




### BEMÆRK!

#### Utætte presforbindelser på grund af for korte rør!

Hvis to presfittings skal sættes på et rør uden afstand til hinanden, må røret ikke være for kort. Hvis røret ikke sidder i presfittingen indtil den planlagte indstiksdybde ved presningen, kan forbindelsen blive utæt.

Ved rør med diameteren d12–28 skal rørlængden mindst svare til den samlede indstiksdybde for begge presfittings.

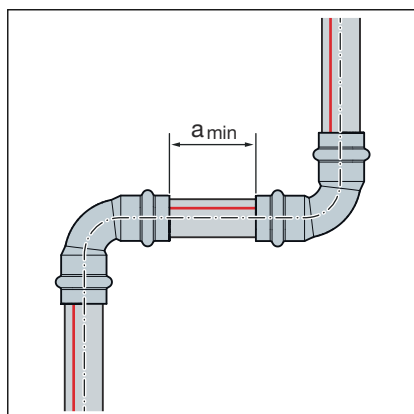

### Minimumafstand ved presbakker d 12–54

| d  | a <sub>min.</sub> [mm] |
|----|------------------------|
| 12 | 0                      |
| 15 | 0                      |
| 18 | 0                      |
| 22 | 0                      |
| 28 | 0                      |
| 35 | 10                     |
| 42 | 15                     |
| 54 | 25                     |

## Z-mål

Z-målene findes på den tilsvarende produktside i online-kataloget.

### 3.3.5 Nødvendigt værktøj

Til fremstillingen af en presforbindelse kræves følgende værktøj:

- Rørskærer eller fintandet metalsav
- Afgrater og farveblyant til markering
- Presmaskine med konstant pressekraft
- Presbakke eller presring med tilhørende trækbakke, passende til rørdiameteren og med egnet profil
- til rør med kappe:  
Afisoleringsværktøj (anbefalet model 1158)

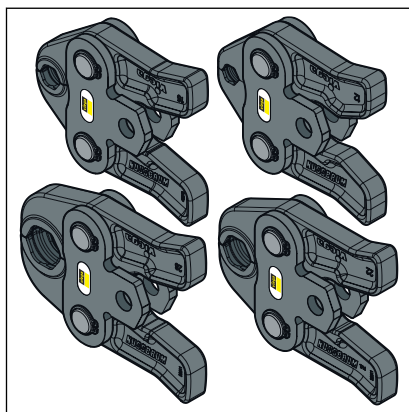


Fig. 11: Presbakker



### Viega anbefaler at bruge Viega systemværktøj til presningen.

Viega systempresværktøjerne er særligt udviklet til forarbejdningen af Viega presfittingsystemerne og afstemt dertil.

## 3.4 Montage

### Instruktionsvideo



Link til video:

*Presning af presfittingsystem*

### 3.4.1 Udskiftning af pakning



Hvis solfangertypen (flad-/vakuumsolfangere) endnu ikke er bestemt på tidspunktet, hvor tilslutningsledningen til anvendelsesområdet for solcellevarme føres, så anbefaler Viega at anvende FKM pakninger i presfittingsene. Vær opmærksom på kapitlet *☞ Kapitel 2.3.4 »Pakninger« på side 13.*


### Fjernelse af pakning



Der må ikke anvendes spidse genstande eller genstande med skarpe kanter til at fjerne pakningen, som kan beskadige pakningen eller vulsten.




Hvis solfangertypen (flad-/vakuumsolfangere) endnu ikke er bestemt på tidspunktet, hvor tilslutningsledningen til anvendelsesområdet for solcellevarme føres, så anbefaler Viega at anvende FKM pakninger i presfittingsene. Vær opmærksom på kapitlet *☞ Kapitel 2.3.4 »Pakninger« på side 13.*

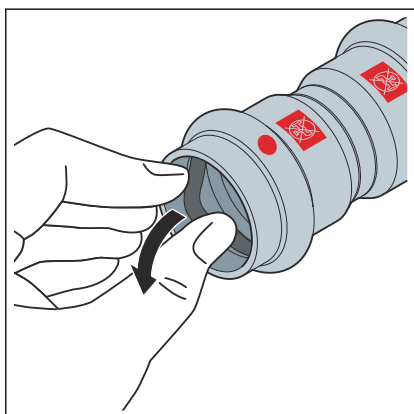


► Fjern pakningen fra vulsten.

#### Isætning af pakning

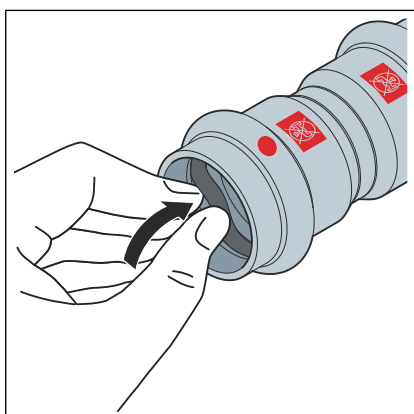

- Sæt en ny, ubeskadiget pakning i vulsten.
- Kontroller, at pakningen befinder sig fuldstændigt i vulsten.

### 3.4.2 Bukning af rør

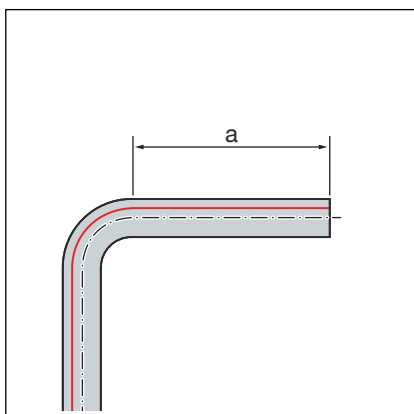

Blanke Prestabo rør i størrelserne d 12, 15, 18, 22 og 28 kan bukkes koldt med gængs bukningværktøj (radius min. 3,5 x d).



Prestabo rør med kappe må så vidt muligt ikke bukkes, da der ikke findes egnet bukkeværktøj.

Rørenderne (a) skal være mindst 50 mm lange, for at presfittingsene kan sættes korrekt på.

### 3.4.3 Afkortning af rør



#### BEMÆRK!


#### Utætte presforbindelser på grund af beskadiget materiale!

Presforbindelser kan blive utætte på grund af beskadigede rør eller pakninger.

Overhold følgende anvisninger for at undgå beskadigelser på rør og pakninger:

- Anvend ikke skæreskiver (vinkelsliber) eller skærebrændere til afkortningen.
- Anvend ikke en rørskeer til afkortning af beklædte rør, men en fintandet sav.
- Anvend ikke fedt og olie (som f.eks. skæreolie).

For informationer vedrørende værktøj, se også [Kapitel 3.3.5 »Nødvendigt værktøj«](#) på side 24.

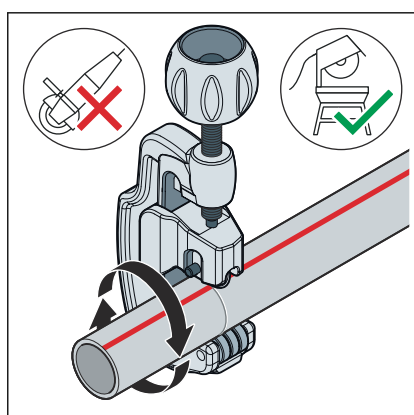

- Skær igennem røret med en rørskeer eller en fintandet metalsav så retvinklet som muligt for at sikre en fuldstændig og regelmæssig rørindstiksdybde.

Undgå furer i røroverfladen.


### 3.4.4 Afisolering af rør

Ved rør med kappe skal kunststoffbeklædningen fjernes i prestilslutningens område med afisoleringsværktøjet (model 1158).

Andet afisoleringsværktøj må ikke anvendes.

- Afisolér rørenden med afisoleringsværktøjet.

- Længden på den afisolerede rørenden svarer til presfittingens indstiksdybde.

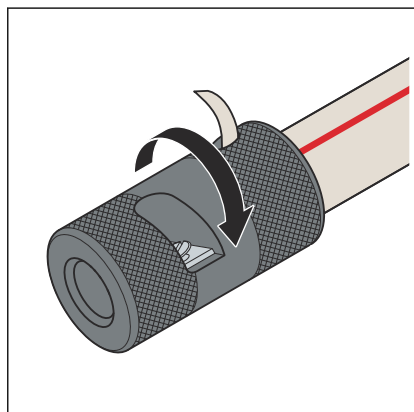

Efterslib ikke afisoleringsværktøjets klinger, men udskift klingerne.

### 3.4.5 Afgratning af rør

Rørenderne skal afgrates omhyggeligt indvendigt og udvendigt efter afkortningen.


Med afgratningen forhindres det, at pakningen beskadiges, eller at presfittingen sidder i spænd ved monteringen. Viega anbefaler at bruge en afgrater (model 2292.2).



#### BEMÆRK!


#### Beskadigelse på grund af forkert værktøj!

Anvend ikke vinkelsliber eller lignende værktøj til afgratningen. Det kan beskadige rørene.

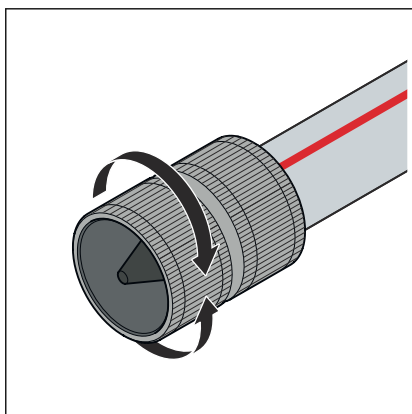

► Fjern grater på røret indvendigt og udvendigt.


### 3.4.6 Presning af forbindelse

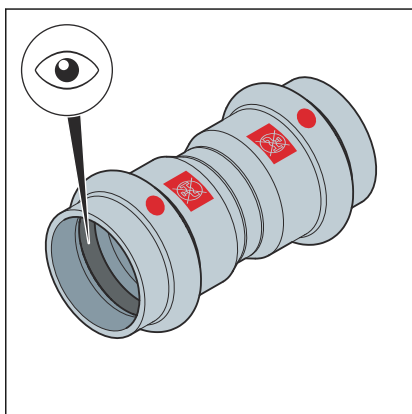

Forudsætninger:


- Rørenden er ikke bøjet eller beskadiget.
- Røret er afgratet.
- I presfittingen findes den korrekte pakning.

- Pakningen er ubeskadiget.
- Pakningen befinder sig fuldstændigt i vulsten.
- Skub presfittingen på røret indtil anslag.

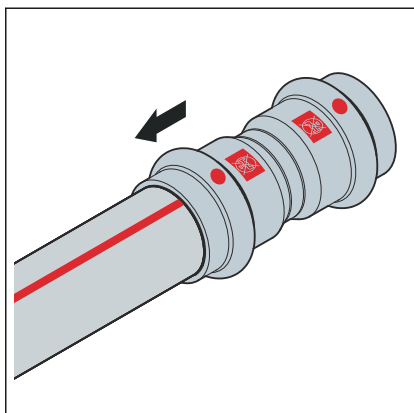



- Markér indstiksdybden, og kontrollér ved at trække presfittingen fuldstændigt af og sætte den på igen.
- Sæt presbakken i presmaskinen, og skub låsebolten ind, indtil den går i hak.

**INFO! Overhold brugsanvisningen til presværktøjet.**

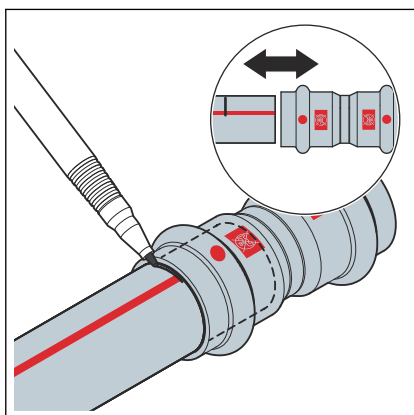

- Åbn presbakken, og sæt den vinkelret på presfittingen.
- Kontroller indstiksdybden ved hjælp af markeringen.
- Kontroller, at presbakken sidder centreret på presfittingens vulst.

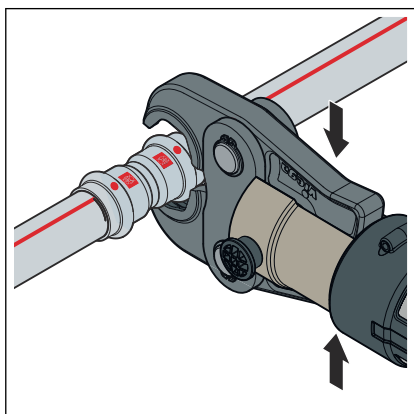

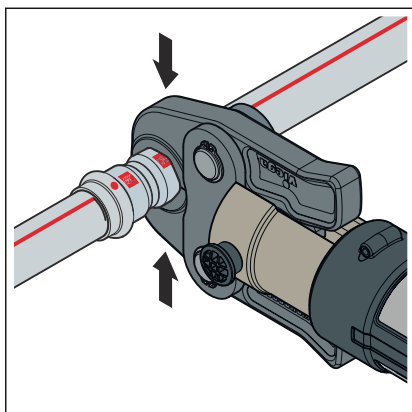

- Gennemfør presningen.
- Åbn og fjern presbakken.
- Forbindelsen er presset.

### 3.4.7 Flangetilslutninger

I det viste presfittingsystem fås flangeforbindelserne i størrelse 35 til 54 mm.

Montering af flangetilslutninger må udelukkende udføres af kvalificeret personale. Kvalificering af personale til montage af flangetilslutninger kan f.eks. udføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Se [»Bestemmelser fra afsnit: Etablering af flangetilslutning« på side 6.](#)

- Et relevant uddannelsessegment til korrekt montage af flangetilslutninger inden for erhvervsrettet uddannelse (af arbejds-/fagpersonale) med kvalificeret afslutning samt regelmæssig succesfuld anvendelse gælder som tilstrækkelig dokumentation.
- Andre medarbejdere uden tilsvarende fagspecifik uddannelse (f.eks. driftspersonale), som skal montere flangeforbindelser, skal have teoretisk og praktisk sagkundskab via deltagelse i undervisningsforløb, hvilket skal dokumenteres.

### Spændeskiver

Fordelene ved anvendelse af hærdede spændeskiver er:

- Defineret friktionsflade ved montage.
- Defineret ruhed ved beregningen og dermed reduktion af spændingen af tilspændingsmomentet, hvorved der beregningsmæssigt kan opnås en større sekskantskruekraft.

## Flangetyper

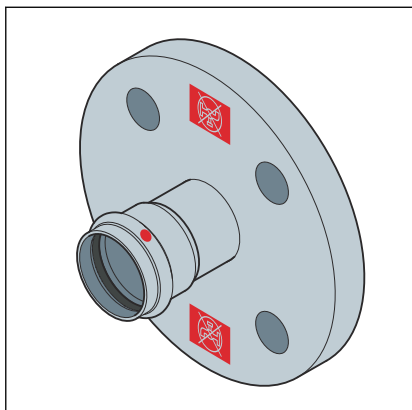


Fig. 12: Fast flange


## Etablering af flangetilslutning

### Fast flange

- forzinket, ulegeret stål
- prestilslutning af forzinket, ulegeret stål
- model 1159: 35 til 54 mm (PN10/16)
- model 1159.1: 35 til 54 mm (PN6)




Etabler altid først flangetilslutningen og derefter prestilslutningen.

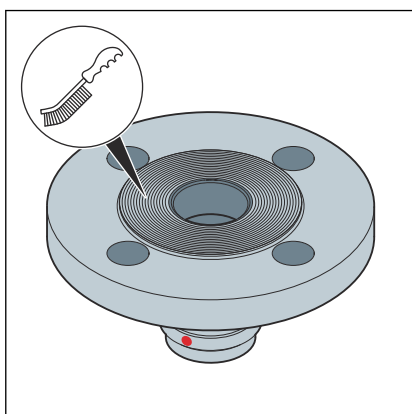


- Fjern eventuelle midlertidige belægninger på flangens tætningsflade før montering uden at efterlade rester. Anvend rengøringsmiddel og en egnet stålborste.

**BEMÆRK!** Sørg ved udskiftning af pakninger for, at den gamle pakning fjernes fuldstændigt fra flangens tætningsflade uden at beskadige flangens tætningsflade.


- Sørg for, at flangens tætningsflade er ren, ubeskadiget og jævn. Særligt overfladeskader, der forløber radiale, såsom furer eller buler må ikke være til stede.

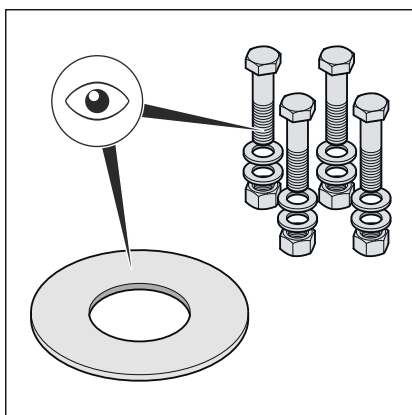

- Boltene, møtrikkerne og spændeskiverne skal være rene og ubeskadigede samt overholde minimumsboltlængde og styrkeklasse, se »Påkrævede tilspændingsmomenter« på side 34.
- Ved afmonteringen skal slidte sekskantskruer, møtrikker og spændeskiver udskiftes, hvis de er beskadigede.

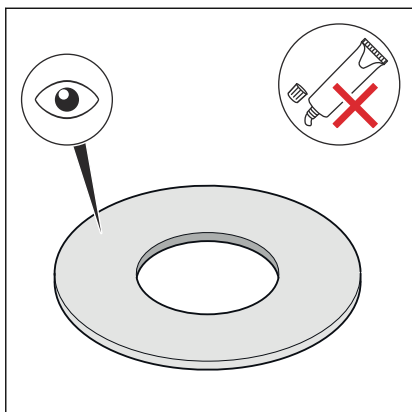

- Pakningen skal være ren, ubeskadiget og tør. Undlad at anvende klæbemiddel og monteringspasta til pakninger.
- Undlad at genanvende brugte pakninger.
- Undlad at anvende pakninger med knæk, da de udgør en sikkerhedsrisiko.
- Kontrollér, at pakningerne er fri for fejl og mangler, og at producentens anvisninger overholdes.

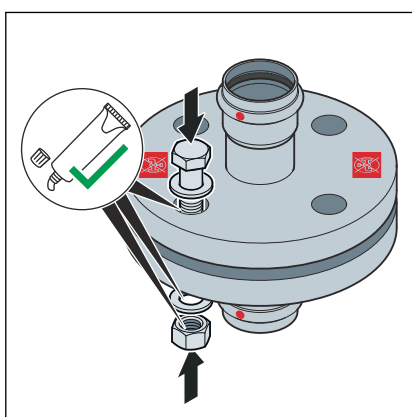


- Smør følgende flangeelementer med egnet smøremiddel:

- Boltgevind
- Spændeskive
- Møtrik

**BEMÆRK!** Overhold producentens anvisninger om smøremidlets anvendelses- og temperaturområde.


### Montering og centrering af pakningen

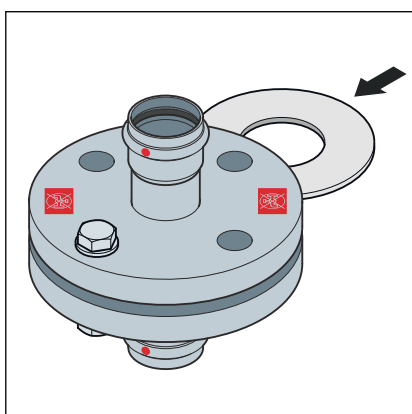



Korrekt montering af flangetilslutninger kræver parallelt flugtende flangeblade uden ekscentricitet, som muliggør korrekt placering af pakningen uden at beskadige den.

- Tryk pakningsfladerne så langt fra hinanden, at pakningen kan anbringes ubeskadiget og uden tvang.

Afstanden (tætningsfladernes ikke-parallelitet) før tilspænding af boltene er betydningsløs, når den tilladte afstand ikke overskrides.

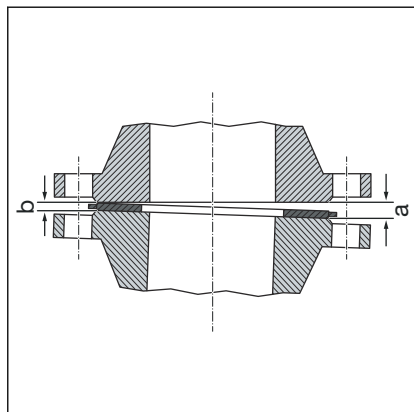

### Procedure for tilspænding af bolte

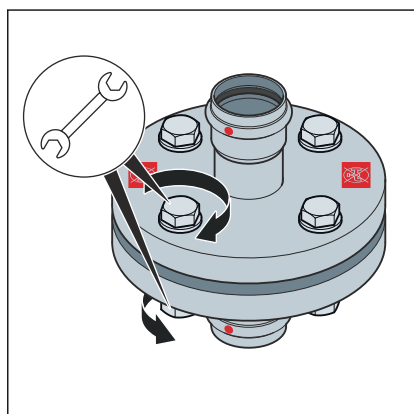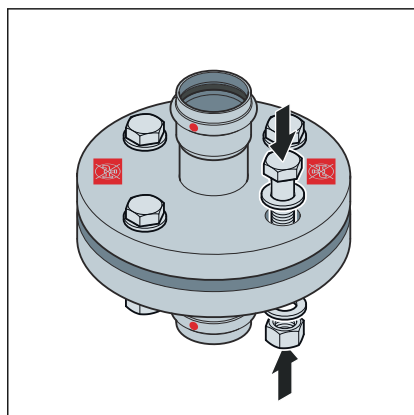


| DN    | tilladt afstand a-b [mm] |
|-------|--------------------------|
| 32–50 | 0,6                      |

- Fjern afstanden til den åbne side (a).
- Inddrag i tvivlstilfælde forsøgsvist flangen uden indsætning af en pakning via tilspænding af boltene for at opnå en parallelitet og tætningsfladeafstand på ca. 10 % af mærkemomentet.
- Afstanden er ikke tilladt, hvis flangens position ikke kan opnås uden stor kraftpåvirkning.

- Den rækkefølge, som boltene og møtrikkerne tilspændes i, har væsentlig indflydelse på kraftfordelingen, som påvirker pakningen (fladetryk). Ukorrekt tilspænding medfører stor spredning af forspændingskræfterne og kan forårsage underskridelse af det påkrævede mindstefladetryk og utæthed.
- Når møtrikkerne er blevet spændt til, skal der være mindst to, men højst fem skruegange synlige på sekskantskrueenden.
- Boltene tilspændes ved håndkraft, og vær i denne forbindelse opmærksom på følgende:
  - Monter sekskantskrueene således, at alle hovederne er placeret på den ene flangeside.
  - Indfør boltene fra oven ved horisontalt placerede flanger.
  - Udskift træge bolte med letløbende bolte.

- Det er muligt at anvende flere tilspændingsværktøjer på samme tid.

## Tilspændingsrækkefølge

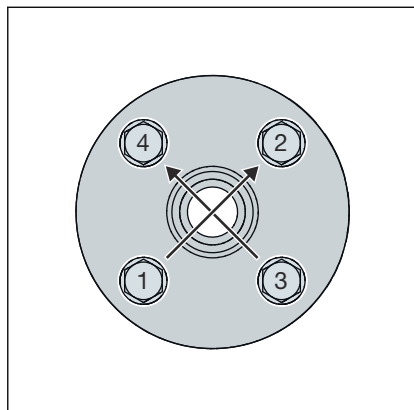

- Tilspænd alle bolte i et krydsmønster med 30 % af det nominelle tilspændingsmoment.
- Tilspænd alle bolte som i trin 1 med 60 % af det nominelle tilspændingsmoment.
- Tilspænd alle bolte som i trin 1 med 100 % af det nominelle tilspændingsmoment.
- Efterspænd igen alle bolte med det fulde nominelle tilspændingsmoment hele vejen rundt. Gentag denne proces så mange gange, at møtrikkerne ikke længere drejer rundt ved tilspænding med det fulde tilspændingsmoment.

## Påkrævede tilspændingsmomenter

### Tilspændingsmomenter Prestabo-flangetilslutninger PN 6

| Model  | DN | Artikel-nummer       | Gevind | Min. påkrævede tilspændingsmoment [Nm] | Maks. tilladte tilspændingsmoment [Nm] | Længde på sekskant-skrue (mm) | Styrkeklasse |
|--------|----|----------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1159.1 | 32 | 642 389 <sup>1</sup> | M12    | 23                                     | 82                                     | 50                            | 8.8          |
|        | 40 | 642 396 <sup>1</sup> |        | 25                                     |                                        |                               |              |
|        | 50 | 642 402 <sup>1</sup> |        | 28                                     |                                        |                               |              |

Angivelserne til opfyldelse af kravene for tæthedsklasse L0,01 (TA luft) er beregnet efter gældende standard og gælder udelukkende ved brug af Viega-artikler. Se også »Bestemmelser fra afsnit: Etablering af flange-tilslutning« på side 6.

<sup>1</sup>Til brug sammen med monteringssættet med artikelnummer 651251

### Tilspændingsmomenter Prestabo-flangetilslutninger PN 10/16

| Model | DN | Artikel-nummer       | Gevind | Min. påkrævede tilspændingsmoment [Nm] | Maks. tilladte tilspændingsmoment [Nm] | Længde på sekskant-skrue (mm) | Styrkeklasse |
|-------|----|----------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1159  | 32 | 643 546 <sup>1</sup> | M16    | 69                                     | 202                                    | 70                            | 8.8          |
|       | 40 | 643 553 <sup>1</sup> |        | 77                                     |                                        |                               |              |
|       | 50 | 643 560 <sup>1</sup> |        | 87                                     |                                        |                               |              |

Angivelserne til opfyldelse af kravene for tæthedsklasse L0,01 (TA luft) er beregnet efter gældende standard og gælder udelukkende ved brug af Viega-artikler. Se også »Bestemmelser fra afsnit: Etablering af flange-tilslutning« på side 6.

<sup>1</sup>Til brug sammen med monteringssættet med artikelnummer 494063

## Løsning af flangetilslutningen

Før påbegyndelse af afmontering af en eksisterende flangetilslutning skal der muligvis indhentes tilladelse og et arbejdstilladelsesbevis fra den kompetente virksomhed. Vær i denne forbindelse opmærksom på følgende:

- Anlægsdelen skal være trykløs og skyllet helt ren.
- Elementer og påmonterede dele, der ikke holdes adskilt, skal sikres, inden flangeforbindelsen løsnes. Det gælder også for fastgørelsessystemer såsom fjederbukke og -støtter.
- Påbegynd løsning af bolte og møtrikker på den side, der vender væk fra dig, løsn de resterende bolte let, og afmonter dem først helt, når det er sikret, at rørledningssystemet ikke udgør nogen fare. Når en rørledning sidder i spænd, er der risiko for, at rørledningen springer ud.
- Løsn boltene og møtrikkerne ved mindst to gennemløb i et krydsmønster.
- Luk åbne rørledningsender med blindlukning.
- Afmonterede rørledninger må udelukkende transporteres i lukket tilstand.
- Sørg ved udskiftning af pakninger for, at den gamle pakning fjernes fuldstændigt fra flangens tætningsflade uden at beskadige flangens tætningsflade.



### BEMÆRK!

#### Udvis forsigtighed ved anvendelse af vinkelsliber!

Ved løsning af defekte bolte og møtrikker ved hjælp af en vinkelsliber skabes der gnister, der kan brænde ind i rørmaterialet og forårsage korrosion.

## 3.4.8 Tæthedsprøvning

Inden ibrugtagning skal installatøren gennemføre en tæthedsprøvning.

Gennemfør denne prøvning på det færdiggjorte anlæg, der dog endnu ikke er tildækket.

Overhold de gældende retningslinjer, se ☞ »Bestemmelser fra afsnit: Tæthedsprøvning« på side 6.

Lav også i ikke-drikkevandsinstallationer tæthedsprøvningen i henhold til de gældende retningslinjer, se ☞ »Bestemmelser fra afsnit: Tæthedsprøvning« på side 6.

Dokumenter resultatet.



For at undgå korrosion efter at have udført en tæthedsprøvning med vand skal anlægget fortsat være fyldt helt med vand efter tæthedsprøvningen.

Overhold kravene til påfyldnings- og suppleringsvandet i henhold til de gældende retningslinjer, se ☞ »Bestemmelser fra afsnit: Tæthedsprøvning« på side 6.

## 3.5 Bortskaffelse

Adskil produkt og emballage i de enkelte materialegrupper (f.eks. papir, metal, kunststof og ikke-jernholdige metaller), og bortskaf dem iht. den nationalt gældende lovgivning.



**Viega A/S**  
info@viega.dk  
viega.dk

DK • 2025-08 • VPN250019

