


Käyttöohje

Steptec-rinnakkaisliitin

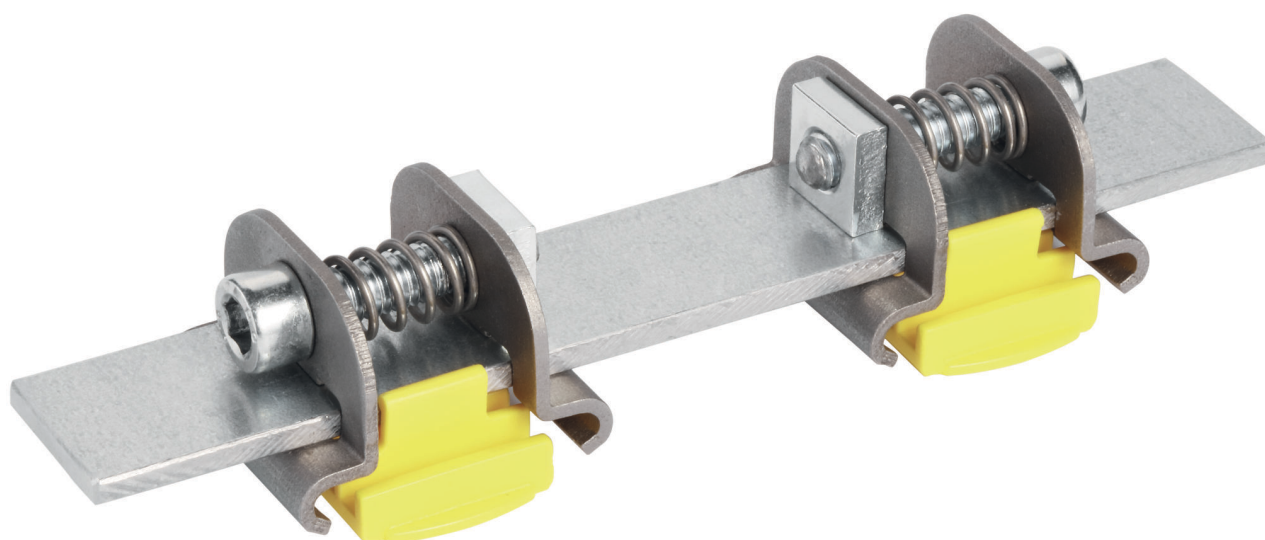

soveltuu Steptec-asennuskiskoon, malli 8401

Malli
8414

Valmistusvuosi:
04/2016 - 06/2019

viega

Sisällysluettelo

1	Tästä käyttöohjeesta	3
	1.1 Käyttökohteet	3
	1.2 Ohjeiden merkinnät	3
2	Tuotetiedot	4
	2.1 Määräystenmukainen käyttö	4
	2.1.1 Käyttöalueet	4
	2.2 Tuotekuvaus	4
	2.2.1 Yleiskatsaus	4
	2.2.2 Asennusversiot	5
3	Käsittely	9
	3.1 Asennustiedot	9
	3.1.1 Tarvittava työkalu	9
	3.1.2 Asennusmitat	9
	3.2 Asennus	10
	3.2.1 Rinnakkaisliittimen asennus	10
	3.3 Hävittäminen	11

1 Tästä käyttöohjeesta

Tätä asiakirjaa koskevat suoja oikeudet, lisätietoja saat osoitteesta www.viega.de/rechtshinweise.

1.1 Käyttökohteet

Tämän ohjeen sisältämät tiedot on tarkoitettu seuraaville ammattiryhmille:

- LVI-alan ammattilaiset ja opastettu ammattihenkilöstö

Henkilöt, joilla ei ole yllä mainittua koulutusta tai pätevyyttä, eivät saa suorittaa tämän tuotteen asennusta, liitántää tai mahdollista huoltoa. Tämä rajoitus ei koske mahdollisia käyttöä koskevia ohjeita.

Viega-tuotteiden asennus on suoritettava talotekniikan yleisesti voimassa olevia sääntöjä (RYL) ja Viega-käyttöohjeita noudattaen.

1.2 Ohjeiden merkinnät

Varoitukset ja ohjeet on korostettu muusta tekstistä ja merkitty erityisesti vastaavilla kuvakkeilla.



VAARA!

Tämä symboli varoittaa mahdollisista hengenvaarallisista vammoista.



VAROITUS!

Tämä symboli varoittaa mahdollisista vakavista vammoista.



HUOMIO!

Tämä symboli varoittaa mahdollisista vammoista.



OHJE!

Tämä symboli varoittaa mahdollisista aineellisista vahingoista.



Ohjeet antavat lisää hyödyllisiä vinkkejä.

2 Tuotetiedot


2.1 Määräystenmukainen käyttö

2.1.1 Käyttöalueet

Rinnakkaisliitin on tarkoitettu asennettavaksi Steptec-asennuskiskoon , malli 8401. Rinnakkaisliittimellä voidaan toteuttaa etu- ja väliseinät, joiden asennussyvyys on matala (≤ 145 mm).

2.2 Tuotekuvaus


2.2.1 Yleiskatsaus

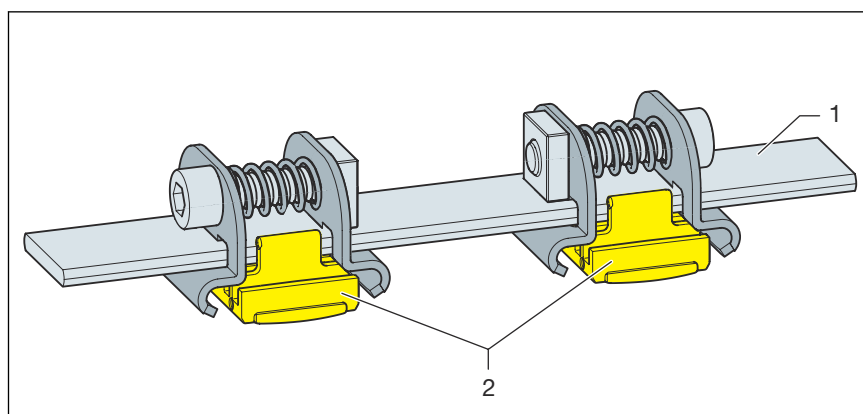

Kuva 1: Yleiskatsaus

- 1 – Rinnakkaisliitin
- 2 – Pistopää


2.2.2 Asennusversiot

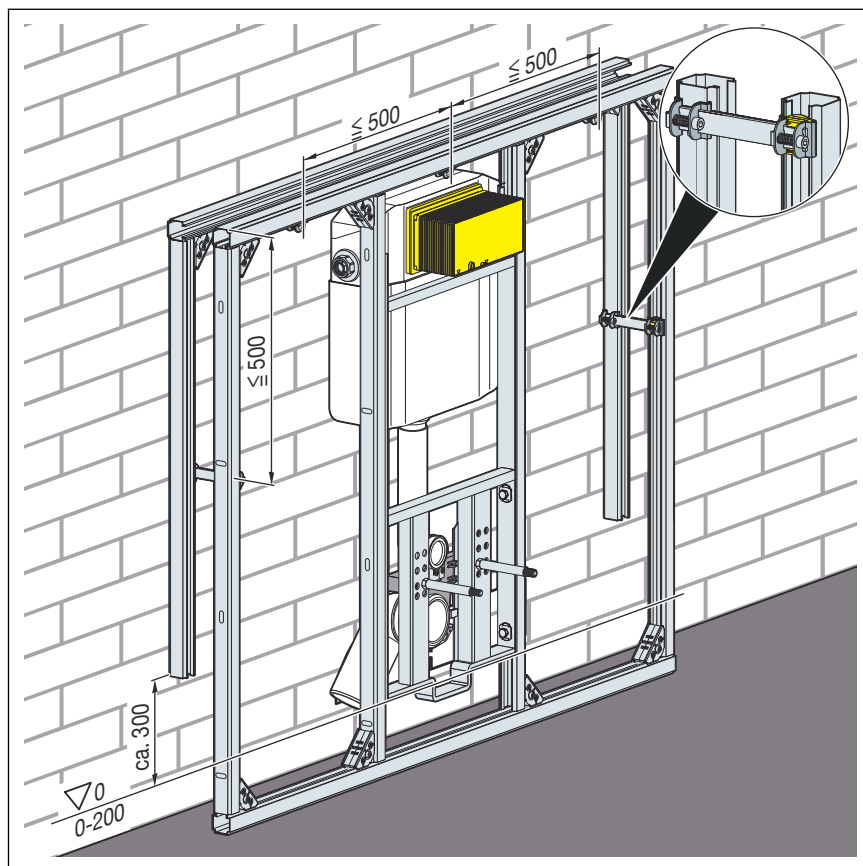

SteptecWC-moduulin asennus enintään 145 mm:n asennussyvyydellä.




Huomioi asennusmitat. Etäisyys Steptec-rinnakkaisliittimien välillä enint. 500 mm.
Väliseinän yksikerroksinen panelointi.

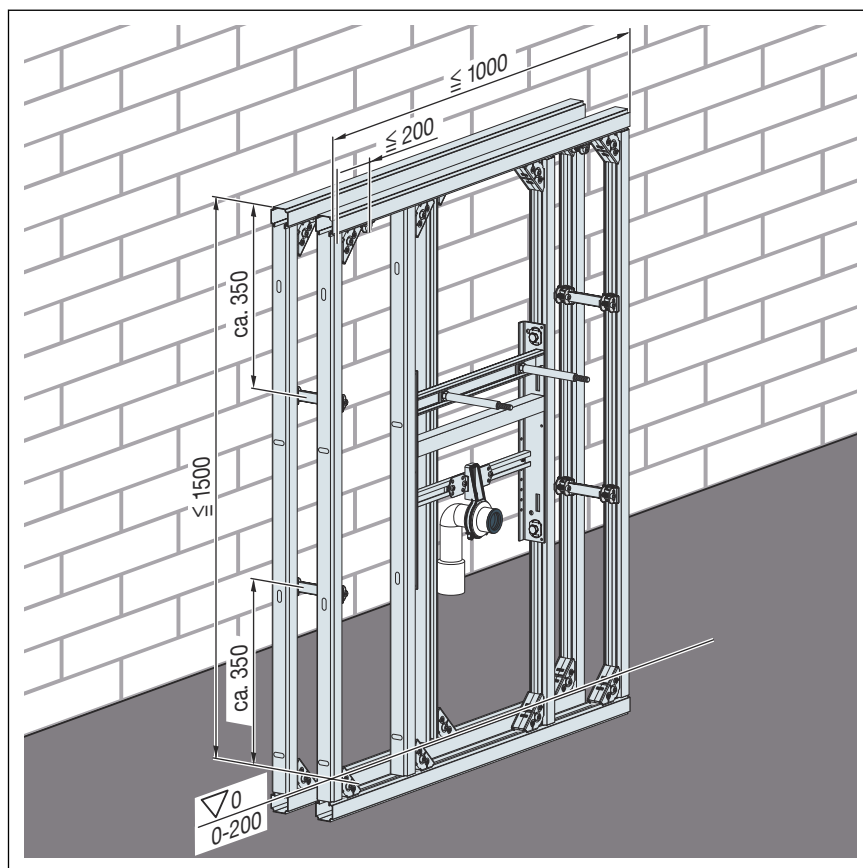


Irrallinen tilanjakaja



Soveltuu pisuaareihin, pesualtaisiin ja laitteen kannattimiin.

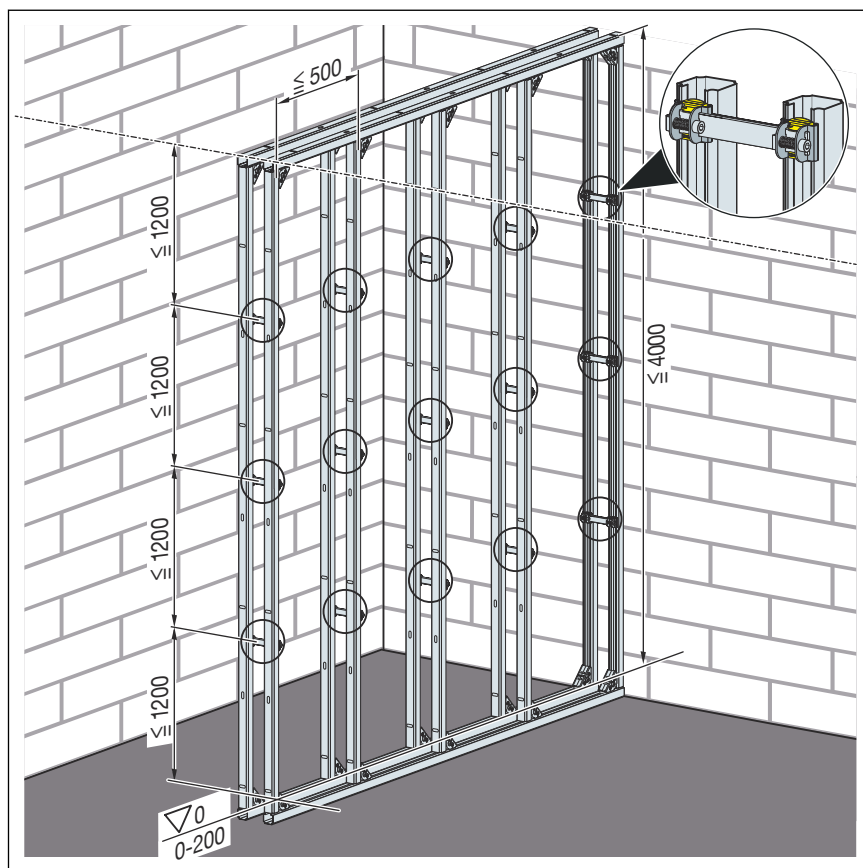

Steptec-Väliseinä (korkeus enintään 4 m), asennussyvyys (enintään 145 mm). Rinnakkaisten liittimien välinen etäisyys enintään 1,2 m.

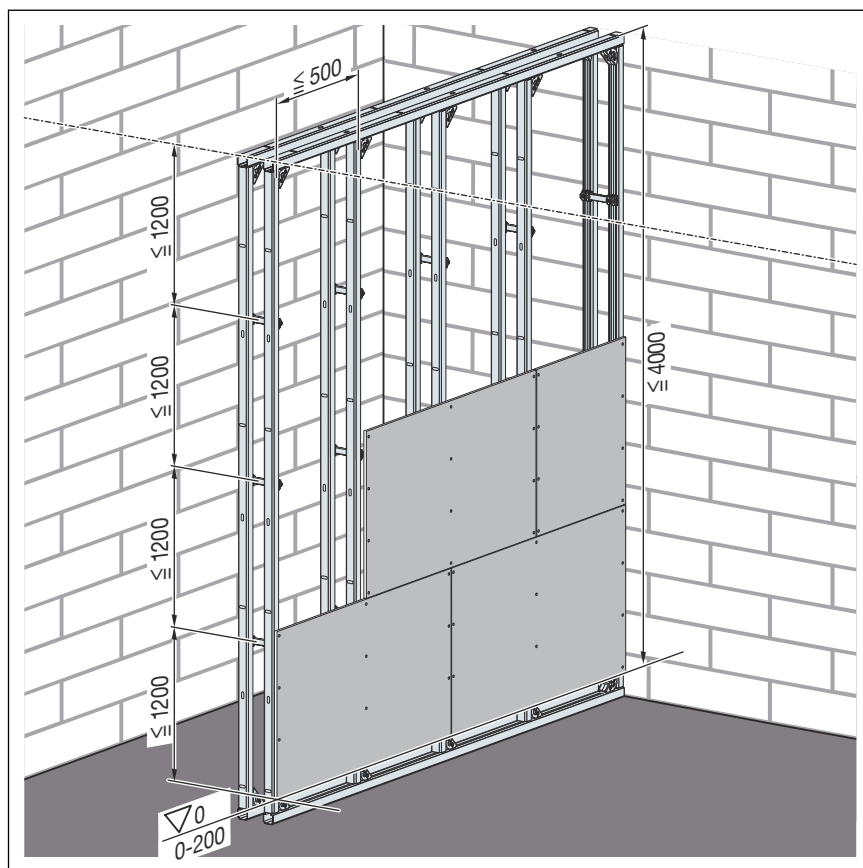

Yksikerroksinen panelointi Steptec-pilarirungoissa.

3 Käsittely


3.1 Asennustiedot

3.1.1 Tarvittava työkalu

Asentamiseen tarvitaan seuraavat työkalut:

- Kuusiokoloavain: 5 mm
- Metallisaha

3.1.2 Asennusmitat

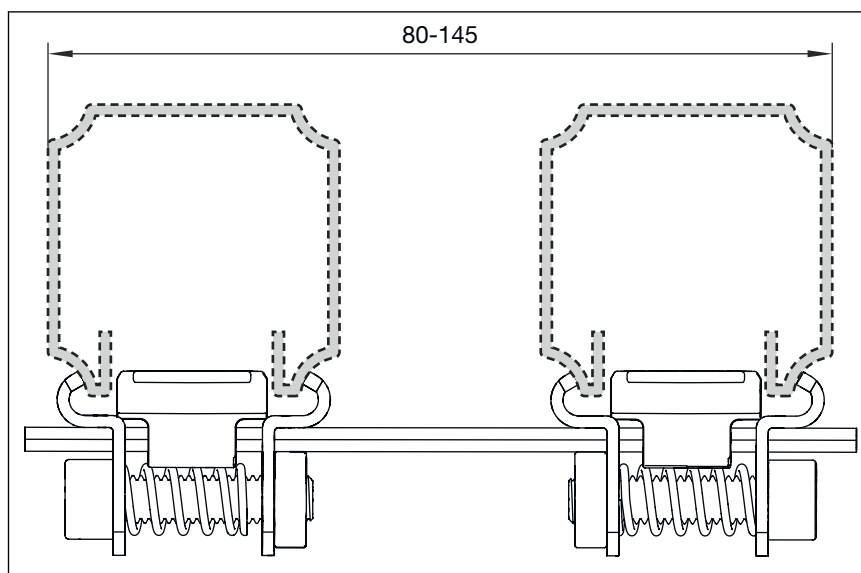


Kuva 2: Mittapiirros

3.2 Asennus


3.2.1 Rinnakkaisliittimen asennus

Asennus avoimelle puolelle

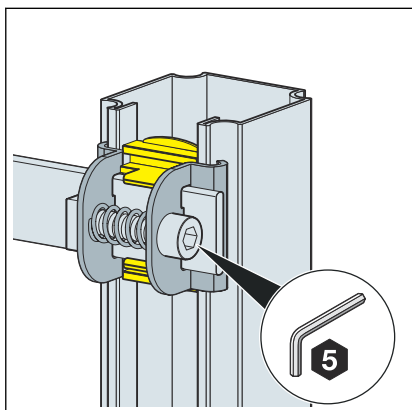


- Asenna rinnakkaisliitin, jonka pistopää on asennuskiskon avoimella puolella. Käytä kuusiokoloavainta (avainkoko 5).

Asennus suljetulle puolelle

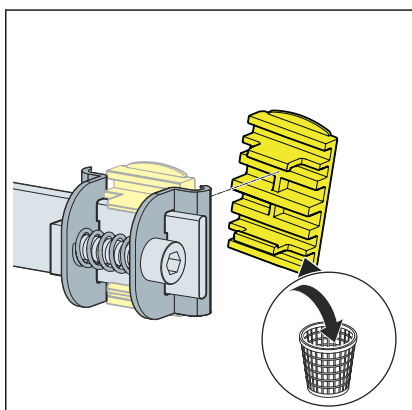


- Irrota ja hävitä rinnakkaisliittimien pistopäät.

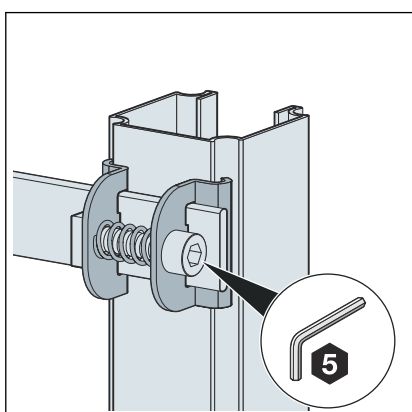


- Asenna rinnakkaisliitin suljetulle puolelle kuusiokoloavaimella (SW 5).


Rinnakkaisliittimen asetus

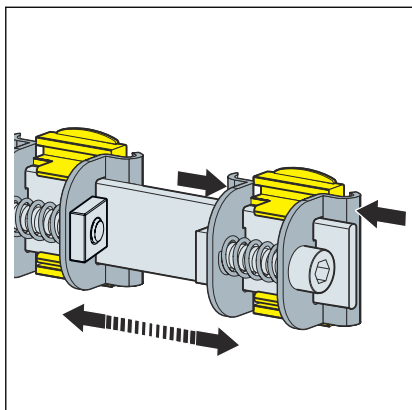

- Paina kiinnitysosaa hieman yhteen ja siirrä sitä säätääksesi rinnakkaisliittimen kiinnitysosien välistä etäisyyttä.

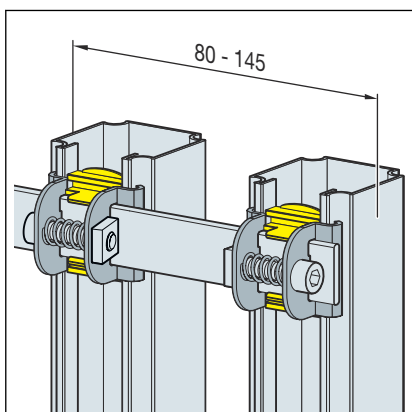

- Säädä rinnakkaisliitin haluttuun asennussyvyyteen, joka on 80-145 mm.

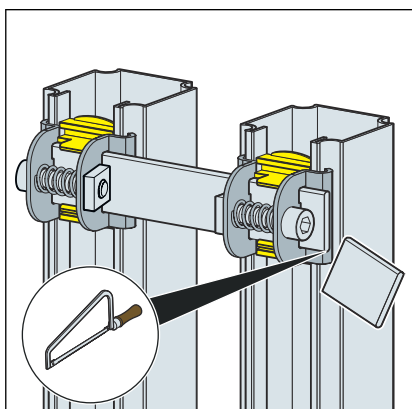

- Leikkaa rinnakkaisliittimen kieleke oikean pituiseksi rautasahalla, jos asennussyvyys on alle 145 mm.

3.3 Hävittäminen

Lajittele tuote ja pakkaus vastaaviin materiaalityyppeihin (esim. paperit, metallit, muovit tai muut kuin rautametallit) ja hävitä ne kansallisesti voimassa olevien lakien mukaisesti.



Viega A/S Suomi

info@viega.fi

viega.fi

FI • 2025-04 • VPN160045

