

Návod na použitie

Súprava výbavy Visign for More 100



pre pisoárový splachovací systém

Model
8351.65

Rok výroby (od)
12/2014

viega

Obsah

1	O tomto návode na použitie	3
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie k tejto jazykovej verzii	4
2	Informácie o výrobku	5
2.1	Normy a nariadenia	5
2.2	Bezpečnostné pokyny	5
2.3	Použitie na stanovený účel	5
2.3.1	Oblasti použitia	5
2.3.2	Údržba	6
2.4	Popis výrobku	6
2.4.1	Prehľad	6
2.4.2	Technické údaje	6
2.4.3	Princíp funkcie	8
2.4.4	Rozšírenia systému	9
2.4.5	Možnosti nastavenia	10
3	Manipulácia	12
3.1	Informácie o montáži	12
3.1.1	Montážne podmienky	12
3.1.2	Potrebný materiál a náradie	12
3.2	Montáž	13
3.2.1	Vloženie kartušového ventilu	13
3.2.2	Montáž sieťového zdroja	14
3.2.3	Montáž základnej dosky	15
3.2.4	Montáž ovládacej dosky	16
3.2.5	Pripojenie externých snímačov signálu	18
3.3	Uvedenie do prevádzky	18
3.3.1	Nastavenie infračerveného senzora	18
3.3.2	Nastavenie splachovania	20
3.3.3	Nastavenie funkcie Viega Hygiene+	21
3.4	Chyby, poruchy a pomoc pri ich odstraňovaní	22
3.5	Ošetrovanie a údržba	23
3.5.1	Pokyny k starostlivosti	23
3.5.2	Čistenie kartušového ventilu	23
3.6	Likvidácia	26

1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú zamerané na nasledujúce skupiny osôb:

- Odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný personál
- elektroinštalatéri
- Prevádzkovatelia
- Koneční spotrebitelia

Pre osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, sú montáž, inštalácia a prípadne údržba tohto výrobku neprípustné. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega sa musí realizovať za dodržania všeobecne platných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



VÝSTRAHA!

Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



POZOR!

Varuje pred možnými poraneniami.



UPOZORNENIE!

Varuje pred možnými materiálnymi škodami.



Dodatočné informácie a tipy.

1.3 Upozornenie k tejto jazykovej verzii

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie k výberu výrobku, resp. systému, k montáži a uvedeniu do prevádzky, ako aj k použitiu v súlade s určením a k údržbovým opatreniam, ak sú tieto potrebné. Tieto informácie k výrobkom, ich vlastnostiam a technickým použitiam sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami z tohto návodu: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

2 Informácie o výrobku

2.1 Normy a nariadenia

Nasledujúce normy a nariadenia platia pre Nemecko, resp. pre Európu. Národné nariadenia nájdete na príslušnej internetovej stránke krajiny v časti viega.sk/normy.

Nariadenia z odseku: technické údaje

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné pre Nemecko
Preplachovací prúd	DIN 3265
Trieda hluku	DIN 4109

2.2 Bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO! **Nebezpečenstvo v dôsledku elektrického prúdu**

Zásah elektrickým prúdom môže viesť k popáleninám a k ťažkým poraneniám až k smrti.

- Práce na elektrickom vedení smú vykonávať iba elektroinštalatéri.
- Pred pripájaním sieťového zdroja odpojte sieťové napätie.

2.3 Použitie na stanovený účel

2.3.1 Oblasť použitia

Výbavová súprava je určená na bezkontaktné spúšťanie splachovania pisoárov.



Funkciu riadenia môžu negatívne ovplyvniť fyzikálne vplyvy prostredia.

Na ďalšie otázky týkajúce sa tejto témy vám odpovedia pracovníci servisného centra Viega.

Funkcia Viega Hygiene+


Pomocou funkcie Viega Hygiene+ sa po 24 hodinách nepoužívania spustí spláchnutie, aby sa zabránilo stagnácii vody v potrubíach pitnej vody.

2.3.2 Údržba

Pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky treba raz ročne vyčistiť kartušový ventil. Ohľadom tejto témy viď ↗ *Kapitola 3.5.2 „Čistenie kartušového ventilu“ na strane 23*

2.4 Popis výrobku

2.4.1 Prehľad

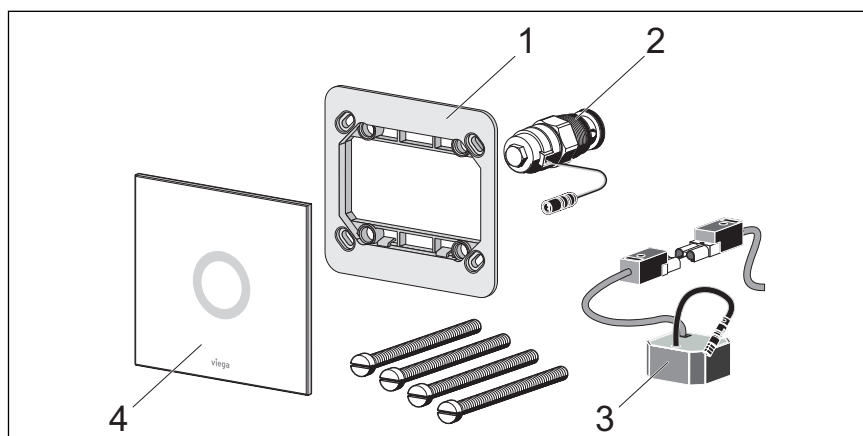

Obr. 1: rozsah dodávky

- 1 základná doska
- 2 kartušový ventil
- 3 sieťový zdroj
- 4 krycia doska

2.4.2 Technické údaje

Výrobok má nasledujúce technické údaje:

Prevádzkové napätie	Primárne 100–240 V AC, 50–60 Hz, 180 mA Sekundárne 6 V DC/SELV
Cievka magnetu	6 V
Hydraulický tlak	0,05 – 0,5 MPa (0,5 – 5 barov)
Vypočítaný prietok	0,3 l/s
Preplachovací prúd, vid' ↗ „Nariadenia z odseku: technické údaje“ na strane 5	0,3–0,7 l/s
Trieda hluku, vid' ↗ „Nariadenia z odseku: technické údaje“ na strane 5	2

2.4.3 Princíp funkcie

Ovládanie spláchnutia pomocou infračerveného senzora

Ovládanie spláchnutia sa vykonáva bezdotykovo pomocou infračerveného senzora ovládacej dosky.

Splachovacie množstvo je možné nastaviť v 5 stupňoch.

Aby bolo možné ovládať spláchnutie, musí osoba zotrvať v zóne snímania infračerveného senzora minimálne 8 sekúnd.



Ak po tejto dobe osoba opustí zónu snímania, tak automaticky dôjde k spláchnutiu.

Splachovanie trvá v závislosti od nastavenia 1 až 20 sekúnd.




Spláchnutie je možné ovládať aj manuálne tým, že sa pred senzorom podrží ruka počas prvých 8 sekúnd.

Funkcia Viega Hygiene+

V potrubíach pitnej vody sa môžu následkom jej stagnácie tvoriť choroboplodné zárodky (napr. legionelly). Aby sa zabránilo tvoreniu choroboplodných zárodkov, je nutné pravidelne preplachovať potrubia. Na tento účel bola vyvinutá funkcia Viega Hygiene+.


Funkcia Viega Hygiene+ automaticky spustí hygienické spláchnutie po 24 hodinách nepoužitia. Splachovacie množstvo pri hygienickom spláchnutí je možné nastaviť v 5 stupňoch.

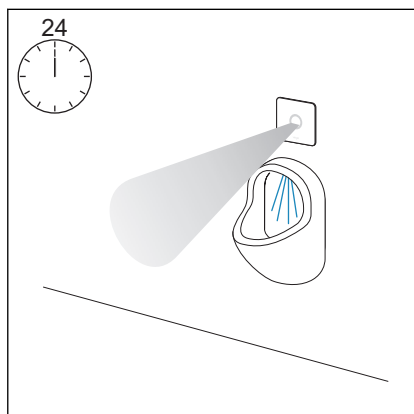

2.4.4 Rozšírenia systému

Rozsah funkcií systému je možné rozšíriť pripojením dielov príslušenstva k riadiacej jednotke.

Dodatočné externé snímače signálu

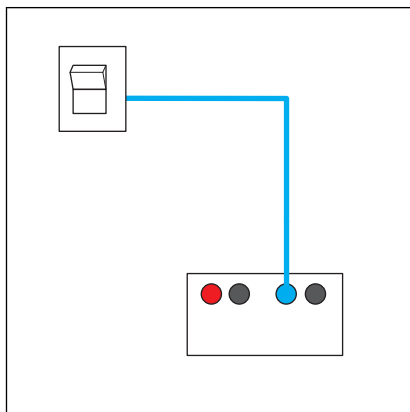


Obr. 2: Pripojenie externého snímača signálu


Pomocou predlžovacieho kábla, model 2241.95, je možné na strane stavby pripojiť k riadiacemu systému snímače, spínače alebo svetelné závory určené na ovládanie spláchnutia.

Pokiaľ je kontakt zatvorený prostredníctvom predlžovacieho kábla, kartušový ventil zostane otvorený.

Ochrana pomocou prepadu zabraňuje, aby kartušový ventil zostal otvorený dlhšie ako jednu minútu. Pre ďalšie spláchnutie je najskôr nutné znova otvoriť kontakt.

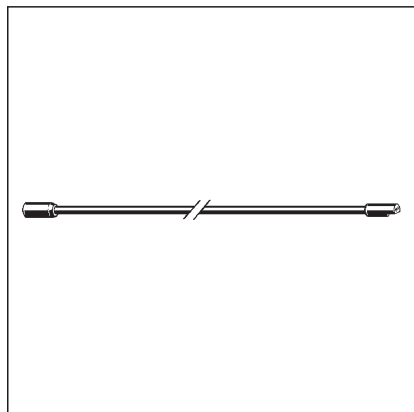

Priečinok na batérie

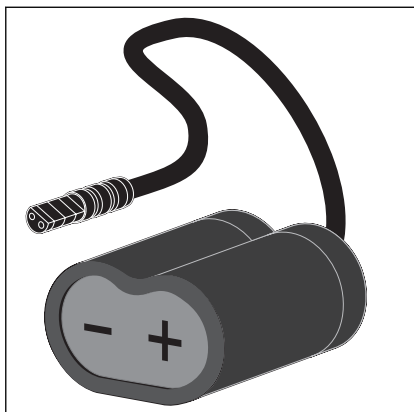

Ako alternatívu k sieťovému zdroju je možné pripojiť aj priečinok na batérie, model 8351.11 (art. č. 731 786).

2.4.5 Možnosti nastavenia

Nastavenia infračerveného senzora

Dosah infračerveného senzora

Možné sú nasledovné nastavenia:

- Malý dosah, aby nebolo možné neúmyselne ovládať spláchnutie.
- Stredný dosah, cca. 450 mm. U tohto nastavenia sa jedná o výrobné nastavenie.
- Veľký dosah, aby automatické ovládanie spláchnutia fungovalo aj v prípade väčšieho odstupu od pisoára.

Manuálne spláchnutie v blízkej zóne

Ak je táto možnosť aktivovaná, tak je možné počas prvých 8 sekúnd po vstupe do zóny dosahu ovládať spláchnutie tým, že sa v blízkosti pred senzorom podrží ruka.

Kryt pred senzorom

Táto možnosť nastavenia je určená pre prípad, že dôjde k prekrytiu otvoreného krytu senzora. Pri výrobnom nastavení je táto funkcia deaktivovaná. Ak je táto funkcia aktivovaná, tak sa spustí spláchnutie pri odstránení krytu zo zóny snímania senzora.

Odporúčame však, aby sa už pri projektovaní dbalo na to, aby pred senzorom nebol umiestnený kryt, čím sa zabezpečí bezchybná funkcia výrobku.

Nastavenie splachovania

Doba splachovania

Toto nastavenie sa vzťahuje výlučne na dobu spláchnutia priamo ovládaných spláchnutí. Doba spláchnutia pri hygienickej funkcii sa nastavuje zvlášť.

Na dosiahnutie želaného splachovacieho množstva je možné nastaviť 5 úrovní doby spláchnutia.

Hygienické spláchnutie

Pri tomto nastavení sa určuje, či sa po 24 hodinách nepoužívania spustí hygienické spláchnutie.

Trvanie hygienického spláchnutia

Trvanie hygienického spláchnutia je možné nastaviť v 5 úrovniach, aby sa dosiahlo želané splachovacie množstvo.

3 Manipulácia

3.1 Informácie o montáži

3.1.1 Montážne podmienky

Externé snímače signálov (voliteľné)



Ak sa majú k riadiacej jednotke pripojiť externé snímače signálov, tak je prípadne nutné uložiť ich pripojovacie káble do revízneho otvoru ešte pred začiatkom obkladačích prác.

Minimálne odstupy

Na zabezpečenie bezchybnej funkcie infračerveného senzora je nutné dodržať nasledovné minimálne odstupy

Je nutné dodržať odstup min. 1000 mm od protiľahlých stien.

Voči protiľahlým vysokolesklým obkladom stien (leštené obkladačky, zrkadlá, atď.) je nutné zväčšiť odstup na min. 1500 mm.

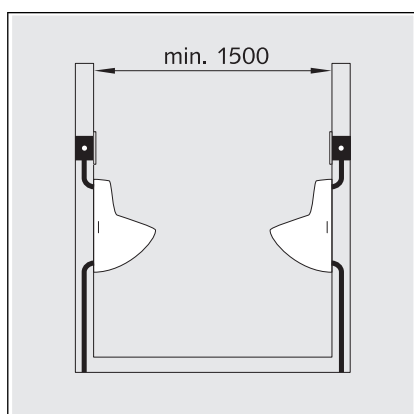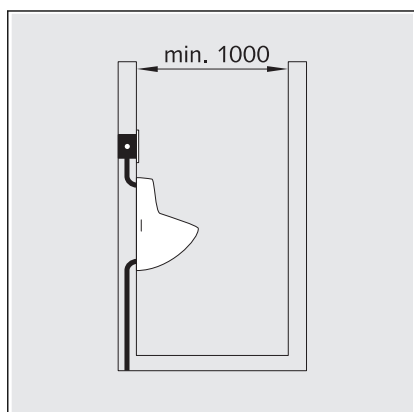

Voči protiľahlým pisoárom s infračerveným senzorom je nutné dodržať odstup min. 1500 mm.

3.1.2 Potrebný materiál a náradie

Náradie

Pre montáž je potrebné nasledovné náradie:



- plochý skrutkovač
- otvorený kľúč (veľkosť 17)
- otvorený kľúč (veľkosť 32)

3.2 Montáž


3.2.1 Vloženie kartušového ventilu

Predpoklady:

- predstenový prvok je namontovaný
- k revíznemu otvoru je zabezpečený voľný prístup
- obkladacie práce sú ukončené
- Kvôli prepláchnutiu potrubia otvorte skrutkovačom na pár sekúnd predradený uzáver.
- Znova zatvorte predradený uzáver.

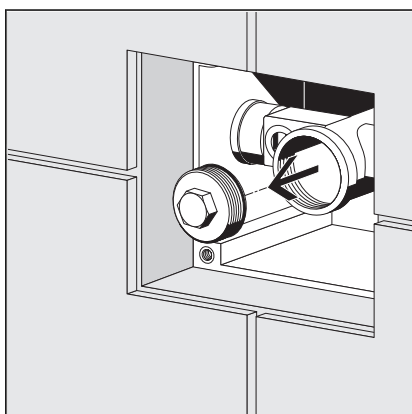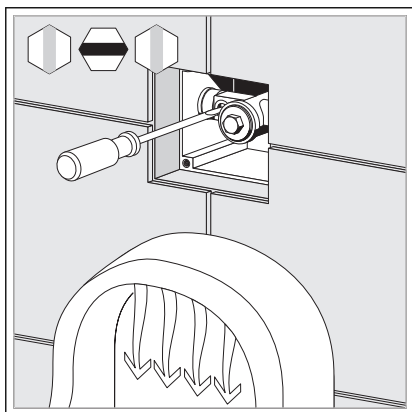

- Demontujte uzáver (veľkosť 17).

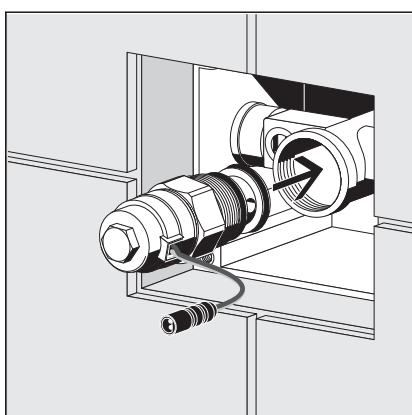

- Kartušový ventil nasadte rovno a opatrne ho zaskrutkujte až na doraz (jemný závit).
- Zaskrutkujte kartušový ventil (veľkosť kľúča 32).

3.2.2 Montáž sieťového zdroja





NEBEZPEČENSTVO! **Nebezpečenstvo v dôsledku elektrického prúdu**

Zásah elektrickým prúdom môže viesť k popáleninám a k ťažkým poraneniam až k smrti.


- Práce na elektrickom vedení smú vykonávať iba elektroinštalatéri.
- Pred prácou na elektrickom vedení vždy odpojte pripojovací kábel od napätia.

Predpoklady:


- Na strane stavby je k dispozícii sieťová prípojka 230 V.
- Pripájací kábel je odpojený od napätia.
- Odstráňte cca. 1 cm izolácie pripájacieho kábla.

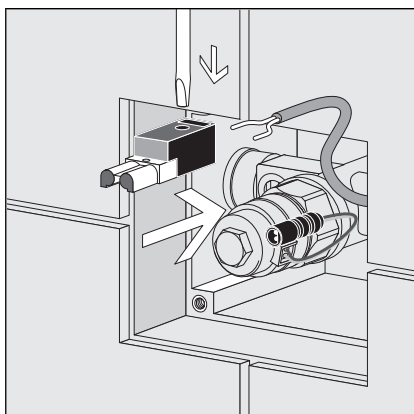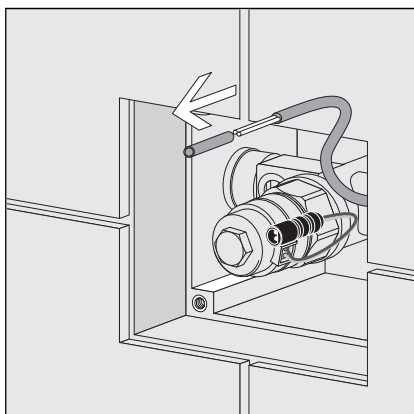

- Zasuňte pripájací kábel do svorky a priskrutkujte ho.

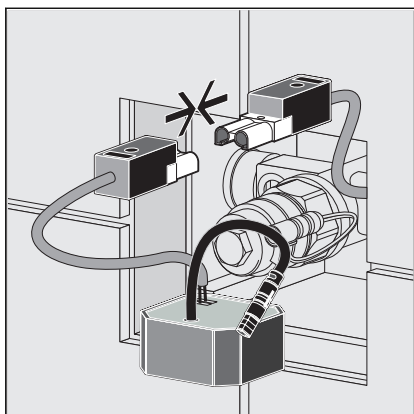

► Spojte svorky pripájacieho kábla a sieťového zdroja.

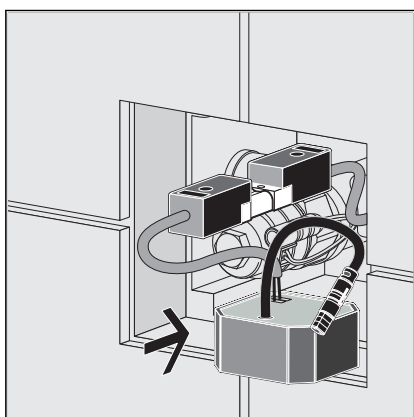

► Zasuňte sieťový zdroj do revízneho otvoru.


3.2.3 Montáž základnej dosky

V ďalšom kroku je nutné namontovať základnú dosku ovládacej dosky.

Predpoklady:

- Kartušový ventil je namontovaný.
- Sieťový zdroj je pripojený.


► Vyrovnajte základnú dosku vo vodorovnej rovine a priskrutkujte ju.

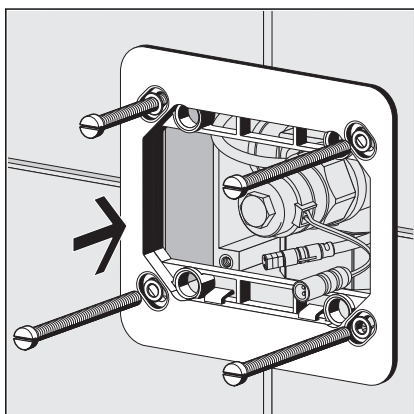

3.2.4 Montáž ovládacej dosky




Bezpodmienečne dodržte predpísané poradie pripojenia. Aby fungovali všetky pripojené komponenty, je nutné zapojiť elektrické napájanie vždy až naposledy.

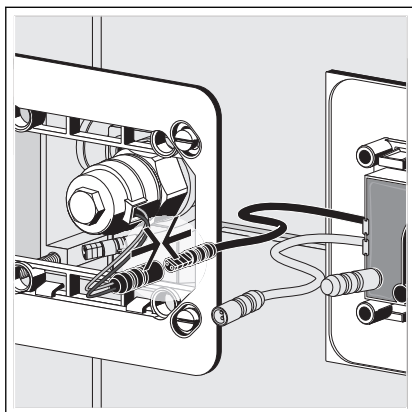


► Pripojte kartušový ventil k riadiacej jednotke.

► V prípade potreby teraz pripojte ďalšie externé snímače signálov k riadiacej jednotke. Ohľadom tejto témy viď *☞ Kapitola 3.2.5 „Pripojenie externých snímačov signálu“ na strane 18.*

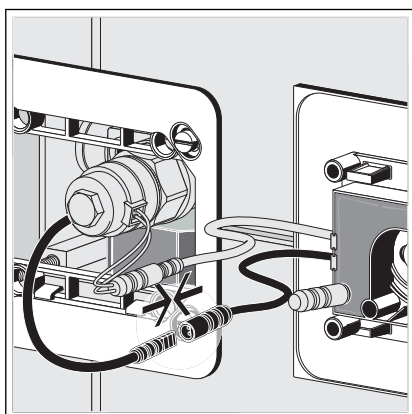


► Pripojte sieťový zdroj k riadiacej jednotke.

□ Počas cca. desiatich sekúnd sa vykoná kalibrácia infračerveného senzora. Počas kalibrácie sa postavte bokom od dosky, aby ste nezasahovali do zóny dosahu senzora.

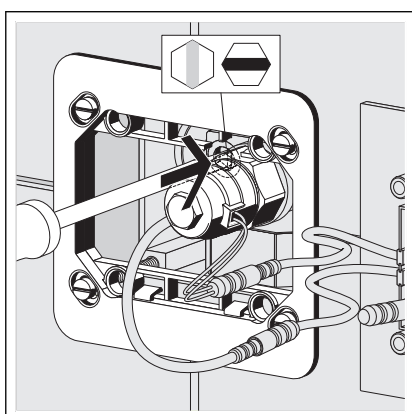

► Skrutkovačom otvorte predradený uzáver.

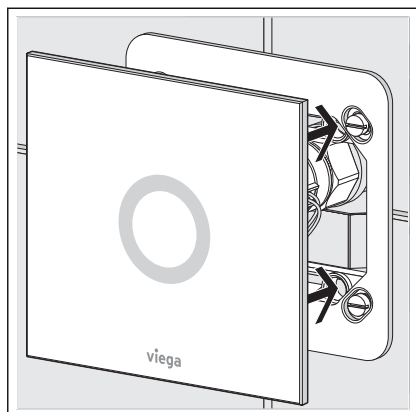

► Nasadte kryciu dosku na základnú dosku.

3.2.5 Pripojenie externých snímačov signálu



UPOZORNENIE!



Vecné škody v dôsledku prepätia

Ak k pripojovaciemu káblu externého tlačidla pripojíte napätie, poškodíte tým riadiacu jednotku.

- Nepripájajte externé napätie!

Predpoklady:

- sú namontované snímače na strane stavby s funkciou zatvárania alebo bezpotenciálovým kontaktom
- je k dispozícii predlžovací kábel, model 2241.95
- Odstráňte puzdro predlžovacieho kábla, model 2241.95.
- Pripojte zatvárač na ovládanie spláchnutia na predlžovacom kábli.

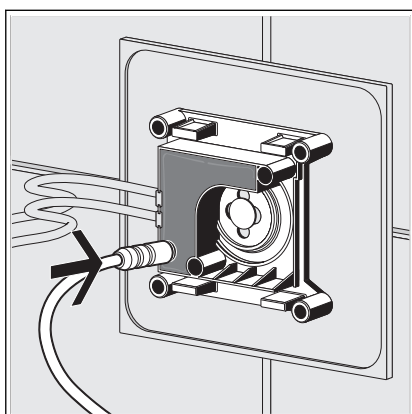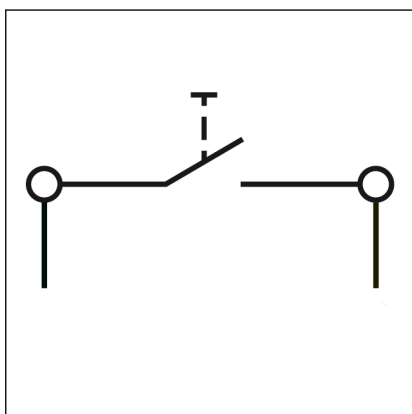

- Pripojte predlžovací kábel k riadiacej jednotke.
- Pokračujte v montáži ovládacej dosky. Ohľadom tejto témy viď [Kapitola 3.2.4 „Montáž ovládacej dosky“ na strane 16.](#)

3.3 Uvedenie do prevádzky

3.3.1 Nastavenie infračerveného senzora

Blokovanie programovania


Po pripojení napájacieho napätia je možné programovať riadiacu jednotku po dobu 30 minút. Po uplynutí 30 minút sa riadiaca jednotka opäť prepne na režim normálnej prevádzky - programovanie je zablokované. Ak treba po uplynutí tejto doby zmeniť nastavenia, tak je nutné odpojiť elektrické napájanie riadiacej jednotky na min. 10 sekúnd.



Pri programovaní dbajte na nasledovné špeciálne vlastnosti:

- pri každom procese programovania je možné nastaviť vždy iba jednu hodnotu.
- nastavenia zostanú zachované aj po prerušení elektrického napájania.
- proces programovania je možné ukončiť bez zmeny nastavení tým, že sa infračervený senzor nechá prekrytý dovedy, až kým viac ako 2 sekundy nebude blikáť žiadny signál.

Vykonanie nastavení

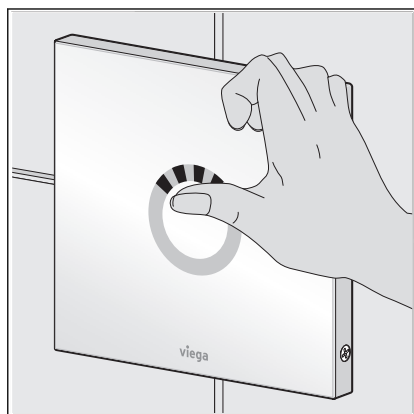

Predpoklady:

- blokovanie programovania riadiacej jednotky nie je aktívne.
- Prekryte infračervený senzor v hornej oblasti. (napr. prstom alebo rukou).
 - Po 10 sekundách LED 2 krát zabliká. Programovací režim je aktívny.
- Odobratím ruky je možné nastaviť nasledovné hodnoty:

odobratie ruky po	nastavenie
12. signál blikania	nie je nastavený dosah
13. signál blikania	je nastavený stredný dosah (výrobné nastavenie)
14. signál blikania	je nastavený veľký dosah
15. signál blikania	funkcia "manuálne spláchnutie v blízkej zóne" ZAP
16. signál blikania	funkcia "manuálne spláchnutie v blízkej zóne" VYP (výrobné nastavenie)
17. signál blikania	funkcia "kryt pisoára pred senzorom" ZAP
18. signál blikania	funkcia "kryt pisoára pred senzorom" VYP (výrobné nastavenie)

- LED 2 krát zabliká, čím sa potvrdí nastavenie.

3.3.2 Nastavenie splachovania


Vykonanie nastavení

Pomocou orientačných hodnôt uvedených v nasledovnej tabuľke môžete stanoviť množstvo vody pri splachovaní na základe hydraulického tlaku a doby splachovania:

hydraulický tlak	doba spláchnutia 2 sekundy	doba spláchnutia 5 sekúnd	doba spláchnutia 10 sekúnd	doba spláchnutia 15 sekúnd	doba spláchnutia 20 sekúnd
0,1 MPa (1 bar)	0,5 l	1,2 l	2,1 l	3,1 l	4,1 l
0,2 MPa (2 bar)	0,7 l	1,6 l	3 l	4,5 l	5,9 l
0,3 MPa (3 bar)	0,9 l	2 l	3,7 l	5,4 l	7,2 l
0,4 MPa (4 bar)	1 l	2,3 l	4,3 l	6,3 l	8,3 l
0,5 MPa (5 bar)	1,2 l	2,6 l	4,8 l	7 l	9 l

Predpoklady:

- blokovanie programovania riadiacej jednotky nie je aktívne.
- Prekryte infračervený senzor v hornej oblasti. (napr. prstom alebo rukou).
- Po 10 sekundách LED dvakrát zabliká. Programovací režim je aktívny.
- Odobratím ruky je možné nastaviť nasledovné hodnoty:

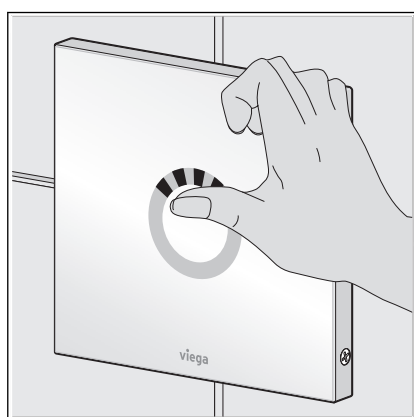

odobratie ruky po	nastavenie
1. signál zablikania	doba spláchnutia cca. 2 sekundy
2. signál zablikania	doba spláchnutia cca. 5 sekúnd
3. signál zablikania	doba spláchnutia cca. 10 sekúnd (výrobné nastavenie)
4. signál zablikania	doba spláchnutia cca. 15 sekúnd
5. signál zablikania	doba spláchnutia cca. 20 sekúnd

- LED dvakrát zabliká, čím sa potvrdí nastavenie.

3.3.3 Nastavenie funkcie Viega Hygiene+


Vykonanie nastavení

Pomocou orientačných hodnôt uvedených v nasledovnej tabuľke môžete stanoviť množstvo vody pri hygienickom spláchnutí na základe hydraulického tlaku a doby spláchnutia:

hydraulický tlak	doba spláchnutia 2 sekundy	doba spláchnutia 5 sekúnd	doba spláchnutia 10 sekúnd	doba spláchnutia 15 sekúnd	doba spláchnutia 20 sekúnd
0,1 MPa (1 bar)	0,5 l	1,2 l	2,1 l	3,1 l	4,1 l
0,2 MPa (2 bar)	0,7 l	1,6 l	3 l	4,5 l	5,9 l
0,3 MPa (3 bar)	0,9 l	2 l	3,7 l	5,4 l	7,2 l
0,4 MPa (4 bar)	1 l	2,3 l	4,3 l	6,3 l	8,3 l
0,5 MPa (5 bar)	1,2 l	2,6 l	4,8 l	7 l	9 l

Predpoklady:

- blokovanie programovania riadiacej jednotky nie je aktívne.
- Zakryte infračervený senzor v hornej oblasti (napr. prstom alebo rukou).
- Po 10 sekundách LED 2 krát zabliká. Programovací režim je aktívny.
- Odobratím ruky je možné nastaviť nasledovné hodnoty:

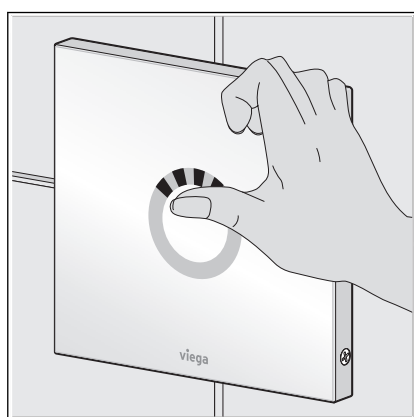

odobratie ruky po	nastavenie
6. signál zablikania	hygienické spláchnutie VYP
7. signál zablikania	doba spláchnutia cca. 2 sekundy
8. signál zablikania	doba spláchnutia cca. 5 sekúnd (výrobné nastavenie)
9. signál zablikania	doba spláchnutia cca. 10 sekúnd
10. signál blikania	doba spláchnutia cca. 15 sekúnd
11. signál blikania	doba spláchnutia cca. 20 sekúnd

- Led 2 krát zabliká, čím sa potvrdí nastavenie.

3.4 Chyby, poruchy a pomoc pri ich odstraňovaní

chyba	príčina	pomoc
pisoár nesplachuje	nie je zabezpečené elektrické napájanie	skontrolujte zapojenie konektorov
	zatvorený predradený uzáver	otvorte predradený uzáver
	senzor znečistený alebo poškodený	vyčistite kryciu dosku, príp. ju vymeňte ↪ Kapitola 3.5.1 „Pokyny k starostlivosti“ na strane 23
	kartušový ventil znečistený alebo poškodený	vyčistite kartušový ventil, príp. ho vymeňte ↪ Kapitola 3.5.2 „Čistenie kartušového ventilu“ na strane 23
	porucha riadiacej jednotky	vymeňte základný rám
	Červená LED rýchlo bliká počas prvej minúty po uvedení do prevádzky, hoci v dosahu nestojí žiadna osoba.	zmenšite dosah ↪ Kapitola 3.3.2 „Nastavenie splachovania“ na strane 20
	príliš veľký dosah infračerveného senzora.	
slabé spláchnutie	Počas prvej minúty po uvedení do prevádzky bliká červená LED. Blikanie sa však nezrýchli, hoci v zóne dosahu stojí osoba.	zvážšite dosah ↪ Kapitola 3.3.2 „Nastavenie splachovania“ na strane 20
	príliš malý dosah infračerveného senzora.	
	nie je dostatočne otvorený predradený uzáver	otvorte predradený uzáver
	príliš vysoký hydraulický tlak	maximálny hydraulický tlak 0,5 MPa (5 bar)
pisoár trvalo splachuje	príliš krátka doba spláchnutia	nastavte dobu spláchnutia ↪ Kapitola 3.3.2 „Nastavenie splachovania“ na strane 20
	kartušový ventil znečistený alebo poškodený	vyčistite kartušový ventil, príp. ho vymeňte ↪ Kapitola 3.5.2 „Čistenie kartušového ventilu“ na strane 23
	komponenty boli pripojené v nesprávnom poradí	odpojte konektory a počkajte 10 sekúnd. najskôr pripojte kartušový ventil a následne napájacie napätie.
	nie je dostatočne otvorený predradený uzáver	otvorte predradený uzáver minimálny hydraulický tlak 0,05 MPa (0,5 bar)

chyba	príčina	pomoc
	kartušový ventil znečistený alebo poškodený	vyčistite kartušový ventil, príp. ho vymeňte ➔ Kapitola 3.5.2 „Čistenie kartušového ventilu“ na strane 23
	porucha riadiacej jednotky	vymeňte základný rám

3.5 Ošetrovanie a údržba

3.5.1 Pokyny k starostlivosti

Pri pravidelnom ošetrovaní a na zabránenie fľakom na ovládacej doske spôsobeným vodným kameňom je možné používať bežné mydlo alebo slabý roztok čistiaceho prostriedku. V žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky s abrazívnym účinkom alebo predmety spôsobujúce poškriabanie.


Hrubé nečistoty odstráňte bežným čistiacim prostriedkom. Čistiaci prostriedok dôkladne opláchnite čistou vodou po predpísanej dobe pôsobenia. Na konštrukčných dieloch nesmú zostať zvyšky.

Deaktivácia ovládacej dosky kvôli čisteniu

Na účel čistenia ovládacej dosky je možné krátkodobo deaktivovať spúšťanie splachovania.



Deaktivácia je možná až po 30 minútach od pripojenia elektrického napájania.

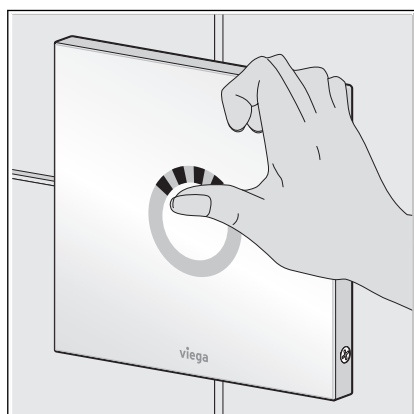

➤ Prekryte infračervený senzor v hornej oblasti.

□ Po 10 sekundách LED dvakrát zabliká.

Po ďalších 2 sekundách LED ešte raz zabliká.

➤ V priebehu 2 sekúnd snímte kryt z infračerveného senzora.

□ LED dvakrát zabliká.

Ovládanie spláchnutia je deaktivované na 10 minút. Počas tejto doby svieti LED.


➤ Vyčistite ovládaciu dosku.

□ Po 10 minútach LED zhasne a spustí sa spláchnutie.


Ovládanie spláchnutia je opäť aktívne.

3.5.2 Čistenie kartušového ventilu


V prípade potreby môžete vyčistiť kartušový ventil. Postupujte pritom nasledovne:

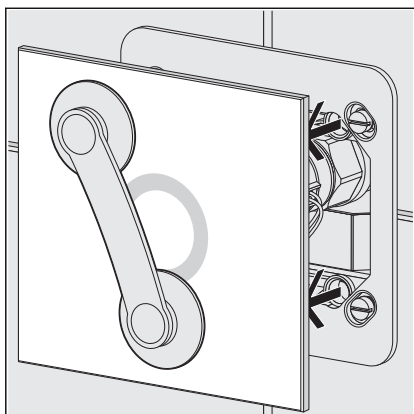


► Pomocou prísavky vyberte kryciu dosku zo základnej dosky.

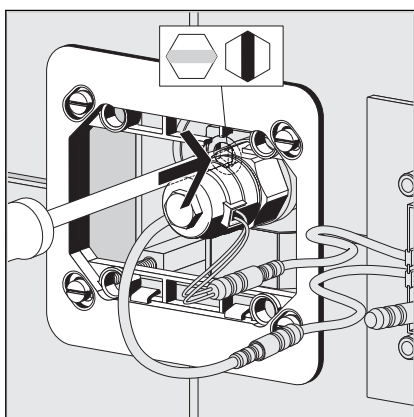


► Zatvorte predradený uzáver.

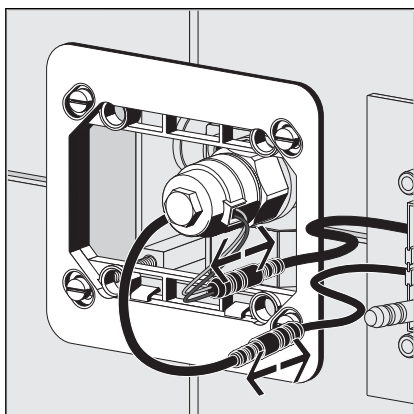


► Odpojte kartušový ventil a elektrické napájanie od riadiacej jednotky.

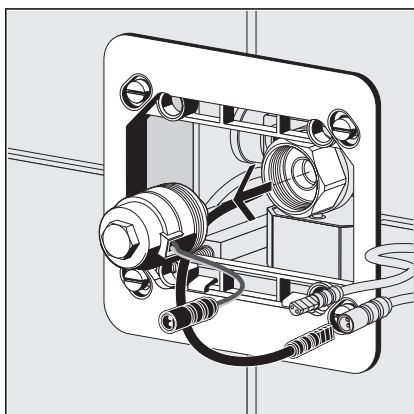


► Odskrutkujte kartušový ventil.

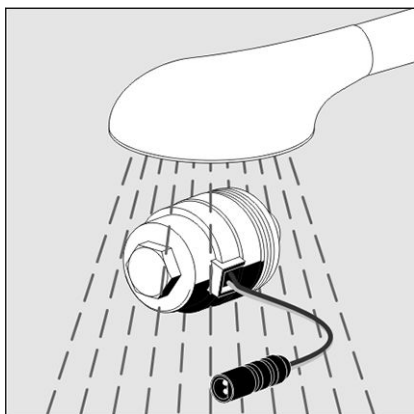


- Opláchnite kartušový ventil pod tečúcou vodou.
Mäkkou kefkou odstráňte hrubé nečistoty.

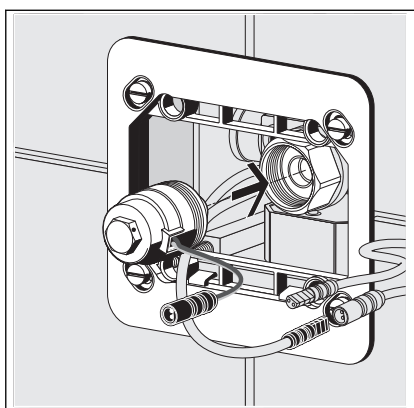


- Kartušový ventil nasadte rovno a opatrne ho zaskrutkujte až na doraz (jemný závit).
- Zaskrutkujte kartušový ventil (veľkosť kľúča 32).

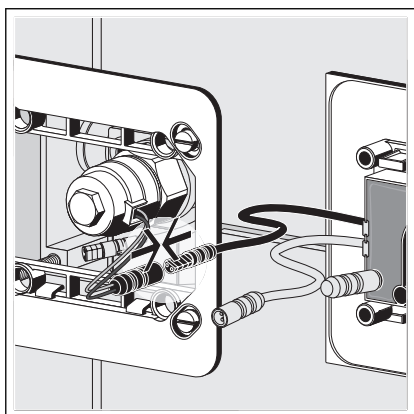


- Pripojte kartušový ventil k riadiacej jednotke.

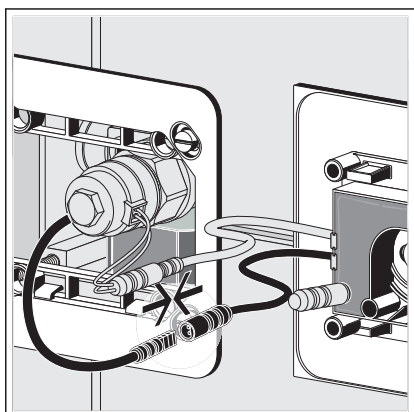

- Pripojte sieťový zdroj k riadiacej jednotke.
 - Na cca. 10 sekúnd sa skalibruje infračervený senzor. Počas kalibrácie sa postavte bokom od dosky, aby ste nezasahovali do zóny dosahu senzora.

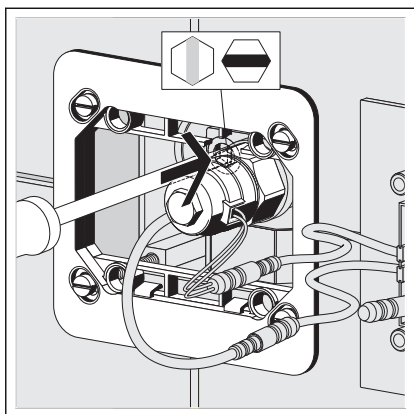

► Skrutkovačom otvorte predradený uzáver.

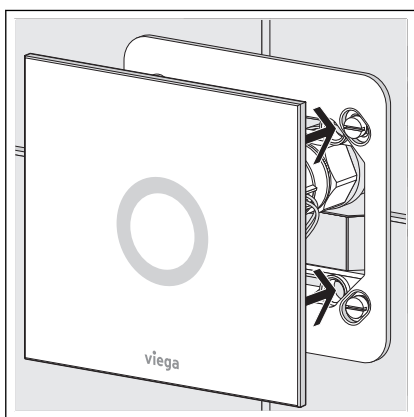

► Nasadte kryciu dosku na základnú dosku.

3.6 Likvidácia

Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) a zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



Viega s.r.o.
info@viega.sk
viega.sk

SK • 2020-11 • VPN200157

