PT

Manual de instruções

Placa de acionamento sensitive Visign for More 100



para autoclismos de encastrar 2H, autoclismos de encastrar 2L, autoclismos de encastrar 2C

Modelo	Ano de fabrico (a partir de)
8352.11	03/2008

viega

Índice

1 **Sobre este manual de instruções** 4

1.1 Grupos alvo 4
1.2 Identificação das indicações 4
1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma 5

2 **Informação sobre o produto** 6

2.1 Normas e regulamentos 6
2.2 Indicações de segurança 6
2.3 Utilização adequada 7
2.3.1 Áreas de aplicação 7

2.4 Descrição do produto 8
2.4.1 Vista geral 8
2.4.2 Dados técnicos 8
2.4.3 Funcionamento 9
2.4.4 Melhoramentos do sistema 9

2.5 Acessórios 13

3 **Manuseamento** 15

3.1 Informações de montagem 15
3.1.1 Condições de montagem 15
3.1.2 Material e ferramentas necessários 16

3.2 Montagem 17
3.2.1 Montar a fonte de alimentação 17
3.2.2 Preparar a montagem 18
3.2.3 Montar o acionamento de descarga (autoclismo 2H) 22
3.2.4 Montar o acionamento de descarga (autoclismo 2L) 24
3.2.5 Montar a placa de suporte 26
3.2.6 Montar a placa de acionamento 28
3.2.7 Conectar o emissor de sinal externo 30

3.3 Colocação em funcionamento 31
3.3.1 Ajustar a descarga 31
3.3.2 Ajustar a função Hygiene Viega 34

3.4 Erros, avarias e resolução 38
3.5 Cuidados e manutenção 39
3.5.1 Indicações de conservação 39

3.5.2 Substituir a bateria 41

3.6 Eliminação 43

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite *viega.com/legal*.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído
- Eletricista instalador
- Operadores
- Consumidores finais

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!
Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!
Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!
Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!
Adverte sobre possíveis danos materiais.

Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respetivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobrepõem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm caráter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Normas e regulamentos

As seguintes normas e regulamentos são válidos para a Alemanha ou Europa. As disposições nacionais encontram-se no respetivo site do país em *viega.pt/normas*.

Regulamentos da secção: áreas de aplicação/condições de montagem

Âmbito de aplicação/indicação	Regulamento aplicável para a Alemanha
Área de proteção para a instalação da fonte de alimentação em balneários e casas de banho	VDE 0100-701

Regulamentos da secção: dados técnicos

Âmbito de aplicação/indicação	Regulamento aplicável para a Alemanha
Homologações elétricas	EN 60950
Homologações elétricas	EN 60335
Homologações elétricas	EN 61558

2.2 Indicações de segurança



PERIGO!
Perigo devido a corrente elétrica
Um choque elétrico pode provocar queimaduras e ferimentos graves ou mesmo a morte.

- Os trabalhos no sistema elétrico só podem ser realizados por eletricistas instaladores.
- Desligue a tensão de rede antes de ligar a fonte de alimentação.

2.3 Utilização adequada

2.3.1 Áreas de aplicação

Viega Função Higiene

Através da função Higiene Viega são acionadas as descargas com controlo temporizado para evitar uma estagnação nas condutas de água potável.


Autoclismos adequados

A placa de acionamento destina-se ao acionamento sem contacto de processos de descarga em autoclismos de encastrar Viega.

A montagem só é possível nos seguintes autoclismos de encastrar Viega:


- Autoclismo modelo 2H
- Autoclismo modelo 2L

Antes da montagem, certifique-se de que modelo está instalado. As informações seguintes ajudam a determinar o modelo do autoclismo instalado:

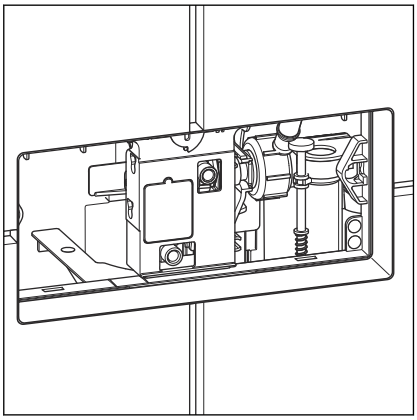

Autoclismo 2H

A conduta de inspeção deste autoclismo está situada a uma altura de cerca de 1 metro no lado dianteiro.

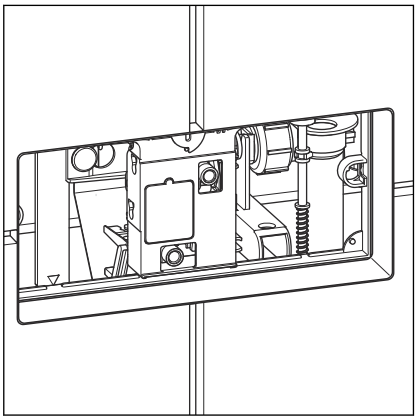

de encastrar 2L

A conduta de inspeção deste autoclismo está situada a uma altura de cerca de 75 cm, no lado dianteiro ou parte superior.

2.4 Descrição do produto

2.4.1 Vista geral

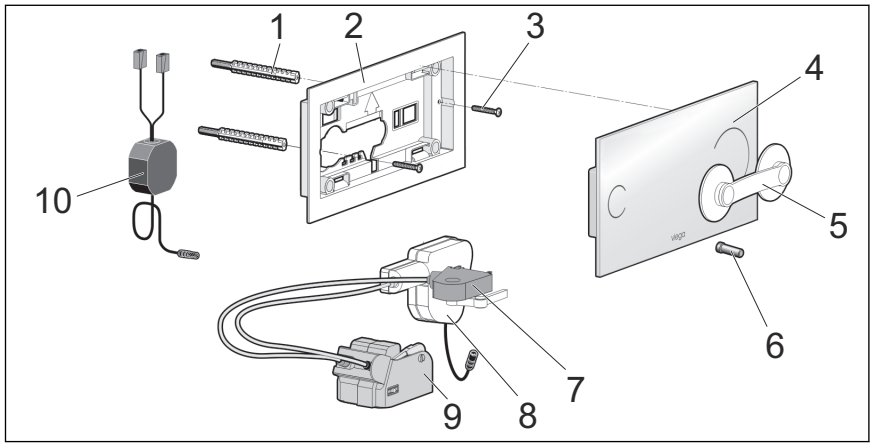


Fig. 1: Material fornecido

1 pernos de fixação
2 Placa de suporte
3 Parafusos
4 Placa de acionamento
5 Ventosa
6 Chave magnética
7 Desbloqueio de emergência manual
8 Unidade de accionamento
9 Unidade de cabos Bowden
10 Fonte de alimentação 230 V

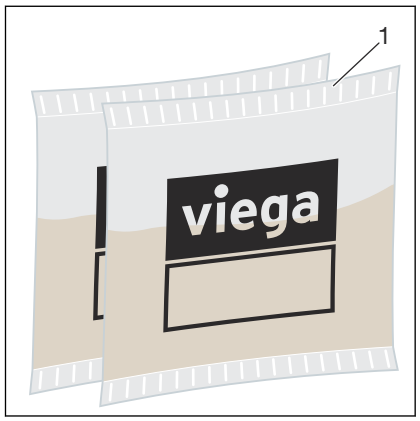


Fig. 2: Material fornecido 2

1 Lubrificante de silicone (2 x 2 g)

2.4.2 Dados técnicos

O produto apresenta os seguintes dados técnicos:

Alcance acionamento eletrónico	No máximo 0–30 mm No mínimo 0–10 mm
Volume de descarga higiénica	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 litros
Intervalo de descarga higiénica	1 / 12 / 24 / 72 / 168 horas

Sistema elétrico

Entrada (fonte de alimentação)	100–240 V AC, 50–60 Hz, 180 mA
Saída (fonte de alimentação)	6,5 V DC, 920 mA



Homologações elétricas, ver secção *«Regulamentos da secção: dados técnicos» na página 6*.

2.4.3 Funcionamento

Através da placa de acionamento, as descargas são acionadas sem contacto em autoclismos de encastrar Viega. O tamanho do alcance para acionamento é definido como uma área grande ou pequena no comando.

Pode selecionar-se um volume de descarga grande ou pequeno. Um desbloqueio de emergência manual significa que a descarga também é possível durante uma falha de energia.

Viega Função Higiene

Em condutas de água potável podem formar-se germes (p. ex. legionella) devido à estagnação. Para evitar a formação de germes é importante lavar regularmente as condutas. Para este efeito, desenvolvemos a Viega Função Higiene.

Através da função Hygiene Viega, as descargas podem ser acionadas com um controlo temporizado. O intervalo e o volume de descarga são definidos conforme as necessidades e gravados pelo comando. Todas as definições se mantêm, mesmo em caso de falta de corrente.

2.4.4 Melhoramentos do sistema

Ao conectar acessórios ao comando é possível melhorar a funcionalidade do sistema.

Acionamento remoto


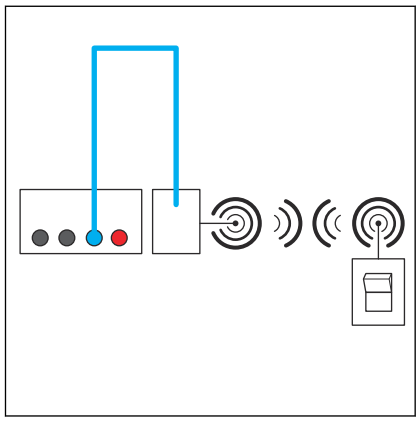


Fig. 3: Ligação do recetor remoto

Para poder ligar um recetor remoto, em vez de um emissor de sinal externo com cabo, como mostrado, são necessários os seguintes acessórios:

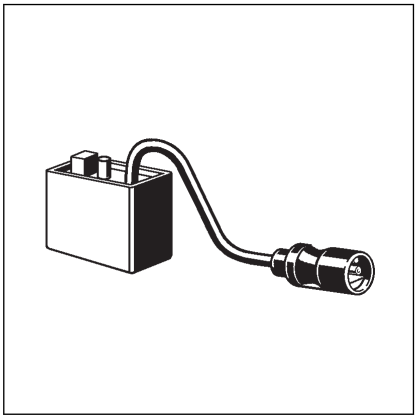

Com o recetor remoto, modelo 8350.35, é possível receber sinais de, p. ex., transmissores de radiofrequência HEWI para um acionamento de descarga (p. ex. em abraçadeiras de fixação).

Emissores de sinal externos adicionais


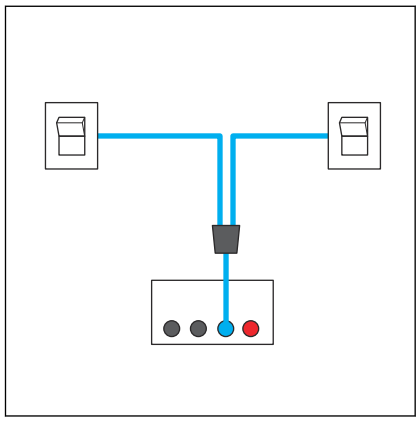


Fig. 4: Ligação de um segundo botão externo

Para ligar um emissor de sinal externo adicional, tal como mostrado, são necessários os seguintes acessórios:



Com o adaptador de cabo de extensão, modelo 8350.36, podem ser ligados vários emissores de sinal ao mesmo tempo. Por exemplo, podem ser combinados dois botões externos com cabos.

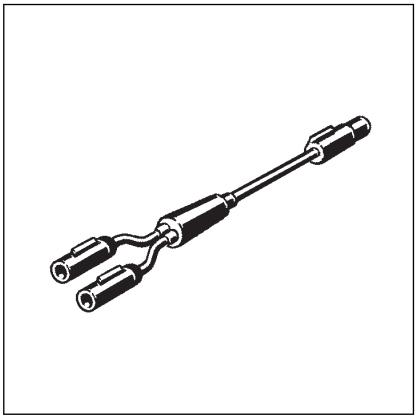

Também necessário: 1 cabo de ligação sensitive.

O cabo de ligação sensitive, modelo 8355.90, pode ser utilizado para ligar botões, interruptores ou barreiras de luz por parte do cliente final ao comando para acionamento da descarga.

Acionamento remoto adicional



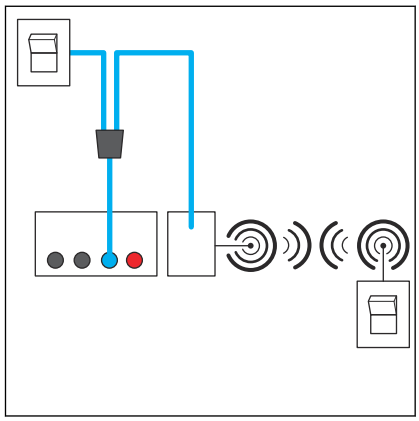


Fig. 5: Ligação de emissor de sinal sem fios e por cabo

Para poder ligar um acionamento remoto, para além do emissor de sinal externo, como mostrado, são necessários os seguintes acessórios:

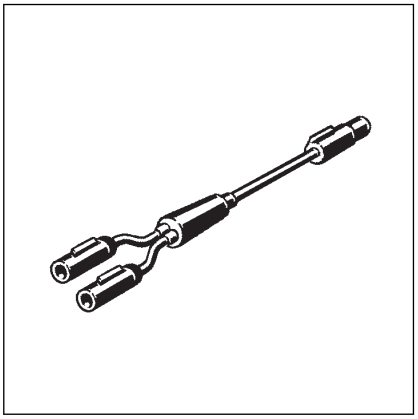

Com o adaptador de cabo de extensão, modelo 8350.36, podem ser ligados vários emissores de sinal ao mesmo tempo. Por exemplo, um botão pode ser combinado com um acionamento remoto.

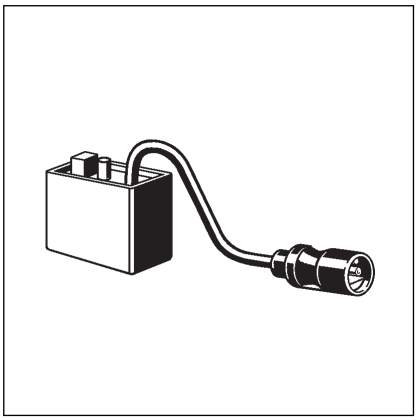

Com o recetor remoto, modelo 8350.35, é possível receber sinais de, p. ex., transmissores de radiofrequência HEWI para um acionamento de descarga (p. ex. em abraçadeiras de fixação).

Alimentação de tensão redundante


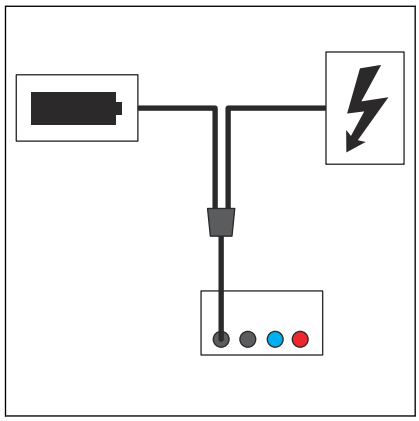


Fig. 6: Ligação da alimentação de tensão redundante


Para estabelecer uma alimentação de tensão redundante com um compartimento da bateria adicional, como mostrado, são necessários os seguintes acessórios:

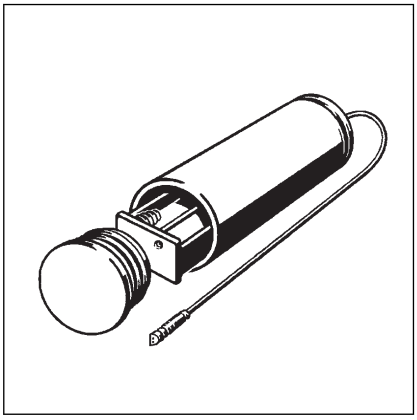

Para uma alimentação de tensão redundante é possível ligar adicionalmente o compartimento da bateria através de um adaptador, modelo 8355.91. O compartimento da bateria está incluído no material fornecido com o adaptador.


2.5 Acessórios

Acessórios opcionais

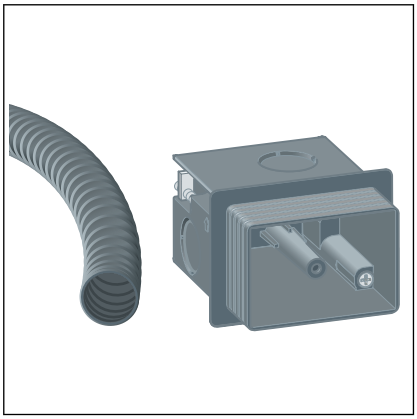

Conjunto de encastrar

O conjunto, modelo 8350.14, contém uma caixa para parede para alojar a fonte de alimentação e um tubo vazio com clipe correspondente para a ligação ao autoclismo (2H, 1F e padrão 2S).

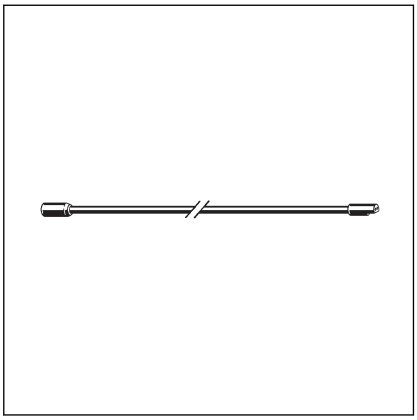

Cabo de extensão

O cabo de 2 metros, modelo 8352.690, para prolongar a alimentação de tensão até um comprimento máximo de 4,75 metros.

3 Manuseamento

3.1 Informações de montagem

3.1.1 Condições de montagem

O modelo só pode ser utilizado para os modelos especificados em *Capítulo 2.3.1 «Áreas de aplicação» na página 7*.

Local de instalação da fonte de alimentação

Para que a fonte de alimentação seja posteriormente acessível, a mesma deve ser montada num local de fácil acesso.

Antes do início dos trabalhos de revestimento deve ser instalada uma caixa de encastrar para a fonte de alimentação com tubo vazio para autoclismos (conjunto de encastrar *«Acessórios opcionais» na página 13*).

Se necessário, o fio da fonte de alimentação pode ser prolongado até um comprimento de 4,75 metros (duas vezes o fio de extensão *«Acessórios opcionais» na página 13*).

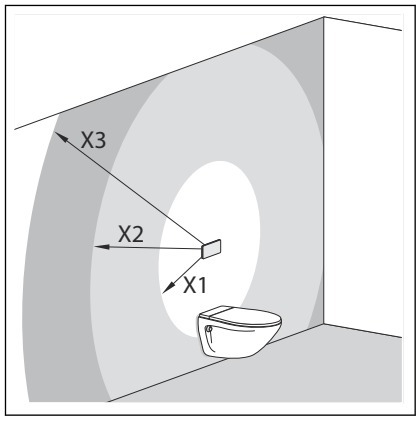


Fig. 7: Local de instalação da fonte de alimentação

X1 máx. 0,75 m
X2 máx. 2,75 m com um fio de extensão (número do artigo 628 505)
X3 máx. 4,75 m com dois fios de extensão (número do artigo 628 505)

Um prolongamento da fonte de alimentação de mais de 5 metros pode fazer com que a tensão já não seja suficiente para acionar a descarga.

Área de proteção

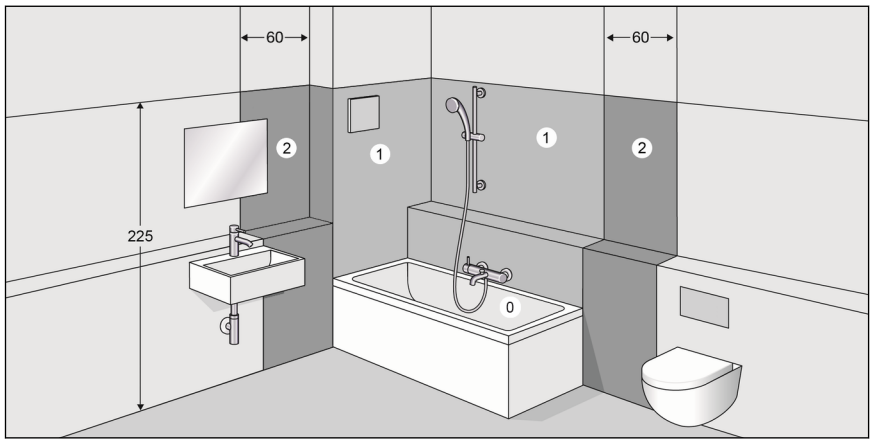


Fig. 8: Áreas de proteção

De acordo com as diretrizes aplicáveis, não é permitida a instalação da fonte de alimentação nas áreas de proteção 0 e 1 de balneários e casas de banho. Ver *«Regulamentos da secção: áreas de aplicação/condições de montagem» na página 6*.

Viega recomenda instalar a fonte de alimentação fora das áreas de proteção 0–2.

Emissor de sinal externo (opcional)

Se forem ligados emissores de sinal externos ao comando, os respetivos cabos de ligação ou tubos vazios devem ser colocados nos autoclismos antes dos trabalhos de revestimento.

3.1.2 Material e ferramentas necessários

Material

O seguinte material é necessário para a montagem:

- se aplicável, tubo vazio da fonte de alimentação até ao autoclismo
- se aplicável, acessórios para melhoramentos do sistema *Capítulo 2.4.4 «Melhoramentos do sistema» na página 9*

Ferramenta

As seguintes ferramentas são necessárias para a montagem:

- Chave de parafusos com ranhura
- Chave de bocas (TCH 19)
- Lâmina (estilete)

3.2 Montagem


3.2.1 Montar a fonte de alimentação

PERIGO!
Perigo devido a corrente elétrica
Um choque elétrico pode provocar queimaduras e ferimentos graves ou mesmo a morte.


- Os trabalhos no sistema elétrico só podem ser realizados por eletricistas instaladores.
- Coloque o fio de ligação sempre fora de tensão antes dos trabalhos no mesmo.

Pré-requisitos:

- Uma ligação à rede de 230 V disponível por parte do cliente final.
- O local de instalação da fonte de alimentação cumpre os requisitos de acordo com «*Local de instalação da fonte de alimentação*» *na página 15*.
- O fio de ligação está fora de tensão.

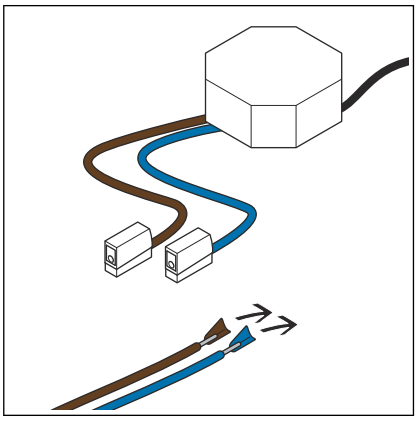

➥ Retirar cerca de 1 cm do isolamento do cabo de ligação.

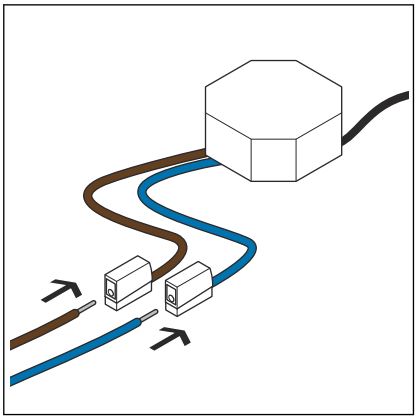


➥ Introduzir o cabo de ligação nos terminais.

3.2.2 Preparar a montagem


Dependendo do autoclismo utilizado, os passos e as figuras seguintes podem ser diferentes. Os passos relevantes estão identificados em conformidade.

Pré-requisitos:


- O autoclismo está encastrado na parede.
- Se for necessário ligar emissores de sinal externos, os cabos são colocados diretamente no autoclismo.
- A ligação elétrica é instalada até ao autoclismo.
- A parede está ladrilhada.

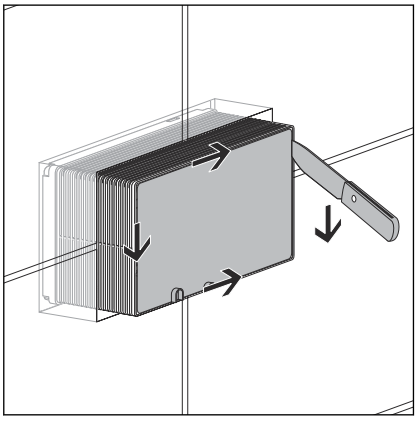

➥ Cortar as tampas da guarnição.

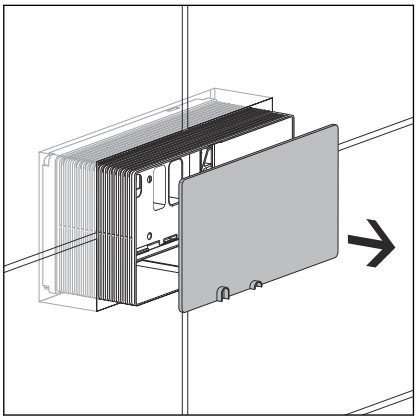


➥ Retirar a tampa da guarnição.

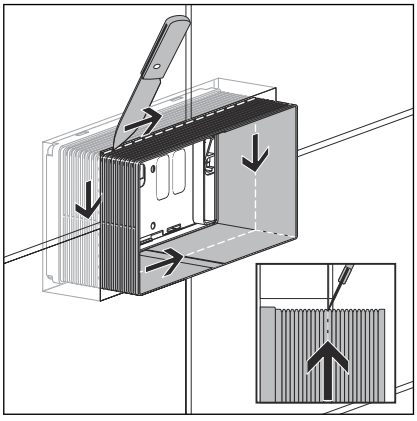


➥ Com uma lâmina, marcar a conduta de inspeção ao longo da aresta do mosaico.

Posicionar a lâmina num ângulo para que o corte fique nivelado com a superfície da parede.

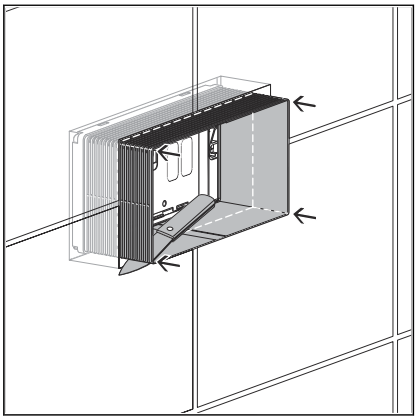


- Fazer um corte nos cantos da conduta de inspeção verticalmente, até à superfície da parede.

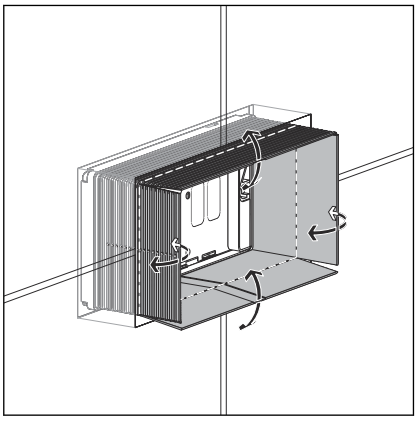


- Dobrar os lados da conduta de inspeção para fora e quebrar.

  O rebordo da guarnição tem de ficar nivelado com a superfície da parede.

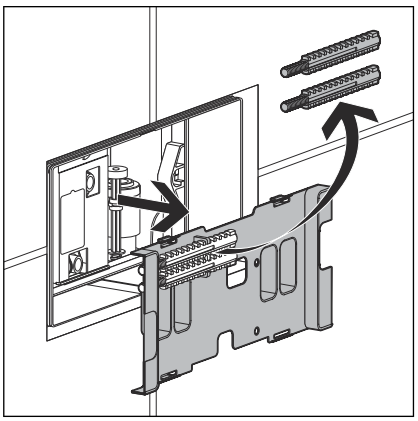


- Remover a tampa do autoclismo.
- Retirar a cavilha roscada da tampa do autoclismo e guardá-la.
- Eliminar a tampa do autoclismo.

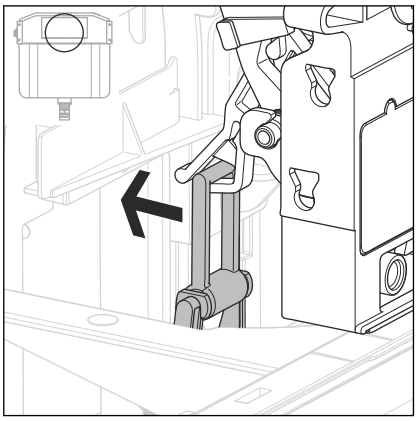


INFO! Apenas na montagem da placa de acionamento no autoclismo 2H ou no lado dianteiro do autoclismo 2L.

- Pressionar o arco para trás e para fora do suporte do mecanismo.

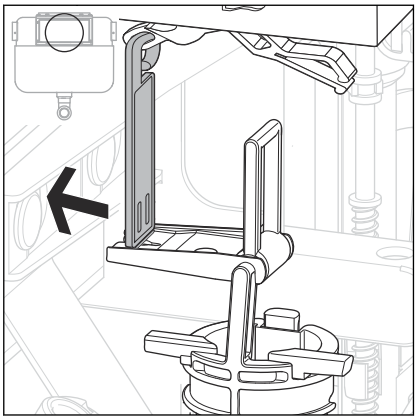


INFO! Apenas na montagem placa de acionamento na parte superior do autoclismo 2L.


- Pressionar o arco para trás e para fora do suporte do mecanismo.

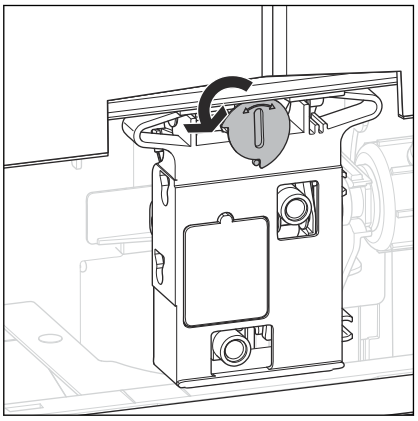

- Rodar o bloqueio do mecanismo 90° para a esquerda.
  - O mecanismo está desbloqueado e pode ser retirado.

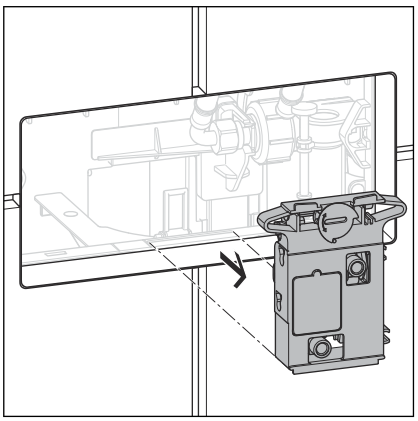


- Retirar e eliminar o mecanismo.

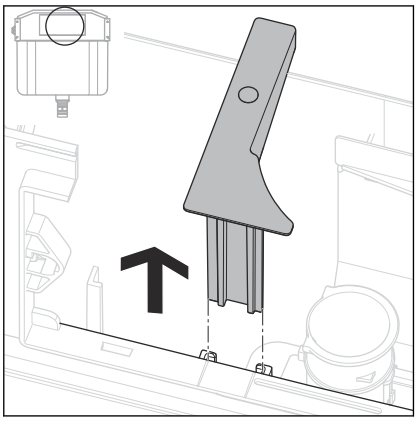


INFO! Apenas em autoclismos 2H.


- Retirar e guardar o distanciador.

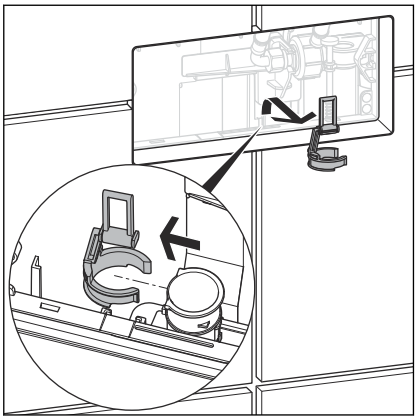

- Retirar o arco da válvula de descarga e eliminar.

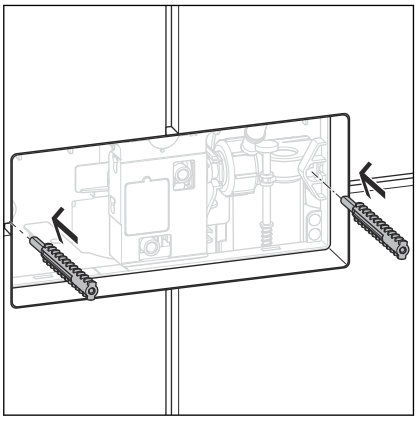

- Inserir a cavilha roscada tão profundamente, de modo que o rebordo superior da cavilha roscada fique cerca de 20 mm atrás do rebordo superior dos mosaicos.

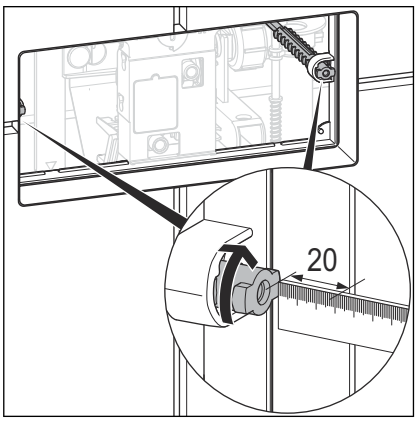


- Fixar as cavilhas roscadas com uma rotação de 90°.


3.2.3 Montar o acionamento de descarga (autoclismo 2H)

Pré-requisitos:


- A conduta de inspeção é encurtada de modo a ficar nivelada com a superfície.
- O mecanismo, o arco e o distanciador são removidos.

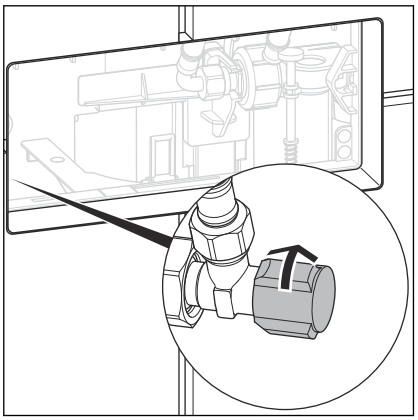


- Fechar a válvula de esquadria.

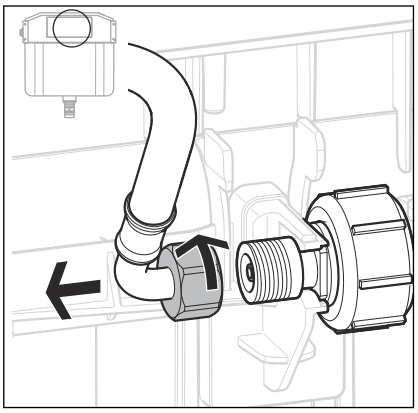


- Soltar a bicha flexível na válvula de enchimento (TCH 19).

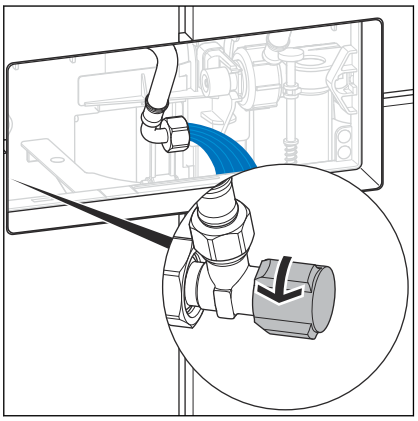

- Para lavar a conduta, abrir a válvula de esquadria durante alguns segundos.
- Fechar a válvula de esquadria novamente.

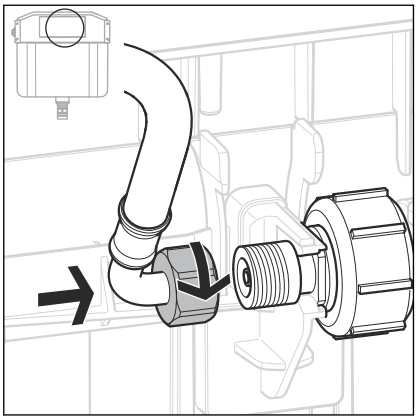


- Ligar a bicha flexível à válvula de enchimento (TCH 19).

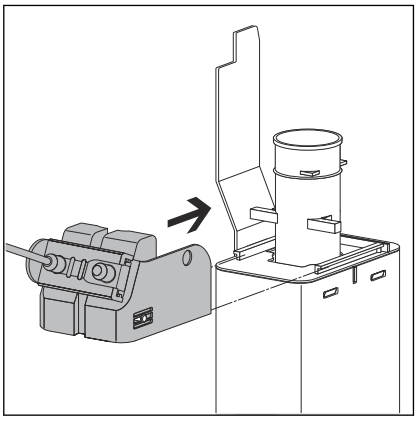


- Inserir a unidade de cabos Bowden, pela esquerda, sobre a válvula de descarga.

  A unidade de cabos Bowden deve engatar percetivelmente na válvula de descarga.

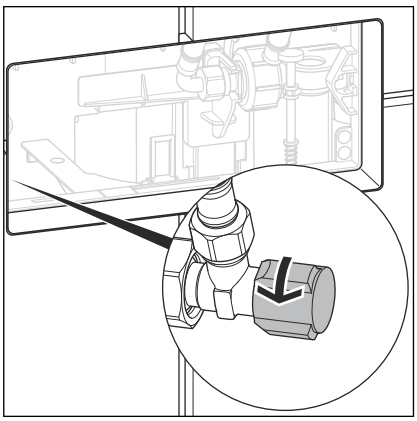

- Abrir a válvula de esquadria.

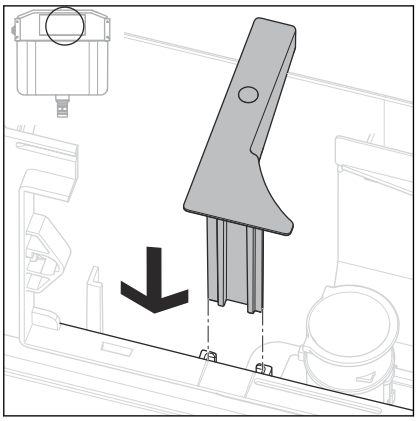


- Inserir o distanciador.


3.2.4 Montar o acionamento de descarga (autoclismo 2L)

Pré-requisitos:


- A conduta de inspeção é encurtada de modo a ficar nivelada com a superfície.
- O mecanismo e o arco são removidos.

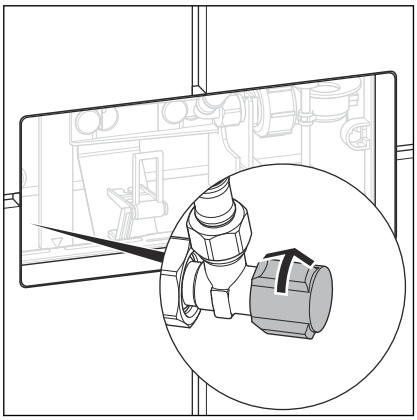


- Fechar a válvula de esquadria.

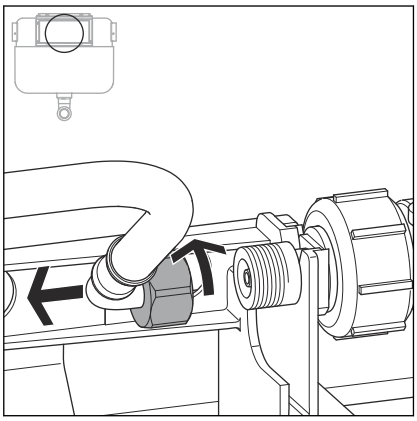


- Soltar a bicha flexível na válvula de enchimento (TCH 19).

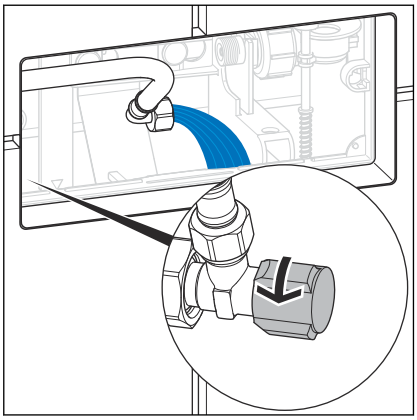

- Para lavar a conduta, abrir a válvula de esquadria durante alguns segundos.
- Fechar a válvula de esquadria novamente.

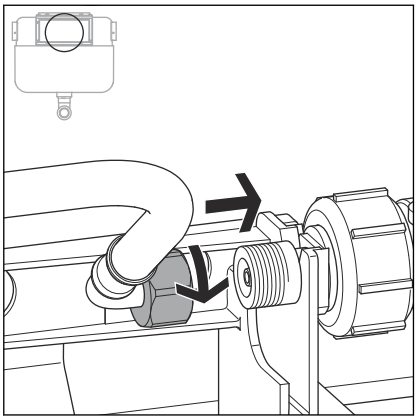


- Ligar a bicha flexível à válvula de enchimento (TCH 19).

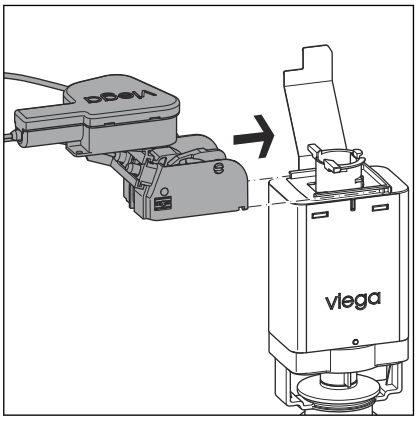


- Inserir a unidade de cabos Bowden, pela esquerda, sobre a válvula de descarga.

  A unidade de cabos Bowden deve engatar percetivelmente na válvula de descarga.

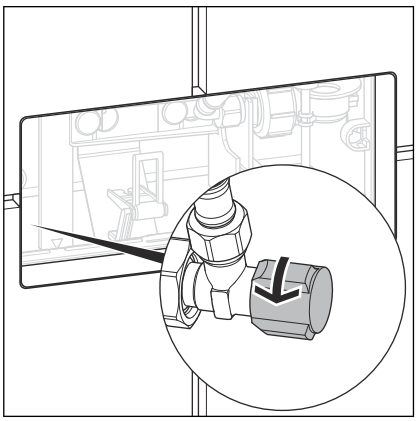


- Abrir a válvula de esquadria.

3.2.5 Montar a placa de suporte

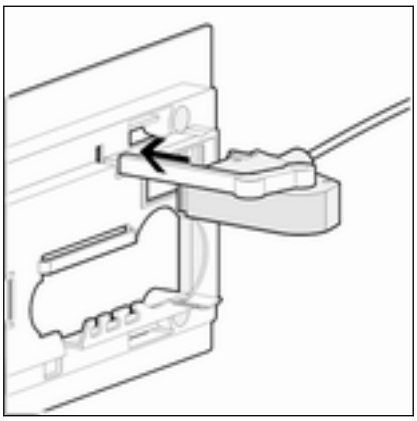


- Inserir a unidade de cabos Bowden no lado de trás da placa de suporte.

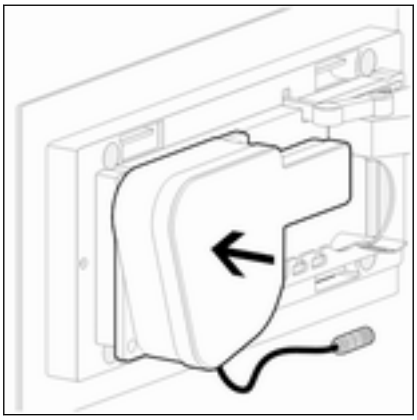

- Inserir a unidade de acionamento na parte traseira da placa de suporte.




- Passar o cabo da unidade de acionamento como um laço pela barra.

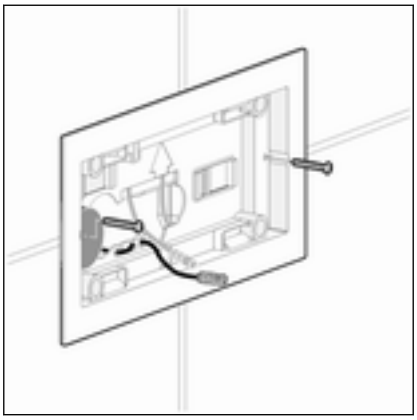


- Aparafusar a placa de suporte.

3.2.6 Montar a placa de acionamento


Observe impreterivelmente a sequência de ligações especificada. Para garantir que todos os componentes ligados funcionam, a alimentação de tensão deve ser sempre ligada em último lugar.

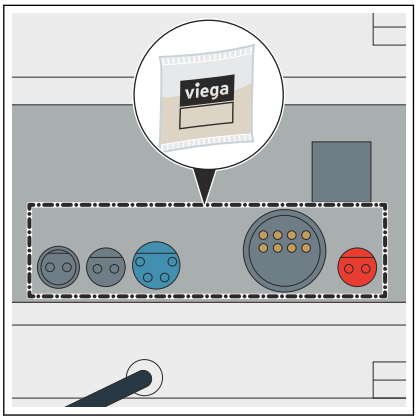


- Aplicar lubrificante de silicone em todas as ligações do controlo.

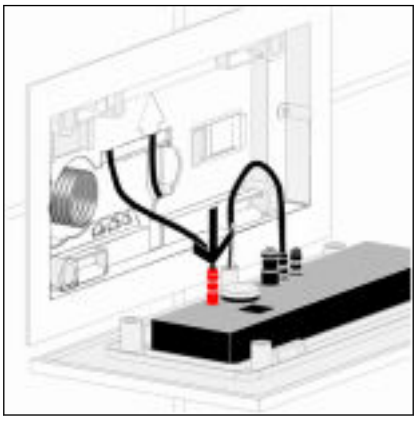

- Estabelecer a conexão de encaixe da unidade de acionamento ao comando.
- Se necessário, podem ser ligados emissores de sinal externos adicionais ao comando. Ver a esse respeito ↳ ***Capítulo 3.2.7 «Conectar o emissor de sinal externo» na página 30***.

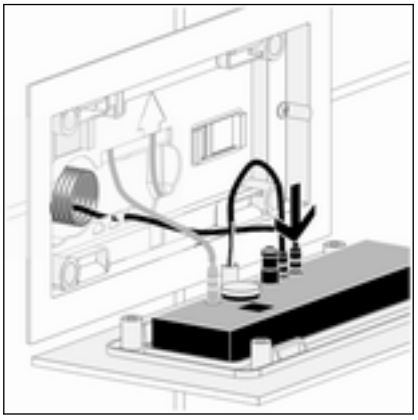

- Estabelecer a conexão de encaixe da fonte de alimentação até ao comando.

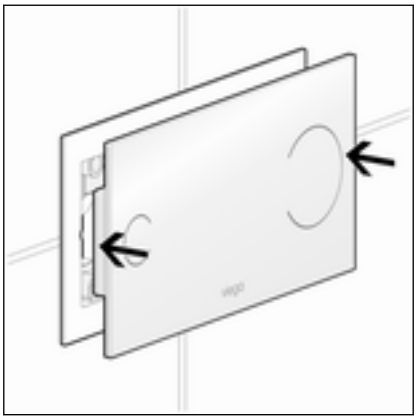

- Inserir a placa de accionamento sobre a placa de suporte.


3.2.7 Conectar o emissor de sinal externo

AVISO!
Danos materiais devido a sobretensão
Se aplicar tensão no fio de ligação para o botão externo danifica o comando.


- Não aplique uma tensão externa!

Pré-requisitos:

- Botão local com função de fecho ou contacto sem potencial (duração de fecho no mín. 350 ms)
- Cabo de ligação existente, modelo 8355.90

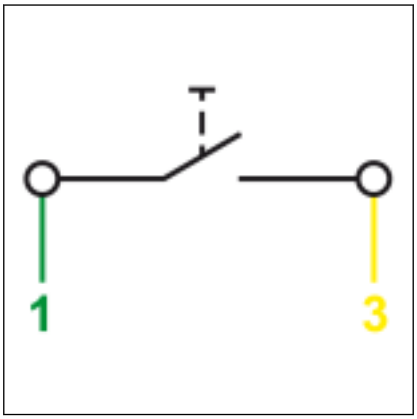


➥ Ligar o contacto normalmente aberto para ativação da descarga pequena entre o cabo verde (1) e o cabo amarelo (3).

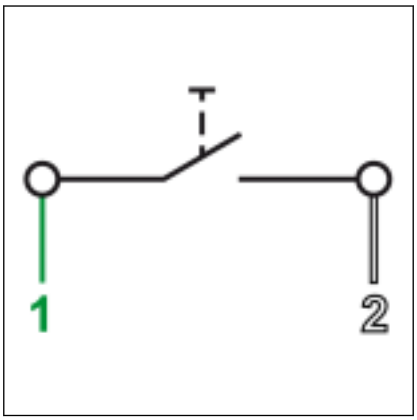

➥ Ligar o contato normalmente aberto para ativação da descarga grande entre o cabo verde (1) e o cabo branco (2).

➥ Isolar a extremidade do cabo castanho (p. ex. com uma barra de junção).

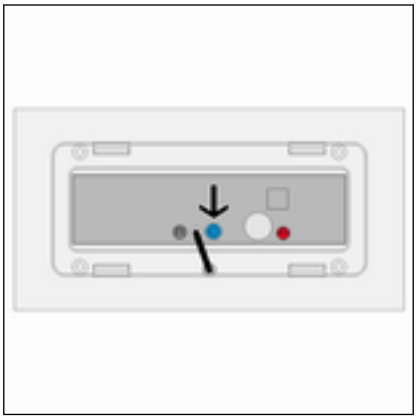

➥ Ligar o cabo de ligação ao comando.

➥ Continuar a montar a placa de acionamento. Ver a esse respeito ↬ ***Capítulo 3.2.6 «Montar a placa de acionamento» na página 28***.

3.3 Colocação em funcionamento

3.3.1 Ajustar a descarga

Bloqueio de programação

O comando pode ser programado durante 30 minutos após a aplicação da tensão de alimentação. Decorridos os 30 minutos, o comando passa ao funcionamento normal – a programação é desativada. Se os ajustes tiverem de ser alterados após este período, o comando deve ser desligado da alimentação de tensão durante pelo menos 10 segundos.

Ajustar o alcance

Podem ser ajustadas duas zonas de alcance para o acionamento de descarga:

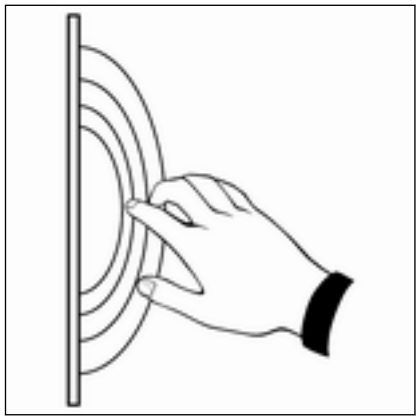


Fig. 9: Alcance máximo (0–30 mm)


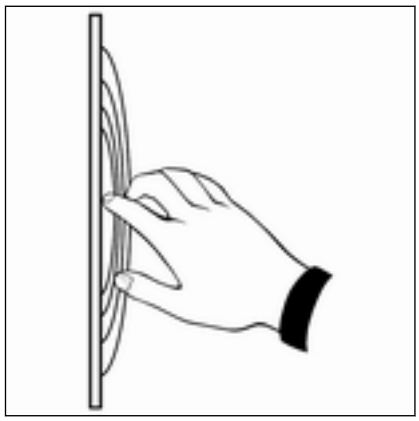



Fig. 10: Alcance mínimo (0–10 mm)

Pré-requisitos:

- O bloqueio de programação do comando não está ativo « *Bloqueio de programação » na página 31*.

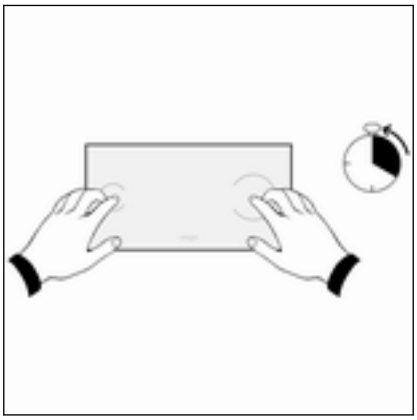

- Colocar as mãos simultaneamente diante dos dois símbolos na placa de accionamento.
  - Ao fim de 20 segundos ouvem-se sinais acústicos.

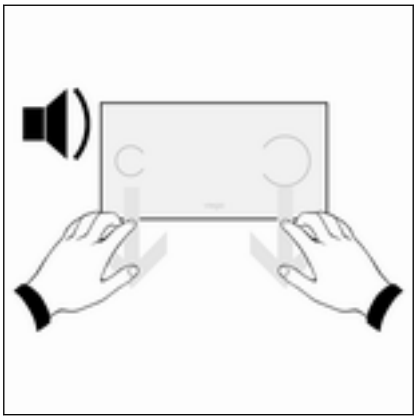


- Os seguintes valores podem ser ajustados retirando as mãos:

Retirar as mãos depois de	Ajuste
1. Sinal sonoro	Alcance máximo (0–30 mm)
2. Sinal sonoro	Alcance mínimo (0–10 mm)


Ajustar o volume de descarga grande

Pré-requisitos:

- O bloqueio de programação do comando não está ativo « *Bloqueio de programação » na página 31*.

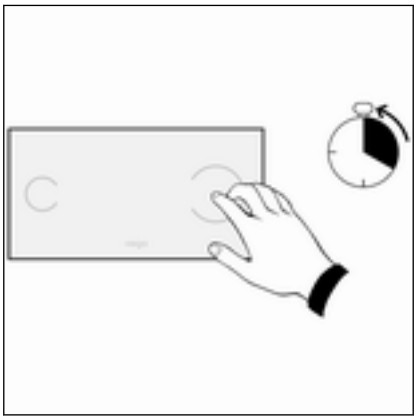

- Colocar a mão diante do símbolo de volume de descarga grande (símbolo à direita) na placa de accionamento.
  - Ao fim de 20 segundos ouvem-se sinais acústicos.

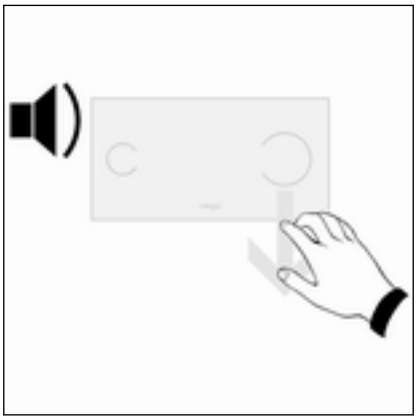


- Os seguintes valores podem ser ajustados retirando a mão:

Retirar a mão após	Ajuste
1. Sinal sonoro	Volume mínimo de descarga grande
2. Sinal sonoro	Volume médio de descarga grande
3. Sinal sonoro	Volume máximo de descarga grande


Ajustar o volume de descarga pequeno

Pré-requisitos:

- O bloqueio de programação do comando não está ativo « *Bloqueio de programação » na página 31*.

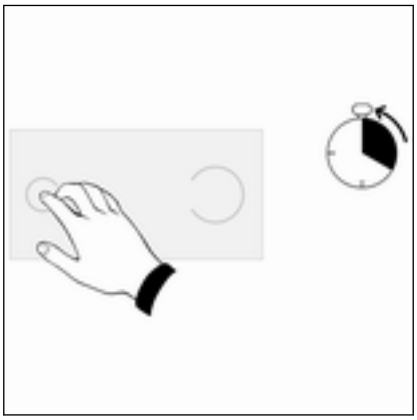

- Colocar a mão diante do símbolo de volume de descarga pequeno (símbolo à esquerda) na placa de accionamento.
  - Ao fim de 20 segundos ouvem-se sinais acústicos.

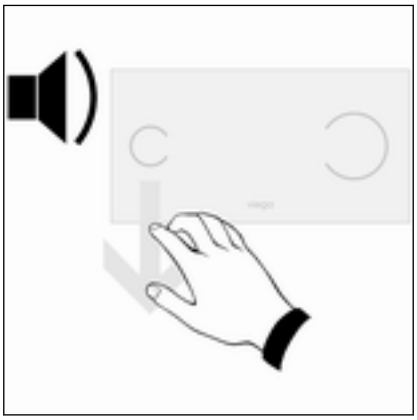

- Os seguintes valores podem ser ajustados retirando a mão:

Retirar a mão após	Ajuste
1. Sinal sonoro	descarga pequena mínima
2. Sinal sonoro	descarga pequena média
3. Sinal sonoro	descarga pequena máxima


3.3.2 Ajustar a função Hygiene Viega

A função Hygiene Viega da descarga está desativada no momento da entrega. Se pretender utilizar a função Hygiene Viega, é necessário efetuar os ajustes aqui descritos.


Ajustar o intervalo de lavagem

Pré-requisitos:

- O bloqueio de programação do comando não está ativo « *Bloqueio de programação » na página 31*.

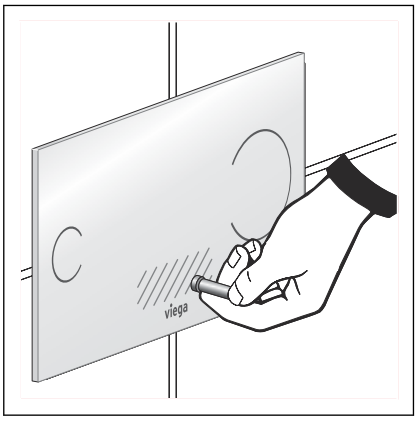

- Segurar o pino magnético em frente do contacto de programação (representado a sombreado) acima do logótipo Viega.
  - Ouve-se imediatamente um sinal acústico duplo e ao fim de 10 segundos ouve-se um sinal acústico mais longo. O modo de programação está ativo.

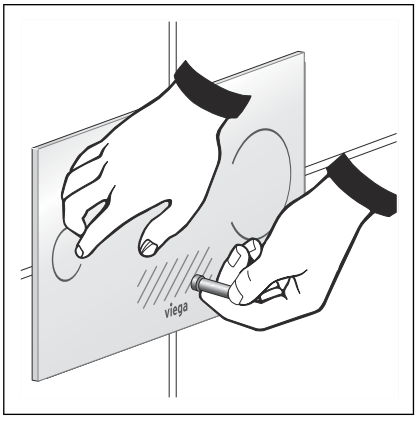

- Depois, colocar a mão em frente do símbolo de descarga pequena (à esquerda).
- Os seguintes valores podem ser ajustados retirando a mão:


Retirar a mão após	Intervalo de descarga higiénica
1. Sinal sonoro	DESLIGADO (ajuste de fábrica)
2. Sinal sonoro	1 h
3. Sinal sonoro	12 h
4. Sinal sonoro	24 h
5. Sinal sonoro	72 h
6. Sinal sonoro	168 h

  - Um sinal sonoro duplo confirma o intervalo de descarga definido. Quando o pino magnético e a mão são retirados, o comando volta ao funcionamento normal.


Ajustar o volume de descarga

Pré-requisitos:

- O bloqueio de programação do comando não está ativo « *Bloqueio de programação » na página 31*.

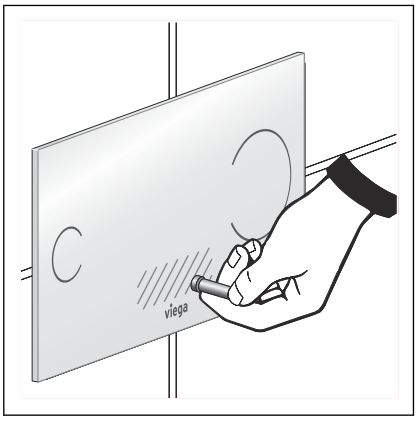

- Segurar o pino magnético em frente do contacto de programação (representado a sombreado) acima do logótipo Viega.
  - Ouve-se imediatamente um sinal acústico duplo e ao fim de 10 segundos ouve-se um sinal acústico mais longo. O modo de programação está ativo.

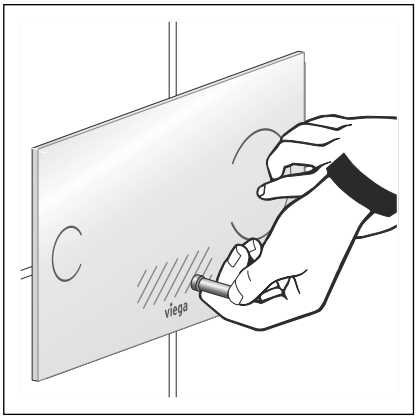


- Depois, colocar a mão em frente do símbolo de descarga grande (à direita).
- Os seguintes valores podem ser ajustados retirando a mão:

Retirar a mão após	Volume de descarga higiénica
1. Sinal sonoro	3 l (ajuste de fábrica)
2. Sinal sonoro	4 l
3. Sinal sonoro	5 l
4. Sinal sonoro	6 l
5. Sinal sonoro	7 l
6. Sinal sonoro	9 l

  - Um sinal sonoro duplo confirma o volume de descarga ajustado. Quando o pino magnético e a mão são retirados, o comando volta ao funcionamento normal.

Modo de retorno

Após 30 minutos,o comando passa automaticamente do modo de programação para o modo de retorno. Os parâmetros ajustados podem ser verificados neste modo.

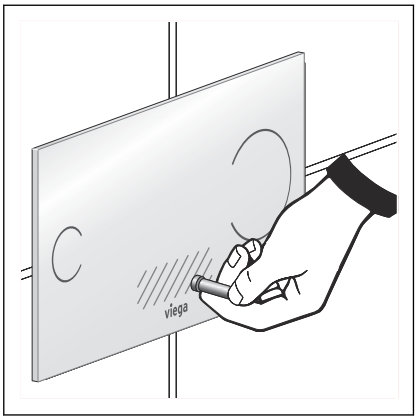

- Segurar o pino magnético em frente do contacto de programação durante 10 segundos (representado a sombreado) acima do logótipo Viega.
  - Ouve-se imediatamente um sinal sonoro duplo e, após um curto período de tempo, ouve-se um sinal sonoro mais longo.

    Os parâmetros ajustados são emitidos acusticamente:

Sinal sonoro	Significado
Após 3 segundos de pausa	O número de sinais sonoros indica o intervalo de descarga ajustado *«Ajustar o intervalo de lavagem» na página 35*
Após mais 3 segundos de pausa	O número de sinais sonoros indica o volume de descarga ajustado *«Ajustar o volume de descarga» na página 36*
Após mais 3 segundos de pausa	Sinal sonoro duplo – o comando volta ao funcionamento normal


3.4 Erros, avarias e resolução

Erro	Causa	Resolução
Não ocorre descarga de WC	Ocorreu uma falha da tensão de alimentação	Verificar a alimentação de tensão Acionar o desbloqueio de emergência manual *«Desbloqueio de emergência manual» na página 39*
	O autoclismo ainda não está cheio por completo	Esperar até que o autoclismo esteja suficientemente cheio
	Não há água no autoclismo, válvula de esquadria fechada	Abrir a válvula de esquadria
	Comando com defeito	Substituir o comando
	Não foi estabelecida a conexão de encaixe da fonte de alimentação/comando	Estabelecer a conexão de encaixe *mais informações na página 28*
	Não foi estabelecida a conexão de encaixe da unidade de acionamento/comando	Estabelecer a conexão de encaixe *mais informações na página 28*
	Alcance ajustado incorretamente	Ajustar o alcance *«Ajustar o alcance» na página 32*
Descarga de WC não pára	Vedação suja na válvula de enchimento	Verificar e, se necessário, substituir a vedação
	Vedação suja na válvula de descarga	Verificar e, se necessário, substituir a vedação
	Polaridade incorreta da unidade de acionamento/comando	Verificar a conexão de encaixe; respeitar a identificação por cores *mais informações na página 28*


Se a descarga for acionada involuntariamente pela condensação de água na placa de acionamento, limpar a placa de vidro e aplicar um nanorrevestimento. Seguir o manual de instruções do nanorrevestimento.

Desbloqueio de emergência manual

Se a tensão de alimentação falhar, a descarga pode ser acionada manualmente.

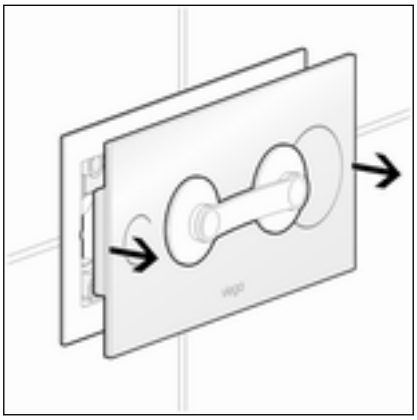

- Retirar a placa de acionamento da placa de suporte utilizando a ventosa.

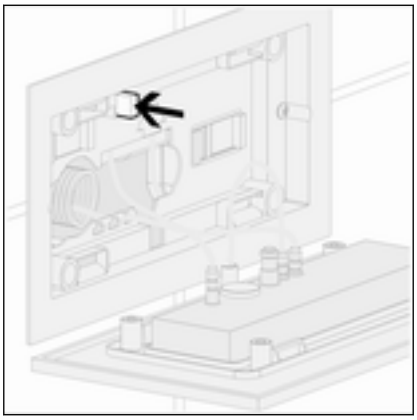

- Acionar o desbloqueio de emergência manual.


3.5 Cuidados e manutenção

3.5.1 Indicações de conservação

Pode ser usado sabão normal ou um produto de limpeza suave para a conservação periódica e a prevenção das manchas de calcário na placa de acionamento. Nunca utilizar produtos abrasivos ou objetos que risquem.

Eliminar a sujidade grosseira com um produto de limpeza doméstico. Enxaguar muito bem o produto de limpeza com água clara depois de deixar atuar durante o tempo prescrito. Não podem permanecer resíduos nos componentes.

Desativar a placa de acionamento para limpeza

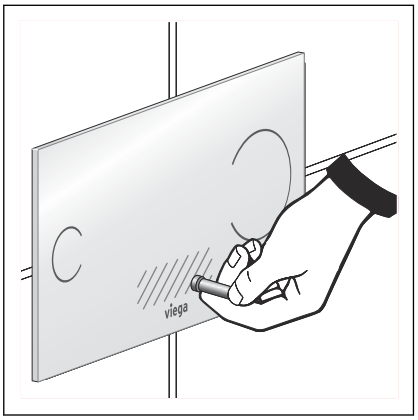

Para limpar a placa de acionamento, é possível desativar o acionamento de descarga brevemente.

- Segurar a chave magnética em frente do contacto de programação (representado a sombreado) acima do logótipo Viega.
  - É imediatamente emitido um sinal sonoro duplo.


    O acionamento de descarga é desativado durante 60 segundos.
- Limpar a placa de acionamento.
  - Após 60 segundos, soa novamente um sinal sonoro duplo.

    O acionamento de descarga está novamente ativo.


3.5.2 Substituir a bateria

Apenas quando se utiliza um compartimento da bateria para uma alimentação de tensão redundante.


A necessidade de trocar a bateria é indicada por um sinal sonoro longo quando é acionada uma descarga.

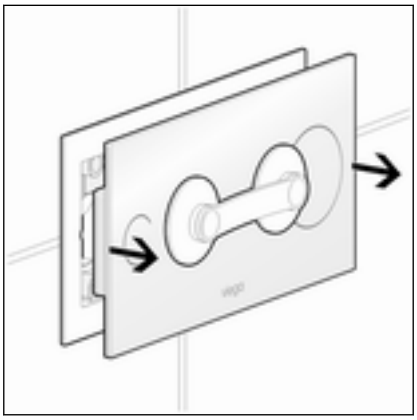


- Retirar a placa de acionamento da placa de suporte utilizando a ventosa.
- Desligar o cabo de ligação do comando.

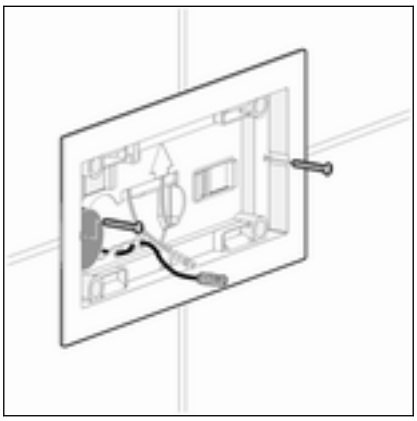


- Desaparafusar a placa de suporte.

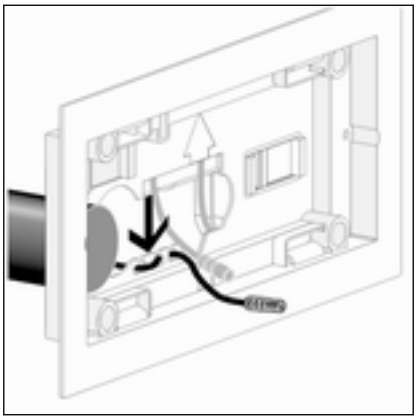


- Retirar o cabo do compartimento da bateria da placa de suporte.

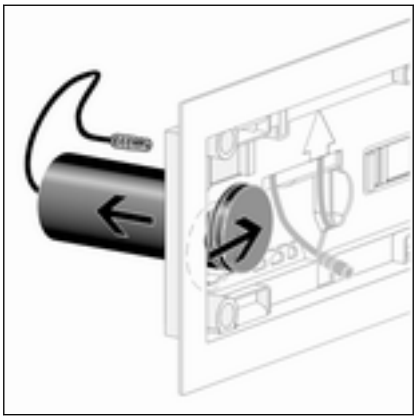


- Deslizar o compartimento da bateria para a direita e retirá-lo da placa de suporte.

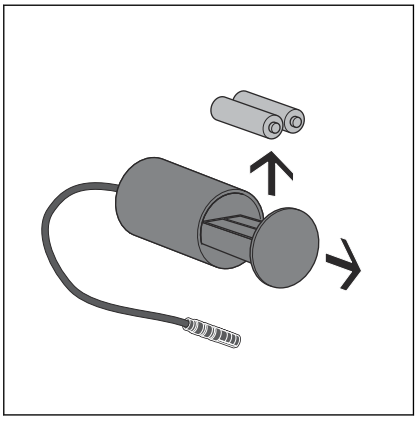


- Abrir o compartimento da bateria e retirar as baterias vazias.

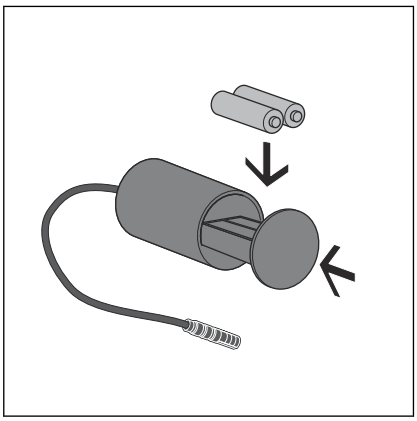


- Inserir as baterias novas e voltar a fechar o compartimento da bateria.

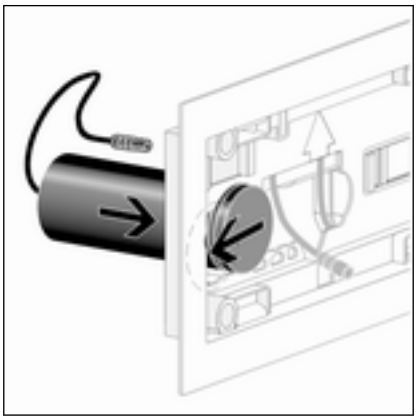

- Inserir o compartimento da bateria e deslizá-lo para a esquerda.

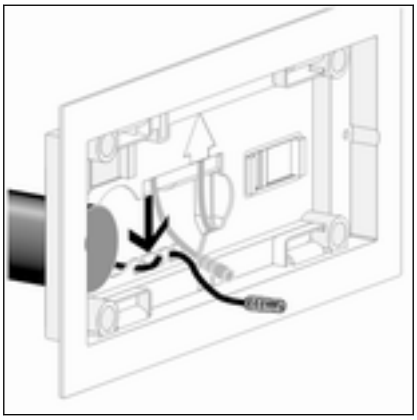

- Fixar o cabo do compartimento da bateria na placa de suporte.

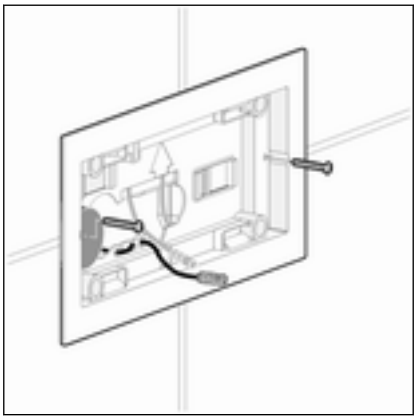

- Aparafusar a placa de suporte.
- Montar novamente a placa de acionamento ***Capítulo 3.2.6 «Montar a placa de acionamento» na página 28***.

3.6 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.

Viega CE GmbH & Co. KG
comercial@viega.pt
viega.pt

PT • 2024-08 • VPN230108