DK

Brugsanvisning

Sanpress

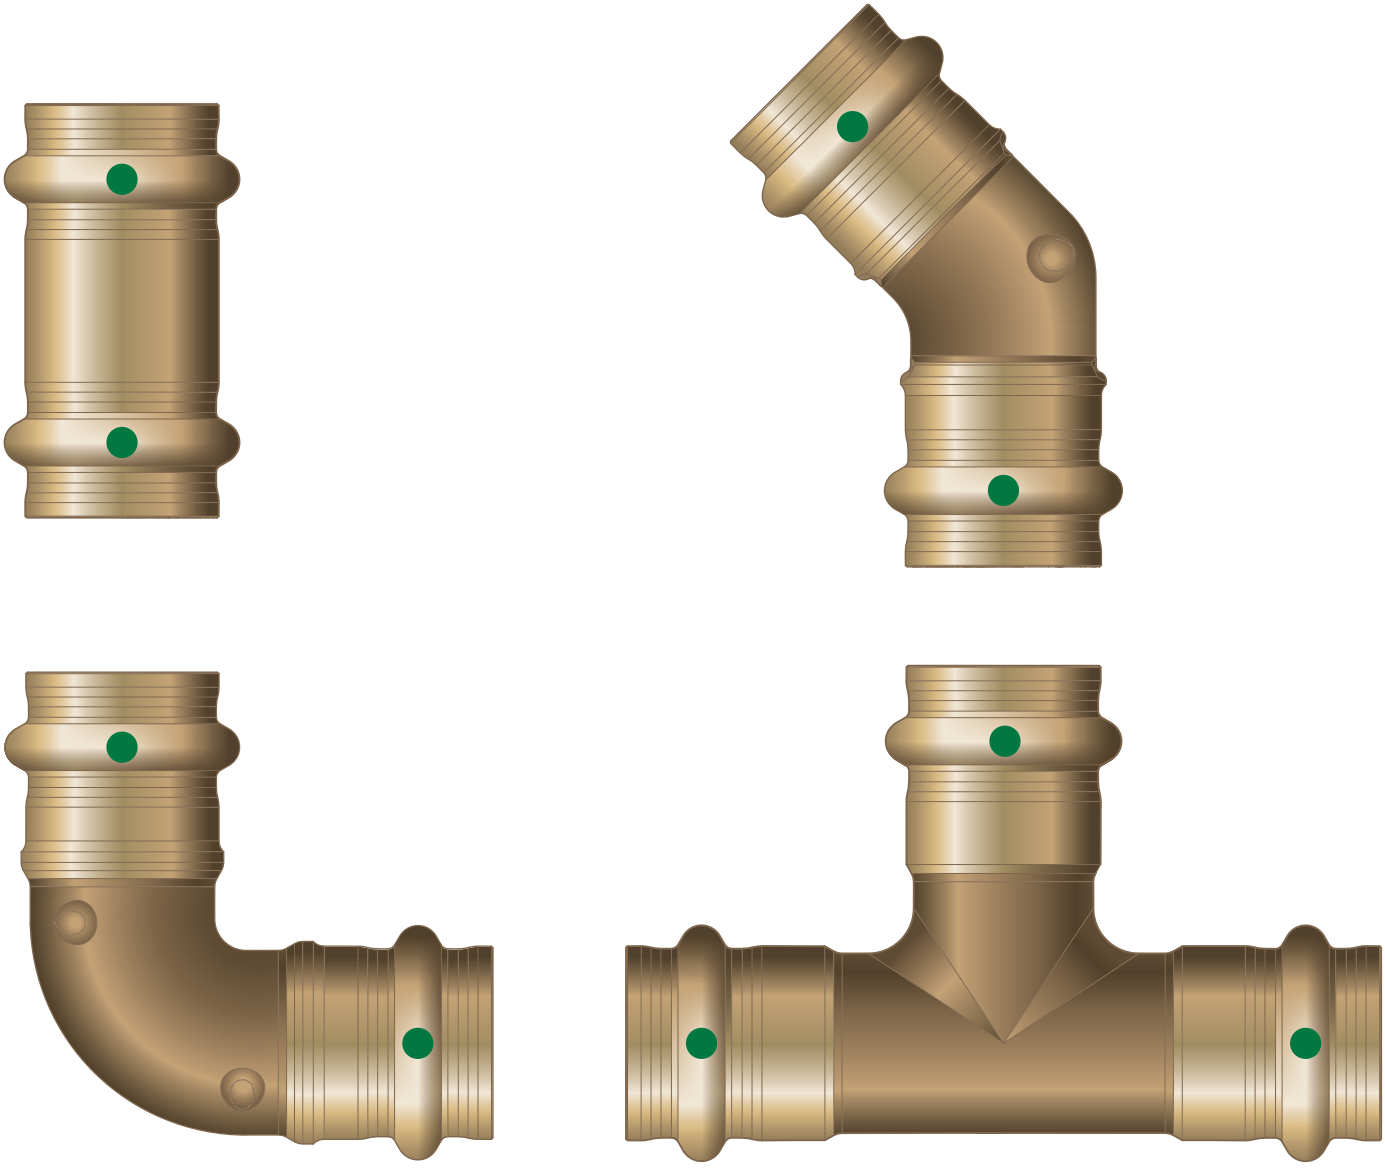

Presfittingsystem med presfittings af rødgods/siliciumbronze, rør af rustfrit stål

System
Sanpress

Byggeår (fra)
01/1988

viega

Indholdsfortegnelse

1 **Om denne brugsanvisning** 4

1.1 Målgrupper 4
1.2 Mærkning af henvisninger 4
1.3 Bemærkninger om denne sprogversion 5

2 **Produktinformation** 6

2.1 Standarder og bestemmelser 6
2.2 Korrekt anvendelse 9
2.2.1 Anvendelsesområder 9
2.2.2 Medier 10

2.3 Produktbeskrivelse 10
2.3.1 Oversigt 10
2.3.2 Rør 11
2.3.3 Presfittings 14
2.3.4 Pakninger 14
2.3.5 Mærkninger på komponenter 16
2.3.6 Blandingsinstallationer 16

2.4 Anvendelsesinformationer 17
2.4.1 Korrosion 17

3 **Håndtering** 18

3.1 Transport 18
3.2 Opbevaring 18
3.3 Oplysninger om montering 18
3.3.1 Monteringsanvisninger 18
3.3.2 Potentialudligning 19
3.3.3 Tilladt udskiftning af pakninger 19
3.3.4 Pladsbehov og afstande 20
3.3.5 Nødvendigt værktøj 22

3.4 Montage 23
3.4.1 Udskiftning af pakning 23
3.4.2 Bukning af rør 24
3.4.3 Afkortning af rør 25
3.4.4 Afgratning af rør 25
3.4.5 Presning af forbindelse 26
3.4.6 Montering af trykprøvestuds 27
3.4.7 Flangetilslutninger 29
3.4.8 Tæthedsprøvning 34

3.5 Vedligeholdelse 34

3.6 Bortskaffelse 35

1 Om denne brugsanvisning

Dette dokument er rettighedsbeskyttet, yderligere informationer fås på: *viega.com/legal*.

1.1 Målgrupper

Oplysningerne i denne brugsanvisning retter sig mod fagfolk inden for varme og sanitet.

For personer, som ikke har ovennævnte uddannelse eller kvalifikationer, er montering, installation og evt. vedligeholdelse af dette produkt ikke tilladt. Denne indskrænkning gælder ikke for anvisninger vedrørende betjeningen.

Indbygningen af Viega produkter skal foregå under overholdelse af de alment anerkendte tekniske regler og af Viegas brugsanvisninger.

1.2 Mærkning af henvisninger

Advarsler og oplysninger adskiller sig fra den øvrige tekst og er mærket med relevante piktogrammer.

FARE!
Advarer om mulige livsfarlige kvæstelser.

ADVARSEL!
Advarer om mulige alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG!
Advarer om mulige kvæstelser.

BEMÆRK!
Advarer om mulige materielle skader.

Yderligere henvisninger og tips.

1.3 Bemærkninger om denne sprogversion

Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger om produkt- og systemvalg, montering og ibrugtagning samt om tilsigtet anvendelse og, hvis det er nødvendigt, om vedligeholdelse. Disse oplysninger om produkterne, deres egenskaber og anvendelsesteknikker er baseret på de aktuelt gældende standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW).

Nogle passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse forskrifter gælder som anbefalinger for andre lande, såfremt der ikke forefindes nogen tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, normer samt andre tekniske forskrifter har højeste prioritet fremfor de tyske/europæiske retningslinjer i denne brugsanvisning. Oplysninger, der gives her, er ikke bindende for andre lande og områder og bør, som allerede nævnt, betragtes som en hjælp.

2 Produktinformation

Denne brugsanvisning inderholder videoer

Enkelte monterings- og handlingstrin vises med et andet rørledningssystem som eksempel end det, som er vist her, men gælder på tilsvarende vis.

2.1 Standarder og bestemmelser

Standarderne og bestemmelserne nedenfor gælder for Tyskland og Europa og skal betragtes som en hjælp.

Bestemmelser fra afsnit: Korrekt anvendelse

Gyldighedsområde / bemærkning	Bestemmelser gældende i Tyskland
Fremstilling af brugsvandsinstallationer	DIN 1988-200
Fremstilling af brugsvandsinstallationer	EN 806-2
Bestemmelse for materialevalg	DIN EN 12502-1
Bestemmelse for materialevalg	Metall-Bewertungsgrundlage (UBA)

Bestemmelser fra afsnit: Anvendelsesområder

Gyldighedsområde / bemærkning	Bestemmelser gældende i Tyskland
Planlægning, konstruktion, drift og vedligeholdelse af sluknings-vandsystemer ■ våd	DIN 14462
Planlægning, udførelse, drift og vedligeholdelse af brugsvandsin-stallationer	DIN EN 1717
Planlægning, udførelse, drift og vedligeholdelse af brugsvandsin-stallationer	DIN 1988
Planlægning, udførelse, drift og vedligeholdelse af brugsvandsin-stallationer	VDI/DVGW 6023
Planlægning, udførelse, drift og vedligeholdelse af brugsvandsin-stallationer	Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Bestemmelser fra afsnit: Medier

Gyldighedsområde / bemærkning	Bestemmelser gældende i Tyskland
Egnethed til brugsvand	DIN 1988-200
Egnethed til brugsvand	EN 806-2
Egnethed til centralvarmevand i cirkulationsanlæg	VDI-Richtlinie 2035, side 1 og side 2

Bestemmelser fra afsnit: pakninger

Gyldighedsområde / bemærkning	Bestemmelser gældende i Tyskland
EPDM pakningens anvendelses-område ■ Varme	DIN EN 12828

Bestemmelser fra afsnit: Korrosion

Gyldighedsområde / bemærkning	Bestemmelser gældende i Tyskland
Bestemmelser for udvendig korrosionsbeskyttelse	DIN EN 806-2
Bestemmelser for udvendig korrosionsbeskyttelse	DIN 1988-200
Fremstilling af brugsvandsinstallationer	DIN 1988-200
Fremstilling af brugsvandsinstallationer	DIN EN 806-2
Bestemmelse for materialevalg	DIN EN 12502

Bestemmelser fra afsnit: Opbevaring

Gyldighedsområde / bemærkning	Bestemmelser gældende i Tyskland
Krav til opbevaring af materialerne	DIN EN 806-4, kapitel 4.2

Bestemmelser fra afsnit: Montering af trykprøvestuds

Gyldighedsområde / bemærkning	Bestemmelser gældende i Tyskland
Forskrifter for tætheds- og belastningsprøvninger	DIN EN 806–4
Tæthedsprøvning for vandinstallationer	ZVSHK-Merkblatt: "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser"

Bestemmelser fra afsnit: Etablering af flangetilslutning

Gyldighedsområde / bemærkning	Bestemmelser gældende i Tyskland
Kvalificering af personale til montering af flangeforbindelser	VDI-Richtlinie 2290
Beregning af tilspændingsmomenter	DIN EN 1591-1

Bestemmelser fra afsnit: Tæthedsprøvning

Gyldighedsområde / bemærkning	Bestemmelser gældende i Tyskland
Prøvning på det færdiggjorte, men dog endnu ikke tildækkede, anlæg	DIN EN 806–4
Tæthedsprøvning for vandinstallationer	ZVSHK-Merkblatt: "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser"

Bestemmelser fra afsnit: Vedligeholdelse

Gyldighedsområde / bemærkning	Bestemmelser gældende i Tyskland
Drift og vedligeholdelse af brugsvandsinstallationer	DIN EN 806-5

2.2 Korrekt anvendelse

Presfittingssystemet er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i overensstemmelse med gældende retningslinjer og under hensyntagen til valg af materialer i henhold til gældende retningslinjer og i overensstemmelse med den tyske miljøstyrelses (UBA – Umweltsbundesamt) vurderingsgrundlag for metalmaterialer, der kommer i kontakt med brugsvand, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*. Ved anvendelse til andre anvendelsesområder eller hvis der er tvivl om valg af materiale, skal Viega kontaktes.

2.2.1 Anvendelsesområder

Presfittingsystemet er konstrueret til et nominelt tryk på PN 16.

Anvendelse er bl.a. muligt inden for følgende områder:

- Brugsvandsinstallation
- Industri- og varmeinstallationer
- Slukningsvandsystemer, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*
  - våd
- Solvarmeanlæg med fladsolfangere
- Solvarmeanlæg med vakuumsolfangere (kun med FKM pakning)
- Trykluftanlæg

- Fjernvarmeanlæg i sekundærkredsløb
  (For at sikre, at anlægget er installeret i henhold til forsyningsselskabets specifikationer, skal du kontakte forsyningsselskabet før installation.)
- Lavtrykdampanlæg (kun med FKM pakning)
- Køleledninger (lukket kredsløb)
- Lakeringsanlæg (kun med PWIS-fri komponenter)

Find oplysninger om pakningernes anvendelsesområder i *Kapitel 2.3.4 »Pakninger« på side 14*.

Brugsvandsinstallation

Ved planlægning, udførelse, drift og vedligeholdelse af brugsvandsinstallationer skal de gældende direktiver overholdes, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*.

Vedligeholdelse

Informer den resp. ejer af brugsvandsinstallationen, om at anlægget skal vedligeholdes regelmæssigt, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*.

Pakning

Til brugsvandsinstallationer er det kun EPDM pakningen, som er tilladt. Der må ikke anvendes andre pakninger.

2.2.2 Medier

Systemet er bl.a. egnet til følgende medier:

Se for info om gældende retningslinjer *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*.

- Brugsvand
  - maks. klorid koncentration 250 mg/l
- Centralvarmevand til cirkulationsanlæg
- Trykluft i henhold til specifikationen for de anvendte pakninger
  - EPDM ved oliekoncentration < 25 mg/m^3
  - FKM ved oliekoncentration ≥ 25 mg/m^3
- Frostbeskyttelsesmidler, briner op til en koncentration på 50 %
- Damp i lavtrykdampanlæg (kun med FKM pakning)

2.3 Produktbeskrivelse

2.3.1 Oversigt

Rørsystemet består af presfittings i forbindelse med rustfri stålrør og dertilhørende presværktøjer.

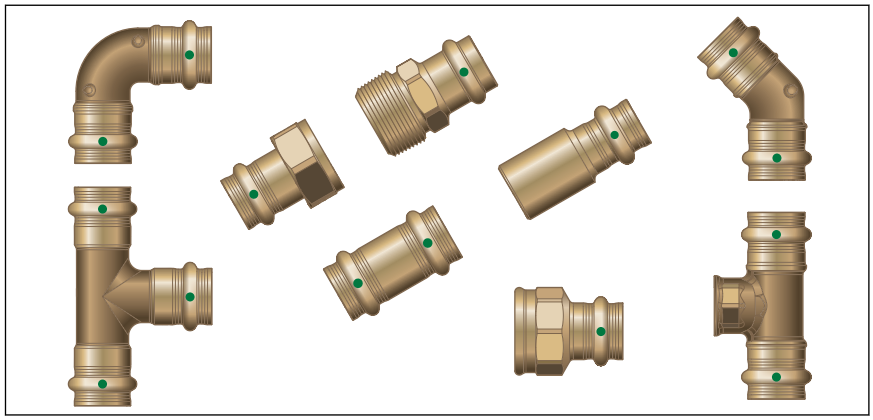

Fig. 1: Sanpress presfittings

Systemkomponenterne fås i følgende dimensioner:
d12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54.

2.3.2 Rør

Fra det beskrevne system fås følgende rør:

Rørtype	Rustfrit stålrør 1.4401	Rustfrit stålrør 1.4521
d	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54	
Anvendelses-områder	Brugsvands- og gasin-stallationer[1) 2)]	Brugsvandsinstallati-oner[2)]
Materialenr.	1.4401 (X5CrNiMo 17-12-2), med 2,3 % molybdæn for bedre bestandighed	1.4521 (X2CrMoTi 18-2)
PRE-værdi	24,1	24,1
Rørmærkning	—	grøn streg
Beskyttelses-kappe	Gul	Grøn

[1)] Gasinstallationer kun i forbindelse med Sanpress Inox G- og Profipress G- (kun op til d 28) presfittings

[2)] Se anvendelsesområder for metal-installationssystemer for nærmere informationer.

Rørspecifikationer rustfrit stålrør (1.4401 og 1.4521)

d x $s_{min.}$ [mm]	Volumen pr. meter rør [l/m]	Rørvægt [kg/m]
12 x 1,0	0,08	0,27
15 x 1,0	0,13	0,35
18 x 1,0	0,20	0,43
22 x 1,2	0,30	0,65

d x $s_{min.}$ [mm]	Volumen pr. meter rør [l/m]	Rørvægt [kg/m]
28 x 1,2	0,51	0,84
35 x 1,5	0,80	1,26
42 x 1,5	1,19	1,52
54 x 1,5	2,04	1,97

Rørføring og fastgørelse

Til fastgørelse af rørene må der kun anvendes rørbærere med kloridfri lydisoleringsindlæg.

Overhold de generelle regler for fastgørelsesteknik:

- Fastgjorte rørledninger må ikke anvendes som bæring for andre rørledninger og komponenter.
- Anvend ikke rørkroge.
- Overhold afstanden til presfittings.
- Vær opmærksom på udvidelsesretningen: Planlæg fiks- og glidepunkter.

Sørg for at fastgøre rørledningerne og frigør dem fra bygningen således, at de ikke kan overføre støj som følge af termisk ekspansion.

Overhold følgende fastgørelsesafstande:

Afstand mellem rørbærerne

d [mm]	Fastgørelsesafstand mellem rørbærerne [m]
12,0	1,25
15,0	1,25
18,0	1,50
22,0	2,00
28,0	2,25
35,0	2,75
42,0	3,00
54,0	3,50

Længdeudvidelse

Rørledninger udvider sig ved opvarmning. Varmeudvidelsen er materialeafhængig. Længdeændringer fører til spændinger i installationen. Disse spændinger skal udlignes med egnede foranstaltninger.

Afprøvet er:

- Fiks- og glidepunkter
- Udvidelses-udligningsstykker (kompensationsstykker)
- Kompensatorer

Varmeudvidelseskoefficienter for forskellige rørmaterialer

Materiale	Varmeudvidelses-koefficient α [mm/mK]	Eksempel: Længdeudvidelse ved rørlængde L = 20 m og Δϑ = 50 K [mm]
Rustfrit stål 1.4401	0,0165	16,5
Rustfrit stål 1.4521	0,0104	10,4
Kobber	0,0166	16,6

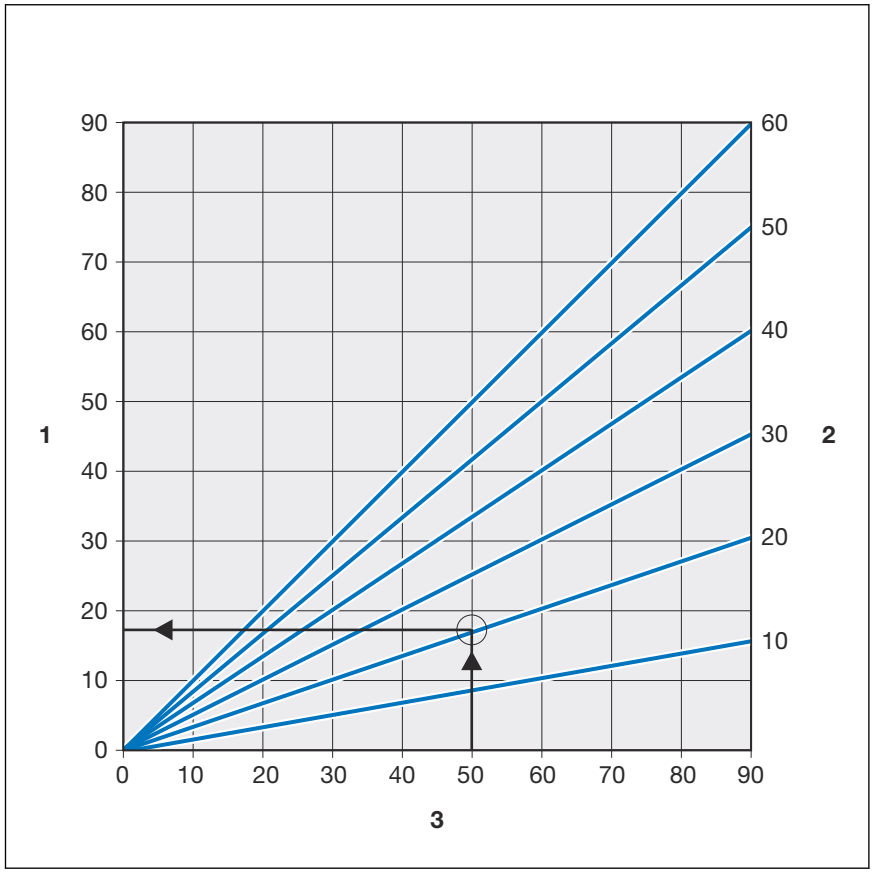

Fig. 2: Længdeudvidelse af Sanpress-rør

1 - Længdeudvidelse →Δl [mm]
2 - Rørlængde → l_0 [m]
3 - Temperaturforskel →Δϑ [K]

Længdeudvidelsen Δl kan aflæses i diagrammet, eller den kan beregnes matematisk med følgende formel:

$\Delta l = \alpha$ [mm/mK] × L [m] × $\Delta\vartheta$ [K]

2.3.3 Presfittings

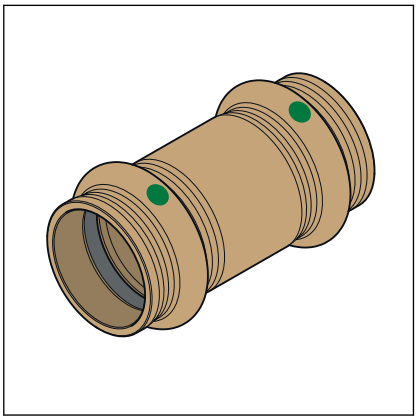

Presfittings har en vulst hele vejen rundt, som pakningen ligger i. Ved presningen formes presfittingen foran og bag vulsten, hvorved presfittingen forbindes uløseligt med røret. Pakningen formes ikke under presningen.

Fig. 3: Presfittings

SC-Contur

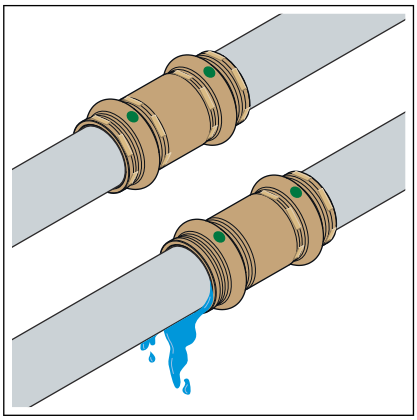

Viega presfittings er udstyret med SC-Contur. SC-kontur er en sikkerhedsmekanisme certificeret af DVGW og sørger for, at presfittingen er utæt i ikke presset tilstand. Derved opdages forbindelser, der ved en fejl ikke er pressede ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer, at forbindelser, der ved en fejltagelse ikke er pressede, bliver synlige under tæthedsprøvningen:

- Ved den våde tæthedsprøvning i trykområdet 0,1–0,65 MPa (1,0–6,5 bar)
- Ved den tørre tæthedsprøvning i trykområdet 22 hPa–0,3 MPa (22 mbar–3,0 bar)

Fig. 4: SC-Contur

2.3.4 Pakninger

Presfittingene er fra fabrikken udstyret med EPDM pakninger. Til anvendelsesområder med højere temperaturer, som f.eks. ved fjernvarmeforsyningsanlæg eller lavtrykdampanlæg, skal presfittings udstyres med FKM pakninger.

Hvis solfangertypen (flad-/vakuumrørsolfangere) endnu ikke er bestemt på tidspunktet, hvor tilslutningsledningen til anvendelsesområdet for solcellevarme føres, så anbefaler Viega at anvende FKM pakninger i presfittingsene.

Der kan skelnes mellem pakningerne på følgende måde:

- EPDM pakninger er sorte og skinnende.
- FKM pakninger er sorte og matte.

EPDM pakningens anvendelsesområde

Anvendelses-område	Brugsvand	Varme	Solvarmeanlæg	Trykluft	Tekniske gasser
Anvendelses-område	alle rørlednings-afsnit	Cirkulations-anlæg	Solvarme-kredsløb	alle rørlednings-afsnit	alle rørlednings-afsnit
Driftstemperatur [$T_{maks.}$]	80 °C	105 °C	—	60 °C	—
Bemærkninger	i henhold til gældende ret-ningslinjer[3)] $p_{maks.}$: 1,0 MPa $T_{maks.}$: 95 °C $t_{maks.}$: <60 min	iht. gældende retningslinjer[2)] $T_{maks.}$: 105 °C	til fladekollek-torer	tør, olieindhold < 25 mg/m³ 4)	1) 4)

1) Afstemning med Viega påkrævet.

2) se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*

3) Se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*

4) Se også dokumentet "*Anvendelsesområder for metal-installationssystemer*" på Viegas hjemmeside

FKM pakningens anvendelsesområde

Anvendelsesområde	Solvarmeanlæg	Trykluft
Anvendelse	Solvarmekredsløb	alle rørledningsafsnit
Driftstemperatur [$T_{maks.}$]	1)	60 °C
Bemærkninger	Til flad-/vakuumrørsolfangere 2)	tør 2)

1) Afstemning med Viega påkrævet.

2) Se også dokumentet "*Anvendelsesområder for metal-installationssystemer*" på Viegas hjemmeside

Presfittingsystemets pakningsmaterialer udsættes for termisk ældning, der afhænger af materialetemperaturen og driftsvarigheden. Jo højere materialetemperatur, desto hurtigere sker den termiske ældning af pakningsmaterialet. Ved særlige driftsbetingelser, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at afstemme angivelserne fra apparatproducenten med angivelserne om presfittingsystemet.

Kontakt Viega, før du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om valget af materialer.

2.3.5 Mærkninger på komponenter

Rørmærkning

Rørmærkningerne indholder vigtige angivelser om rørenes materialebeskaffenhed og fremstilling. Deres betydning er som følger:

- Producent
- Systemnavn
- Rørmateriale
- Godkendelser og certificeringer
- Dimension
- Leverandørmærkning
- Produktionsdato
- Batchnummer
- CE-mærkning
- DOP og DOP-nummer
- Produktionsstandard

Mærkninger på presfittings

Presfittingerne er markeret med et farvet punkt. Punktet markerer SC-konturen, hvor der trænger prøvemedium ud ved en fitting, der ved en fejl ikke er blevet presset.

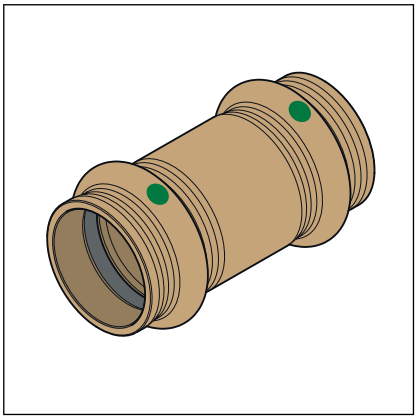

Det grønne punkt henviser til, at systemet er egnet til brugsvand og er udstyret med SC-Contur.

Fig. 5: Mærkning på presfittingen

2.3.6 Blandingsinstallationer

I drikkevandsinstallationer kan forskellige metaller i rørkomponenter påvirke hinanden og for eksempel forårsage korrosion. Således må overgangsstykker af rustfrit stål f.eks. ikke forbindes umiddelbart med rør eller gevindfittings af galvaniseret stål.

Komponenter af rustfrit stål og galvaniseret stål må ikke forbindes direkte, her anbefales gevind- og overgangspresfittings af rødgods/siliciumbronze.

Hvis du har spørgsmål om dette emne, bedes du kontakte Viega.

2.4 Anvendelsesinformationer

2.4.1 Korrosion

Presfittingssystemet skal beskyttes mod for høje kloridkoncentrationer både i mediet og fra ydre påvirkninger.

For høje kloridkoncentrationer kan føre til korrosion i systemer af rustfrit stål.

Undgå udvendig kontakt med kloridholdige materialer:

- Isoleringsmaterialer må ikke overskride en masseandel af vandopløselige klorid-ioner på 0,05 %.
- Rørbærernes lydisoleringsindlæg må ikke indeholde udvaskbare klorider.
- Rustfri stålrør må ikke komme i kontakt med kloridholdige byggematerialer eller mørtel.

Hvis en udvendig korrosionsbeskyttelse er nødvendig, skal de gældende retningslinjer overholdes, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*.

Presfittingssystemet er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i overensstemmelse med gældende retningslinjer under hensyntagen til valg af materialer i henhold til gældende retningslinjer, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*. Ved andre anvendelsesområder, eller hvis der er tvivl om det rigtige valg af materiale, skal Viega Service Center kontaktes.

Kloridkoncentrationen i mediet må ikke overskride en maksimumværdi på 250 mg/l.

Denne klorid er ikke et desinfektionsmiddel, men en bestanddel af hav- og kogsalt (natriumklorid).

3 Håndtering

3.1 Transport

Overhold følgende ved transport af rør:

- Træk ikke rør hen over læssekanter. Overfladen kan beskadiges.
- Sørg for at sikre rørene ved transporten. Hvis de glider, kan rørene bøjes.
- Undgå at beskadige beskyttelseskapperne ved rørenderne, og fjern dem først umiddelbart før monteringen. Beskadigede rørender må ikke mere presses sammen.

3.2 Opbevaring

Overhold kravene i de gældende retningslinjer i forbindelse med opbevaring, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*:

- Opbevar komponenterne rent og tørt.
- Opbevar ikke komponenter direkte på gulvet.
- Rengør kun overfladen med rengøringsmiddel til rustfrit stål.
- Opbevar rør af forskellige materialer separat for at undgå galvanisk korrosion.

3.3 Oplysninger om montering

3.3.1 Monteringsanvisninger

Kontrol af systemkomponenter

Systemkomponenter kan evt. være beskadigede på grund af transport og opbevaring.

- Kontroller alle dele.
- Udskift beskadigede komponenter.
- Beskadigede komponenter må ikke repareres.
- Snavsede komponenter må ikke installeres.

3.3.2 Potentialudligning

FARE!
Fare på grund af elektrisk strøm

Elektrisk stød kan føre til forbrændinger, alvorlige kvæstelser eller død.

Da alle rørsystemer af metal er elektrisk ledende, kan en kontakt ved en fejltagelse med del, der leder netspænding, føre til, at hele rørsystemet og tilsluttede metalkomponenter (f.eks. radiatorer) står under spænding.

- Lad kun elektrikere udføre arbejder på det elektriske system.
- Integrer altid rørsystemer af metal i potentialudligningen.

Montøren af det elektriske anlæg er ansvarlig for, at potentialudligningen kontrolleres og sikres.

3.3.3 Tilladt udskiftning af pakninger

Vigtig bemærkning

Pakninger i presfittings er med deres materialespecifikke egenskaber afstemt efter de enkelte rørsystemers medier og anvendelsesområder og i reglen kun certificeret dertil.

I følgende situationer er det tilladt at udskifte en pakning:

- hvis pakningen i presfittingen er synligt beskadiget og skal udskiftes med en Viega reservepakning af samme materiale
- hvis en EPDM pakning skal udskiftes med en FKM pakning (højere temperaturbestandighed, f.eks. til industriel anvendelse)

3.3.4 Pladsbehov og afstande

Presning mellem rørledninger

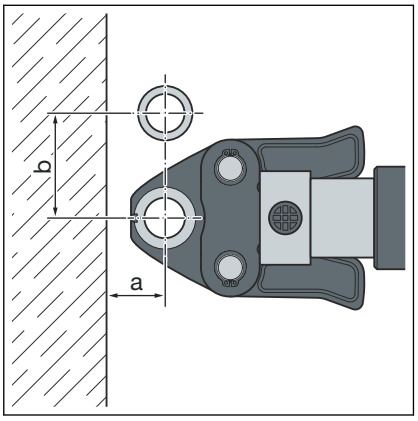

Pladsbehov PT1, type 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6 Plus

d	12	15	18	22	28	35	42	54
a [mm]	20	20	20	25	25	30	45	50
b [mm]	50	50	55	60	70	85	100	115

Pladsbehov Picco, Pressgun Picco, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco 6 Plus

d	12	15	18	22	28	35
a [mm]	25	25	25	25	25	25
b [mm]	55	60	60	65	65	65

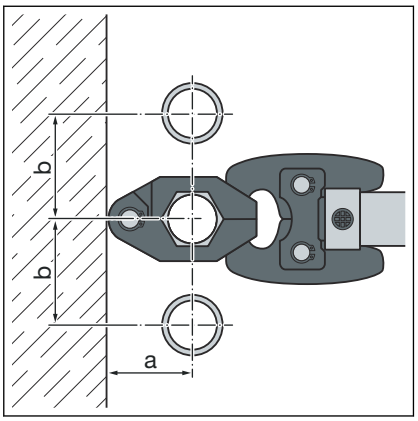

Pladsbehov presring

d	12	15	18	22	28	35	42	54
a [mm]	40	40	45	45	50	55	60	65
b [mm]	45	50	55	60	70	75	85	90

Presning mellem rør og væg

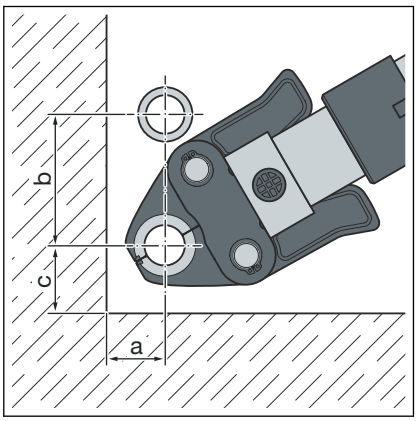

Pladsbehov PT1, type 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6 Plus

d	12	15	18	22	28	35	42	54
a [mm]	25	25	25	30	30	50	50	55
b [mm]	65	65	75	80	85	95	115	140
c [mm]	40	40	40	40	50	50	70	80

Pladsbehov Picco, Pressgun Picco, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco 6 Plus

d	12	15	18	22	28	35
a [mm]	30	30	30	30	30	30
b [mm]	70	70	70	75	80	80
c [mm]	40	40	40	40	40	40

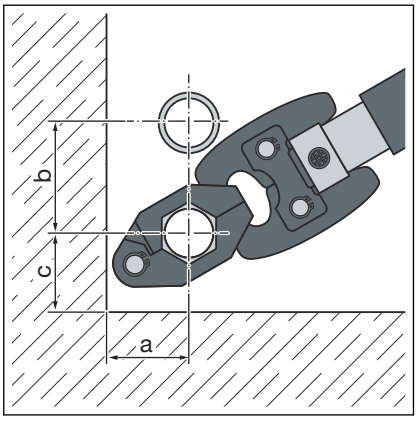

Pladsbehov presring

d	12	15	18	22	28	35	42	54
a [mm]	40	40	45	45	50	55	60	65
b [mm]	45	50	55	60	70	75	85	90
c [mm]	35	35	40	40	45	50	55	65

Vægafstand

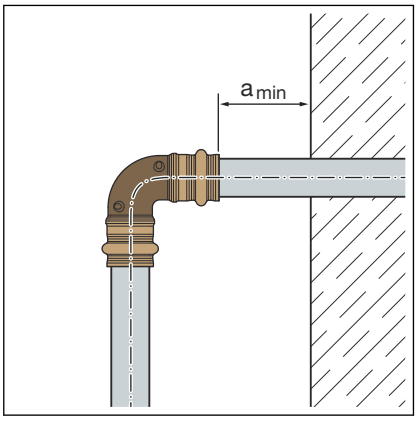

Minimumafstand ved d 12–54

Presmaskine	$a_{min.}$ [mm]
PT1	45
Type 2 (PT2) Type PT3-EH Type PT3-AH Pressgun 4E / 4B Pressgun 5 Pressgun 6 / 6 Plus	50
Picco / Pressgun Picco Pressgun Picco 6 / Pressgun Picco 6 Plus	35

Afstand mellem presningerne

BEMÆRK!
Utætte presforbindelser på grund af for korte rør!

Hvis to presfittings skal sættes på et rør uden afstand til hinanden, må røret ikke være for kort. Hvis røret ikke sidder i presfittingen indtil den planlagte indstiksdybde ved presningen, kan forbindelsen blive utæt.

Ved rør med diameteren d12–28 skal rørlængden mindst svare til den samlede indstiksdybde for begge presfittings.

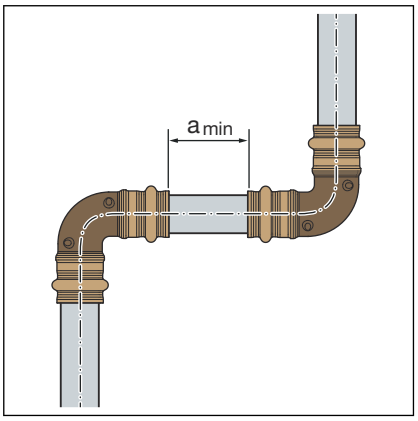

Minimumafstand ved presbakker d 15–54

d	$a_{min.}$ [mm]
15	0
18	0
22	0
28	0
35	10
42	15
54	25

Z-mål

Z-målene findes på den tilsvarende produktside i online-kataloget.

3.3.5 Nødvendigt værktøj

Til fremstillingen af en presforbindelse kræves følgende værktøj:

- Rørskærer eller fintandet metalsav
- Afgrater og farveblyant til markering
- Presmaskine med konstant pressekraft
- Presbakke eller presring med tilhørende trækbakke, passende til rør-diameteren og med egnet profil

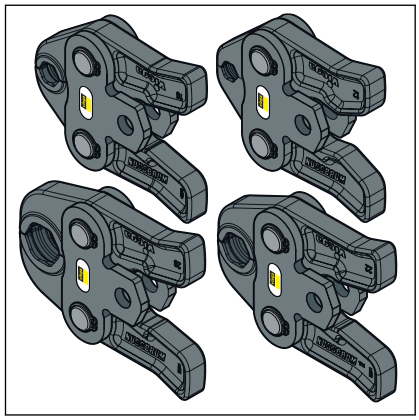

Fig. 6: Presbakker

Viega anbefaler at bruge Viega systemværktøj til presningen.
Viega systempresværktøjerne er særligt udviklet til forarbejdningen af Viega presfittingssystemerne og afstemt dertil.

3.4 Montage

Instruktionsvideo

Link til video: *Presning af presfittingsystem*

3.4.1 Udskiftning af pakning

Hvis solfangertypen (flad-/vakuumrørsolfangere) endnu ikke er bestemt på tidspunktet, hvor tilslutningsledningen til anvendelsesområdet for solcellevarme føres, så anbefaler Viega at anvende FKM pakninger i presfittingsene. Kapitlet *Kapitel 2.3.4 »Pakninger« på side 14* skal tages i betragtning.

Fjernelse af pakning

Der må ikke anvendes spidse genstande eller genstande med skarpe kanter til at fjerne pakningen, som kan beskadige pakningen eller vulsten.

Hvis solfangertypen (flad-/vakuumrørsolfangere) endnu ikke er bestemt på tidspunktet, hvor tilslutningsledningen til anvendelsesområdet for solcellevarme føres, så anbefaler Viega at anvende FKM pakninger i presfittingsene. Vær opmærksom på kapitlet .

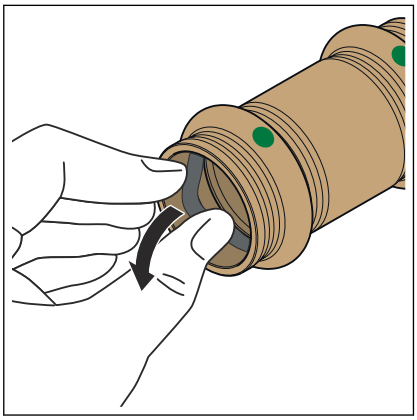

- Fjern pakningen fra vulsten.

Isætning af pakning

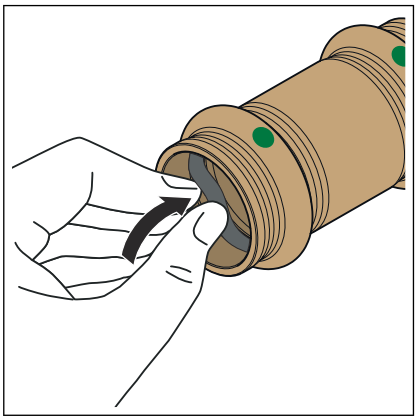

- Sæt en ny, ubeskadiget pakning i vulsten.
- Kontroller, at pakningen befinder sig fuldstændigt i vulsten.

3.4.2 Bukning af rør

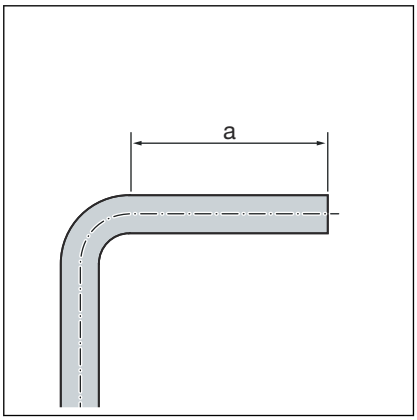

Rør i størrelserne d 12, 15, 18, 22 og 28 kan bukkes koldt med gængs bukningsværktøj (radius min. 3,5 x d).

Rørenderne (a) skal være mindst 50 mm lange, for at presfittingene kan sættes korrekt på.

3.4.3 Afkortning af rør

BEMÆRK!
Utætte presforbindelser på grund af beskadiget materiale!

Presforbindelser kan blive utætte på grund af beskadigede rør eller pakninger.

Overhold følgende anvisninger for at undgå beskadigelser på rør og pakninger:

- Anvend ikke skæreskiver (vinkelsliber) eller skærebrændere til afkortningen.
- Anvend ikke fedt og olie (som f.eks. skæreolie).

For oplysninger vedrørende værktøj, se også *Kapitel 3.3.5 »Nødvendigt værktøj« på side 22*.

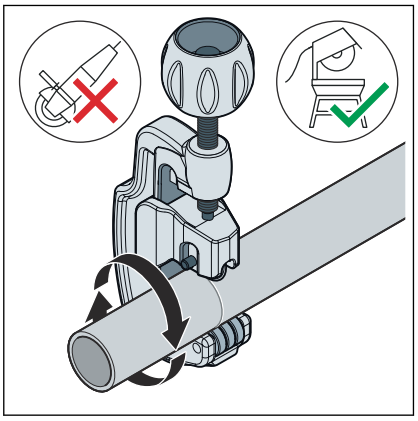

- Skær igennem røret med en rørskærer eller en fintandet metalsav så retvinklet som muligt for at sikre en fuldstændig og regelmæssig rørindstiksdybde.

  Undgå furer i røroverfladen.

3.4.4 Afgratning af rør

Rørenderne skal afgrates omhyggeligt indvendigt og udvendigt efter afkortningen.

Med afgratningen forhindres det, at pakningen beskadiges, eller at presfittingen sidder i spænd ved monteringen. Viega anbefaler at bruge en afgrater (model 2292.2).

BEMÆRK!
Beskadigelse på grund af forkert værktøj!

Anvend ikke vinkelsliber eller lignende værktøj til afgratningen. Det kan beskadige rørene.

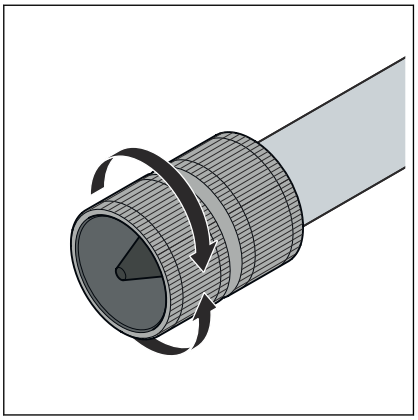

- Fjern grater på røret indvendigt og udvendigt.

3.4.5 Presning af forbindelse

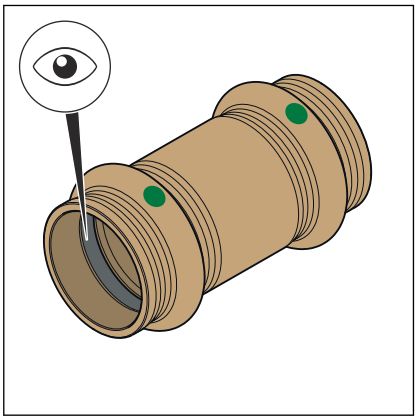

Forudsætninger:

- Rørenden er ikke bøjet eller beskadiget.
- Røret er afgratet.
- I presfittingen findes den korrekte pakning.

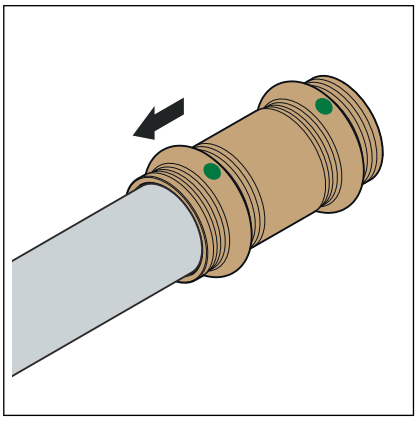

- Skub presfittingen på røret indtil anslag.

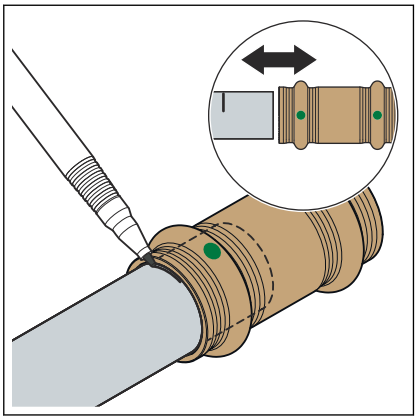

INFO! Viega anbefaler, at markeringsskabelonen i model 2494 anvendes.

- Markér indstiksdybden, og kontrollér ved at trække presfittingen fuldstændigt af og sætte den på igen.
- Sæt presbakken i presmaskinen, og skub låsebolten ind, indtil den går i hak.

INFO! Overhold brugsanvisningen til presværktøjet.

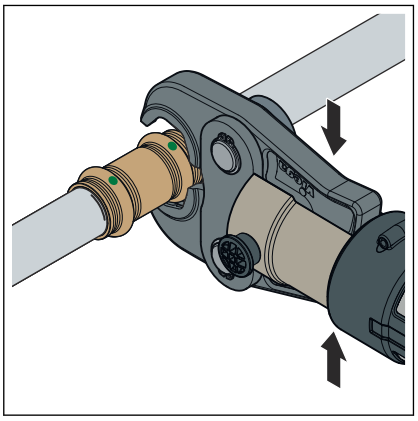

- Åbn presbakken, og sæt den vinkelret på presfittingen.
- Kontroller indstiksdybden ved hjælp af markeringen.
- Kontroller, at presbakken sidder centreret på presfittingens vulst.

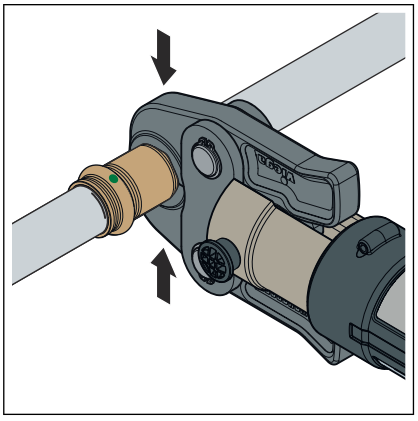

- Gennemfør presningen.
- Åbn og fjern presbakken.
  - Forbindelsen er presset.

3.4.6 Montering af trykprøvestuds

Korrekt anvendelse

Viega-trykprøvestudser til tæthedsprøvninger og midlertidig lukning af rørledningsafsnit må kun anvendes til:

- Overvåget tæthedsprøvning og belastningsprøvninger af rørledninger med vand op til maksimalt 1,6 MPa (16 bar).
- Overvåget tæthedsprøvning af rørledninger med oliefri trykluft eller inert gas (kvælstof) op til maksimalt 150 hPa (150 mbar) og belastningsprøvninger op til maksimalt 0,3 MPa (3 bar).

Trykprøvestudsen (model 2269) må ikke anvendes i gasinstallationer. Anvendelse, der ikke er omfattet af det angivne anvendelsesformål, gælder som ikke korrekt. Viega påtager sig intet ansvar for skader på grund af ikke korrekt anvendelse.

FARE!
Fare for kvæstelse på grund af dele, der løsnes

I forbindelse med tætheds- og belastningsprøvningen kan dele af rørledningsinstallationen gå løs.

- Overhold de nævnte maksimale prøvetryk.

Overhold de gældende nationale forskrifter for tætheds- og belastningsprøvninger, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*.

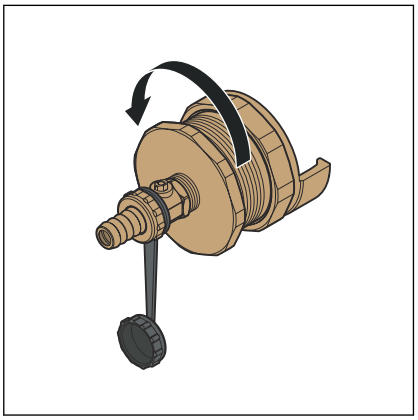

- Åbn trykprøvestudsen.

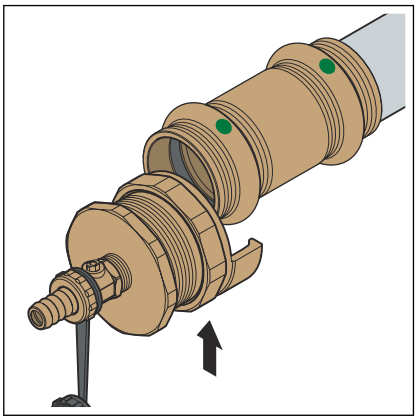

- Sæt trykprøvestudsen i pressfittingen.

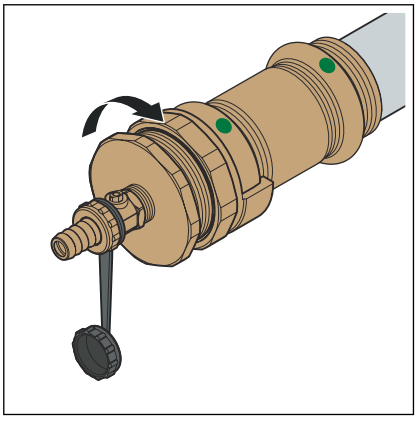

- Skru trykprøvestudsen fast, og spænd den med hånden.

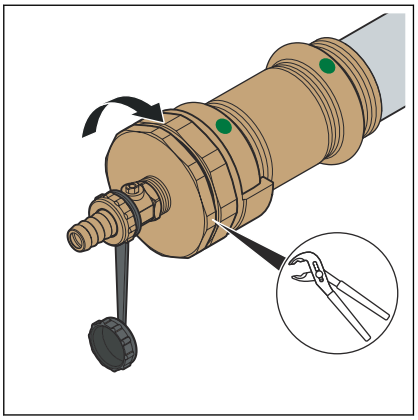

- Hvis der forekommer en utæthed i forbindelse med påfyldningen af et anlæg, skal trykprøvestudsen efterspændes med egnet værktøj.

3.4.7 Flangetilslutninger

I det viste presfittingssystem fås flangeforbindelserne i størrelse 28 til 54 mm.

Montering af flangetilslutninger må udelukkende udføres af kvalificeret personale. Kvalificering af personale til montering af flangetilslutninger kan f.eks. udføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*.

- Et relevant uddannelsessegment til korrekt montering af flangetilslutninger inden for erhvervsrettet uddannelse (af arbejds-/fagpersonale) med kvalificeret afslutning samt regelmæssig succesfuld anvendelse gælder som tilstrækkelig dokumentation.
- Andre medarbejdere uden tilsvarende fagspecifik uddannelse (f.eks. driftspersonale), som skal montere flangeforbindelser, skal have teoretisk og praktisk sagkundskab via deltagelse i undervisningsforløb, hvilket skal dokumenteres.

Spændeskiver

Fordelene ved anvendelse af hærdede spændeskiver er:

- Defineret friktionsflade ved montering.
- Defineret ruhed ved beregningen og dermed reduktion af spredningen af tilspændingsmomentet, hvorved der beregningsmæssigt kan opnås en større sekskantskruekraft.

Flangetyper

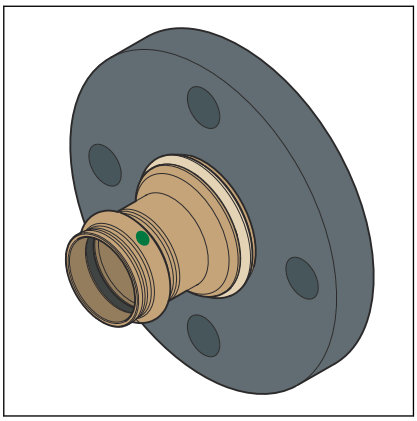

Løs flange

- Stål, sort pulverlakeret
- Prestilslutning af rødgods eller siliciumbronze
- Model 2259.5: 28 til 54 mm

Fig. 7: Løs flange

Etablering af flangetilslutning

Etabler altid først flangetilslutningen og derefter prestilslutningen.

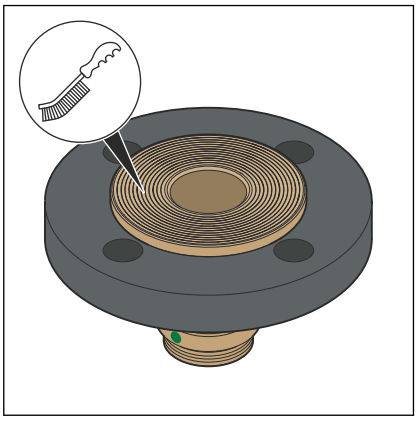

- Fjern eventuelle midlertidige belægninger på flangens tætningsflade før montering uden at efterlade rester. Anvend rengøringsmiddel og en egnet stålbørste.

  BEMÆRK! Sørg ved udskiftning af pakninger for, at den gamle pakning fjernes fuldstændigt fra flangens tætningsflade uden at beskadige flangens tætningsflade.

- Sørg for, at flangens tætningsflade er ren, ubeskadiget og jævn. Særligt overfladeskader, der forløber radialt, såsom furer eller buler må ikke være til stede.

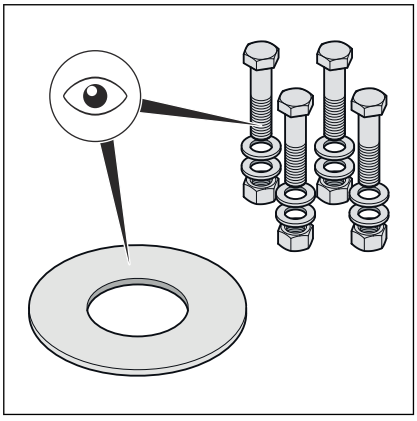

- Boltene, møtrikkerne og spændeskiverne skal være rene og ubeskadigede samt overholde minimumsboltlængde og styrkeklasse, se ↳ *»Påkrævede tilspændingsmomenter« på side 33*.
- Ved afmonteringen skal slidte sekskantskruer, møtrikker og spændeskiver udskiftes, hvis de er beskadigede.

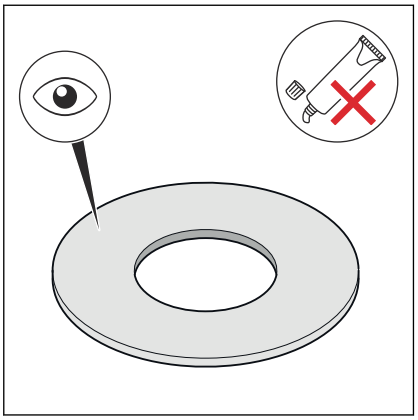

- Pakningen skal være ren, ubeskadiget og tør. Undlad at anvende klæbemiddel og monteringspasta til pakninger.
- Undlad at genanvende brugte pakninger.
- Undlad at anvende pakninger med knæk, da de udgør en sikkerhedsrisiko.
- Kontrollér, at pakningerne er fri for fejl og mangler, og at producentens anvisninger overholdes.

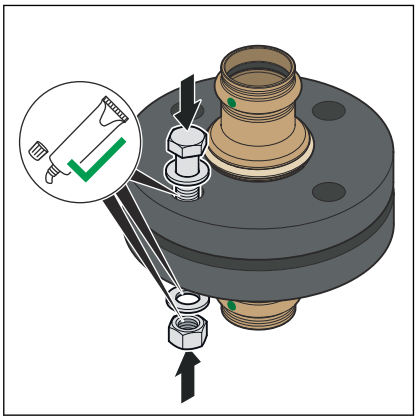

- Smør følgende flangeelementer med egnet smøremiddel:
  - Boltgevind
  - Spændeskive
  - Møtrik

BEMÆRK! Overhold producentens anvisninger om smøremidlets anvendelses- og temperaturområde.

Montering og centrering af pakningen

Korrekt montering af flangetilslutninger kræver parallelt flugtende flangeblade uden eksentricitet, som muliggør korrekt placering af pakningen uden at beskadige den.

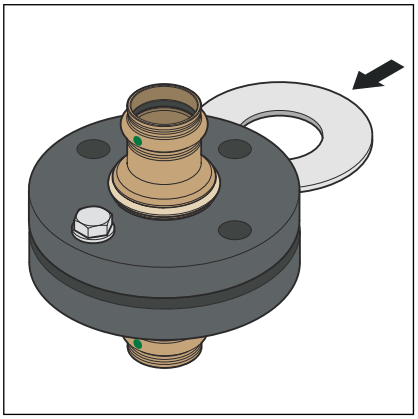

- Tryk pakningsfladerne så langt fra hinanden, at pakningen kan anbringes ubeskadiget og uden tvang.

Afstanden (tætningsfladernes ikke-parallelitet) før tilspænding af boltene er betydningsløs, når den tilladte afstand ikke overskrides.

DN	tilladt afstand a-b [mm]
25	0,4
32–50	0,6

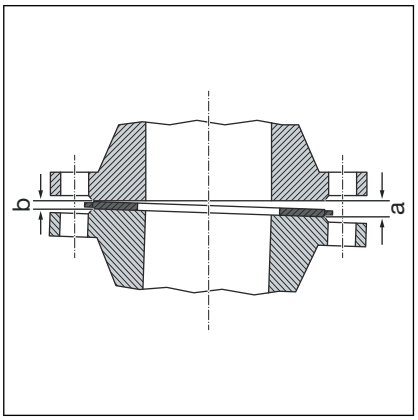

- Fjern afstanden til den åbne side (a).
- Inddrag i tvivlstilfælde forsøgsvist flangen uden indsætning af en pakning via tilspænding af boltene for at opnå en parallelitet og tætningsfladeafstand på ca. 10 % af mærkemomentet.
  - Afstanden er ikke tilladt, hvis flangens position ikke kan opnås uden stor kraftpåvirkning.

Procedure for tilspænding af bolte

- Den rækkefølge, som boltene og møtrikkerne tilspændes i, har væsentlig indflydelse på kraftfordelingen, som påvirker pakningen (fladetryk). Ukorrekt tilspænding medfører stor spredning af forspændingskrafterne og kan forårsage underskridelse af det påkrævede mindstefladetryk og utæthed.
- Når møtrikkerne er blevet spændt til, skal der være mindst to, men højst fem skruegange synlige på sekskantskrueenden.

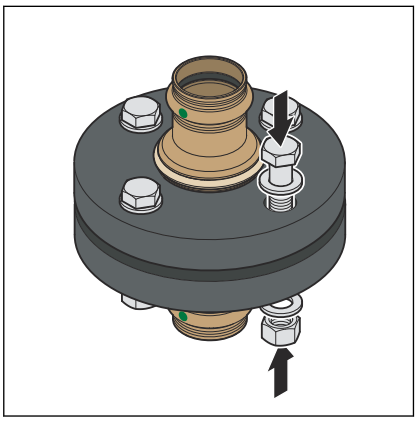

- Boltene tilspændes ved håndkraft, og vær i denne forbindelse opmærksom på følgende:
  - Monter sekskantskruerne således, at alle hovederne er placeret på den ene flangeside.
  - Indfør boltene fra oven ved horisontalt placerede flanger.
  - Udskift træge bolte med letløbende bolte.

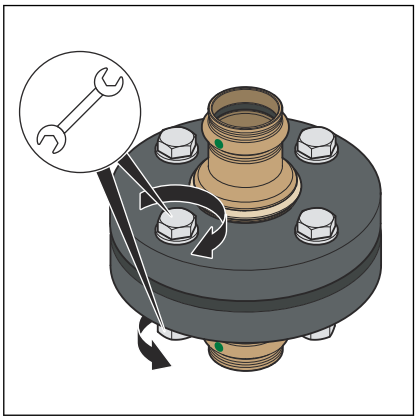

- Det er muligt at anvende flere tilspændingsværktøjer på samme tid.

Tilspændingsrækkefølge

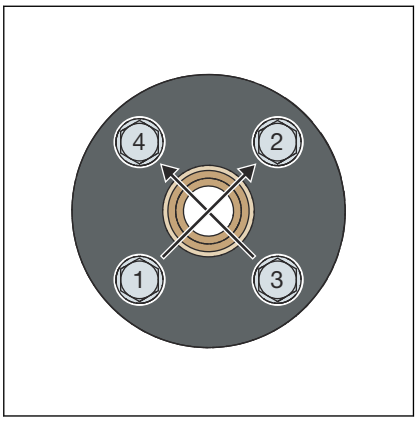

- Tilspænd alle bolte i et krydsmønster med 30 % af det nominelle tilspændingsmoment.
- Tilspænd alle bolte som i trin 1 med 60 % af det nominelle tilspændingsmoment.
- Tilspænd alle bolte som i trin 1 med 100 % af det nominelle tilspændingsmoment.
- Efterspænd igen alle bolte med det fulde nominelle tilspændingsmoment hele vejen rundt. Gentag denne proces så mange gange, at møtrikkerne ikke længere drejer rundt ved tilspænding med det fulde tilspændingsmoment.

Påkrævede tilspændingsmomenter

Tilspændingsmomenter Sanpress flangetilslutninger

Model	DN	Artikel-nummer	Gevind	Tilspænd-ingsmo-ment [Nm]	Længde på sekskantskrue [mm]	Styrkeklasse
2259.5	25	479 855[1]	M12	50	60	8.8
	32	479 879[2]	M16	125	70	
	40	479 886[2]				
	50	479 893[2]				

[1]Til brug sammen med monteringssættet med artikelnummer 494056

[2]Til brug sammen med monteringssættet med artikelnummer 494063

Løsning af flangetilslutningen

Før påbegyndelse af afmontering af en eksisterende flangetilslutning skal der muligvis indhentes tilladelse og et arbejdstilladelsesbevis fra den kompetente virksomhed. Vær i denne forbindelse opmærksom på følgende:

- Anlægsdelen skal være trykløs og skyllet helt ren.
- Elementer og påmonterede dele, der ikke holdes adskilt, skal sikres, inden flangeforbindelsen løsnes. Det gælder også for fastgørelsessystemer såsom fjederbukke og -støtter.
- Påbegynd løsning af bolte og møtrikker på den side, der vender væk fra dig, løsn de resterende bolte let, og afmonter dem først helt, når det er sikret, at rørledningssystemet ikke udgør nogen fare. Når en rørledning sidder i spænd, er der risiko for, at rørledningen springer ud.
- Løsn boltene og møtrikkerne ved mindst to gennemløb i et krydsmønster.
- Luk åbne rørledningsender med blindlukning.
- Afmonterede rørledninger må udelukkende transporteres i lukket tilstand.
- Sørg ved udskiftning af pakninger for, at den gamle pakning fjernes fuldstændigt fra flangens tætningsflade uden at beskadige flangens tætningsflade.

BEMÆRK!
Udvis forsigtighed ved anvendelse af vinkelsliber!
Ved løsning af defekte bolte og møtrikker ved hjælp af en vinkelsliber skabes der gnister, der kan brænde ind i rørmaterialet og forårsage korrosion.

3.4.8 Tæthedsprøvning

Inden ibrugtagning skal installatøren gennemføre en tæthedsprøvning.

Gennemfør denne prøvning på det færdiggjorte anlæg, der dog endnu ikke er tildækket.

Overhold de gældende retningslinjer, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*.

Lav også i ikke-brugsvandsinstallationer tæthedsprøvningen i henhold til de gældende retningslinjer, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*.

Dokumenter resultatet.

3.5 Vedligeholdelse

Ved drift og vedligeholdelse af brugsvandsinstallationer skal de gældende direktiver overholdes, se *Kapitel 2.1 »Standarder og bestemmelser« på side 6*.

3.6 Bortskaffelse

Adskil produkt og emballage i de enkelte materialegrupper (f.eks. papir, metal, kunststof og ikke-jernholdige metaller), og bortskaf dem iht. den nationalt gældende lovgivning.

Viega A/S
info@viega.dk
viega.dk

DK • 2025-11 • VPN250180