
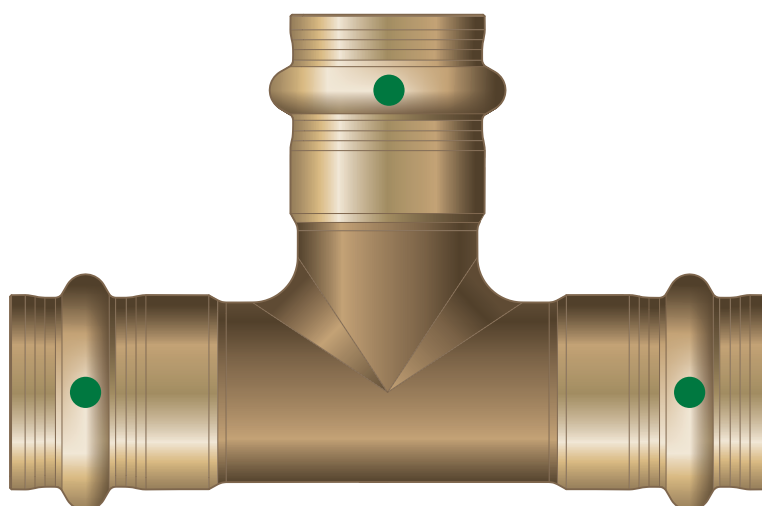
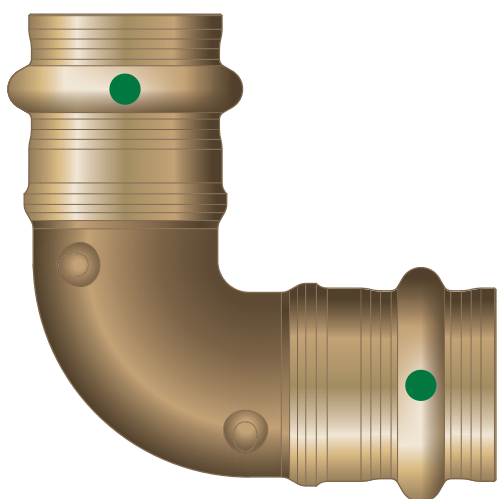
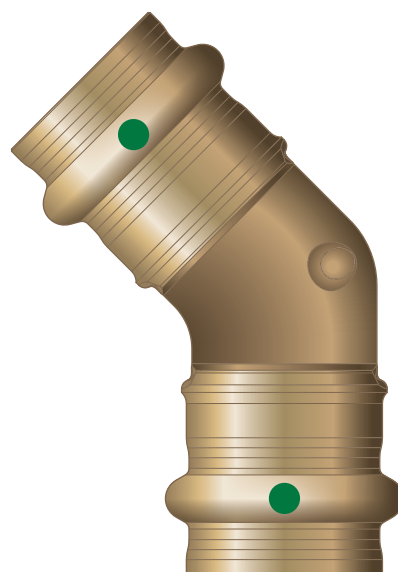


## Bruksanvisning

# Sanpress

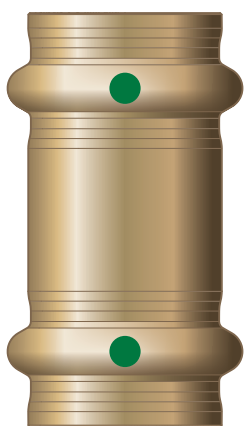

Presskopplingssystem med presskopplingar av rödgods/siliciumbrons, rör av rostfritt stål

System  
Sanpress

Konstruktionsår (från)  
01/1988

**viega**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Om den här bruksanvisningen</b>	<b>4</b>
	1.1 Målgrupper	4
	1.2 Märkning av information	4
	1.3 Information om den här språkversionen	5
<b>2</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>6</b>
	2.1 Standarder och regelverk	6
	2.2 Avsedd användning	9
	2.2.1 Användningsområden	9
	2.2.2 Medier	10
	2.3 Produktbeskrivning	10
	2.3.1 Översikt	10
	2.3.2 Rör	10
	2.3.3 Presskoppling	13
	2.3.4 O-ringar	14
	2.3.5 Märkningar på komponenter	15
	2.3.6 Blandinstallationer	16
	2.4 Användningsinformation	16
	2.4.1 Korrosion	16
<b>3</b>	<b>Hantering</b>	<b>18</b>
	3.1 Transport	18
	3.2 Förvaring	18
	3.3 Monteringsinformation	18
	3.3.1 Monteringsanvisningar	18
	3.3.2 Potentialutjämning	19
	3.3.3 Tillåtet byte av O-ringar	19
	3.3.4 Platsbehov och avstånd	20
	3.3.5 Verktyg som behövs	22
	3.4 Montering	23
	3.4.1 Byta ut O-ring	23
	3.4.2 Bockning av rör	24
	3.4.3 Kapa rör	25
	3.4.4 Avgrada rör	25
	3.4.5 Pressa kopplingen	26
	3.4.6 Montera provtryckningsplugg	27
	3.4.7 Flänsförbindelser	29
	3.4.8 Täthetskontroll	34
	3.5 Underhåll	34

3.6 Avfallshantering	34
----------------------	----

# 1 Om den här bruksanvisningen

För det här dokumentet finns skyddade rättigheter, mer information finns på [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Målgrupper

Informationen i den här anvisningen vänder sig till värme- och sanitetsyrkesarbetare samt andra utbildade personer.

För personer som inte har utbildningen eller kvalifikationen ovan är det inte tillåtet att montera, installera och underhålla den här produkten. Den här begränsningen gäller inte för eventuell information om användningen.

Installationen av Viega-produkter måste ske enligt de allmänt erkända tekniska reglerna och bruksanvisningarna från Viega.

## 1.2 Märkning av information

Varnings- och informationstexter är avgränsade från den övriga texten och märkta med tillhörande piktogram.



### **FARA**

Varnar för möjliga livsfarliga skador.



### **VARNING**

Varnar för möjliga allvarliga skador.



### **IAKTTAG FÖRSIKTIGHET!**

Varnar för möjliga skador.



### **OBS!**

Varnar för möjliga materiella skador.



Extra information och tips.

### 1.3 Information om den här språkversionen

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om produkt- och systemval, montering och idrifttagning, samt om avsedd användning och, om det krävs, om underhållsåtgärder. Den här informationen om produkter, deras egenskaper och användningstekniker baseras på standarder som gäller just nu i Europa (t.ex. EN) och/eller i Tyskland (t.ex. DIN/DVGW).

Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa/Tyskland. Dessa föreskrifter gäller som rekommendationer för andra länder, om det inte finns några motsvarande nationella krav där. Hithörande nationella lagar, standarder, föreskrifter, normer eller andra tekniska föreskrifter har förtur framför tyska/europeiska direktiv i den här anvisningen: Den angivna informationen är inte bindande för andra länder och områden och bör, som sagt, ses som ett stöd.

## 2 Produktinformation



### Denna bruksanvisning innehåller videofilmer

Vissa monteringssteg och tillvägagångssätt visas på ett annat rörsystem än det som beskrivs här, bara som exempel, men de är likväl desamma.

### 2.1 Standarder och regelverk

Efterföljande normer och regelverk gäller för Tyskland resp. Europa och skall ses som ett stöd.

#### Regelverk från avsnitt: Avsedd användning

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller i Tyskland
Upprättande av dricksvatteninstallationer	DIN 1988-200
Upprättande av dricksvatteninstallationer	EN 806-2
Regelverk om materialval	DIN EN 12502-1
Regelverk om materialval	Metall-Bewertungsgrundlage (UBA)

#### Regelverk från avsnitt: Användningsområden

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller i Tyskland
Planering, installation, drift och underhåll av släckvattensystem ■ Våta	DIN 14462
Planering, utförande, drift och underhåll av dricksvatteninstallationer	DIN EN 1717
Planering, utförande, drift och underhåll av dricksvatteninstallationer	DIN 1988
Planering, utförande, drift och underhåll av dricksvatteninstallationer	VDI/DVGW 6023
Planering, utförande, drift och underhåll av dricksvatteninstallationer	Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

**Regelverk från avsnitt: Medier**

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller i Tyskland
Lämplighet för dricksvatten	DIN 1988-200
Lämplighet för dricksvatten	EN 806-2
Lämplighet för värmevatten i vattenburen uppvärmning	VDI-Richtlinie 2035, blad 1 och blad 2

**Regelverk från avsnitt: O-ringar**

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller i Tyskland
Användningsområde för EPDM-O-ringen ■ Uppvärmning	DIN EN 12828

**Regelverk från avsnitt: Korrosion**

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller i Tyskland
Regelverk för utvändigt korrosionsskydd	DIN EN 806-2
Regelverk för utvändigt korrosionsskydd	DIN 1988-200
Upprättande av dricksvatteninstallationer	DIN 1988-200
Upprättande av dricksvatteninstallationer	DIN EN 806-2
Regelverk om materialval	DIN EN 12502

**Regelverk från avsnitt: Lagring**

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller i Tyskland
Krav på förvaring av materialet	DIN EN 806-4, kapitel 4.2

**Regelverk från avsnitt: Montera provtryckningsplugg**

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller i Tyskland
Föreskrifter för täthetskontroller och belastningsprov	DIN EN 806-4
Täthetskontroll för vatteninstallationer	ZVSHK-Merkblatt: "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser"

**Regelverk från avsnitt: Upprätta flänsförbindelse**

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller i Tyskland
Behörighet för personal för montering av flänsanslutning	VDI-Richtlinie 2290
Fastställande av åtdragningsmoment	DIN EN 1591-1

**Regelverk från avsnitt: Täthetskontroll**

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller i Tyskland
Kontroll av det färdigställda men ännu inte täckta systemet	DIN EN 806-4
Täthetskontroll för vatteninstallationer	ZVSHK-Merkblatt: "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser"

**Regelverk från avsnitt: Underhåll**

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller i Tyskland
Drift och underhåll av dricksvatteninstallationer	DIN EN 806-5

**Kontrollsymbol**

Symbol	Förklaring
	Typgodkännandebevis RISE 0134/51 Viega Sanpress och Sanpress XL, presskoppling
	Godkänd monteringsanvisning 2026:1 Branschregler för säker vatteninstallation

## 2.2 Avsedd användning



Presskopplingssystemet är lämpligt för att upprätta dricksvatteninstallationer enligt gällande riktlinjer med hänsyn till valet av material enligt gällande riktlinjer och enligt utvärderingsdokumentationen från den tyska miljömyndigheten Umweltbundesamtes (UBA) gällande metallmaterial i kontakt med dricksvatten, se [☞ Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6](#). Om du använder det för andra användningsområden och om du är osäker på rätt materialval, kontakta Viega.

### 2.2.1 Användningsområden

Presskopplingssystemet är konstruerat för det nominella trycket PN 16.

Användning är möjligt bl.a. inom följande områden:

- Dricksvatteninstallation
- Industri- och värmeinstallationer
- Släckvattensystem, se [☞ Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6](#)
  - Våta
- Solvärmeanläggningar med plankollektorer
- Solvärmeanläggningar med vakuumrörkollektorer (endast med FKM-O-ring)
- Tryckluftssystem
- Försörjningssystem för fjärrvärme i sekundära kretslopp (För att säkerställa att systemet installeras i enlighet med försörjningsföretagets specifikationer ska du rådgöra med företaget före installationen.)
- Lågtrycksånganläggningar (endast med FKM-O-ring)
- Kylvattenledningar (sluten cirkulation)
- Lackeringsanläggningar (endast med PWIS-fria komponenter)

För information om O-ringens användningsområden, se [☞ Kapitel 2.3.4 "O-ringar" på sidan 14](#).

#### Dricksvatteninstallation

Observera de gällande riktlinjerna för planering, utförande, drift och underhåll av dricksvatteninstallationer, se [☞ Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6](#).

#### Underhåll

Informera din uppdragsgivare eller innehavaren av dricksvatteninstallationen att anläggningen måste underhållas med jämna mellanrum, se [☞ Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6](#).

## O-ring

För dricksvatteninstallationer är endast EPDM-O-ringen godkänd. Använd inga andra tätningselement.

## 2.2.2 Medier

Systemet är bl.a. lämpat för följande medier:


Gällande riktlinjer, se ↗ *Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk"* på sidan 6.

- Dricksvatten
  - Maximal kloridkoncentration 250 mg/l
- Värmevatten för vattenburen uppvärmning
- Tryckluft enligt specifikationen för de använda O-ringarna
  - EPDM vid oljekoncentration < 25 mg/m<sup>3</sup>
  - FKM vid oljekoncentration ≥ 25 mg/m<sup>3</sup>
- Frostskyddsmedel, köldbärare upp till en koncentration på 50 %
- Ånga i lågtrycksånganläggningar (endast med FKM-O-ring)

## 2.3 Produktbeskrivning

### 2.3.1 Översikt

Rörledningssystemet består av presskopplingar tillsammans med rostfria stålrör och de passande pressverktygen.

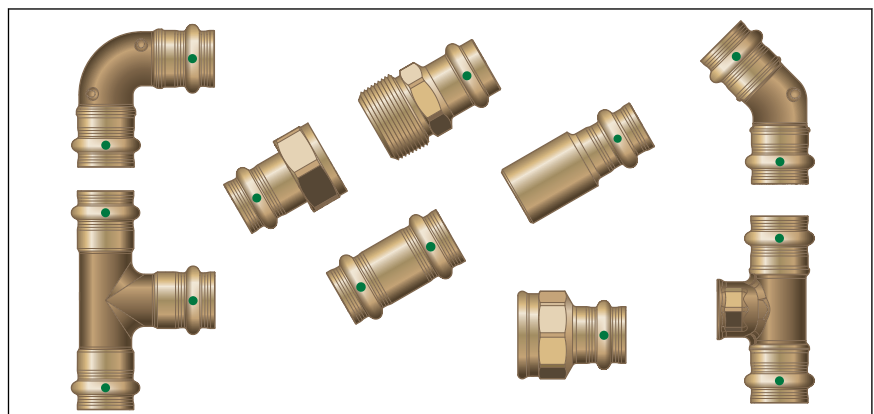

**Bild 1: Sanpress-presskoppling**

Systemkomponenterna finns i följande dimensioner: d 12/15/18/22/28/35/42/54.

### 2.3.2 Rör

I det beskrivna systemet finns följande rör:

Rörtyp	Rostfritt stålror 1.4401	Rostfritt stålror 1.4521
d	12/15/18/22/28/35/42/54	
Användningsområden	Dricksvatten- och gasinstallationer <sup>1) 2)</sup>	Dricksvatteninstallationer <sup>2)</sup>
Materialnr.	1.4401 (X5CrNiMo 17-12-2), med 2,3 % molybden för ökad beständighet	1.4521 (X2CrMoTi 18-2)
PRE-värde	24,1	24,1
Rörmärkning	—	grönt streck
Skyddskåpa	gul	grön

<sup>1)</sup> Gasinstallationer endast tillsammans med Sanpress Inox G och Profipress G (endast upp till d 28) presskopplingar

<sup>2)</sup> Mer information finns i användningsområdet för metallinstallations-system.

#### Rördata rostfritt stål (1.4401 och 1.4521)

d x s <sub>min</sub> [mm]	Volym per meter rör [l/m]	Rörvikt [kg/m]
12 x 1,0	0,08	0,27
15 x 1,0	0,13	0,35
18 x 1,0	0,20	0,43
22 x 1,2	0,30	0,65
28 x 1,2	0,51	0,84
35 x 1,5	0,80	1,26
42 x 1,5	1,19	1,52
54 x 1,5	2,04	1,97

#### Rörledningsutförande och fastsättning

Använd endast rörhållare med kloridfria ljudskyddsinslag för fastsättning rören.

Beakta de allmänna reglerna för fästteknik:

- Använd inte fastsatta rörledningar som fästen för andra rörledningar och komponenter.
- Använd inte rörhakar.
- Håll avstånd till presskopplingar.
- Beakta expansionsriktningen: planera fix- och glidpunkter.

Se till att fästa rörledningarna och frigöra dem från byggnaden så att de inte kan överföra några stomljud till följd av termiska längdförändringar samt eventuella tryckslag på byggnaden eller andra komponenter.

Följ följande fastsättningsavstånd:

### Avstånd mellan rörhållare

d [mm]	Fastsättningsavstånd för rörhållarna [m]
12,0	1,25
15,0	1,25
18,0	1,50
22,0	2,00
28,0	2,25
35,0	2,75
42,0	3,00
54,0	3,50

### Längdexpansion

Rörledningar expanderar vid uppvärmning. Värmeexpansionen är beroende av material. Längdändringar leder till spänningar i installationen. De här spänningarna måste kompenseras genom lämpliga åtgärder.

Väl fungerande är:

- Fix- och glidpunkter
- Sträckor med expansionskompensering (expansionsböjar)
- Kompensatorer

### Värmeexpansionskoefficienter för olika rörmaterial

Material	Värmeexpansionskoefficient $\alpha$ [mm/mK]	Exempel: Längdexpansion vid rörlängd L = 20 m och $\Delta\theta = 50$ K [mm]
Rostfritt stål 1.4401	0,0165	16,5
Rostfritt stål 1.4521	0,0104	10,4
Koppar	0,0166	16,6

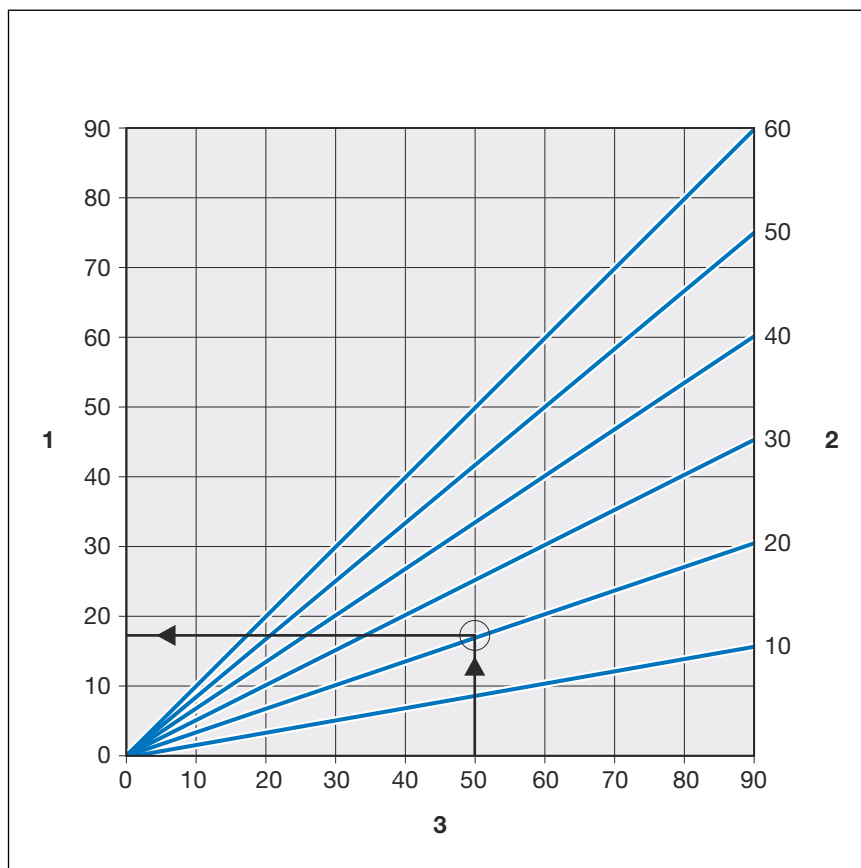


Bild 2: Längdexpansion för Sanpress-rör

- 1 - Längdexpansion  $\rightarrow \Delta l$  [mm]
- 2 - Rörlängd  $\rightarrow l_0$  [m]
- 3 - Temperaturdifferens  $\rightarrow \Delta\theta$  [K]

Längdexpansionen  $\Delta l$  går att läsa av i diagrammet eller kan beräknas med följande formel:

$$\Delta l = \alpha \text{ [mm/mK]} \times L \text{ [m]} \times \Delta\theta \text{ [K]}$$

### 2.3.3 Presskoppling

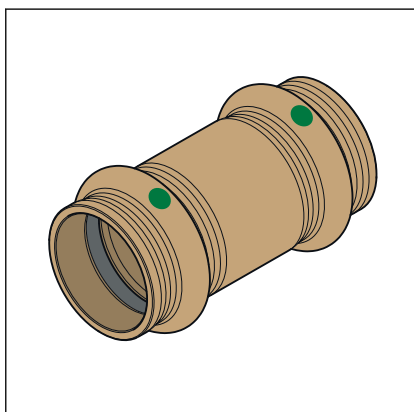


Bild 3: Presskoppling

Presskopplingarna har en fals runt om där O-ringen ligger. Vid pressningen formas presskopplingen framför och bakom falsen och förbinds permanent med röret. O-ringen deformeras inte vid pressningen.

## SC-Contur

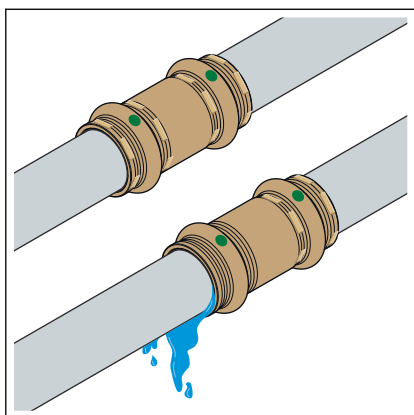


Bild 4: SC-Contur

Viega presskopplingar har SC-Contur. SC-Contur är en säkerhetsteknik certifierad av DVGW och ser till att presskopplingen är otät när den inte är pressad. Det gör att man märker kopplingar som inte har pressats av misstag vid täthetskontrollen.

Viega garanterar att kopplingar som inte har pressats av misstag syns vid täthetskontrollen:

- vid den våta täthetskontrollen inom tryckintervallet på 0,1–0,65 MPa (1,0–6,5 bar)
- vid den torra täthetskontrollen i tryckintervallet på 22 hPa–0,3 MPa (22 mbar–3,0 bar)

### 2.3.4 O-ringar

Presskopplingarna utrustas med EPDM-O-ringar vid tillverkningen. För användningsområden med högre temperaturer som t.ex. på försörjningssystem för fjärrvärme eller lågtrycksånganläggningar måste presskopplingarna utrustas med FKM-O-ringar.

Om kollektortypen (plankollektorer/vakuümörkollektorer) ännu inte har fastställts när anslutningsledningen ska dras till användningsområdet för solvärme rekommenderar Viega att man använder FKM-O-ringar i presskopplingarna.

O-ringarna kan skilja sig åt på följande sätt:

- EPDM-O-ringarna är svarta och blanka.
- FKM-O-ringarna är svarta och matta.

### Användningsområde för EPDM-O-ringen

Användningsområde	Dricksvatten	Uppvärmning	Solvärmeanläggningar	Tryckluft	Tekniska gaser
Användningsområde	Alla rörsektioner	Vattenburen uppvärmning	Solvärmecirkulation	Alla rörsektioner	Alla rörsektioner
Drifttemperatur [T <sub>max</sub> ]	80 °C	105 °C	—	60 °C	—
Kommentarer	enligt gällande riktlinjer <sup>3)</sup> p <sub>max</sub> : 1,0 MPa T <sub>max</sub> : 95 °C t <sub>max</sub> : < 60 min	Enligt gällande riktlinjer <sup>2)</sup> T <sub>max</sub> : 105 °C	För plankollektorer	Torr, oljehalt < 25 mg/m <sup>3</sup> 4)	1) 4)

<sup>1)</sup> Avstämning med Viega krävs.

<sup>2)</sup> se ↪ Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6

<sup>3)</sup> se ↪ Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6

<sup>4)</sup> se även dokumentet "Användningsområden för metallinstallationssystem" på Viega-webbplatsen

## Användningsområde för FKM-O-ringen

Användningsområde	Solvärmeanläggningar	Tryckluft
Användning	Solvärmecirkulation	Alla rörsektioner
Drifttemperatur [ $T_{\max}$ ]	1)	60 °C
Kommentarer	För plankollektorer/vakuumsörkollektorer 2)	Torra 2)

<sup>1)</sup> Avstämning med Viega krävs.

<sup>2)</sup> se även dokumentet "Användningsområden för metallinstallationssystem" på Viega-webbplatsen



Tätningmaterialen i presskopplingssystemet utsätts för termisk åldring, vilket beror på medietemperaturen och drifttiden. Ju högre medietemperatur, desto snabbare sker tätningmaterialets termiska åldring. För speciella driftförhållanden, t.ex. i industriella värmeåtervinningssystem krävs en jämförelse av informationen från utrustningstillverkaren med informationen på presskopplingsystemet.

Om du använder presskopplingsystemet för andra användningsområden och om du är osäker på rätt materialval, kontakta Viega innan du använder det.

## 2.3.5 Märkningar på komponenter

### Rörmärkning

Rörmärkningarna innehåller viktiga uppgifter om materialegenskaper och tillverkning av rören. Betydelsen är såsom följer:

- Tillverkare
- Systemnamn
- Rörmaterial
- Godkännanden och certifieringar
- Dimension
- Leverantörmärkning
- Tillverkningsdatum
- Chargenummer
- CE-märkning
- DOP och DOP-nummer
- Tillverkningsstandard

## Märkningar på presskopplingar

Presskopplingarna är markerade med en färgad punkt. Punkten markerar SC-Contur där provtagningsmedium läcker ut om en koppling inte har pressats av misstag.

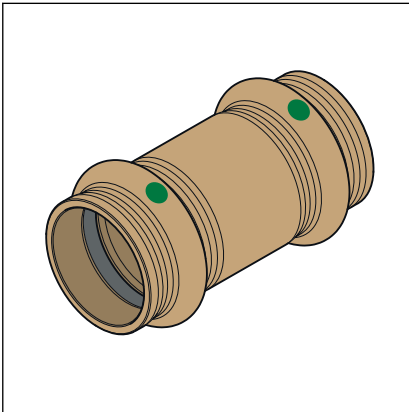


Bild 5: Märkning på presskopplingen

Den gröna punkten informerar om att systemet är lämpat för dricksvatten och är utrustat med SC-Contur.

### 2.3.6 Blandinstallationer

I dricksvatteninstallationer kan olika metaller i rörledningskomponenter påverka varandra och t.ex. leda till korrosion. På så sätt kan t.ex. övergångsdelar i rostfritt stål inte vara direkt anslutna till galvaniserade stålrör eller gängade anslutningar.



Komponenter av rostfritt stål och förzinkat stål får inte kopplas direkt till varandra, här rekommenderas gäng- och övergångspresskopplingar av rödgods/siliciumbrons.

Om du har frågor angående detta ska du kontakta Viega.

## 2.4 Användningsinformation

### 2.4.1 Korrosion

Presskopplingssystemet skall skyddas mot för höga kloridkoncentrationer både i mediet och genom yttre påverkan.

För höga kloridkoncentrationer kan leda till korrosion vid system av rostfritt stål.

Undvik utvändigt kontakt med kloridhaltiga material:

- Isoleringsmaterial får inte överskrida en procentandel av vattenlösliga klorid-joner på 0,05 %.
- Rörhållarnas ljudskyddsinslag får inte innehålla några lösliga klorider.
- Rostfria stålrör får inte komma i kontakt med kloridhaltiga material eller bruk.

Om ett utvändigt korrosionsskydd behövs, följ då de gällande riktlinjerna, se ↪ *Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6.*



Presskopplingssystemet är lämpligt för att upprätta dricksvatteninstallationer i enlighet med gällande riktlinjer, med hänsyn till valet av material i enlighet med gällande riktlinjer, se ↪ *Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6.* Om du använder det för andra användningsområden och om du är osäker på rätt materialval, kontakta Viega servicecenter.

Kloridkoncentrationen i mediet får inte överskrida ett maximumvärde på 250 mg/l.

Vid den här kloriden rör det sig inte om ett desinfektionsmedel, utan om en beståndsdel av hav- och koksalt (natriumklorid).

## 3 Hantering

### 3.1 Transport

Beakta följande när rör transporteras:

- Dra inte rör över lastutrymmets kanter. Det skulle kunna skada ytan.
- Säkra rören vid transporten. Rören kan böjas om de glider.
- Skada inte skyddskåporna på rörändarna och ta bort dem först direkt före monteringen. Skadade rörändar får inte pressas längre.

### 3.2 Förvaring

Beakta kraven i de gällande riktlinjerna vid lagringen, se [☞ Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk"](#) på sidan 6:

- Förvara komponenter rent och torrt.
- Förvara inte komponenter direkt på golvet.
- Ytan får endast rengöras med rengöringsmedel för rostfritt stål.
- Förvara rör av olika material separat för att undvika kontaktkorrosion.

## 3.3 Monteringsinformation

### 3.3.1 Monteringsanvisningar

#### Kontrollera systemkomponenter

Genom transport och lagring kan systemkomponenter ha skadats.

- Kontrollera alla delar.
- Byt ut skadade komponenter.
- Reparera inte skadade komponenter.
- Smutsiga komponenter får inte installeras.

### 3.3.2 Potentialutjämning



#### **FARA** **Fara på grund av elektrisk ström**

En elektrisk stöt kan leda till brännskador och allvariga skador och även till dödsfall.

Eftersom alla rörledningssystem av metall är elektriskt ledande, kan kontakt av misstag med en spänningssatt del leda till att hela rörledningssystemet och anslutna metallkomponenterna (t.ex. radiatorer) är spänningssatta.

- Låt endast behöriga elektriker utföra arbeten på elsystemet.
- Integrera alltid rörledningssystem av metall i potentialutjämningen.



Den som uppför elsystemet är ansvarig för att potentialutjämningen kontrolleras resp. säkerställs.

### 3.3.3 Tillåtet byte av O-ringar



#### **Viktig information**


De materialspecifika egenskaperna för O-ringar i presskopplingar är anpassade efter respektive medier eller användningsområden för rörledningssystemen och som regel certifierade för det.

I följande situationer är det tillåtet att byta ut en O-ring:

- Om O-ringens i presskopplingen uppenbarligen är skadad och ska bytas ut mot en Viega reserv-O-ring
- Om en EPDM-O-ring skall bytas ut mot en FKM-O-ring (högre temperaturbeständighet, t.ex. för industriellt bruk)

### 3.3.4 Platsbehov och avstånd

#### Pressning mellan rörledningar

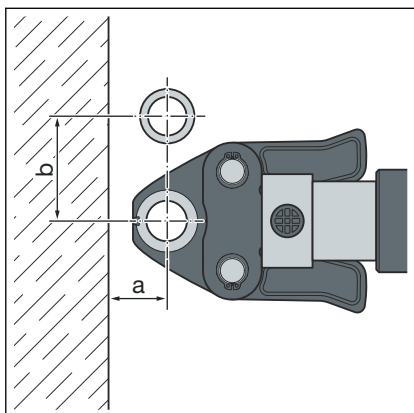


Platsbehov PT1, typ 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6 Plus

d	12	15	18	22	28	35	42	54
a [mm]	20	20	20	25	25	30	45	50
b [mm]	50	50	55	60	70	85	100	115

Platsbehov Picco, Pressgun Picco, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco 6 Plus


d	12	15	18	22	28	35
a [mm]	25	25	25	25	25	25
b [mm]	55	60	60	65	65	65

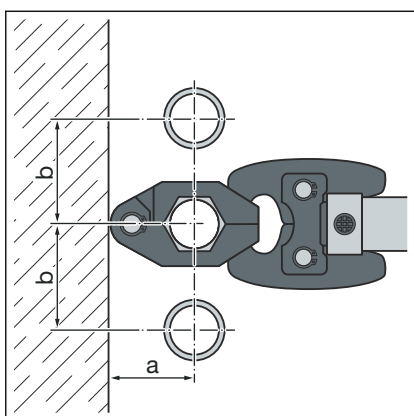

Platsbehov pressring

d	12	15	18	22	28	35	42	54
a [mm]	40	40	45	45	50	55	60	65
b [mm]	45	50	55	60	70	75	85	90

#### Pressning mellan rör och vägg

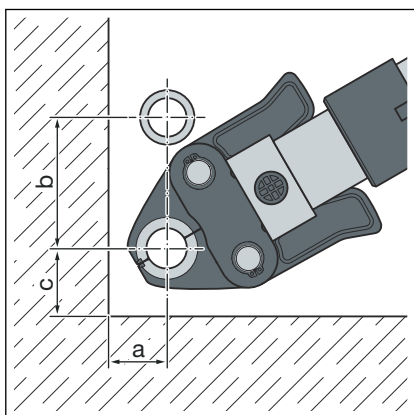


Platsbehov PT1, typ 2 (PT2), PT3-EH, PT3-AH, Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6 Plus


d	12	15	18	22	28	35	42	54
a [mm]	25	25	25	30	30	50	50	55
b [mm]	65	65	75	80	85	95	115	140
c [mm]	40	40	40	40	50	50	70	80

**Platsbehov Picco, Pressgun Picco, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco 6 Plus**

d	12	15	18	22	28	35
a [mm]	30	30	30	30	30	30
b [mm]	70	70	70	75	80	80
c [mm]	40	40	40	40	40	40

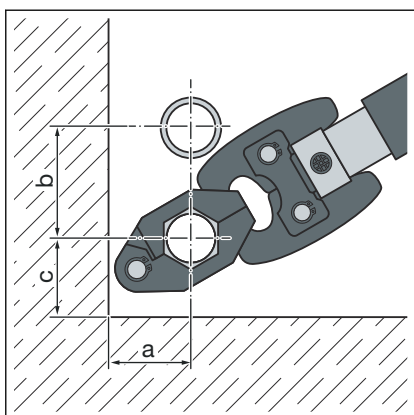
**Platsbehov pressring**

d	12	15	18	22	28	35	42	54
a [mm]	40	40	45	45	50	55	60	65
b [mm]	45	50	55	60	70	75	85	90
c [mm]	35	35	40	40	45	50	55	65

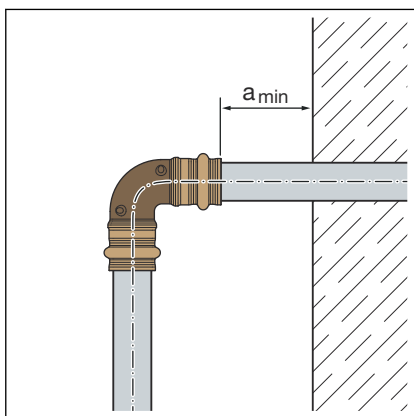**Avstånd till vägg**

**Minimialstånd vid d12-54**

Pressmaskin	$a_{min}$ [mm]
PT1	45
Typ 2 (PT2)	50
Typ PT3-EH	
Typ PT3-AH	
Pressgun 4E / 4B	
Pressgun 5	
Pressgun 6 / 6 Plus	35
Picco / Pressgun Picco	
Pressgun Picco 6 / Pressgun Picco 6 Plus	

**Avstånd mellan pressningarna**




**OBS!**

**Otåta presskopplingar genom för korta rör!**

Om två presskopplingar skall sättas på ett rör utan avstånd till varandra, får inte röret vara för kort. Om inte röret sitter på det avsedda insticksdjupet i presskopplingen vid pressningen kan kopplingen bli otät.

Vid rör med diametern d12–28 måste rörlängden minst motsvara det totala insticksdjupet för båda presskopplingarna.

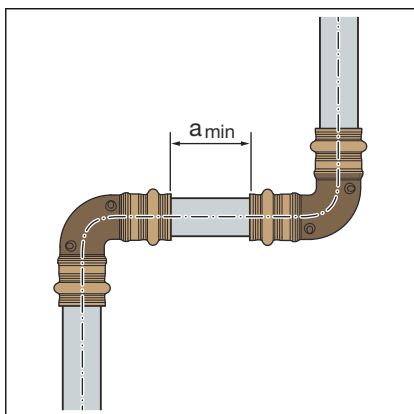

**Minimialavstånd vid pressbackar d15–54**

d	a <sub>min</sub> [mm]
15	0
18	0
22	0
28	0
35	10
42	15
54	25

**Z-dimensioner**

Z-dimensionerna finns på tillhörande produktsida i online-katalogen.

**3.3.5 Verktyg som behövs**

För att installera presskoppling behövs följande verktyg:

- Röravskärare och fintandad metallsåg
- Avgradare och färgad penna för markering
- Pressmaskin med konstant presskraft
- Pressback eller pressring med tillhörande leddragback, passande för rördiametern och med lämplig profil

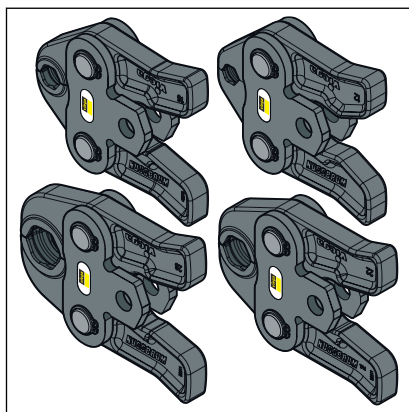


Bild 6: Pressbackar



**Viega rekommenderar att man använder Viega-systemverktyg för pressning.**

Viega-systempressverktyg har utvecklats och anpassats för bearbetning av Viega-presskopplingsystem.

## 3.4 Montering

### Instruktionsvideo



Länk till video:

*Pressning av presskopplingsystem*

### 3.4.1 Byta ut O-ring



Om kollektortypen (plankollektorer/vakuumrörkollektorer) ännu inte har fastställts när anslutningsledningen ska dras till användningsområdet för solvärme rekommenderar Viega att man använder FKM-O-ringar i presskopplingarna. Observera kapitel [☞ Kapitel 2.3.4 "O-ringar"](#) på sidan 14 .


### Ta bort O-ring



Använd inte vassa föremål eller föremål med vassa kanter för att ta bort O-ring. Det kan skada O-ring eller falsen.




Om kollektortypen (plankollektorer/vakuümörkollektorer) ännu inte har fastställts när anslutningsledningen ska dras till användningsområdet för solvärme rekommenderar Viega att man använder FKM-O-ringar i presskopplingarna. Beakta kapitel .

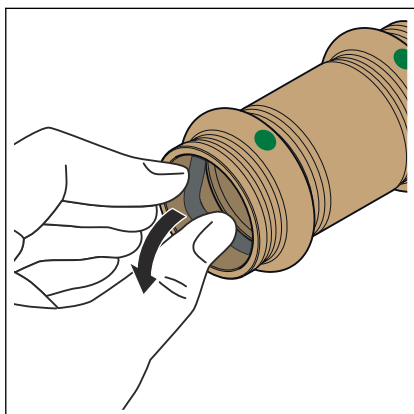

► Ta bort O-ring från falsen.


#### Sätta in O-ring

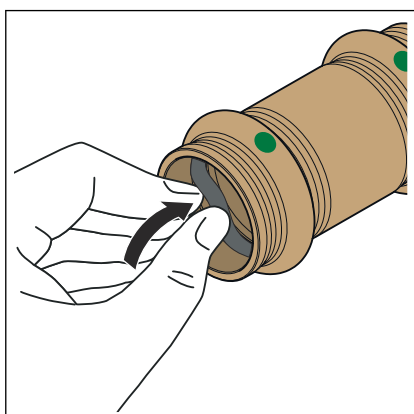

► Sätt in en ny, oskadad O-ring i falsen.

► Se till att O-ringens befinner sig helt i falsen.

### 3.4.2 Bockning av rör

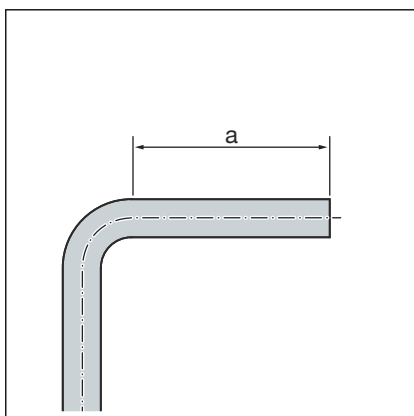

Rör i storlekarna d 12, 15, 18, 22 och 28 kan bockas kalla med gängse bockningsanordningar (radie minst 3,5 x d).

Rörändarna (a) måste vara minst 50 mm långa för att presskopplingarna ska kunna monteras korrekt.

### 3.4.3 Kapa rör




#### **OBS!** **Otåta presskopplingar genom skadat material!**

Genom skadade rör och O-ringar kan presskopplingar blir otåta.

Observera följande anvisning för att undvika skador på rör och O-ringar:

- Använd inte kapskivor (vinkelslip) eller skärbrännare för att kapa.
- Använd inte fetter och oljor (som t.ex. skärolja).

För information om verktyg, se även [☞ Kapitel 3.3.5 "Verktyg som behövs" på sidan 22.](#)

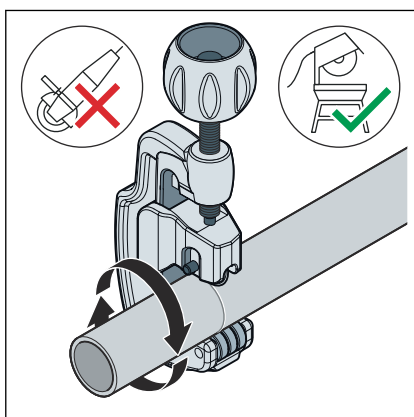

- Kapa röret rätvinkligt med en röravskärare eller en fintandad metallsåg, för att säkerställa ett fullständigt och jämnt rörföringsdjup.

Undvik då räfflor på rörytan.

### 3.4.4 Avgrada rör


Rörändarna måste avgradas noggrant in- och utvändigt efter att de har kapats.

Genom att avgrada undviks att O-ringen skadas eller presskopplingen hamnar snett vid monteringen. Viega rekommenderar att en avgradare används (modell 2292.2).




#### **OBS!** **Skador genom felaktigt verktyg!**

Använd inte slipskivor eller liknande verktyg för att avgrada. Det kan skada rören.

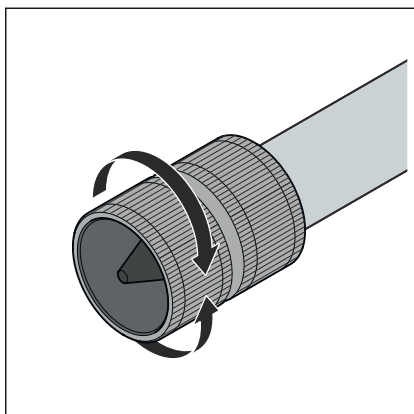


► Grada av röret in- och utvändigt.

### 3.4.5 Pressa kopplingen

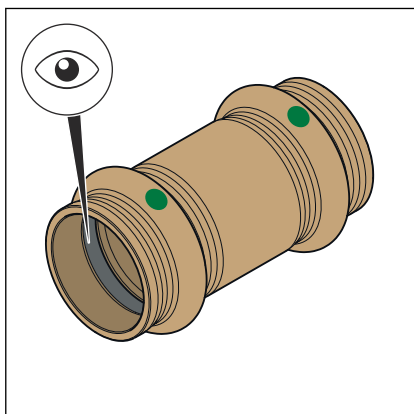


Förutsättningar:

- Rörenden är inte böjd eller skadad.
- Röret är avgradat.
- Rätt O-ring finns i presskopplingen.

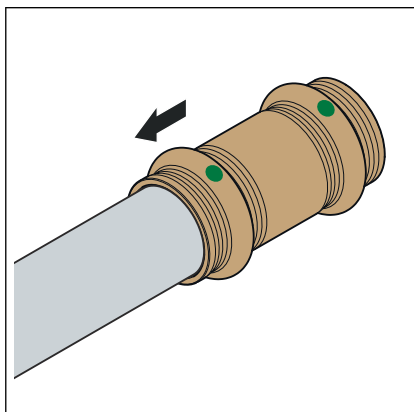


► Skjut presskopplingen fram till anslaget på röret.

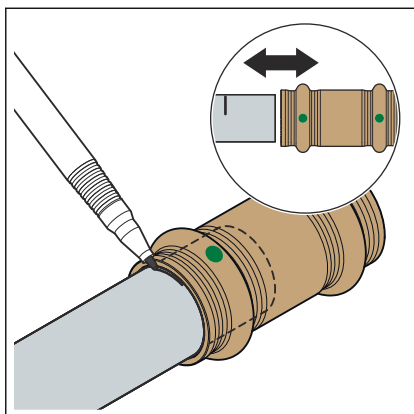


**INFO! Viega rekommenderar att man använder en mall för insticksdjupet, modell 2494.**

- Markera insticksdjupet och kontrollera det genom att dra ut presskopplingen helt och sätta i den igen.
- Sätt in pressbacken i pressmaskinen och skjut in fästbulten tills den hakar in.

**INFO! Observera anvisningen för pressverktyget.**

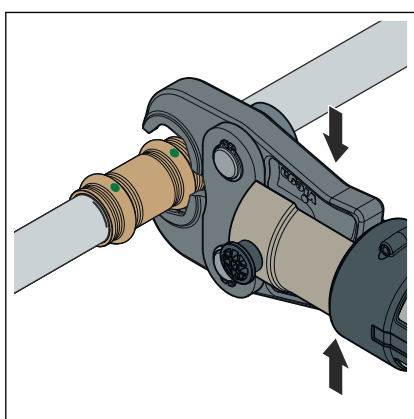

- Öppna pressbacken och sätt den rätvinkligt mot presskopplingen.
- Kontrollera insticksdjupet med hjälp av markeringen.
- Säkerställ att pressbacken sitter på mitten av presskopplingens fals.

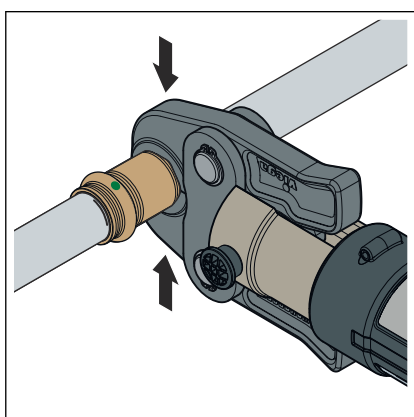

- Genomför pressningen.
- Öppna pressbacken och ta bort den.
  - Kopplingen är pressad.

### 3.4.6 Montera provtryckningsplugg

#### Avsedd användning

Viega provtryckningsplugg för täthetskontroller och övergående förslutning av rörledningsavsnitt får endast användas för:

- Övervakad täthetskontroll och belastningskontroller av rörledningar med vatten upp till max 1,6 MPa (16 bar).
- Övervakad täthetskontroll av rörledningar med oljefri tryckluft eller inertgas (kväve) upp till maximalt 150 hPa (150 mbar) och belastningskontroller till maximal. 0,3 MPa (3 bar).

Provtryckningspluggen (modell 2269) får inte användas i gasinstallationer. Användning utöver det angivna användningssyftet gäller som ej avsedd. Viega ansvarar inte för skador från ej avsedd användning.



**FARA**  
**Skaderisk genom delar som lossar**

Vid täthetskontrollen och belastningsprovet kan delar i rörledningsinstallationen lossa.


- Iaktta nämnt maximalt kontrolltryck.

Beakta de gällande nationella föreskrifterna för täthetskontroller och belastningsprov, se ↪ *Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6.*




**OBS!**


För att kontrollera att presskoppling är pressad ska en särskild täthetskontroll utföras innan tryckkontroll utförs. Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck (vatten) av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden.

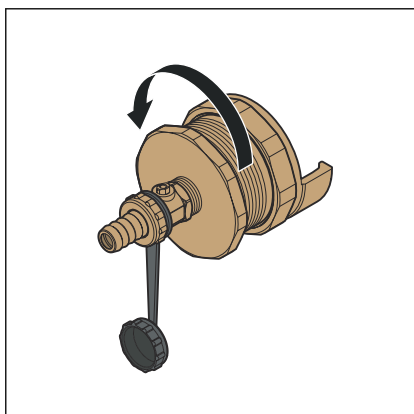


- Öppna provtryckningspluggen.

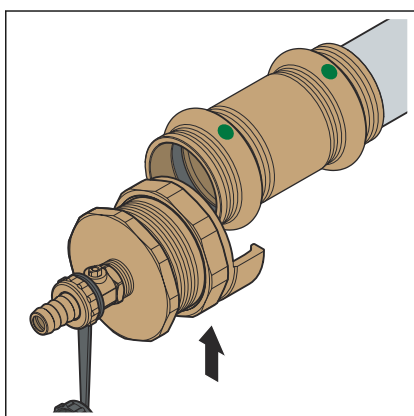

- Sätt in provtryckningspluggen i presskopplingen.

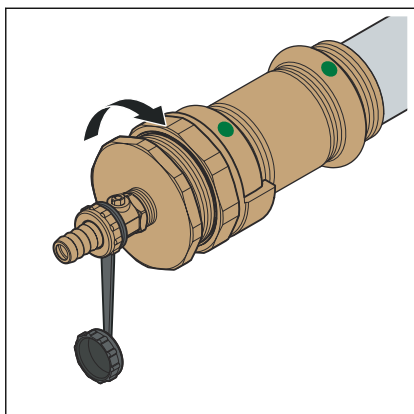

- Skruva fast provtryckningspluggen och dra åt för hand.

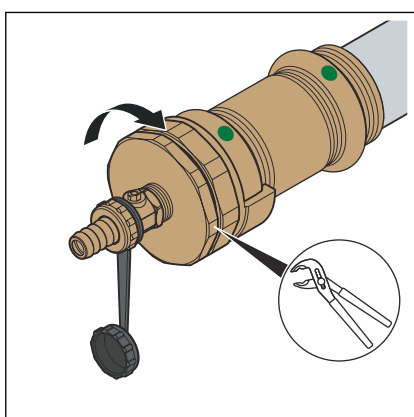

- Om någon otätethet förekommer när en anläggning fylls, efterdra provtryckningspluggen med ett lämpligt verktyg.

### 3.4.7 Flänsförbindelser

I presskopplingsystemet som visas är flänsförbindelser möjliga i storlek 28 till 54 mm.

Montering av flänsförbindelser får bara genomföras av kvalificerad personal. Behörighet för personal för montering av flänsförbindelse kan exempelvis ske baserat på gällande riktlinjer, se [☞ Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6.](#)

- Ett motsvarande utbildningsavsnitt för korrekt flänsförbindelsemontering i yrkesutbildningen (av arbets-/specialistpersonal) med examen samt en framgångsrik regelbunden användning anses vara tillräckligt bevis.
- Övriga medarbetare utan lämplig specialistutbildning (t.ex. driftpersonal) som ska installera flänsförbindelser måste få teoretisk och praktisk utbildning i sakkunskap genom utbildningsåtgärder som dokumenteras.

### Brickor

Fördelarna med att använda härdade brickor är:

- Definierad friktionsyta vid monteringen.
- Definierad grovhet i beräkningen och därmed minskning av åtdragningsmomentets spridningsbredder, varvid en större skruvkraft kan uppnås genom beräkning.

## Flänstyper



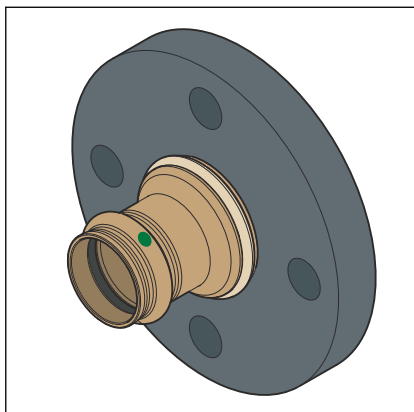


Bild 7: Lös fläns

## Upprätta flänsförbindelse

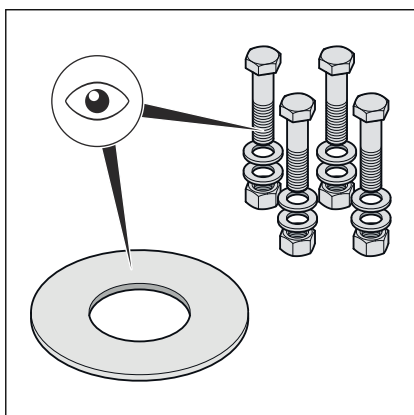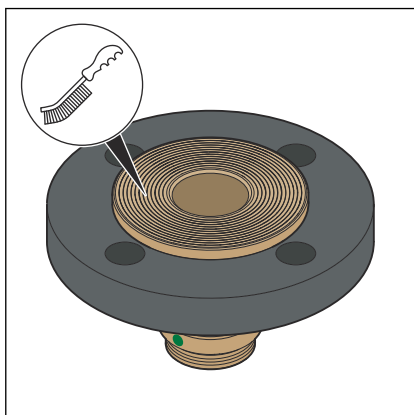

### Lös fläns

- Stål, svar pulvermålad
- Pressanslutning av rödgods eller siliciumbrons
- Modell 2259.5: 28 till 54 mm



Upprätta alltid flänsförbindelsen först och sedan presskopplingen.


- Ta bort eventuella tillfälliga beläggningar på flänstätningssytorna utan att lämna några rester före montering, med hjälp av rengöringsmedel och en lämplig stålborste.

**OBS! Vid byte av tätningar, se till att ta bort den gamla tätningen helt från flänstätningssytan utan att skada flänstätningssytan.**


- Se till att flänstätningssytorna är rena, oskadade och jämna. Framför allt får det inte finnas några radialt löpande ytskador såsom spår eller bucklor.

- Sexkantsskruvarna, muttrarna och brickorna ska vara rena och oskadade, samt följa riktlinjerna avseende minsta sexkantsskruvlängd och hållfasthetsklass, se **☞ "Obligatoriska åtdragningsmoment" på sidan 33.**

- Byt ut sexkantsskruvarna, muttrarna och brickorna som tagits bort under demonteringen mot nya om de är skadade.

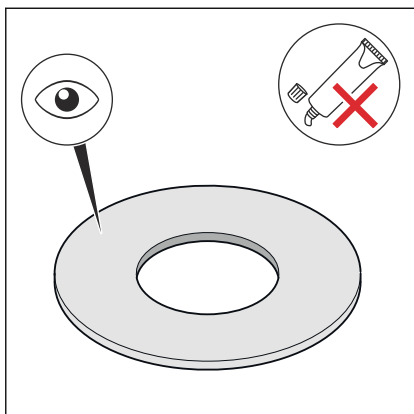

- Tätningen måste vara ren, oskadad och torr. Använd inte lim och monteringspastor för tätningar.
- Återanvänd inte tätningar.
- Använd inte tätningar med veck, eftersom de utgör en säkerhetsrisk.
- Se till att tätningarna är fria från fel och brister och att tillverkarens information följs.

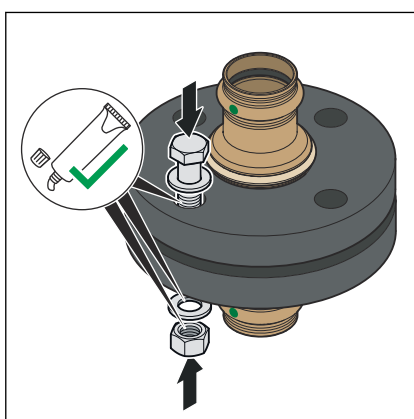


- Smörj följande flänselement med lämpligt smörjmedel:

- Sexkantsskruvgänga
- Bricka
- Mutterstöd

**OBS! Observera tillverkarens information angående smörjmedlets användnings- och temperaturområde.**


### Montera och centrera O-ring

Korrekt montering av flänsförbindelser förutsätter parallellt inriktade flänsblad utan mittenförskjutning, vilket gör att O-ringens kan sättas in i rätt läge utan skador.


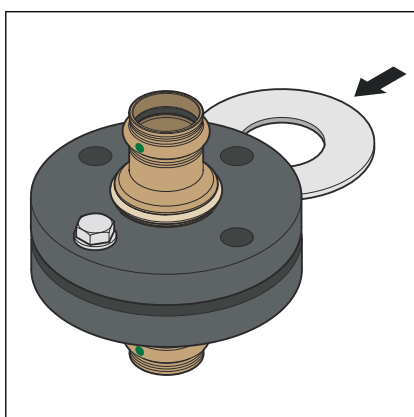


- Pressa isär tätningsytorna så mycket att tätningen kan föras in utan ansträngning och utan att skadas.

Mellanrum (icke-parallellitet mellan tätningsytorna) före åtdragning av sexkantsskruvorna är ofarligt om det tillåtna mellanrummet inte överskrids.

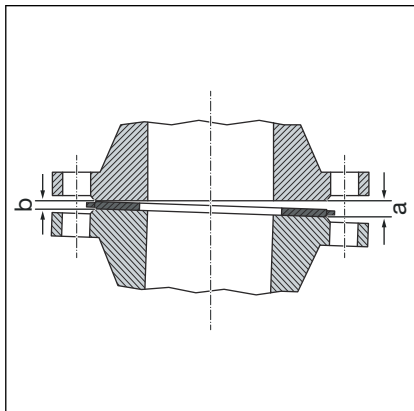

### Systematik för åtdragning av sexkantsskruvarna

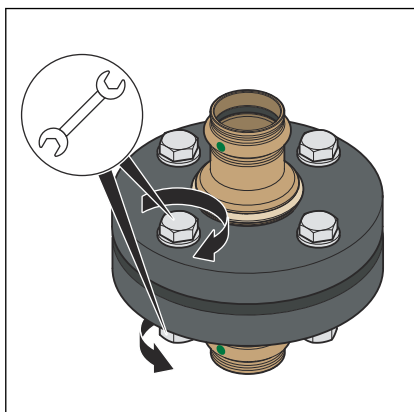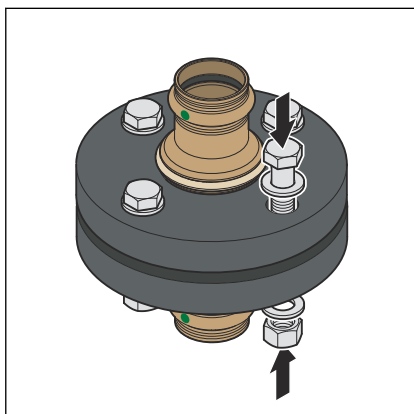


DN	Tillåtet mellanrum a-b [mm]
25	0,4
32–50	0,6

- Avlägsna mellanrummet från sidan med gapet (a).
- I tveksamma fall kan du dra in flänsen utan att sätta in en tätning på prov genom att dra åt sexkantsskruvarna för att uppnå en parallellitet och tätningsyteavstånd på ca 10 % av det nominella vridmomentet.
- ☐ Mellanrummet är otillåtet om flänspositionen inte kan nås utan stor kraftansträngning.

- Den ordning i vilken sexkantsskruvar och muttrar dras åt har en betydande inverkan på den kraftfördelning som påverkar tätningen (yttrycket). Felaktig åtdragning leder till hög spridning av förspänningskrafterna och kan leda till att det erforderliga minsta yttrycket underskrids till läckagepunkten.
- Efter åtdragning av muttern ska minst två men högst fem gånger sticka ut i skruvänden.
- Förmontera sexkantsskruvarna för hand, observera följande:
  - Sätt dit sexkantsskruvarna så att samtliga skruvhuvuden är placerade på ena flänssidan.
  - Sätt i sexkantsskruvarna ovanifrån för horisontellt arrangerade flänsar.
  - Byt ut tröga sexkantsskruvar mot sådana som går lättare.

- Det är möjligt att använda flera åtdragningsverktyg samtidigt.

### Ordningsföljd för åtdragning

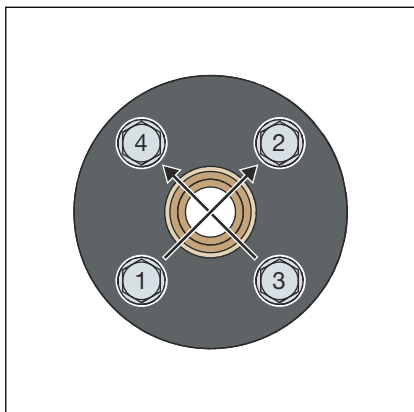

- Dra åt samtliga sexkantsskruvar korsvis med 30 % av böråtdragningsmomentet.
- Dra åt alla sexkantsskruvar enligt steg 1 med 60 % av böråtdragningsmomentet.
- Dra åt alla sexkantsskruvar enligt steg 1 med 100 % av böråtdragningsmomentet.
- Dra åt alla sexkantsskruvar igen med fullt böråtdragningsmoment. Upprepa denna process tills muttrarna inte längre kan roteras ytterligare när det fulla åtdragningsmomentet tillämpas.

### Obligatoriska åtdragningsmoment

#### Åtdragningsmoment Sanpress-flänsanslutning

Modell	DN	Artikelnummer	Gänga	Åtdragningsmoment [Nm]	Sexkantsskruvlängd [mm]	Hållfasthetsklass
2259.5	25	479 855 <sup>1</sup>	M12	50	60	8,8
	32	479 879 <sup>2</sup>	M16	125	70	
	40	479 886 <sup>2</sup>				
	50	479 893 <sup>2</sup>				

<sup>1</sup>För användning med monteringssats med artikelnummer 494056

<sup>2</sup>För användning med monteringssats med artikelnummer 494063

### Lossa flänsanslutningen

Innan du påbörjar demontering av en befintlig flänsanslutning ska du inhämta godkännande och arbetstillstånd från det ansvariga företaget, med beaktande av följande:

- Systemdelen måste vara trycklös och helt spolad.
- Säkra komponenter eller tillbehör som inte hålls åtskilda innan du lossar flänsförbindelsen. Detta gäller även för fästsystem som fjäderhängare och -stöd.
- Lossa sexkantsskruvar eller muttrar på den sida som är vänd bort från karossen först. De återstående sexkantsskruvarna lossas lätt och demonteras endast helt när det är säkerställt att det inte finns någon fara från rörledningssystemet. Om en rörledning står under spänning finns det risk för att rörledningen slås ut.
- Lossa sexkantsskruvarna och muttrarna korsvis i minst två genomgångar.
- Stäng de öppna trådändarna med blindfästen.
- Transportera endast demonterade rörledningar när de är stängda.
- Vid byte av tätningar, se till att ta bort den gamla tätningen helt från flänstätningssytan utan att skada flänstätningssytan.


**OBS!**
**Var försiktig vid användning av vinkelslip!**

Vid lossning av defekta sexkantsskruvar och muttrar med en vinkelslip uppstår gnistor som kan brännas in i rörmaterial och orsaka korrosion.

### 3.4.8 Täthetskontroll

Installatören måste genomföra ett täthetskontroll innan idrifttagningen.

Genomför det här provet på det färdigställda dock ännu inte täckta systemet.

Följ de gällande riktlinjerna, se ↪ *Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6.*

Även för andra installationer än dricksvatteninstallaioner genomförs täthetskontrollen enligt de gällande riktlinjerna, se ↪ *Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6.*

Dokumentera resultatet.

## 3.5 Underhåll

Observera de gällande riktlinjerna för drift och underhåll av dricksvattenninstallationer, se ↪ *Kapitel 2.1 "Standarder och regelverk" på sidan 6.*

## 3.6 Avfallshantering

Sortera produkten och förpackningen i respektive materialgrupper (t.ex. papper, metall, plast eller icke-järnmetaller) och avfallshandera enligt gällande nationella lagar.



**Viega A/S**  
info@viega.se  
viega.se

SE • 2026-04 • VPN250180

