


Manual de instruções

Estrutura de WC Prevista Pure 3L

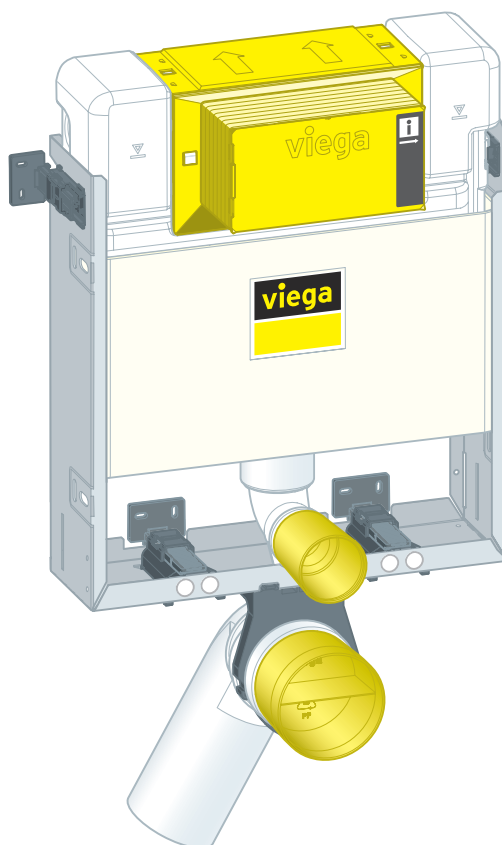

para placas de acionamento para Prevista, encastrar e amurar

Modelo
8516

Ano de fabrico (a partir de)
03/2019

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
1.1	Grupos alvo	3
1.2	Identificação das indicações	3
1.3	Indicação relativa à atual versão de idioma	4
2	Informação sobre o produto	5
2.1	Utilização adequada	5
2.1.1	Áreas de aplicação	5
2.2	Descrição do produto	5
2.2.1	Vista geral	5
2.2.2	Componentes compatíveis	6
2.2.3	Dados técnicos	6
2.3	Acessórios	6
3	Manuseamento	7
3.1	Informações de montagem	7
3.1.1	Medidas de montagem	7
3.2	Montagem	8
3.2.1	Montar a estrutura de WC	8
3.2.2	Ligar o autoclismo de encastrar	10
3.2.3	Montar a curva de descarga	14
3.2.4	Ajustar e amuralhar a estrutura de WC	15
3.2.5	Ajustar o volume de descarga	16
3.3	Limpeza e manutenção	19
3.4	Eliminação	19

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite viega.com/legal.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído
- Construtores

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respetivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobrepõem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm carácter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Utilização adequada


2.1.1 Áreas de aplicação

A estrutura de WC Prevista Pure é adequada para encastrar ou amurar, para a montagem individual, a montagem em série, a montagem na parede e a montagem isolada.

Este modelo dispõe de uma técnica de descarga dupla. Por norma, a estrutura de WC Prevista Pure é utilizável com todas as cerâmicas para WC.

2.2 Descrição do produto

2.2.1 Vista geral

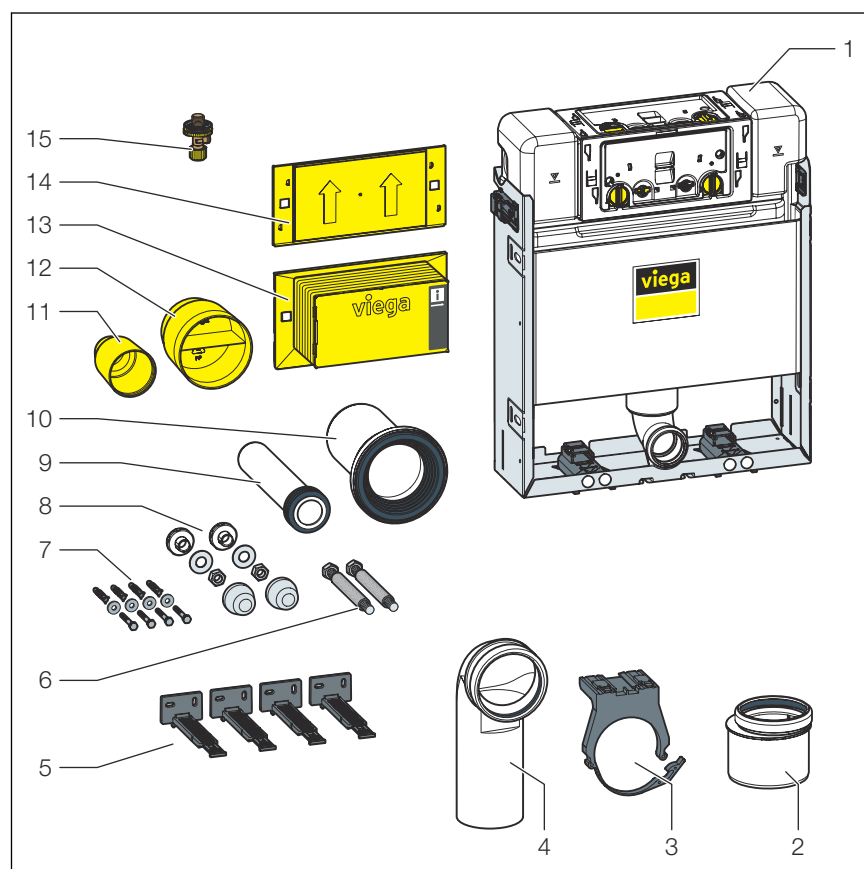

- 1 Autoclismo de encastrar 3L
- 2 Peça de redução
- 3 Suporte para curva de descarga
- 4 Curva de descarga
- 5 Montagem na parede
- 6 Hastes roscadas para fixação do sanitário (medida 180 ou 230 mm)

- 7 Parafusos para fixação na estrutura de parede
- 8 Conjunto de montagem para cerâmica para WC
- 9 Tubo de lavagem
- 10 Bocal de ligação ao WC com vedante labial
- 11 Tampão de proteção para curva de lavagem
- 12 Tampão de proteção para curva de descarga DN90
- 13 Cobertura da conduta de inspeção
- 14 Cobertura para o lado não ocupado pela conduta de inspeção
- 15 Válvula de esquadria

2.2.2 Componentes compatíveis

A estrutura WC é compatível com todas as cerâmicas para WC correntes, mesmo em caso de grande saliência (para mobilidade reduzida).

A estrutura WC pode ser ampliada com os seguintes componentes compatíveis:

- Conjunto de acessórios eletrônicos modelo 8655.11
- Montar os componentes de acordo com o respetivo manual de instruções.

2.2.3 Dados técnicos

Volume de descarga

Volume de descarga pequeno	Ajuste de fábrica	aprox. 3 l
	Faixa de ajuste	aprox. 2–4 l
Volume de descarga grande	Ajuste de fábrica	aprox. 6 l
	Faixa de ajuste	aprox. 3,5–7,5 l

Pressão da água

Pressão mín. da água	15 kPa (0,15 bar)
Pressão máx. da água	1000 kPa (10 bar)

2.3 Acessórios

Consola de pés para montagem isolada

Para montar a estrutura de WC Prevista Pure de forma isolada é necessária a consola de pés Prevista Pure, modelo 8570.54.

3 Manuseamento

3.1 Informações de montagem

3.1.1 Medidas de montagem


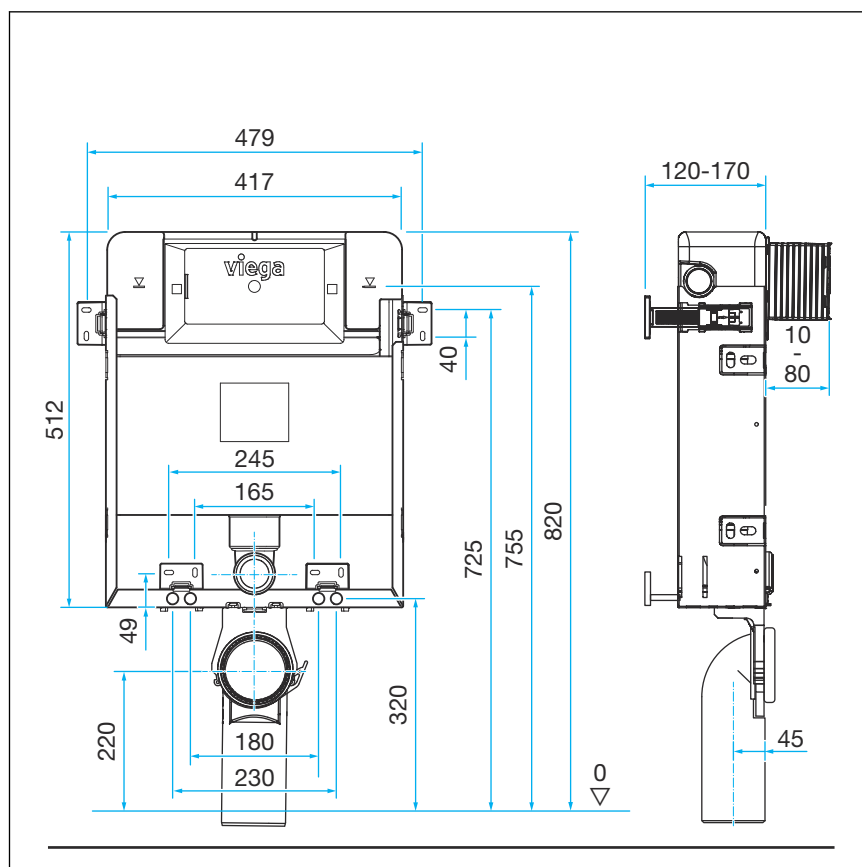



Fig. 1: Desenho cotado

3.2 Montagem


3.2.1 Montar a estrutura de WC

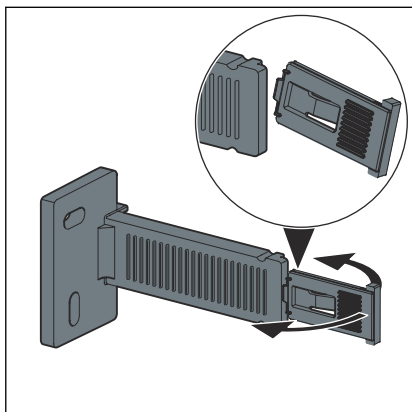


- Quebrar os grampos de fixação das fixações à parede.

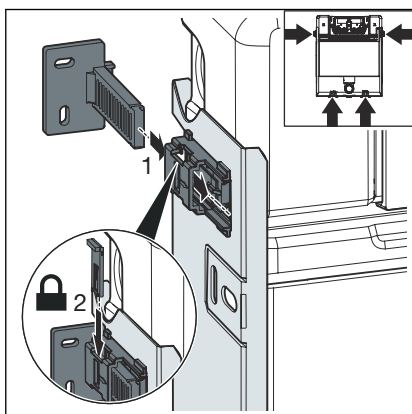


- Deslizar as fixações da parede na estrutura.
- Inserir os grampos de fixação.

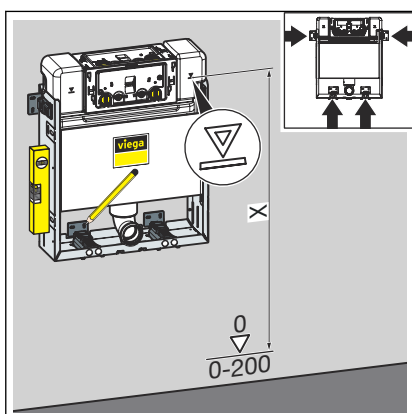

- Ajustar a altura de construção da estrutura de WC após a identificação do rebordo superior do pavimento pronto no local de montagem.
X = 755 mm
- Marcar os pontos de fixação.

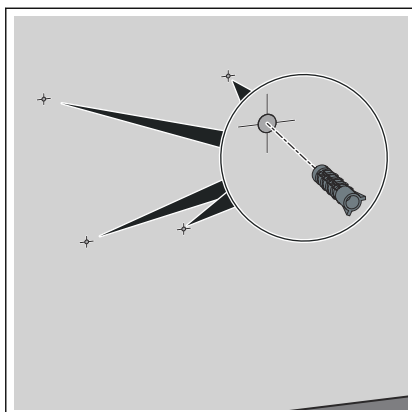


- Abrir os furos.
- Colocar as buchas.

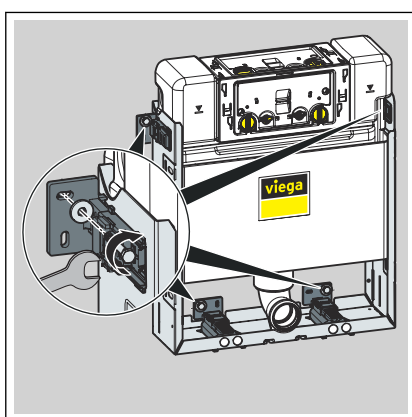


- Aparafusar a estrutura de WC sobre os suportes de parede com uma chave de bocas.
- A estrutura de WC está fixada à parede.

Montagem em série

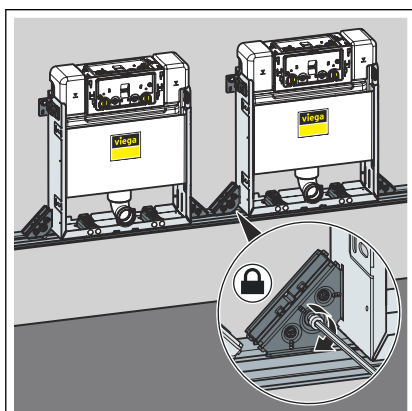


- Fixar a calha à parede.
- Fixar os autoclismos à calha com dois conectores cada.


3.2.2 Ligar o autoclismo de encastrar

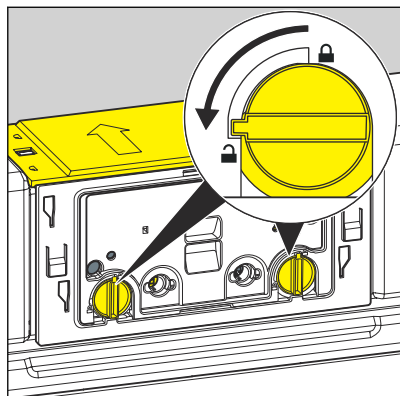


- Rodar o bloqueio da placa de proteção de montagem 90° no sentido anti-horário.

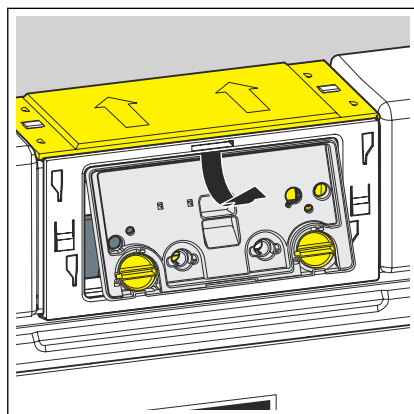

- Remover a placa de proteção de montagem.

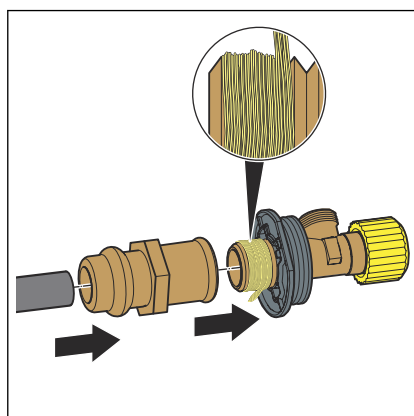


- Encaixar o acessório de prensar na entrada de água.
- Prensar a ligação.
- Vedar os acessórios de roscar da válvula de esquadria.
- Enroscar a válvula de esquadria no lado roscado da conexão de prensar.

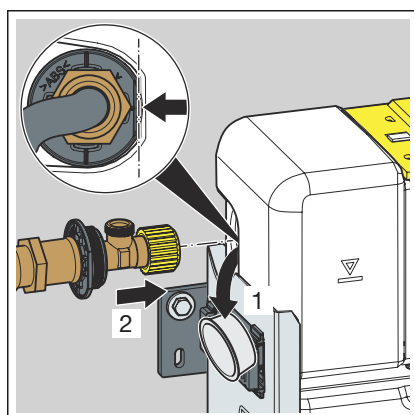


- Remover o tampão.
- Inserir a válvula de esquadria no autoclismo.

INFO! Ter atenção à colocação correta da válvula de esquadria.

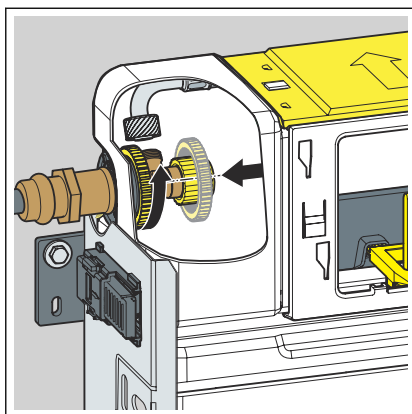


- Aparafusar a válvula de esquadria ao autoclismo por intermédio da contraporca.

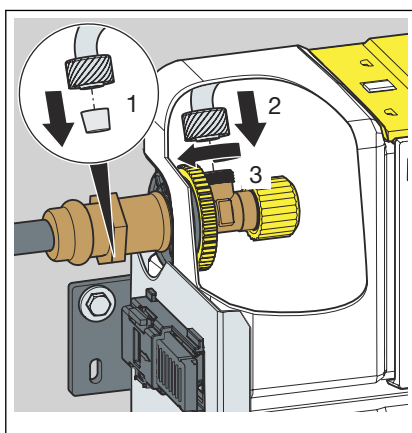


- Retirar o tampão de proteção da bicha flexível.
- Aparafusar manualmente a bicha flexível e a válvula de esquadria.

INFO! Caso deva ser montada uma placa de acionamento para WC com acionamento eletrónico de descarga, o volume de descarga pequeno deve ser regulado para 2 litros.


- Se necessário, ajustar o volume de descarga, ↗ **Capítulo 3.2.5 «Ajustar o volume de descarga» na página 16.**

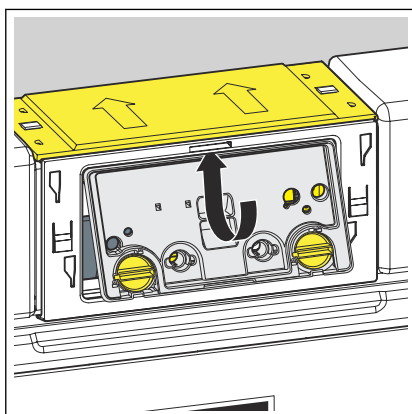


- Inserir a placa de proteção de montagem no autoclismo.

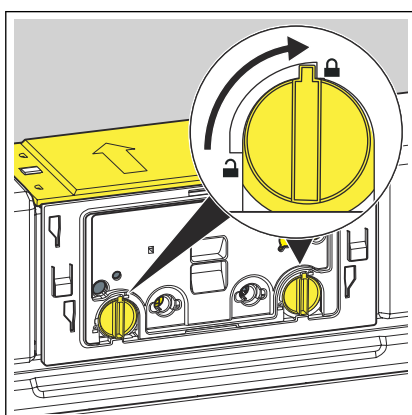

- Rodar o bloqueio da placa de proteção de montagem 90° no sentido horário.

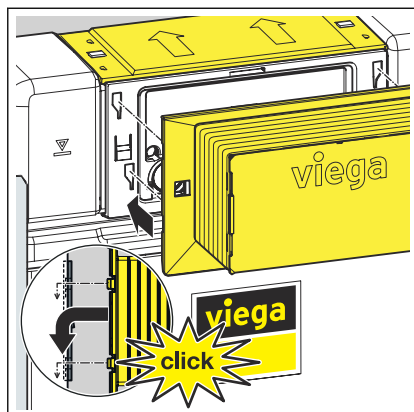


► Colocar a conduta de inspeção na placa de proteção do edifício.

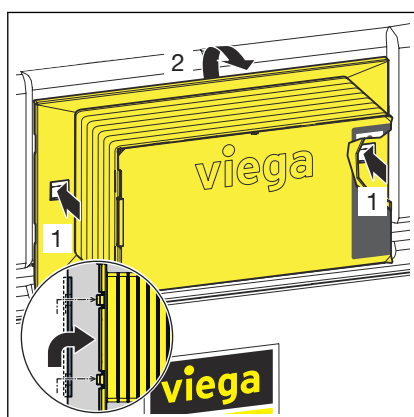


Pressionar para dentro os cliques de fixação laterais para voltar a retirar a guarnição.


Mudar para acionamento de topo

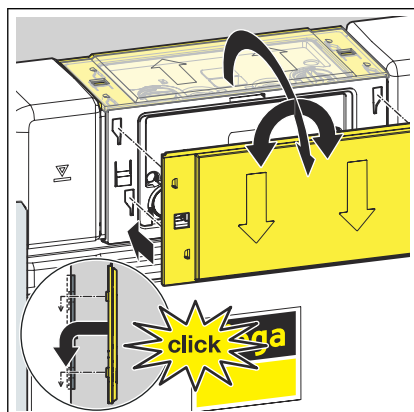

► Remover a tampa e inserir na parte frontal.

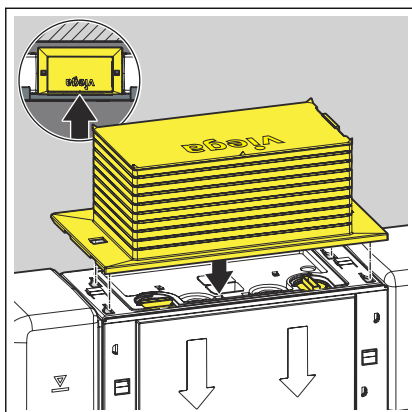


► Colocar a conduta de inspeção na placa de proteção do edifício.

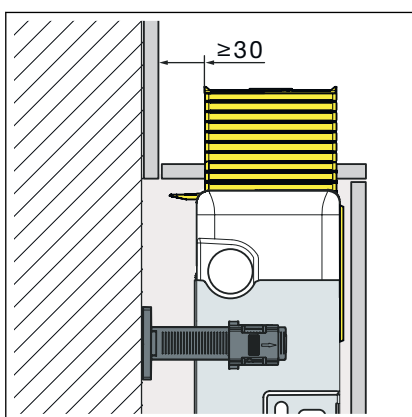


► No caso de acionamento por cima, manter uma distância mínima de 30 mm do rebordo dianteiro do mosaico até à conduta.


3.2.3 Montar a curva de descarga

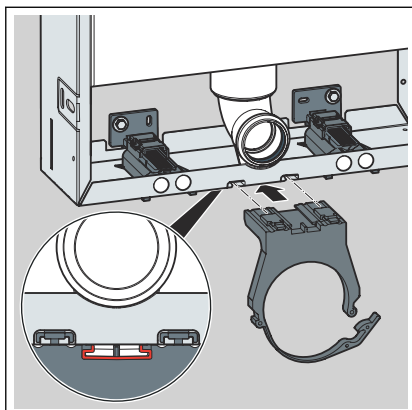

- Inserir o suporte da curva de descarga.

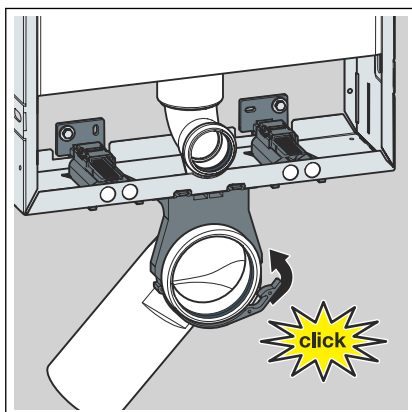


- Inserir a curva de descarga.
- Fixar a curva de descarga com o arco.

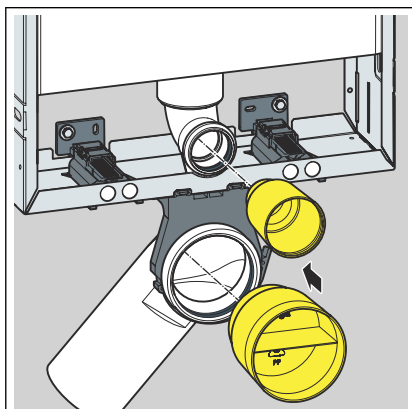


- Encaixar o tampão de proteção da curva de lavagem.
- Encaixar o tampão de proteção da curva de descarga.


3.2.4 Ajustar e amuralhar a estrutura de WC

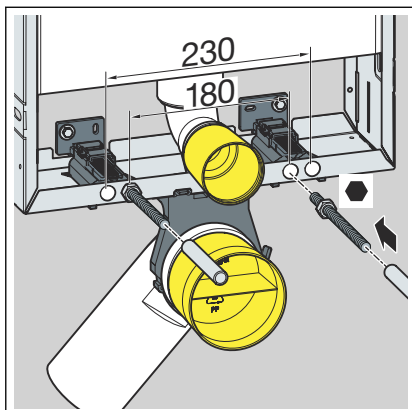


- Enroscar manualmente as hastes rosçadas.
- Fixar as hastes rosçadas diante da estrutura com uma porca.
- Deslizar os tampões de proteção sobre as hastes rosçadas.

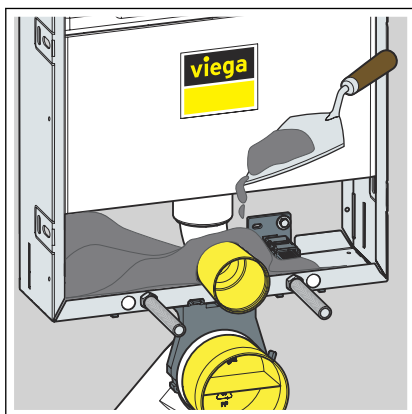


- Preencher o espaço vazio debaixo do autoclismo.

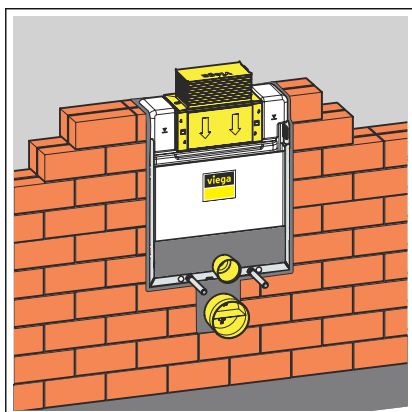

- Amuralhar a estrutura de WC.

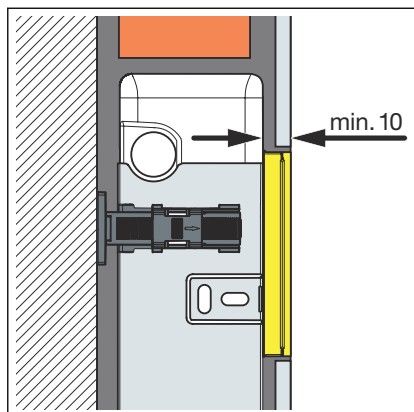

► A estrutura do mosaico deve ter pelo menos 10 mm.

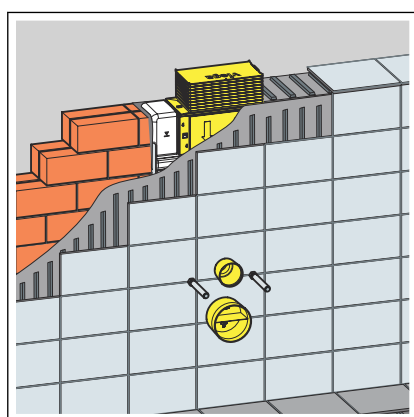

► Aplicar os mosaicos na estrutura de WC.


3.2.5 Ajustar o volume de descarga




Para um acionamento eletrónico de descarga deve ser regulado o volume de descarga pequeno para 2 litros.

Pré-requisitos:


- O autoclismo de encastrar é de livre acesso.
- A alimentação de água está bloqueada.
- A cerâmica está montada.
- Puxar a aba para a frente.

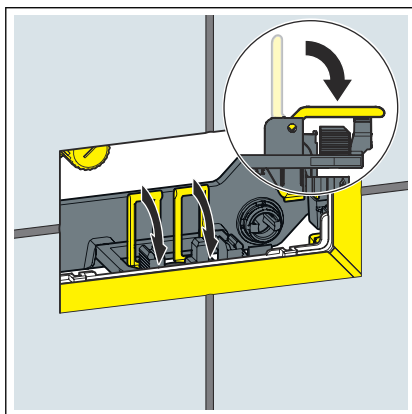


- Levantar a válvula de descarga.

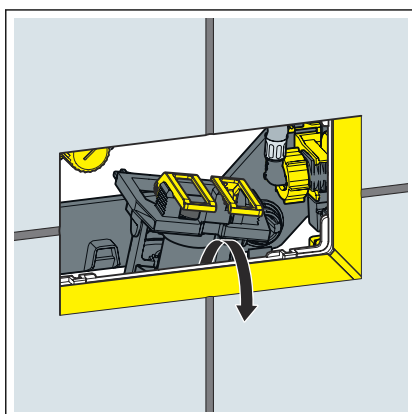


- Retirar a válvula de descarga pela abertura de inspeção.

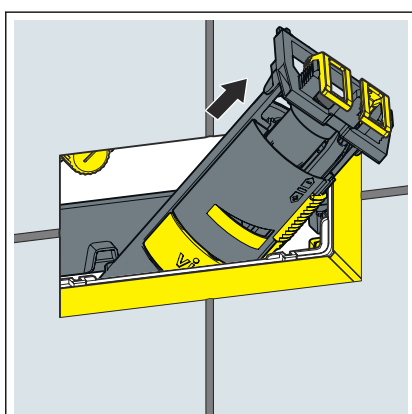

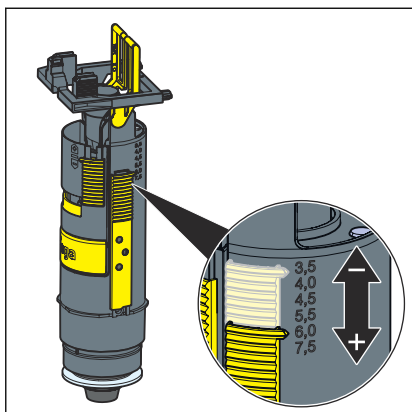

► Ajustar o volume de descarga grande na válvula de descarga.

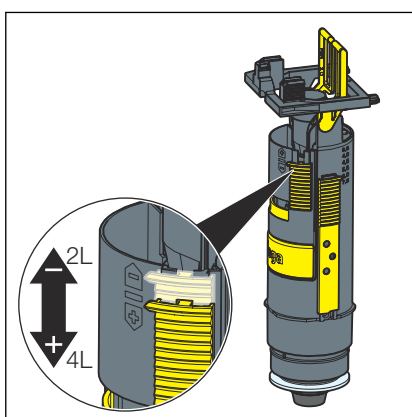



► Ajustar o volume de descarga pequeno na válvula de descarga.

Ajustar o fluxo de descarga

Pré-requisitos:

- A válvula de descarga está desmontada.
- O estrangulador do caudal de descarga está retirado.
- Desbloquear o estrangulador do caudal de descarga.
- Ajustar o fluxo de descarga no estrangulador.

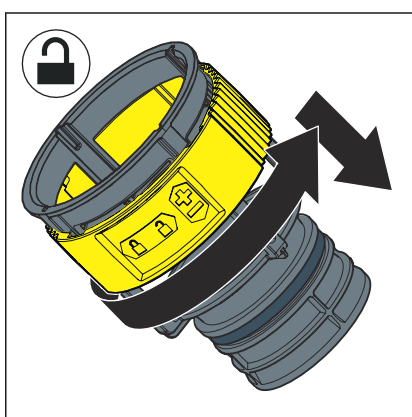

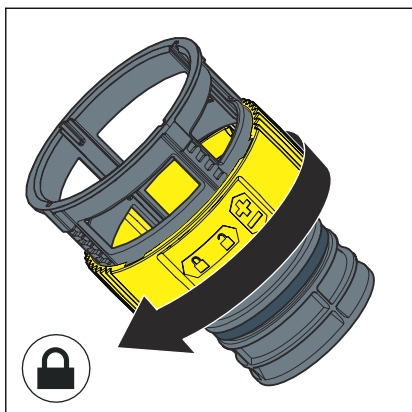

► Bloquear o estrangulador do caudal de descarga.

3.3 Limpeza e manutenção

Limpeza e manutenção do autoclismo de encastrar

O autoclismo de encastrar é constantemente sujeito a esforços mecânicos, químicos e físicos. Por conseguinte, é preciso limpar os componentes consoante as necessidades e substituir as vedações das válvulas de descarga e de enchimento.

Nas áreas ou regiões com dureza da água alta em virtude da concentração elevada de sais de cálcio ou magnésio, podem ocorrer depósitos calcários nas válvulas de enchimento e de descarga. As válvulas têm de ser substituídas, consoante a dimensão dos depósitos.

3.4 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2025-03 • VPN210805

