


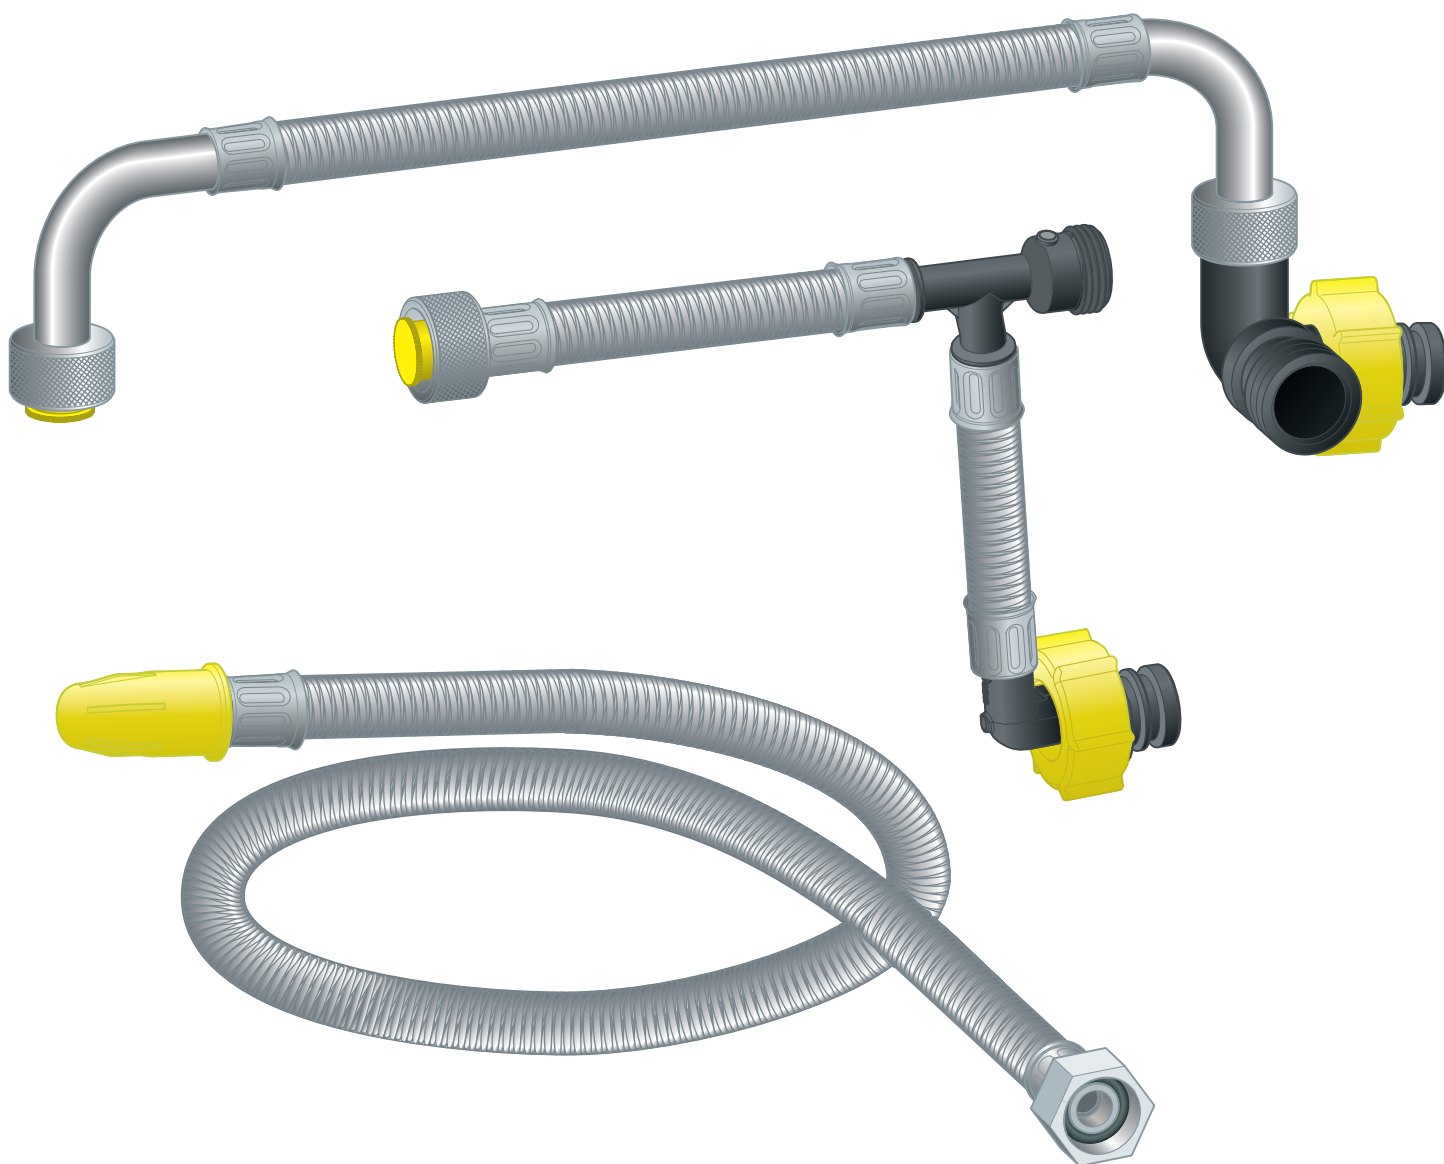

Baujahr (ab)
04/2023

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.1.1	Einsatzbereiche	4
2.2	Produktbeschreibung	4
2.2.1	Übersicht	4
3	Handhabung	5
3.1	Montage	5
3.1.1	Anschlussset montieren	5
3.2	Entsorgung	13

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Das Anschlussset dient zum Anschluss eines wandhängenden Dusch-WCs an die UP-Spülkästen 3H und 3L. Nur geeignet für WC-Elemente mit WC-Anschlussbox.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

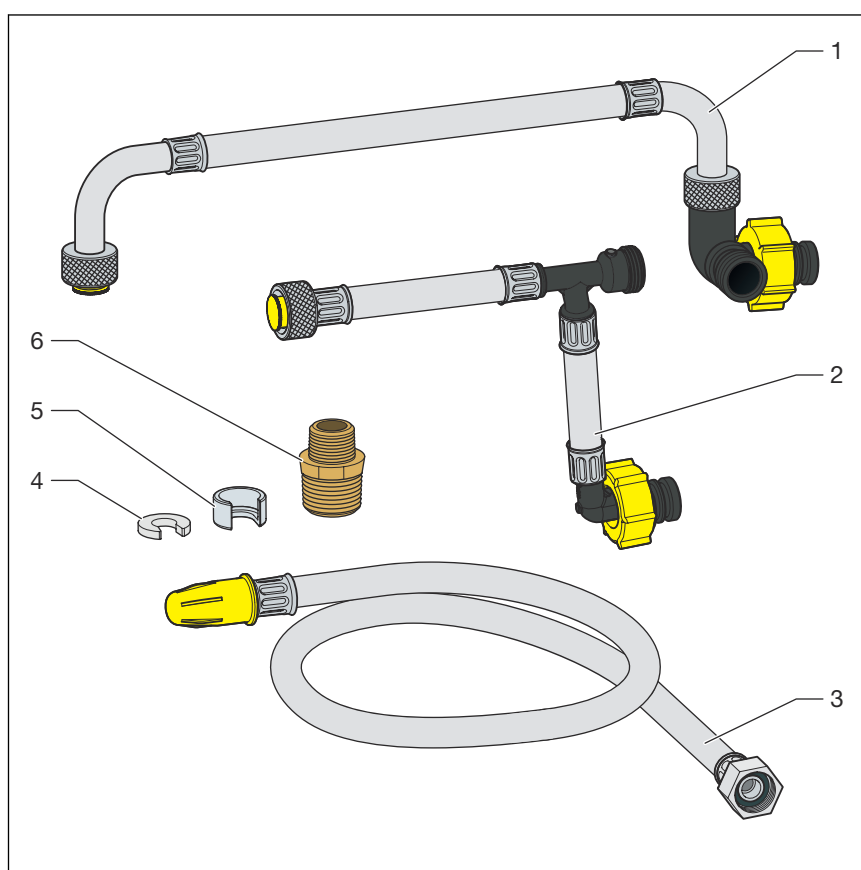


Abb. 1: Bauteile


- 1 Anschluss-T-Stück Artikelnummer 827618
- 2 Anschluss-T-Stück Artikelnummer 827601
- 3 Panzerschlauch
- 4 Befestigungsmaterial
- 5 Befestigungsmaterial
- 6 Reduziernippel

3 Handhabung


3.1 Montage

3.1.1 Anschlusset montieren


3H-Spülkasten

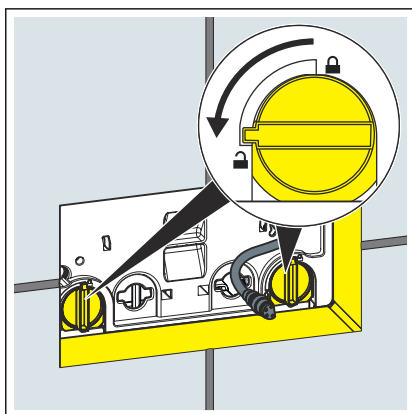


- Die Verriegelung der Bauschutzplatte um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

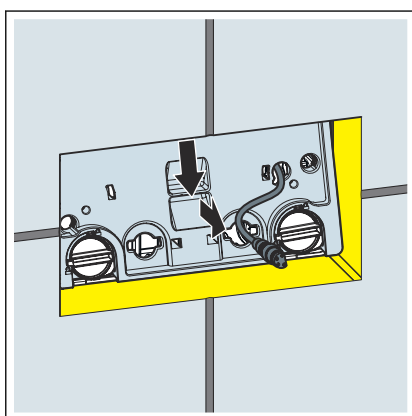


- Die Bauschutzplatte entnehmen.

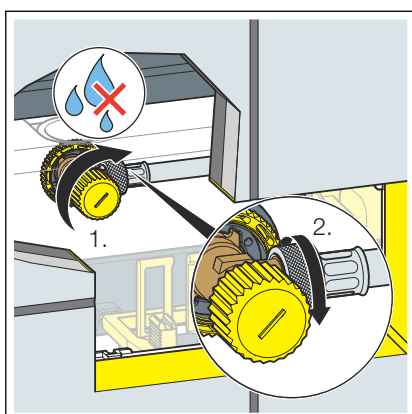


- Das Eckventil schließen.
- Den Flexschlauch vom Eckventil lösen.

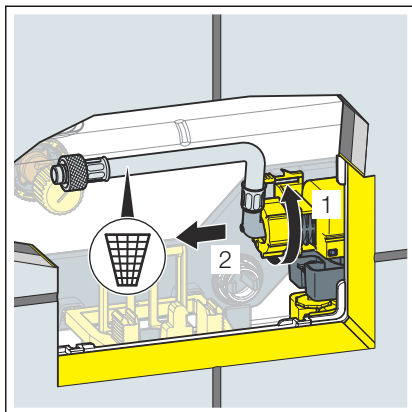


► Den Flexschlauch am Füllventil lösen.

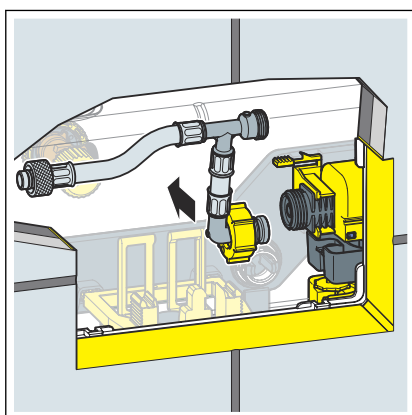


► Den Flexschlauch einsetzen.

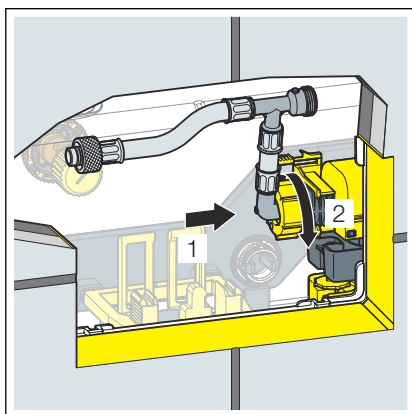


► Den Flexschlauch mit dem Füllventil verschrauben.

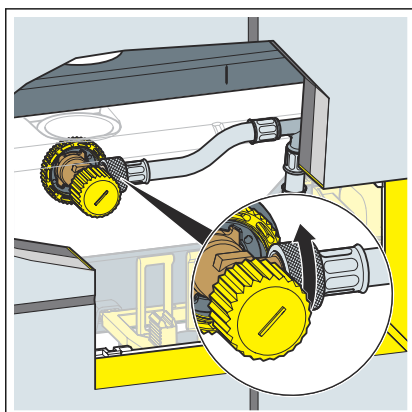


► Den Flexschlauch und das Eckventil miteinander verschrauben.

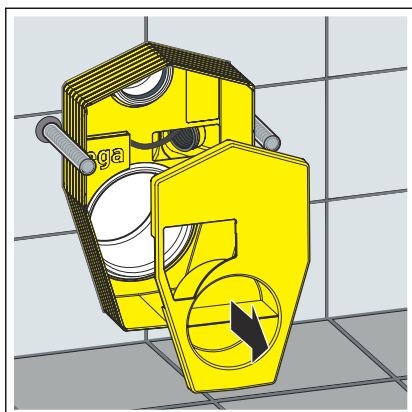


► Den Deckel der WC-Anschlussbox entfernen.

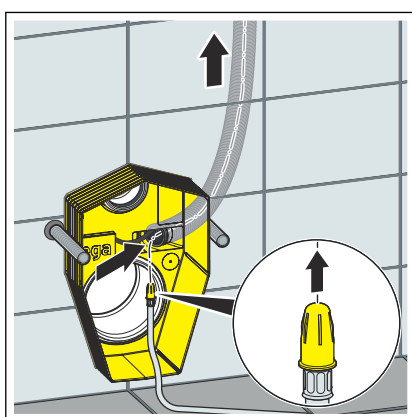


► Den Panzerschlauch durch das Leerrohr nach oben in den Spülkasten führen.

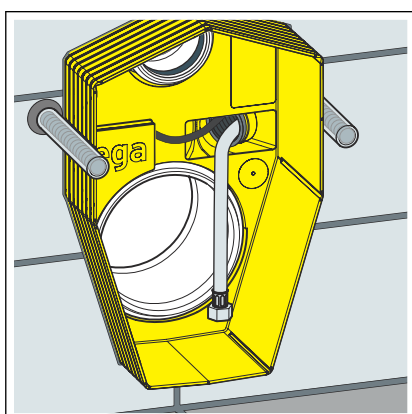


► Das Dusch-WC ist wasserseitig vorbereitet.

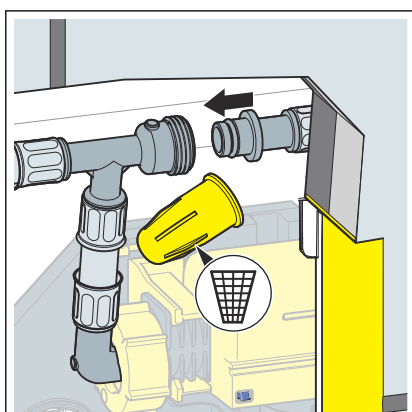


► Die Kappe abziehen und entsorgen.

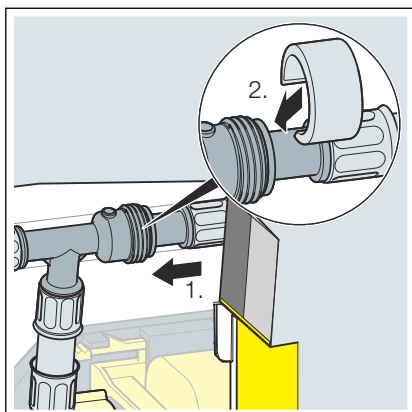


► Die Überwurfmutter montieren.

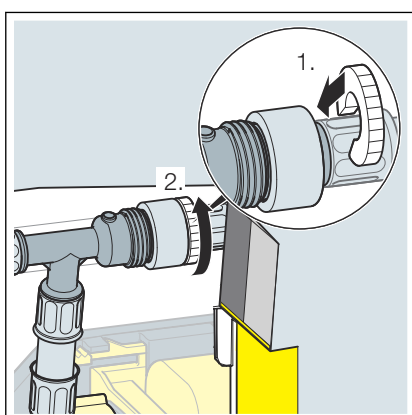


► Die Sicherungsscheibe aufstecken.

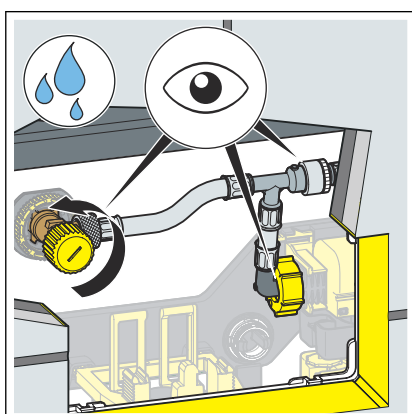

► Die wasserseitige Installation auf Dichtheit prüfen.

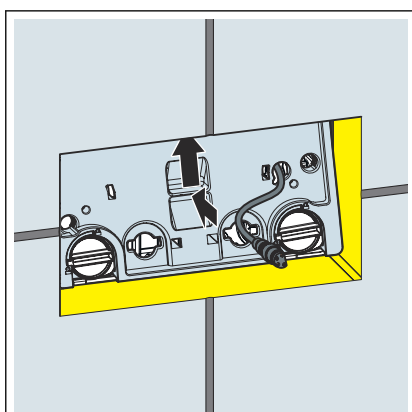


► Die Bauschutzplatte in den Spülkasten einsetzen.

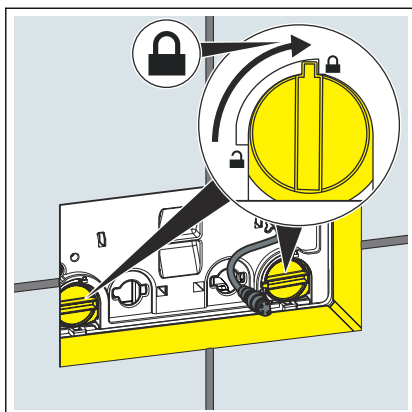


- Die Verriegelung der Bauschutzplatte um 90° im Uhrzeigersinn drehen.


UP-Spülkasten 3L

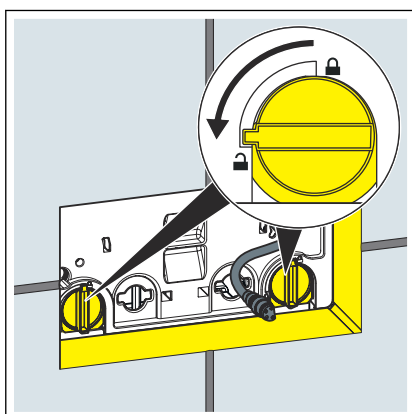


- Die Verriegelung der Bauschutzplatte um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

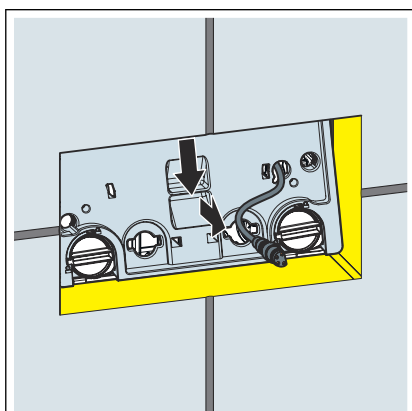


- Die Bauschutzplatte entnehmen.

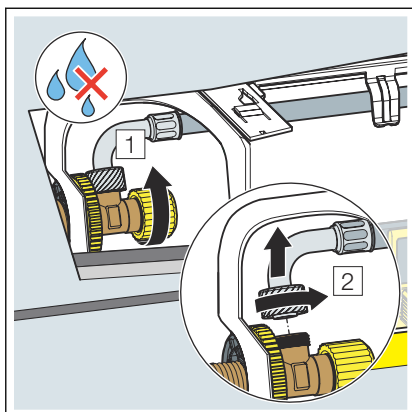


- Das Eckventil schließen.
- Den Flexschlauch vom Eckventil lösen.

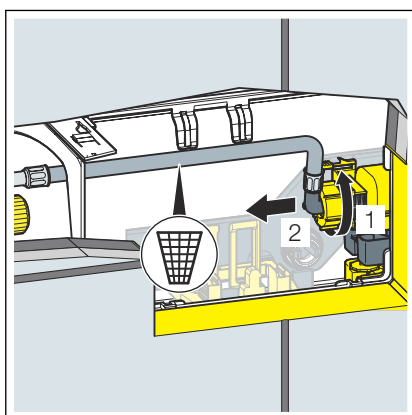


- Den Flexschlauch am Füllventil lösen.

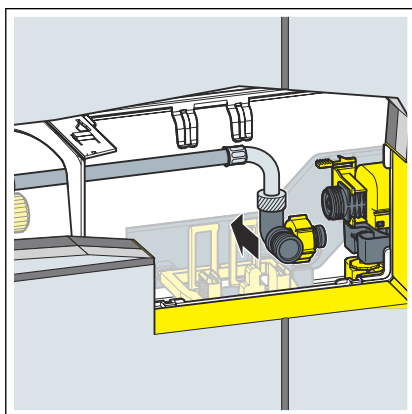


- Den Flexschlauch einsetzen.

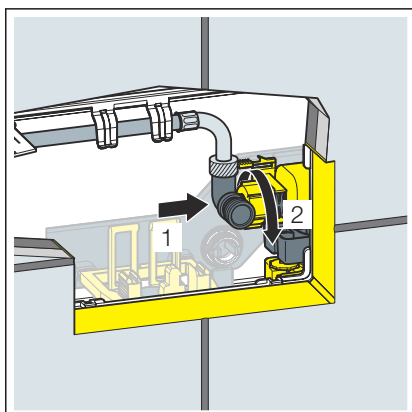


- Den Flexschlauch mit dem Füllventil verschrauben.

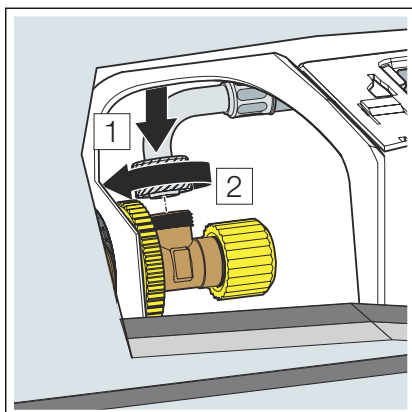


► Den Flexschlauch und das Eckventil miteinander verschrauben.

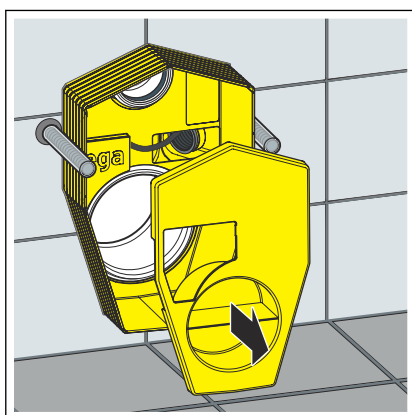


► Den Deckel der WC-Anschlussbox entfernen.

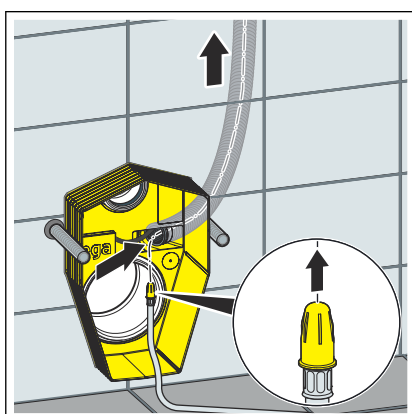


► Den Panzerschlauch durch das Leerrohr nach oben in den Spülkasten führen.

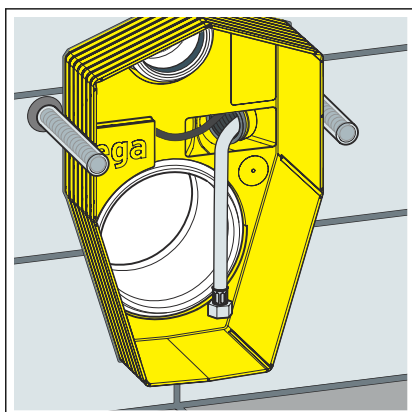


► Das Dusch-WC ist wasserseitig vorbereitet.

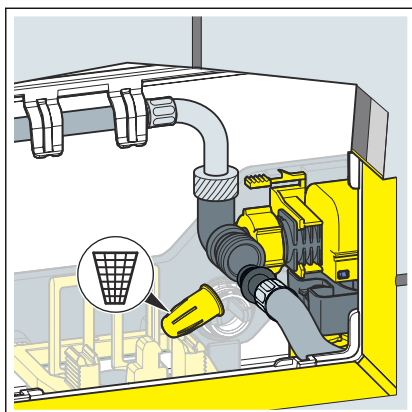


► Die Kappe abziehen und entsorgen.

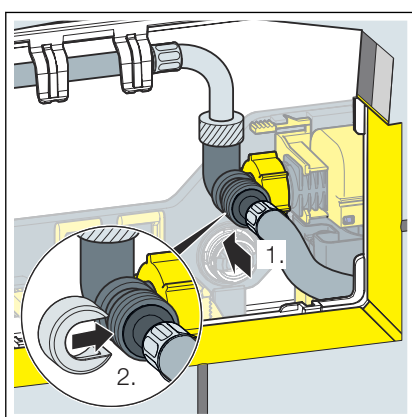


► Die Überwurfmutter montieren.

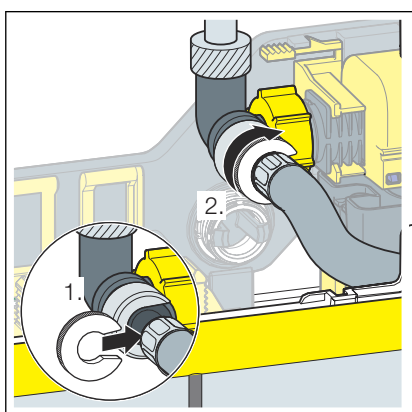


► Die Sicherungsscheibe aufstecken.

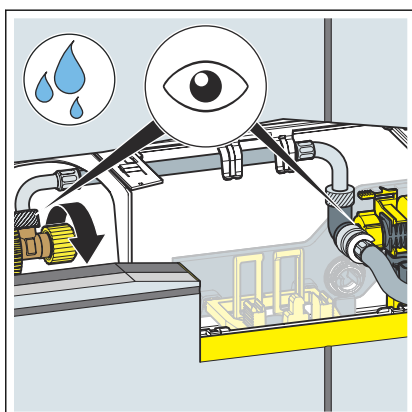

► Die wasserseitige Installation auf Dichtheit prüfen.

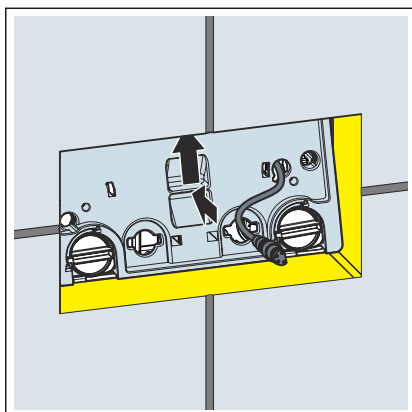

► Die Bauschutzplatte in den Spülkasten einsetzen.

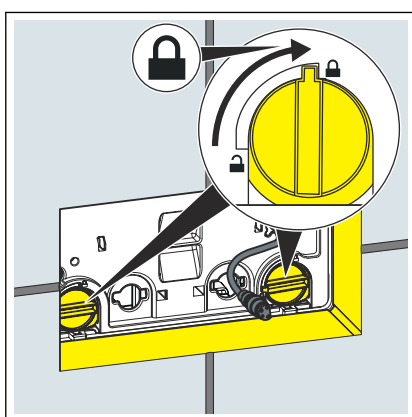

► Die Verriegelung der Bauschutzplatte um 90° im Uhrzeigersinn drehen.

3.2 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2024-07 • VPN230126

