


Manual de instruções

Conjunto de ligação

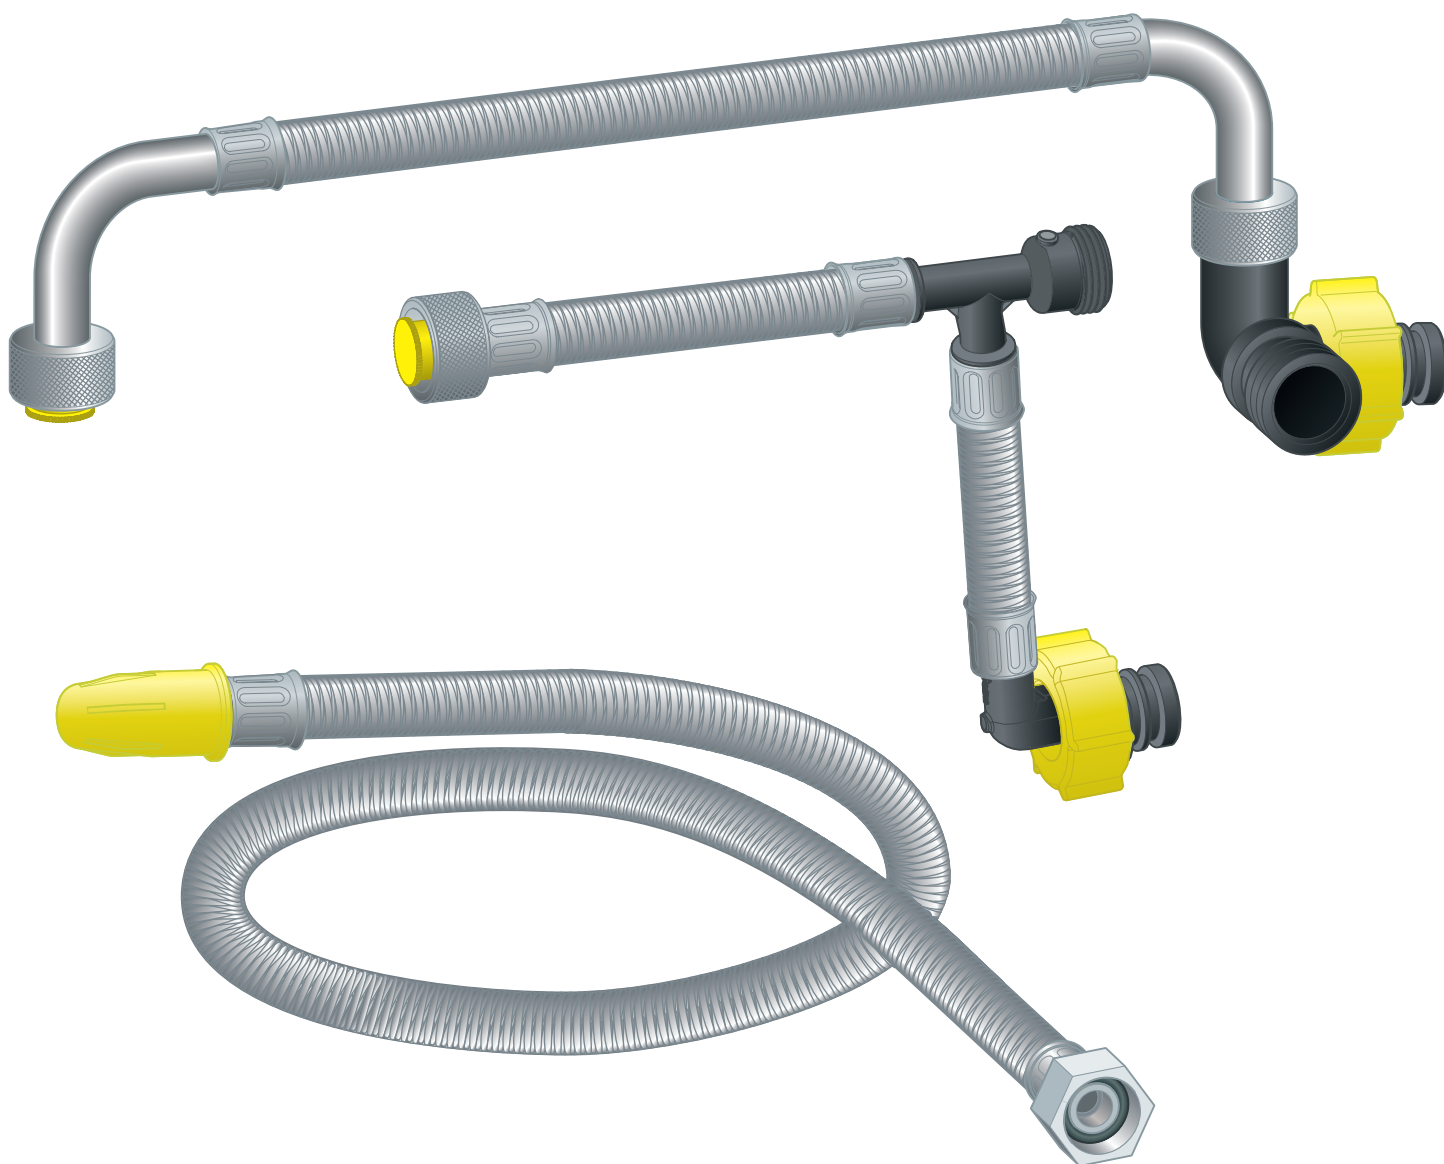

para WC com duche para suspensão na parede, autoclismo de encastrar 3H, autoclismo de encastrar 3L

Modelo
8570.70

Ano de fabrico (a partir de)
04/2023

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
	1.1 Grupos alvo	3
	1.2 Identificação das indicações	3
	1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma	4
2	Informação sobre o produto	5
	2.1 Utilização adequada	5
	2.1.1 Áreas de aplicação	5
	2.2 Descrição do produto	5
	2.2.1 Vista geral	5
3	Manuseamento	6
	3.1 Montagem	6
	3.1.1 Montagem do conjunto de ligação	6
	3.2 Eliminação	14

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite viega.com/legal.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respetivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobrepõem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm carácter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Utilização adequada

2.1.1 Áreas de aplicação

O conjunto de ligação é utilizado para a ligação de um WC com duche para suspensão na parede aos autoclismos de encastrar 3H e 3L. Apenas adequado para estruturas de sanita com caixa de ligação para WC.

2.2 Descrição do produto

2.2.1 Vista geral

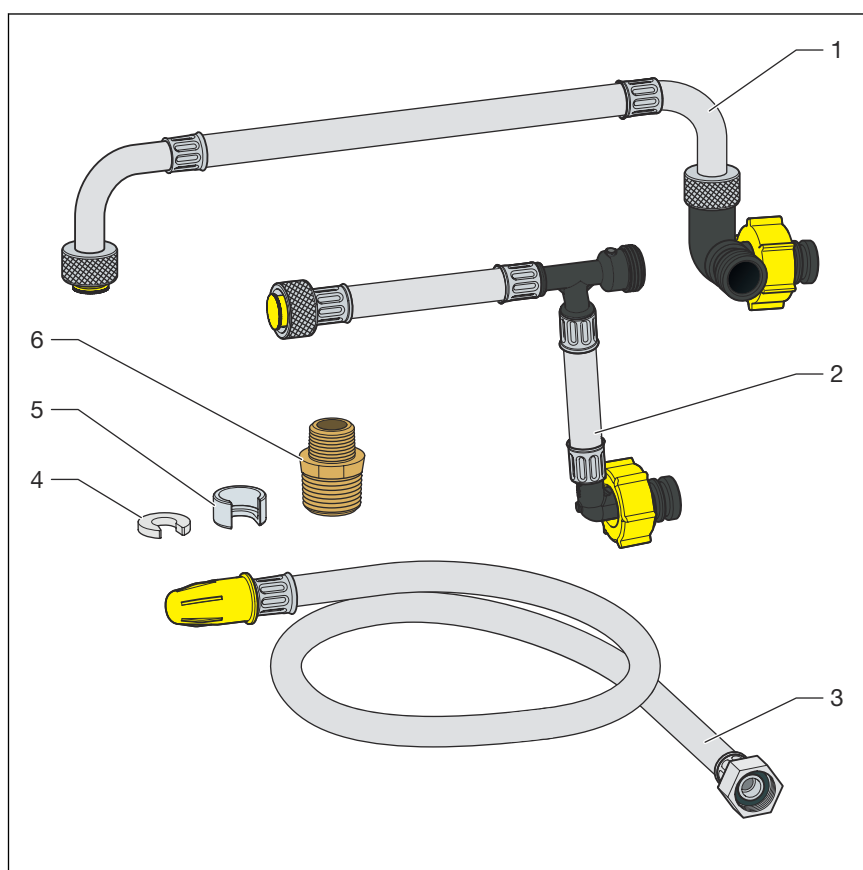


Fig. 1: Componentes


- 1 Peça em T para ligação número do artigo 827618
- 2 Peça em T para ligação número do artigo 827601
- 3 Bicha
- 4 Material de fixação
- 5 Material de fixação
- 6 União de redução

3 Manuseamento


3.1 Montagem

3.1.1 Montagem do conjunto de ligação


Autoclismo 3H

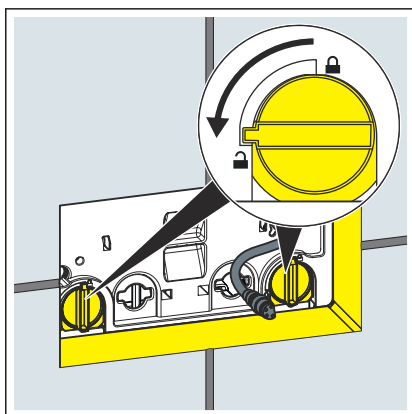


- Rodar o bloqueio da placa de proteção de montagem 90° no sentido anti-horário.

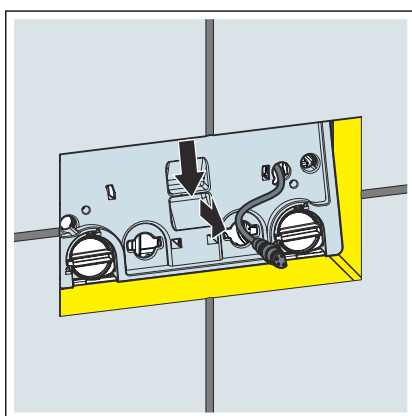


- Remover a placa de proteção de montagem.

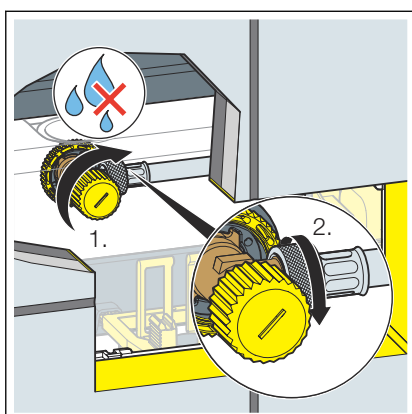


- Fechar a válvula de esquadria.
- Soltar a bicha flexível da válvula de esquadria.

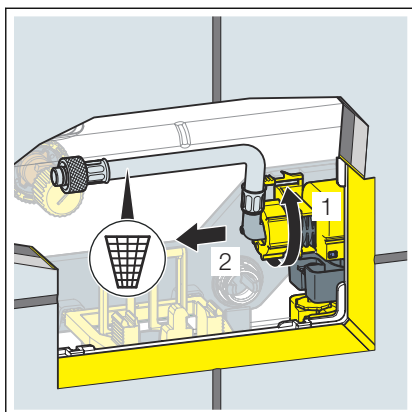


► Soltar a bicha flexível na válvula de enchimento.

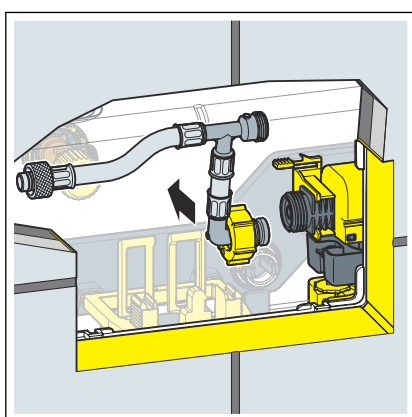


► Inserir a bicha flexível.

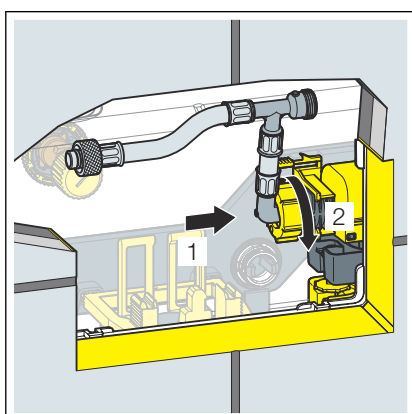


► Aparafusar a bicha flexível à válvula de enchimento.

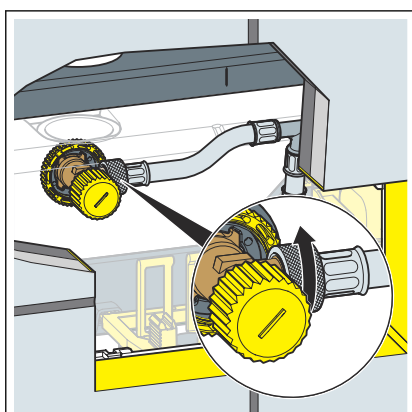


► Aparafusar a bicha flexível e a válvula de esquadria.

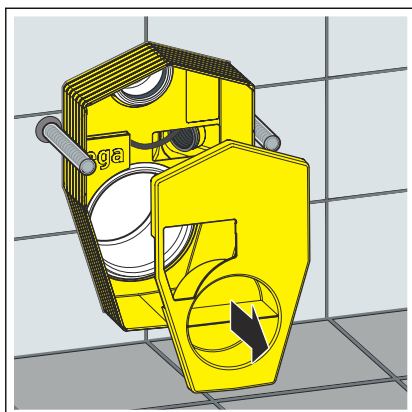


► Retirar a tampa da caixa de ligação do WC.

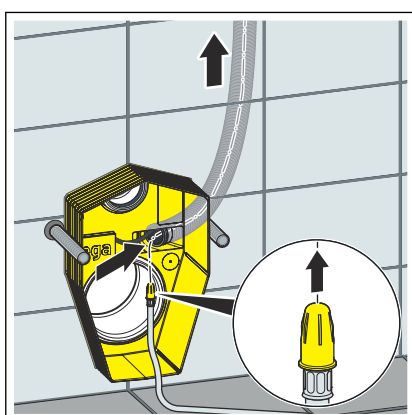


► Conduzir a bicha para cima, através do tubo vazio, até ao auto-clismo.

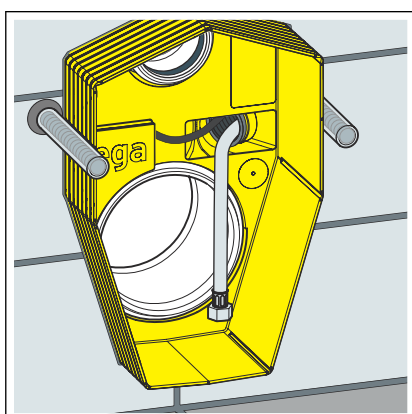


► O WC com duche está preparado do lado da água.

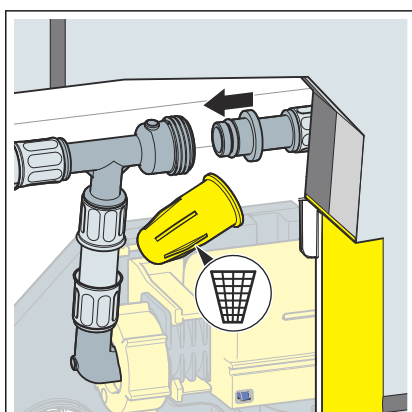


► Retirar o tampão e descartar.

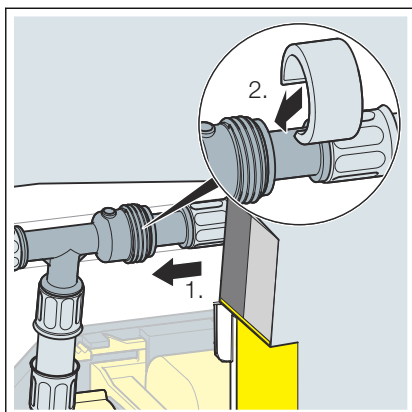


► Colocar a porca móvel.

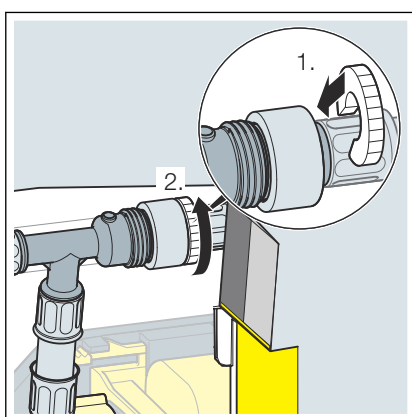


► Colocar a arruela de travamento.

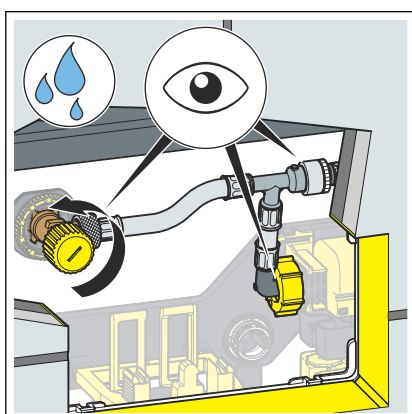

► Verificar a estanquidade da instalação do lado da água.

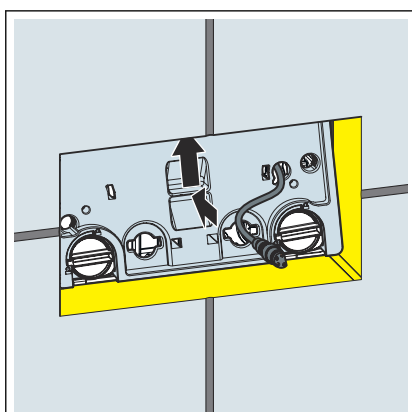


► Inserir a placa de proteção de montagem no autoclismo.

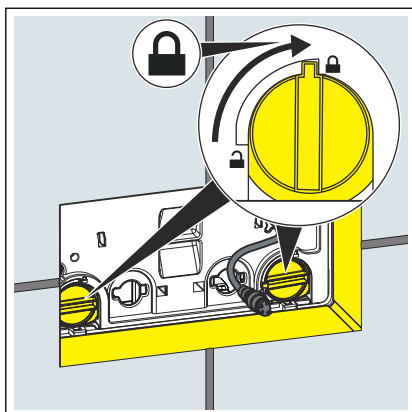


- Rodar o bloqueio da placa de proteção de montagem 90° no sentido horário.


Autoclismo de encastrar 3L

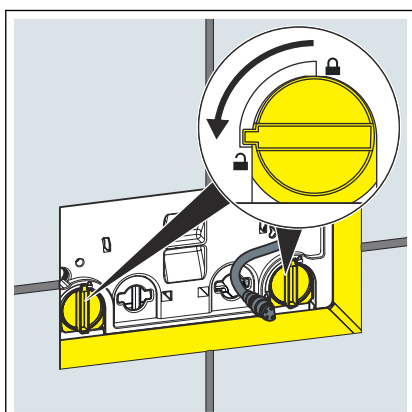


- Rodar o bloqueio da placa de proteção de montagem 90° no sentido anti-horário.

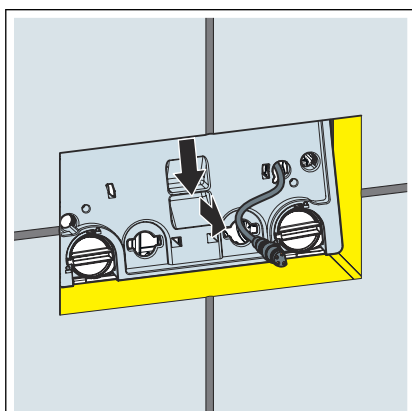


- Remover a placa de proteção de montagem.

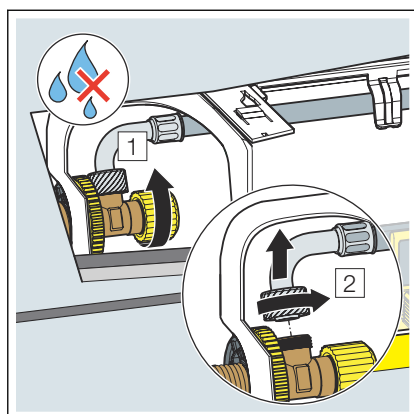


- Fechar a válvula de esquadria.
- Soltar a bicha flexível da válvula de esquadria.

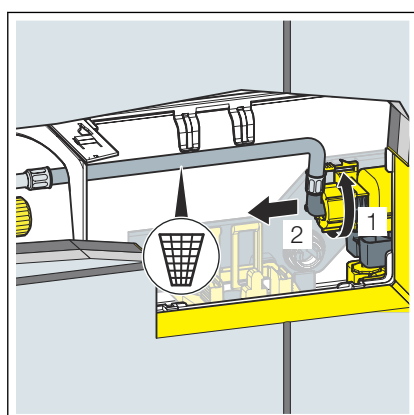


- Soltar a bicha flexível na válvula de enchimento.

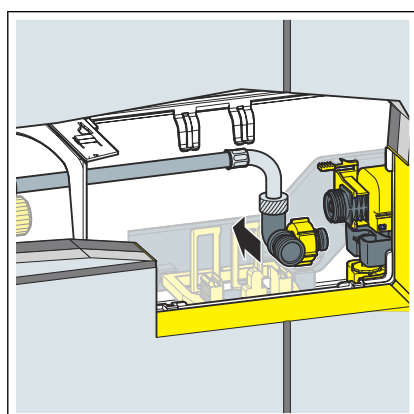


- Inserir a bicha flexível.

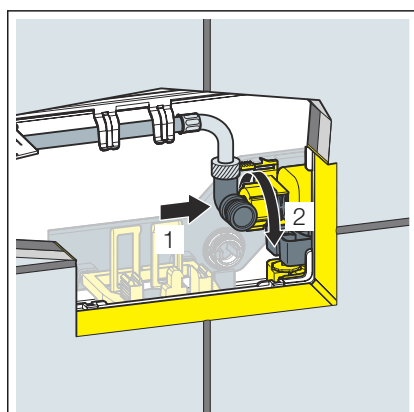


- Aparafusar a bicha flexível à válvula de enchimento.

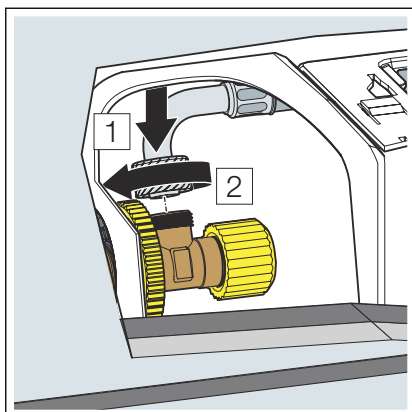


► Aparafusar a bicha flexível e a válvula de esquadria.

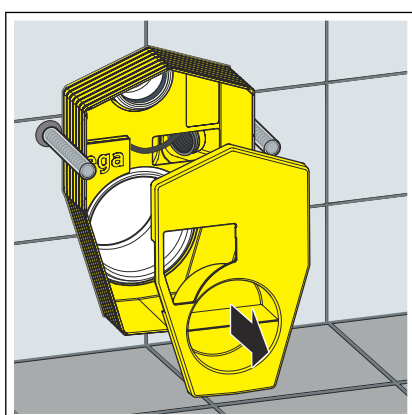


► Retirar a tampa da caixa de ligação do WC.

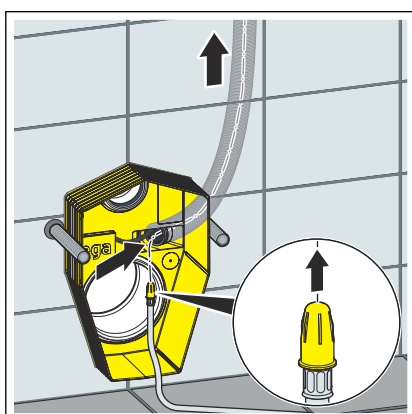


► Conduzir a bicha para cima, através do tubo vazio, até ao auto-clismo.

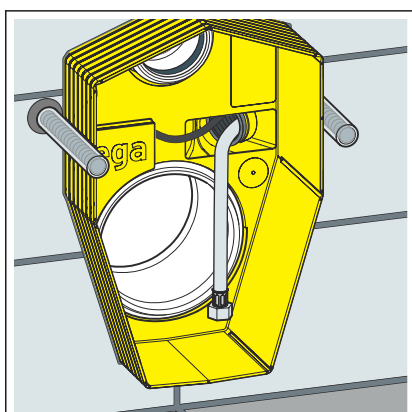


► O WC com duche está preparado do lado da água.

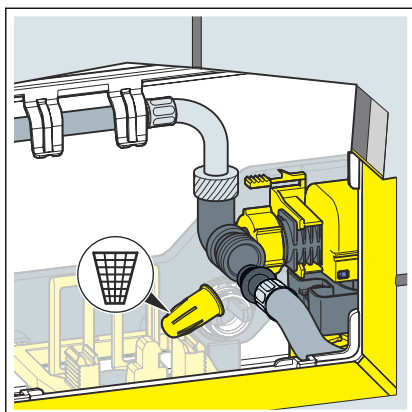


► Retirar o tampão e descartar.

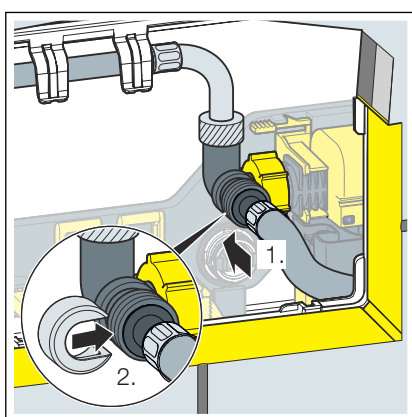


► Colocar a porca móvel.

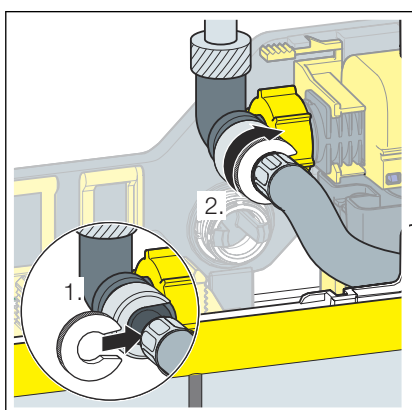


► Colocar a arruela de travamento.

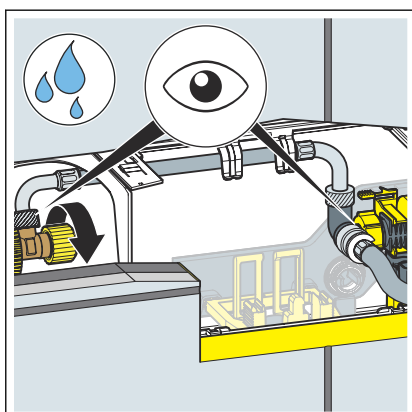

► Verificar a estanquidade da instalação do lado da água.

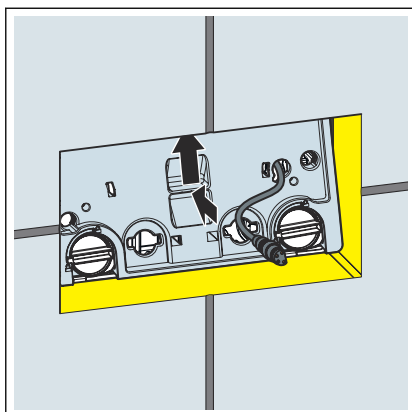

► Inserir a placa de proteção de montagem no autoclismo.

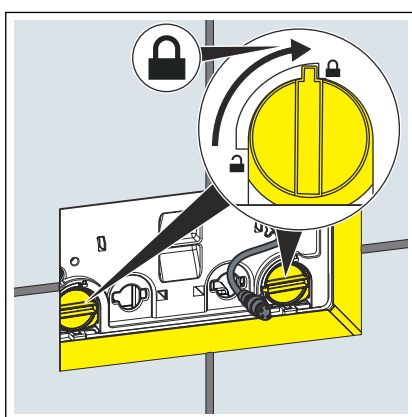

► Rodar o bloqueio da placa de proteção de montagem 90° no sentido horário.

3.2 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2024-08 • VPN230126

