


Használati útmutató

Advantix magasító elem

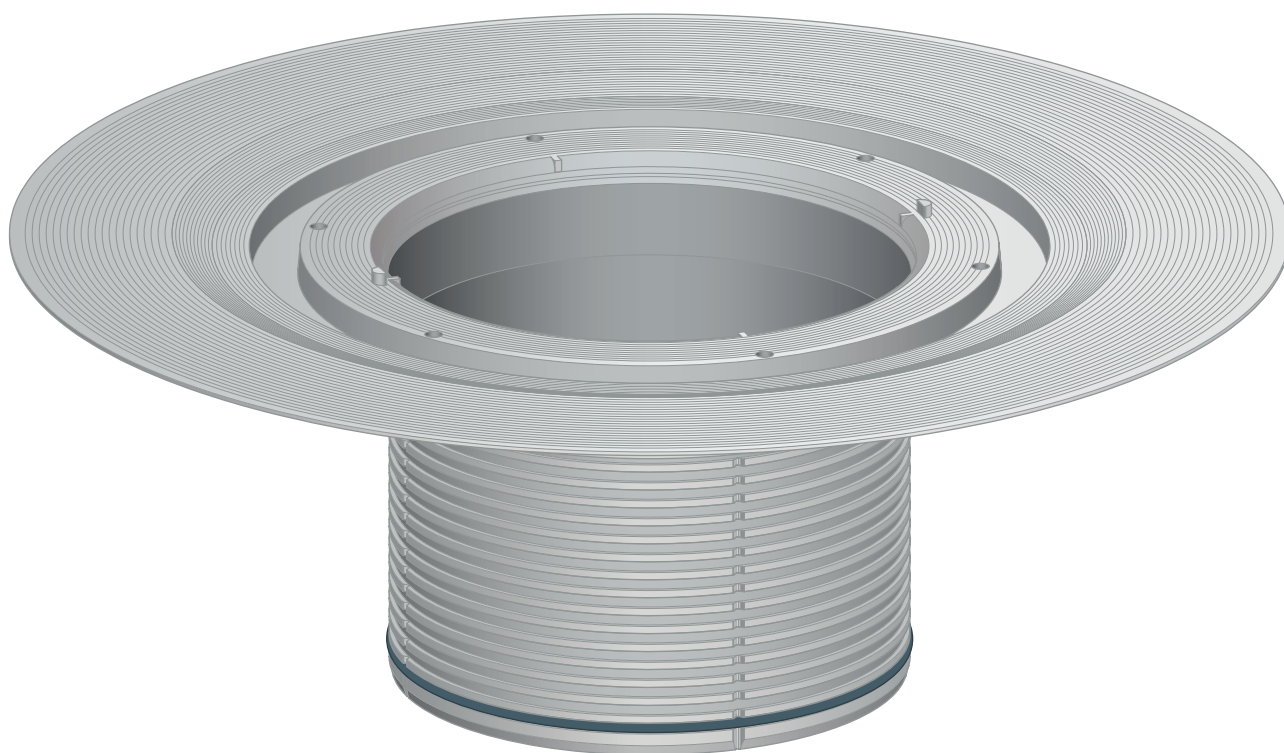

Modell
4996.1

Gyártási évtől
1999.01

viega

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
1.1	Célcsoportok	3
1.2	Megjegyzések jelölése	3
1.3	Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan	4
2	Termékinformáció	5
2.1	Szabványok és szabálygyűjtemények	5
2.2	Rendeltetésszerű használat	5
2.2.1	Alkalmazási területek	5
2.2.2	Közegek	5
2.3	Termékleírás	6
2.3.1	Áttekintés	6
2.4	Használati információk	7
2.4.1	Szigetelés	7
2.5	Szükséges tartozékok	8
3	Kezelés	9
3.1	Szerelési információk	9
3.1.1	Fontos tudnivalók	9
3.1.2	Beépítési méretek	10
3.1.3	Szerszámok és anyagok	10
3.2	Szerelés	10
3.2.1	A magasító elem szerelése	10
3.2.2	A lefolyó szigetelése	12
3.2.3	A rátét szerelése	14
3.3	Ártalmatlanítás	15

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek
- burkolók

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



MEGJEGYZÉS!

Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Kiegészítő megjegyzések és tippek.

1.3 Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.

A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezek az előírások ajánlásként szolgálnak. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendőek: Az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és, ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció

2.1 Szabványok és szabálygyűjtemények

Az alábbi szabványok és szabálygyűjtemények Németországra és Európára érvényesek. Az egyes országok országos szabályozásai megtalálhatók az adott ország webhelyén, amely elérhető a viega.hu/szabvanyok oldalon.

Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Közegek

Hatály / tudnivaló	A Németországban érvényes szabálygyűjtemény
Háztartási szennyvíz	DIN 1986-3

2.2 Rendeltetésszerű használat

2.2.1 Alkalmazási területek

A magasító elem az Advantix lefolyónak a cementréteg fölött való hagyományos szigetelésére szolgál.

2.2.2 Közegek


A lefolyó és a magasító elem folyamatos üzemben háztartási szennyvizek elvezetésére szolgál, lásd: ☞ „Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Közegek” a(z) 5. oldalon.

- A szennyvíz hőmérséklete átmenetileg akár a 95 °C-ot is elérheti. Folyamatos üzemben a hőmérsékletnek jóval ezen érték alatt kell lennie.
- A pH-értéknek négynél nagyobbnak és tíznél kisebbnek kell lennie.

A termék anyagait károsító szennyvíz bevezetése nem megengedett.

2.3 Termékleírás

2.3.1 Áttekintés

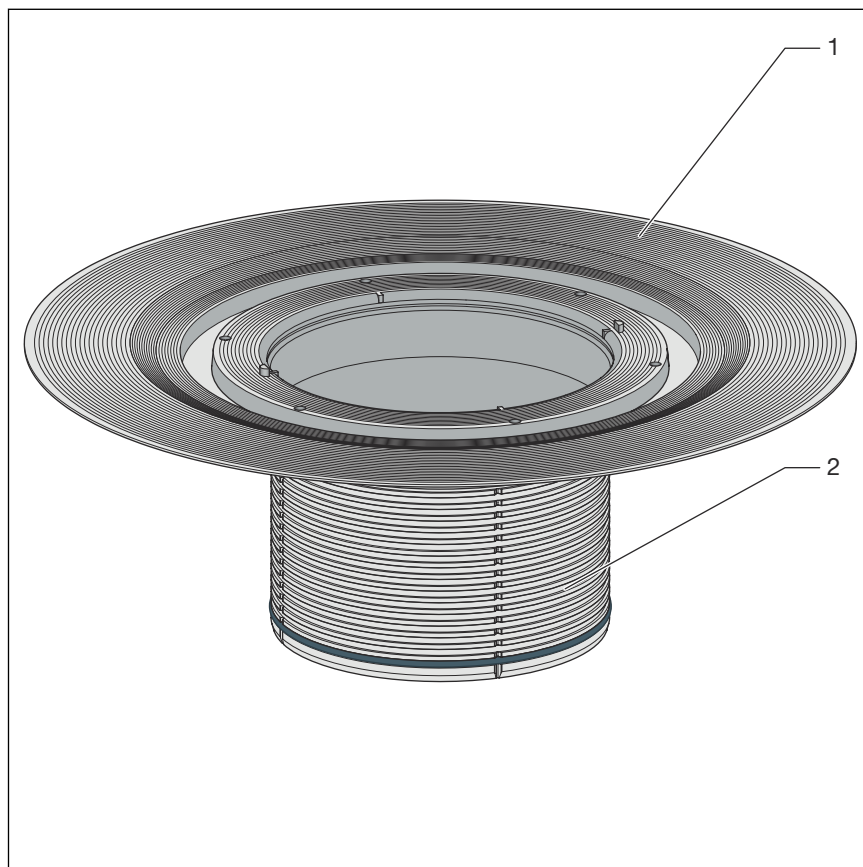

1. ábra: Magasító elem alkatrészek, modell: 4996.1


- 1 Magasító elem karimával hagyományos szigetelés felvitelére
- 2 Méretre szabható magasító elem

2.4 Használati információk

2.4.1 Szigetelés

Hagyományos szigetelés

A magasító elem karimája hagyományos szigeteléshez alkalmas. A hagyományos tömítéshez megfelelő tömítőgallér szükséges, valamint egy szorítógyűrű a gallér rögzítéséhez *§ fejezet 2.5 „Szükséges tartozékok” a(z) 8. oldalon.*

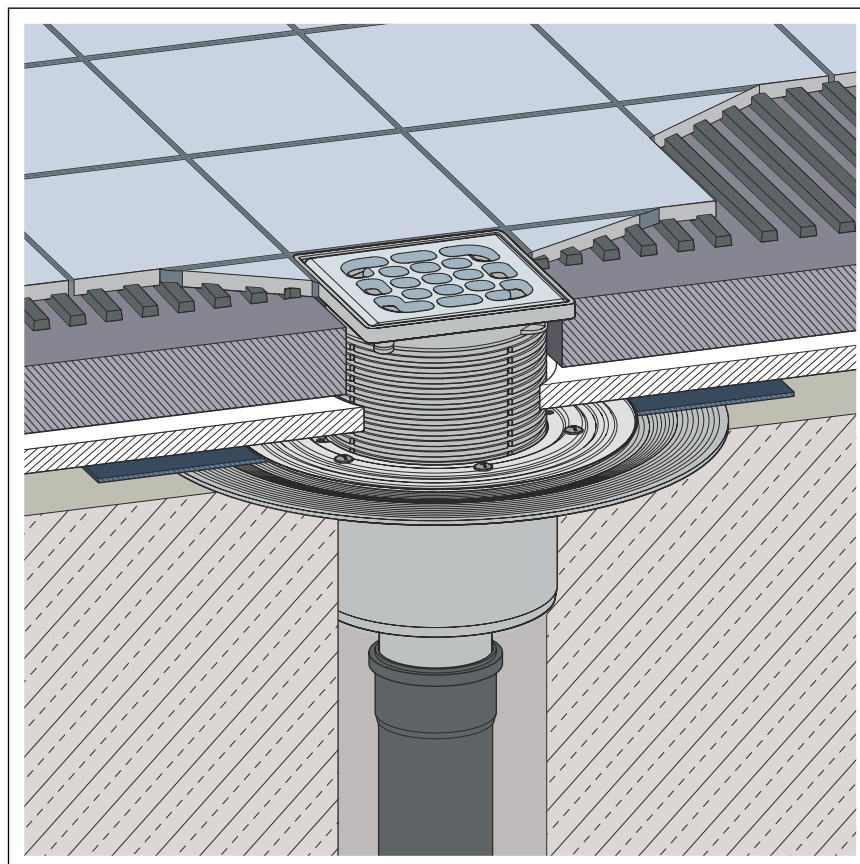

2. ábra: Hagományos szigetelés sémája



MEGJEGYZÉS! **Nem alkalmas zuhanytálca nélküli zuhanyzókhoz**

A hagyományos szigetelés nem javasolt zuhanytálca nélküli zuhanyzóknál, mivel a nedvesség behatolhat az esztrichbe és a szigetelő rétegbe.

Zuhanytálca nélküli zuhanyzóknál a kent vízszigetelés ajánlott.

Elv

A hagyományos szigetelés bitumen vagy EPDM anyagból készült szigetelő gallérokkal történik. A szigetelőgallérok közvetlenül ráhelyezhetők a nyersbetonra vagy a hőszigetelésre. Ez az eljárás főleg erkélyek, teraszok, padlólemezek és pincepadlók szigetelésénél vált be. Ezen kívül a szigetelőgallérokat gyakran használják kiegészítő második tömítő réteggént kombinált szigetelés alatt.

Lefolyónak hagyományos szigeteléssel való beépítéséhez a következő komponensek szükségesek:

Magasító elemnek hagyományos tömítéssel való beépítéséhez a következő komponensek szükségesek:

- Lefolyó
- Szorítógyűrű szigetelő gallérral EPDM- és bitumen szigetelőlemezhez


Feldolgozási információk

A szigetelőgallér mindkét oldalon különböző bevonatú: EPDM/bitumen

A tömítőgallért helyezze a magasító elemre, és rögzítse a karimájával. Az alkalmazott szigetelőgallért fajtájától függ, hogy a tömítőgallér melyik anyagrétege kerül felfelé. Ezzel kapcsolatos információk a szigetelő karima szerelési útmutatójában található.


2.5 Szükséges tartozékok

Rátét

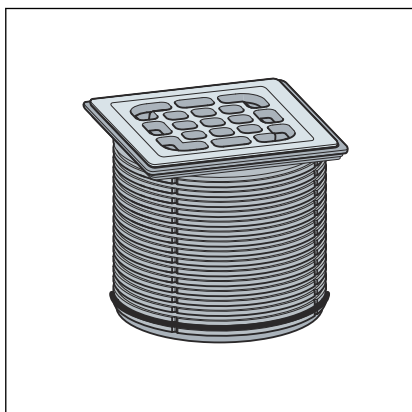

Az Advantix rátétek a méretek és változatok széles választékában elérhetők. Megvehet egy Advantix rátétkeretet is, melyhez később, különösen vásárolja meg a megfelelő dizájn rácsot (lásd a katalógust).

Tartozékok hagyományos szigeteléshez

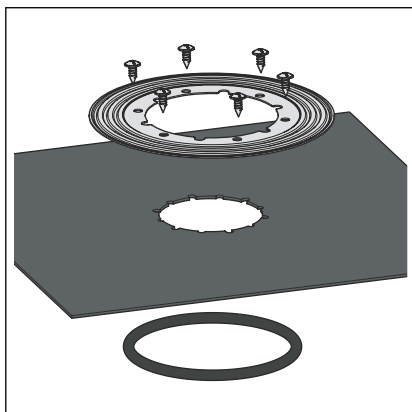

Ha hagyományos szigetelést kell készíteni, akkor a megfelelő szigetelő gallérra és szorítógyűrűre van szükség.

A megfelelő készletet a katalógusban találja meg (4998.3 modell).

3 Kezelés

3.1 Szerelési információk

3.1.1 Fontos tudnivalók

A szerelés előtt:

- Ellenőrizze, hogy a lefolyó és a magasító elem beépítési magassága illeszkedik-e a tervezett padló-felépítmény magasságához.
- Győződjön meg róla, hogy a lefolyót teljes felületében alávakolták.
- Szükség esetén biztosítsa a megfelelő tartozékokat ↗ *fejezet 2.5 „Szükséges tartozékok” a(z) 8. oldalon.*


A szerelés során:

- Vegye figyelembe a beépítési méreteket.
- Döntse el, hogy a rátét behelyezési tartományában szükség van-e visszatorlódás elleni tömítésre.

A szerelés után:

- A karimát teljes felületében alá kell vakolni.

3.1.2 Beépítési méretek

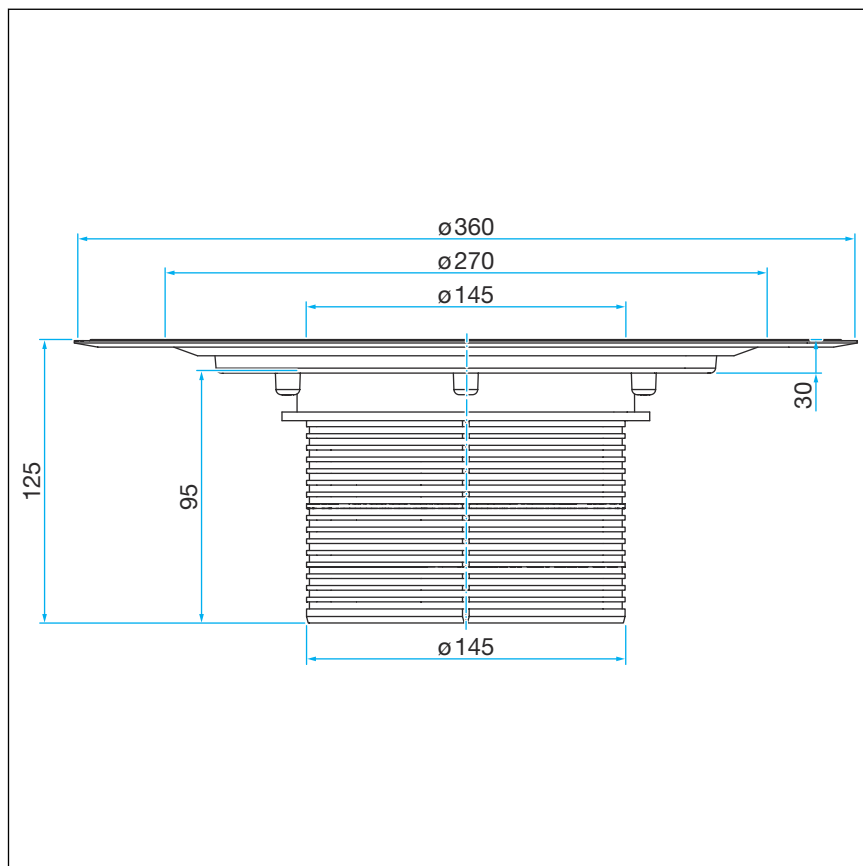

3. ábra: Méretraajz a 4996.1 modellhez

3.1.3 Szerszámok és anyagok

Szükséges anyagok


- szükség szerint tömítógallér, szorítógyűrű, megfelelő csavarok
- rátét ráccsal

3.2 Szerelés


3.2.1 A magasító elem szerelése

Előfeltételek

- A lefolyó a használati utasításnak megfelelően be van szerelve és alá van béléve.

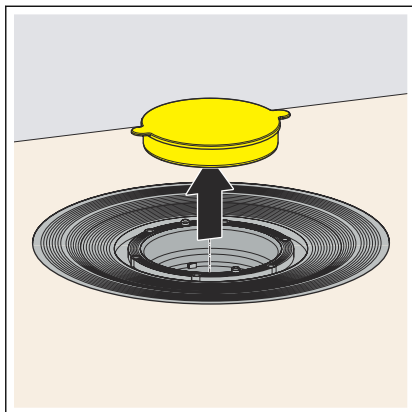


- Távolítsa el a lefolyóból a sárga védődugót.

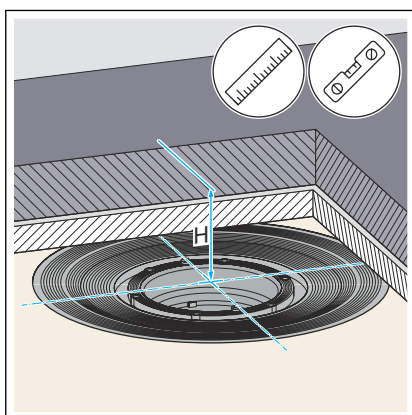

- Határozza meg a padlófelépítmény magasságát a lefolyó belsejében az éltől a padló felső síkjáig.



- Vigye át a mért magasságot a magasító elemre a karima felső síkjával kezdve.
- Fűrészelje le a magasító elemet a bejelölt magasságban.
- Helyezze be a visszatörődés elleni tömitést.

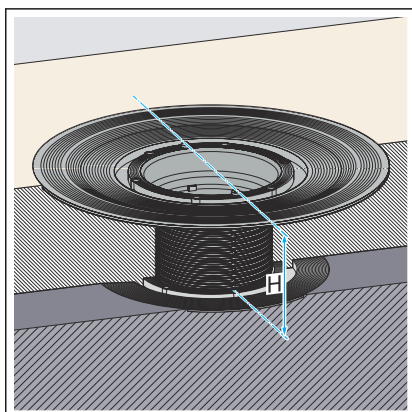

- Vízmértékkel igazítsa be vízszintesen a magasító elemet, és dolgozza be az esztrichbe, illetve a padlóburkolatba.



MEGJEGYZÉS!

A termék sérülése szakszerűtlen beépítés esetén

Ha a magasító elem alábélelése során üregek alakulnak ki, akkor terheléskor tömítetlenségek keletkezhetnek.

Tájékoztassa a további munkákat elvégző személyeket, hogy a magasító elem karimáját teljes felületében alá kell bélelni úgy, hogy közben ne alakuljanak ki üregek.

3.2.2 A lefolyó szigetelése



MEGJEGYZÉS!

A termék sérülése szakszerűtlen beépítés esetén

Ha a karima alábélelése során üregek alakulnak ki, akkor terheléskor tömörtelenségek keletkezhetnek.

Ellenőrizze a későbbi munkák kivitelezését.





Az esztrichet és a padlócsempét a lefolyó irányába 1–2%-os eséssel kell elkészíteni.

Hagyományos szigetelés

Előfeltételek:


- Az ehhez szükséges szigetelőgallér és szorítógyűrű rendelkezésre áll.
- A karima mentes a durva szennyeződésektől.
- A karima teljes felülete anyaggal alábélelt és sértetlen.
- Szükség esetén tisztítsa le a karimáról a durva szennyeződéseket (pl. esztrichet).
- Helyezze be a tömítőgyűrűt.

A tömítőgyűrűnek a karima és a menetes furat közti horonyban kell lennie.

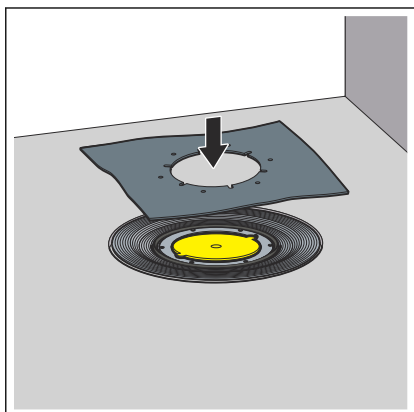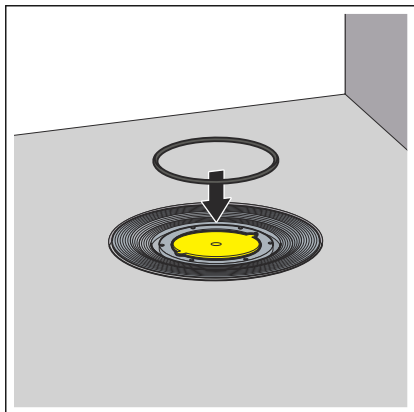


INFORMÁCIÓ! A Viega szigetelőgallér két eltérő bevonatú oldallal rendelkezik. Az egyik oldala bitumennel, a másik oldala EPDM-mel van bevonva. Ha a további tömítés bitumen szigetelőlemezzel történik, akkor a szigetelő gallért a bitumenes oldalával felfelé kell használni. Ha EPDM szigetelőlemezeket használnak, akkor az EPDM oldal kell hogy felfelé mutasson.

- Igazítsa be a szigetelő gallért a magasító elemen.
- A kivágásokon át láthatók kell legyenek a menetes furatok.

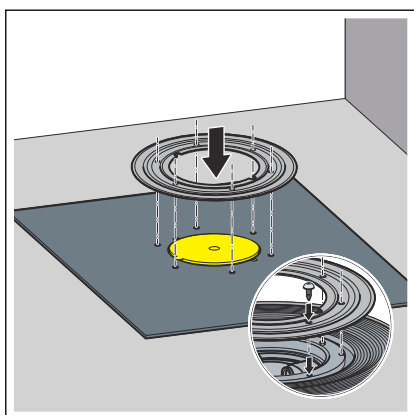


- A tömítő karimát úgy igazítsa be a szigetelő galléron, hogy a menetes furatok láthatók legyenek.

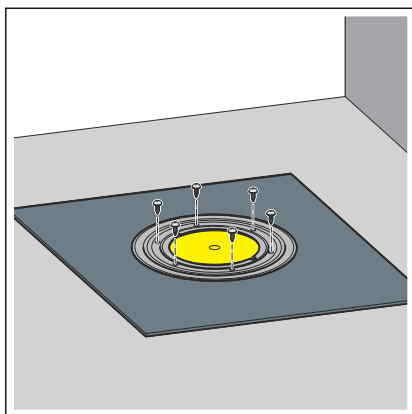


- A tömítő karimát csavarozza össze szorosan a magasító elemmel.
A szorítógyűrű rögzítőcsavarjait csak a magasító elem menetes furataiba szabad becsavarozni.
- A lefolyó tömítve van, és a maradék szigetelés félrerakható.

3.2.3 A rátét szerelése

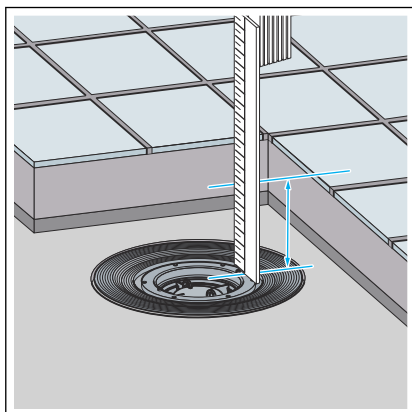

A lefolyó szerelésének befejezéséhez szükség esetén szerelje fel a rátétet a ráccsal együtt. Ehhez a következőképpen járjon el:


- Határozza meg a padlófelépítmény magasságát a magasító elem belsejében az éltől a csempe felső síkjáig.
- Vigye át a mért magasságot a rátétre a keret felső élétől kezdve.
- Fűrészelje le a rátétet a bejelölt magasságban.

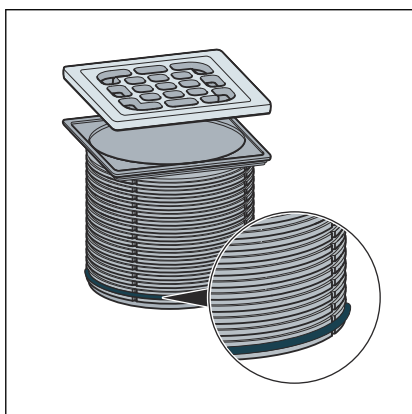

- Ha szükséges, helyezze be a visszatorlódás elleni tömítést a rátét legalsó hornyába.

INFORMÁCIÓ! A visszatorlódás elleni tömítést akkor kell behelyezni, ha a rátéten kívül nem juthat nedvesség a lefolyóban, alulról azonban víz nyomulhat belé. Normál esetben nem szerelnek be visszatorlódás elleni tömítést, hogy a keret környékére kerülő víz (pl. egy tömörtelen szilikoncsík esetén) le tudjon folyni. Az alábbi esetekben szerelnek be visszatorlódás elleni tömítést:

- Ha fennáll az esztrichbe benyomuló víz visszatorlódásának veszélye.

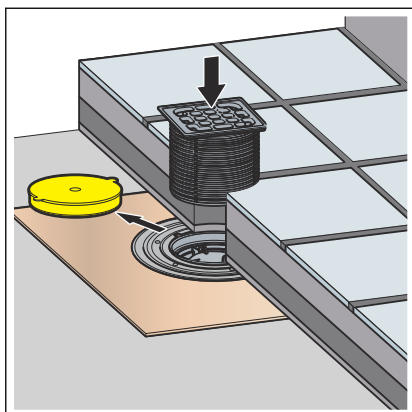

- Távolítsa el a sárga védődugót.
- Helyezze a rátétet a lefolyóba, és igazítsa be a csempeinek megfelelően.
- Dolgozza be a rátétet az esztrichbe, illetve a padlóburkolatba.

3.3 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos országos jogalkotás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2024-08 • VPN230228

