


Upute za upotrebu

Prevista Dry element za umivaonik 1300 mm

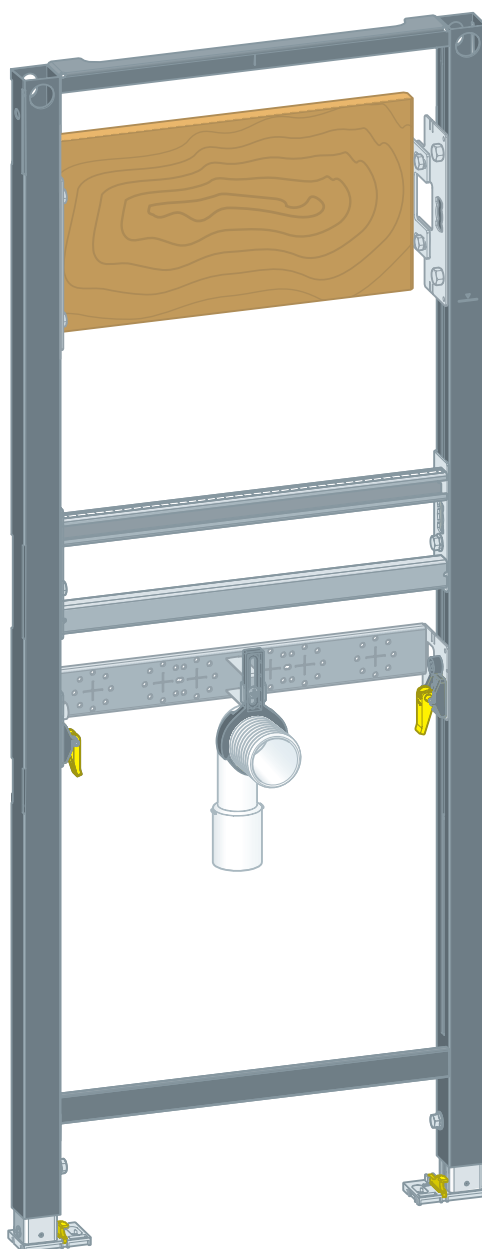

za podžbukna zidna armatura

Model
8540.31

Godina proizvodnje (od)
03/2019.

viega

Kazalo

1	O ovim uputama za upotrebu	3
1.1	Ciljane skupine	3
1.2	Označavanje uputa	3
1.3	Napomena uz ovu jezičnu verziju	4
2	Informacije o proizvodu	5
2.1	Norme i propisi	5
2.2	Namjenska upotreba	5
2.2.1	Područja primjene	5
2.3	Opis proizvoda	6
2.3.1	Pregled	6
2.3.2	Kompatibilne komponente	6
2.3.3	Tehnički podaci	7
2.4	Pribor	8
3	Rukovanje	9
3.1	Informacije o montaži	9
3.1.1	Uvjeti montaže	9
3.1.2	Ugradbene dimenzije	10
3.2	Montaža	10
3.2.1	Montaža elementa	10
3.2.2	Postavljanje i oblaganje elementa	16
3.3	Odlaganje u otpad	18

1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na internetskoj stranici na adresi viega.com/legal.

1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- Stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje
- Izvođači radova suhe gradnje

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće napomene o rukovanju.

Viega proizvodi moraju se ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu Viega.

1.2 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.



OPASNOST!

Upozorava na moguće ozljede opasne po život.



UPOZORENJE!

Upozorava na moguće teške ozljede.



OPREZ!

Upozorava na moguće ozljede.



UPUTA!

Upozorava na moguću materijalnu štetu.



Dodatne napomene i savjeti.

1.3 Napomena uz ovu jezičnu verziju

Ove upute za uporabu sadrže važne informacije o odabiru proizvoda odnosno sustava, montaži i puštanju u rad te o namjenskoj uporabi i, ako je to potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehničke propise u Europi/ Njemačkoj. Za ostale zemlje ovi propisi vrijede kao preporuke, ako tamo nema odgovarajućih nacionalnih propisa. Odgovarajući nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa: ovdje ponuđene informacije nisu obvezujuće za ostale zemlje i regije te ih, kako je već rečeno, treba shvatiti kao tehničku potporu.

2 Informacije o proizvodu

2.1 Norme i propisi

Sljedeće norme i propisi vrijede za Njemačku, odnosno Europu. Nacionalne propise naći ćete na hrvatskoj internetskoj stranici pod *viega.hr/norme*.

Propisi iz odlomka: Područja primjene / uvjeti montaže

Područje valjanosti / napomena	Propis koji vrijedi za Njemačku
Prikladni zidovi od opeke	EN 1996-1-1
Prikladni betonski zidovi	DIN 1045
Prikladne noseće konstrukcije	DIN 18183


2.2 Namjenska upotreba

2.2.1 Područja primjene

Prevista Dry element za umivaonik prikladan je za montažu na zidne i noseće konstrukcije prema propisima u odlomku  „Propisi iz odlomka: Područja primjene / uvjeti montaže” na stranici 5 i može se upotrebljavati u Prevista Dry Plus predzidnim konstrukcijama.

2.3 Opis proizvoda

2.3.1 Pregled

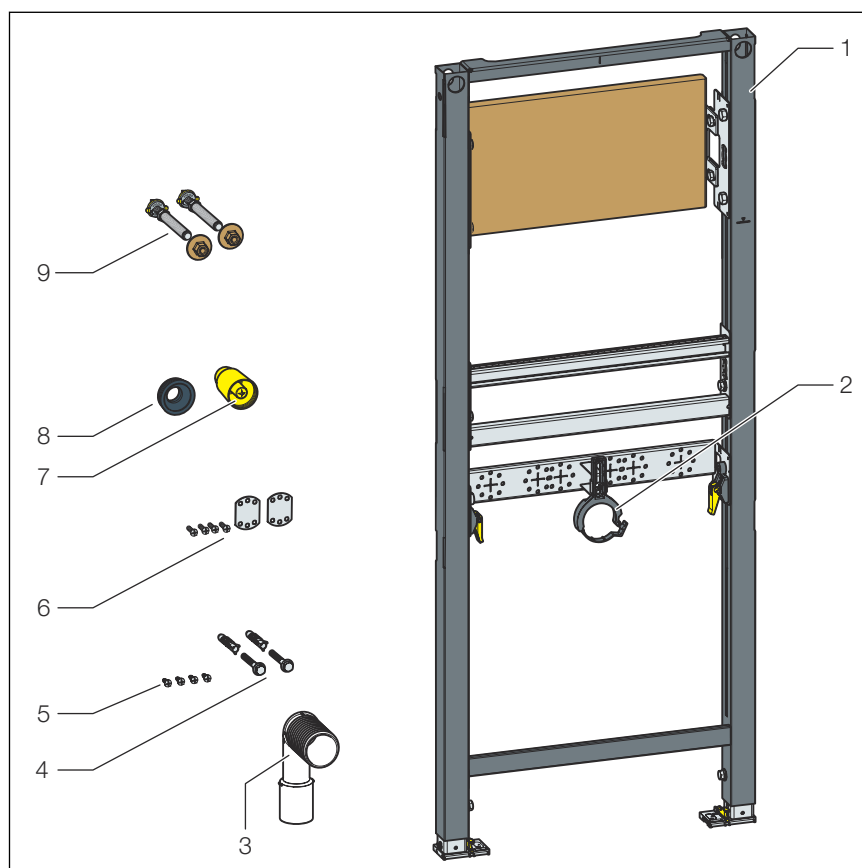

Slika 1: Komponente i opseg isporuke

- 1 Element za umivaonik
- 2 Držač odvodnog koljena
- 3 Odvodno koljeno
- 4 Vijci i pričvrsnice za pričvršćenje u pod
- 5 Vijci za pričvršćenje u noseću konstrukciju
- 6 Montažni pribor, zidne pločice
- 7 Zaštitni čep
- 8 Spojnica cijevi za ispiranje
- 9 Navojne šipke za pričvršćivanje sanitarnih objekata

2.3.2 Kompatibilne komponente


Element za umivaonik je kompatibilan sa svim uobičajenim keramikama umivaonika, čak i s većim dohvatom (bez barijera).

2.3.3 Tehnički podaci


Odvodno koljeno (odljevna strana)	DN 40 / 50
Gumena spojnica	DN 50 / 30
Promjer rupe za pričvršćivanje u konstrukciji drvenog okvira	11 mm
Ugradbena visina	1300 mm

2.4 Pribor


Viega preporučuje za montažu Prevista Dry pričvrtni set.

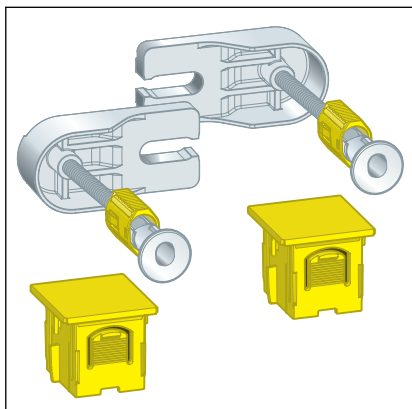

Prevista Dry pričvrtni set, model 8570.66 za pričvršćenje Prevista Dry elemenata u pojedinačnoj/serijskoj montaži, pojedinačna montaža izravno na konstrukciju građevine, kutna montaža na masivnu ili metalnu noseću konstrukciju.

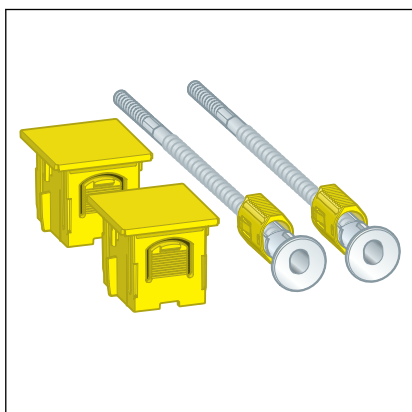

Prevista Dry pričvrtni set, model 8573 za pojedinačnu montažu Prevista Dry elemenata na masivni zid.

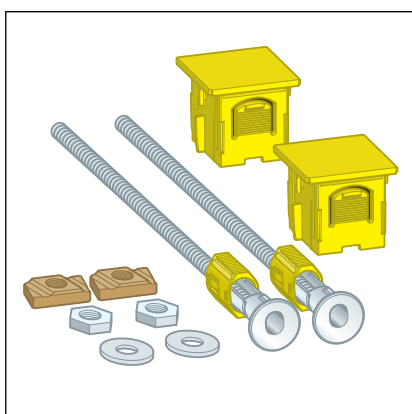

Prevista Dry Plus pričvrtni set, model 8570.49 za pojedinačnu montažu Prevista Dry elemenata u Prevista Dry Plus.

3 Rukovanje

3.1 Informacije o montaži

3.1.1 Uvjeti montaže

Prikladni zidovi

- zidovi od opeke
- betonski zidovi
- metalne noseće konstrukcije
- Prevista Dry Plus predzidna konstrukcija


Zidne konstrukcije moraju ispunjavati zahtjeve propisa u odlomku
☞ „Propisi iz odlomka: Područja primjene / uvjeti montaže” na stranici 5.

Element za umivaonik se smije montirati isključivo na ravne zidne površine.

Ugradbena visina

Kod ugradbene visine mora se uvažiti naznačena visina gornjeg ruba gotovog poda.

3.1.2 Ugradbene dimenzije

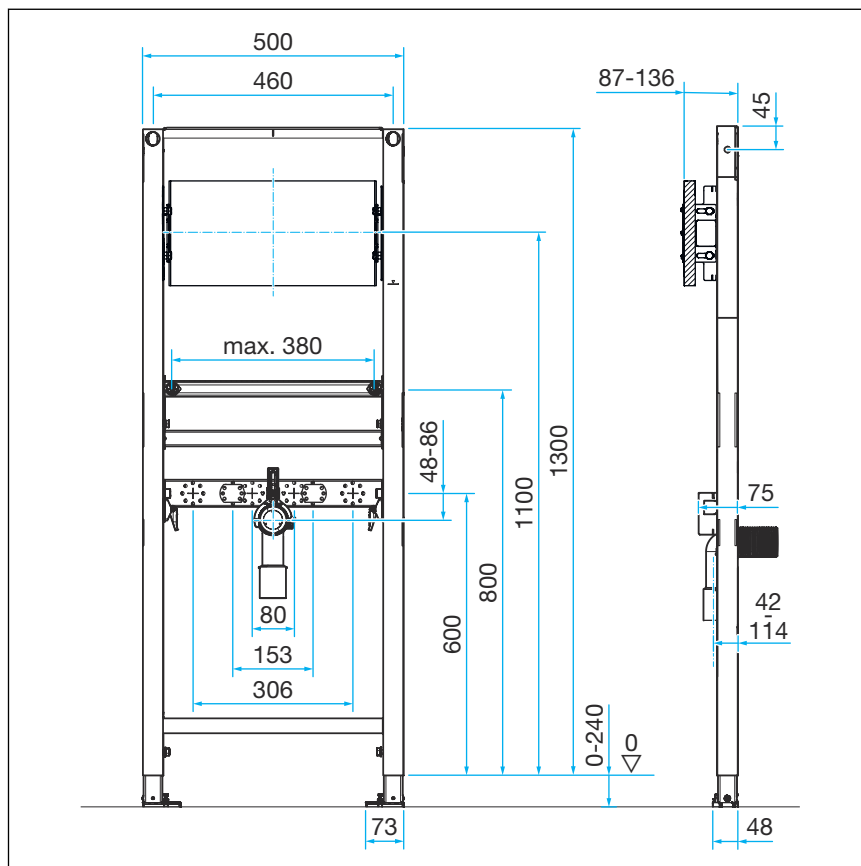

Slika 2: Dimenzije

3.2 Montaža

3.2.1 Montaža elementa

Montaža na zid od opeke




Zidovi od opeke i betona

Prilikom montaže više WC elemenata s razmakom od > 500 mm Viega preporučuje Prevista Dry međukonzolu (model 8570.48). Prilikom montaže imajte u vidu upute za uporabu međukonzole.

Montaža na zid od opeke ili betonirani zid




Za montažu Viega preporučuje Prevista Dry pričvrсни set.

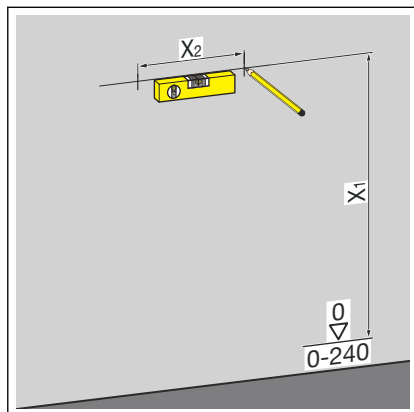

► Odredite i označite mjesta za pričvršćenje.

- X1: 1280 mm
- X2: ovisno o upotrebljenom pričvrsnom setu

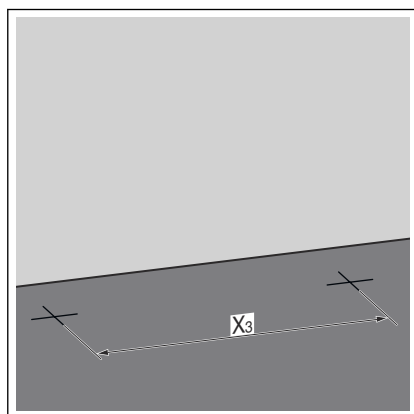


► Odredite i označite mjesta za pričvršćenje na podu.

- X3: 375 mm


► Izbušite rupe.

► Umetnite pričvrsnice.

INFO! Montirajte Prevista Dry pričvrсни set prema uputama za uporabu pričvrsnog seta.

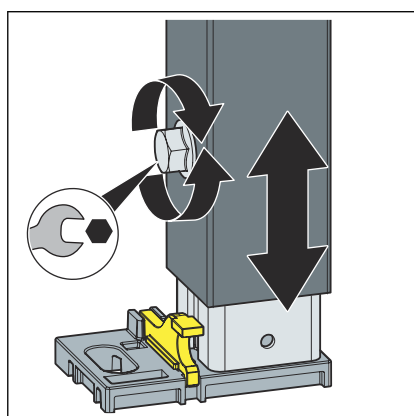


► Viličastim ključem otpustite nožice elementa.

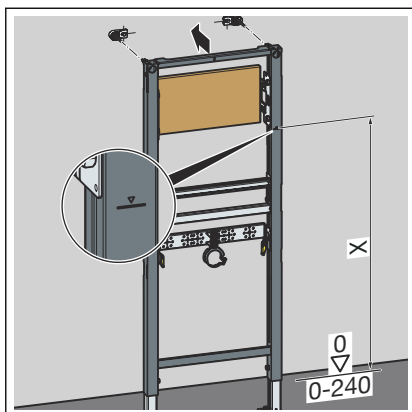

► Namjestite ugradbenu visinu elementa prema oznaci gornjeg ruba gotovog poda na licu mjesta.


■ X: 1000 mm

► Viličastim ključem učvrstite nožice elementa.

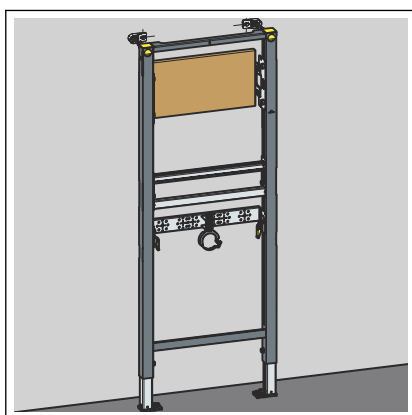

◇ Element je pričvršćen za zid.

Montaža u Prevista Dry Plus

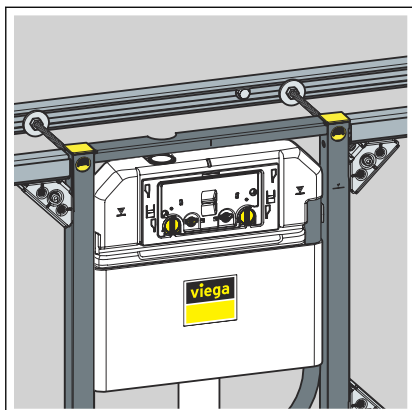


UPUTA!

Prilikom montaže bez neprekinute šine iznad elementa potrebno je upotrijebiti i pričvrсни set Prevista Dry Plus (model 8570.49). Pogledajte primjer s WC elementom, model 8521.




Montirajte Prevista Dry Plus predzidnu konstrukciju prema uputama za uporabu Prevista Dry Plus sustava.

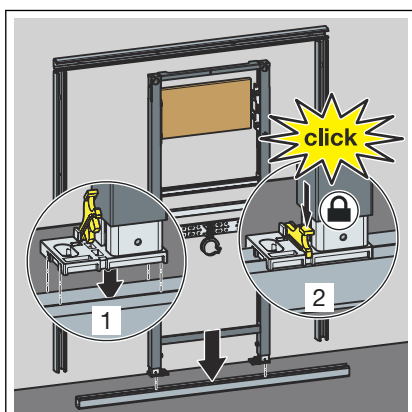


► Postavite element na podnu šinu.


► Cijevnim stezaljkama učvrstite nožice za podnu šinu.

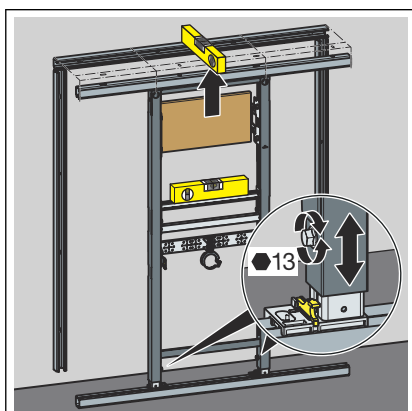

► Okretanjem nožica namjestite visinu elementa.

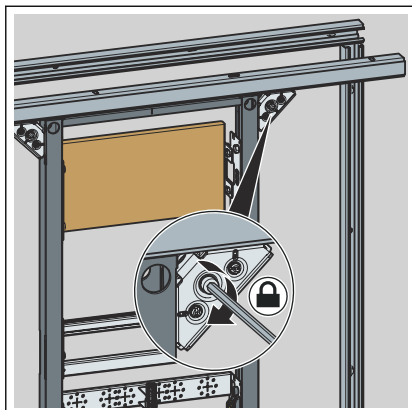


■ Učvrstite element Prevista Dry Plus spojnicama za šine.

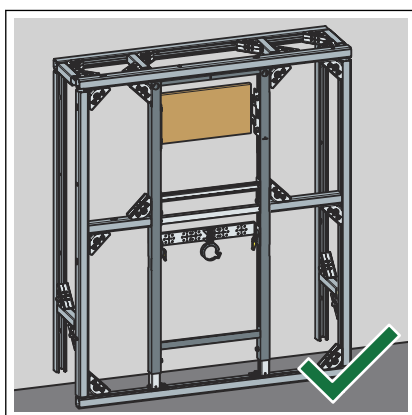


□ Element je pričvršćen za Prevista Dry Plus predzidnu konstrukciju.


Montaža u metalnoj nosećoj konstrukciji

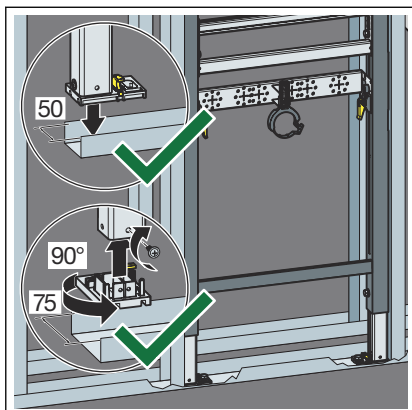

- Postavite element na podnu šinu.
- Prema potrebi promijenite dubinu nožica s 50 mm (predmontirano) na 75 mm.
- Izvucite nožice pa ih okrenite za 90°.
- Pričvrstite nožice.

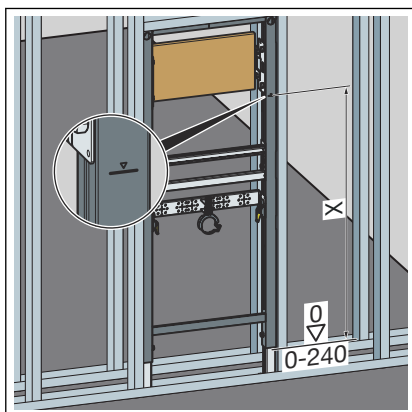


- Namjestite ugradbenu visinu elementa prema oznaci gornjeg ruba gotovog poda na licu mjesta.
- X: 1000 mm

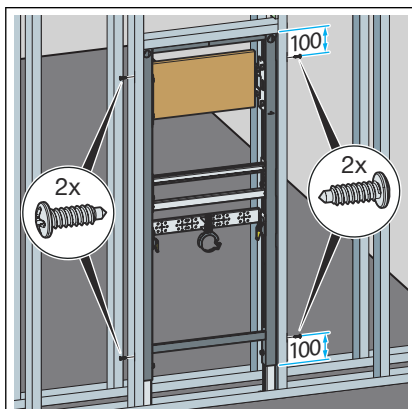


- Priloženim vijcima pričvrstite element za noseću konstrukciju.


3.2.2 Postavljanje i oblaganje elementa

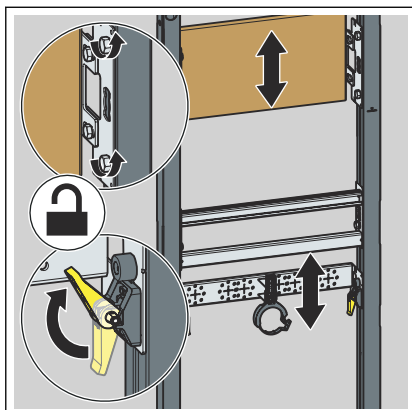


- Postavite odvodno koljeno na željenu visinu uz pomoć brzih stezača. Pridržavajte se navoda proizvođača sanitarnog objekta.

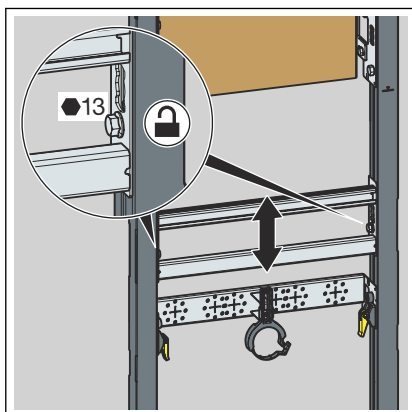


- Postavite letvice na željenu visinu.

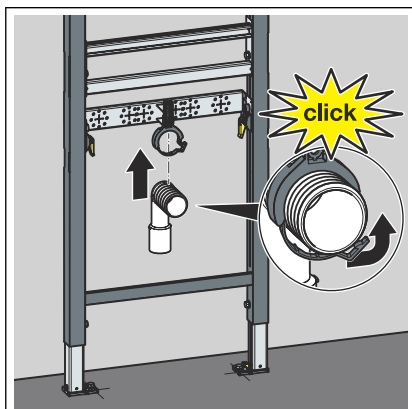


- Montirajte odvodno koljeno.

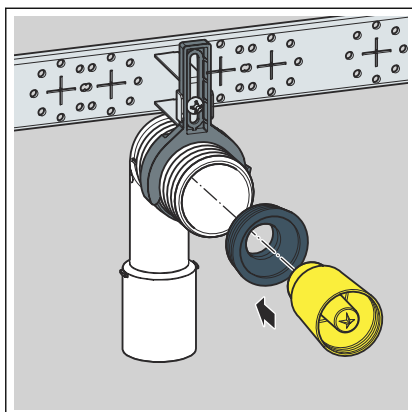


- Montirajte brtvu i zaporni čep.

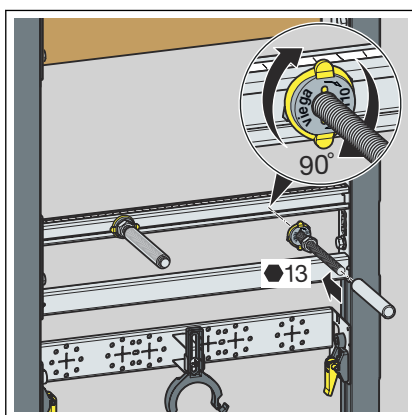


- Rukom zavijte navojne šipke.
- Viličastim ključem zategnite matice navojnih šipki.
- Na navojne šipke navucite zaštitne kape.
- Uspostavite priključak za vodu.

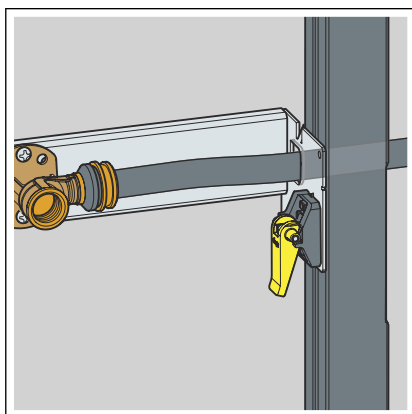

- Otvor u nosaču može se upotrijebiti kao alternativa za provođenje cjevovoda od umjetnog materijala.
- Primjer s elementom za umivaonik, model 8535.

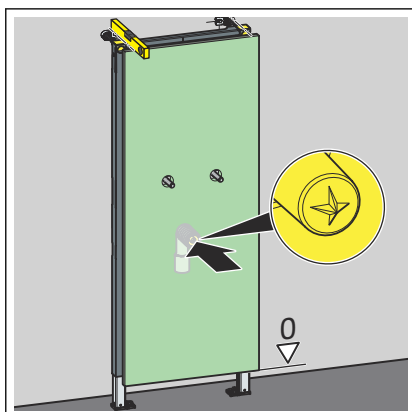


- Laganim pritiskom na zaporni čep označite odgovarajuću obložnu gips-kartonsku ploču.

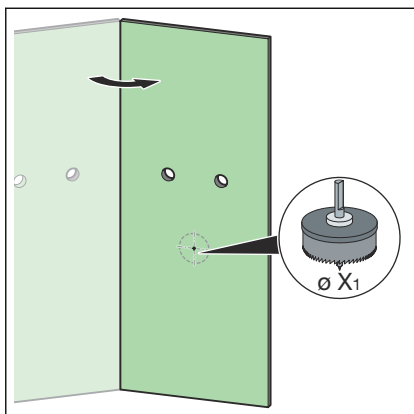

► Izrežite udubljenja za zaporne čepove i navojne šipke.

■ X1: min. 58 mm

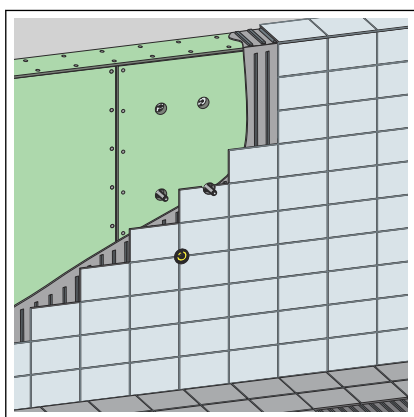

► Na element postavite oplatu u vidu gips-kartonskih ploča.

3.3 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad prema nacionalnim zakonima i propisima.



Viega d.o.o.
info@viega.hr
viega.hr

HR • 2024-10 • VPN240193

