


Használati útmutató

Prevista Dry mosdóelem 1300 mm

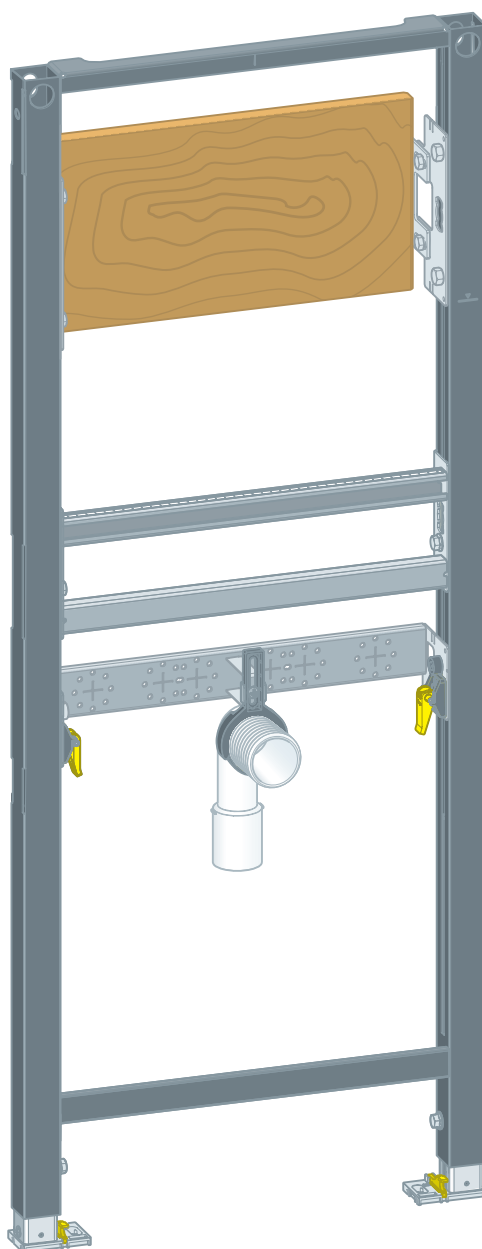

vakolat alatti fali szerelvényhez

Modell
8540.31

Gyártási évtől
2019.03

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
1.1	Célcsoportok	3
1.2	Megjegyzések jelölése	3
1.3	Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan	4
2	Termékinformáció	5
2.1	Szabványok és szabálygyűjtemények	5
2.2	Rendeltetésszerű használat	5
2.2.1	Alkalmazási területek	5
2.3	Termékleírás	6
2.3.1	Áttekintés	6
2.3.2	Kompatibilis alkatrészek	6
2.3.3	Műszaki adatok	7
2.4	Tartozékok	8
3	Kezelés	9
3.1	Szerelési információk	9
3.1.1	Szerelési feltételek	9
3.1.2	Beépítési méretek	10
3.2	Szerelés	10
3.2.1	Az elem szerelése	10
3.2.2	Az elem beállítása és burkolása	16
3.3	Ártalmatlanítás	18

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek
- gipszkarton szerelők

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



MEGJEGYZÉS!

Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Kiegészítő megjegyzések és tippek.

1.3 Megjegyzés a nyelvvaltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.

A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezek az előírások ajánlasként szolgálnak. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendőek: Az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és, ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció

2.1 Szabványok és szabálygyűjtemények

Az alábbi szabványok és szabálygyűjtemények Németországra és Európára érvényesek. Az egyes országok országos szabályozásai megtalálhatók az adott ország webhelyén, amely elérhető a viega.hu/szabvanyok oldalon.

Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Alkalmazási területek / Szerelési feltételek

Hatály / tudnivaló	A Németországban érvényes szabálygyűjtemény
Megfelelő falazott falak	EN 1996-1-1
Megfelelő betonozott falak	DIN 1045
Megfelelő könnyűszerkezetes falak	DIN 18183


2.2 Rendeltetésszerű használat

2.2.1 Alkalmazási területek

A Prevista Dry mosdóelem falazott falszerkezetekre és könnyűszerkezetes falakra való felszerelésre alkalmas a  „Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Alkalmazási területek / Szerelési feltételek” a(z) 5. oldalon szakaszban található szabálygyűjteményeknek megfelelően, és Prevista Dry Plus előfalas szerkezetekben használható.

2.3 Termékleírás

2.3.1 Áttekintés

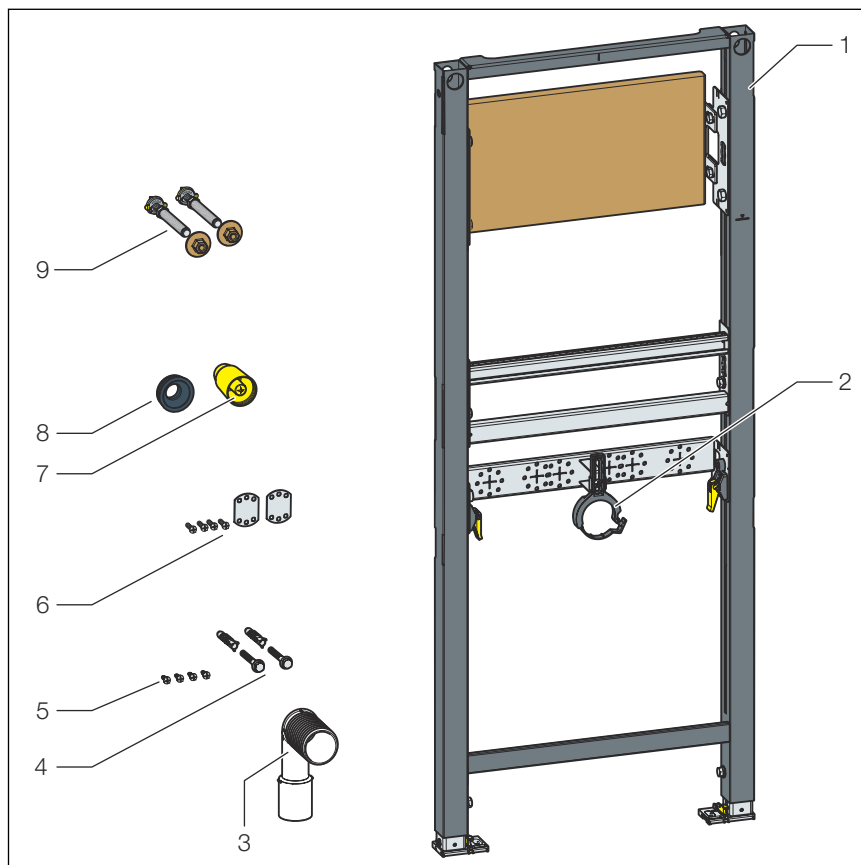

1. ábra: Alkatrészek és szállítási terjedelem

- 1 Mosdóelem
- 2 Tartó lefolyóívhez
- 3 Lefolyóív
- 4 Csavarok és tiplik padlóban való rögzítéshez
- 5 Csavarok a könnyűszerkezetes falban való rögzítéshez
- 6 Szerelési tartozékok, falikorongok
- 7 Védődugó
- 8 Öblítőcső-összekötő
- 9 Menetes szárok vizes berendezési tárgy rögzítéséhez


2.3.2 Kompatibilis alkatrészek

A mosdóelem az összes elterjedt mosdókerámiával, még a nagy túlnyúlásúakkal (mozgássérült kivitel) is kompatibilis.

2.3.3 Műszaki adatok


Lefolyóív (kifolyó oldali)	DN 40/50
Gumikarmantyú	DN 50/30
Furatátmérő favázas falakban való rögzítéshez	11 mm
Építési magasság	1300 mm

2.4 Tartozékok

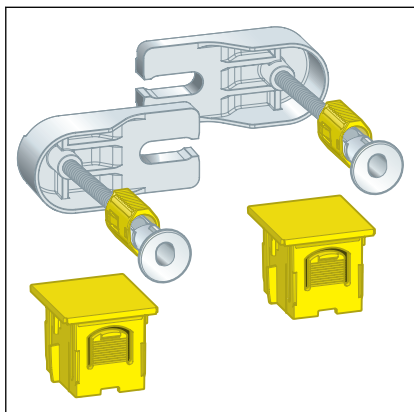


A Viega a szereléshez Prevista Dry rögzítőkészletet javasol.

A Prevista Dry rögzítőkészlet (modell: 8570.66) a Prevista Dry elemek rögzítésére szolgál egyedi/soros szerelésben, egyedi szerelés esetén közvetlenül az épületszerkezetre vagy sarokszerelésnél tömör vagy fém könnyűszerkezetes falra.

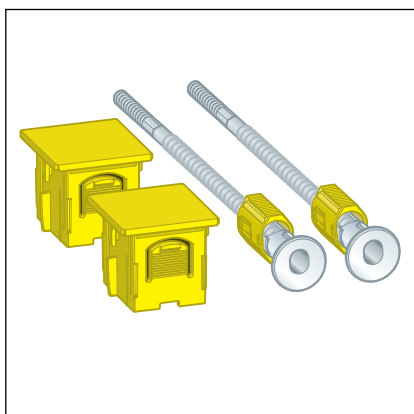

A Prevista Dry rögzítőkészlet (modell: 8573) a Prevista Dry elemek tömör falra történő egyedi szerelésére szolgál.

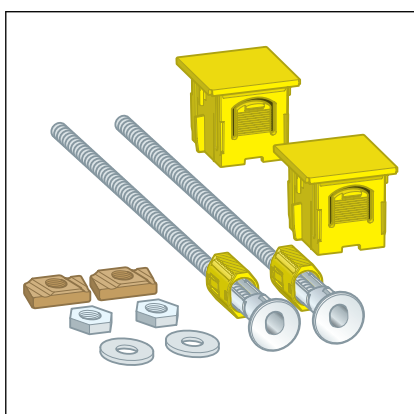

A Prevista Dry Plus rögzítőkészlet (modell: 8570.49) a Prevista Dry elemek Prevista Dry Plus termékekbe történő egyedi szerelésére szolgál.

3 Kezelés

3.1 Szerelési információk

3.1.1 Szerelési feltételek

Megfelelő falak

- falazott falak
- betonfalak
- fém könnyűszerkezetes falak
- Prevista Dry Plus előfalas szerkezetek


A falszerkezeteknek meg kell felelniük a(z)  „Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Alkalmazási területek / Szerelési feltételek” a(z) 5. oldalon szakaszban található szabálygyűjteményeknek.

A mosdóelem csak sima falfelületre szerelhető fel.

Építési magasság

Az építési magasságnál be kell tartani a kész padló felső síkjának megjelölt magasságát.

3.1.2 Beépítési méretek

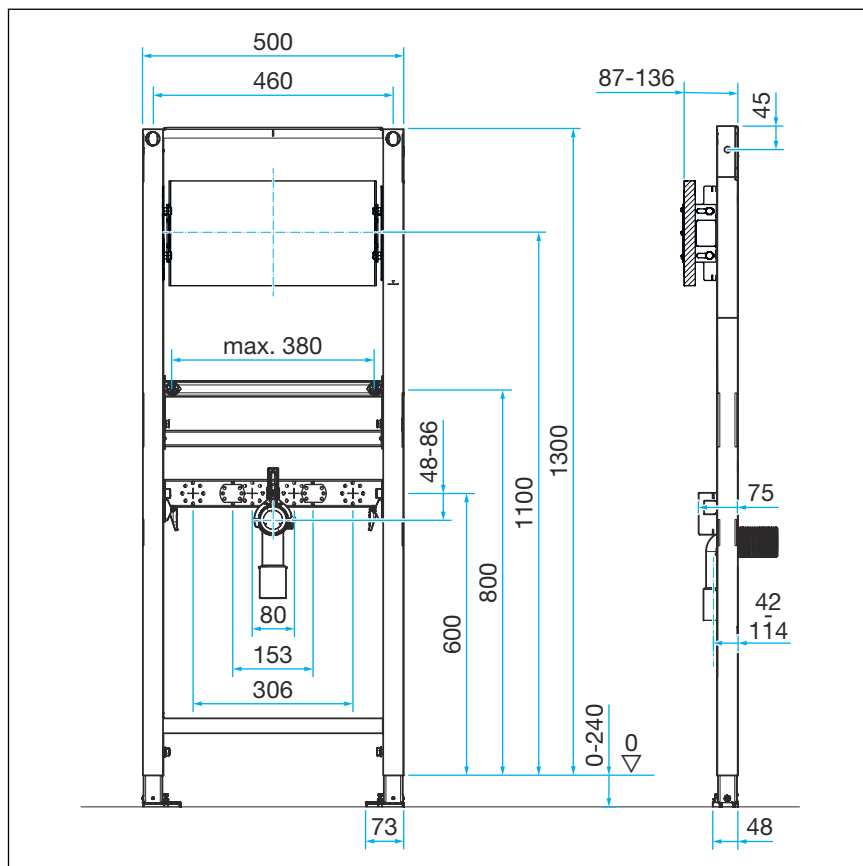

2. ábra: Méretek

3.2 Szerelés

3.2.1 Az elem szerelése

Falazott falra való szerelés




Falazott és betonozott falak

A Viega több elem egymástól legalább 500 mm-es távolságban történő szerelése esetén Prevista Dry közbenső konzol (8570.48 számú modell) használatát javasolja. A szerelésnél vegye figyelembe a közbenső konzol használati utasítását.

Falazott vagy betonozott falra való szerelés




A Viega a szereléshez Prevista Dry rögzítőkészlet használatát javasolja.

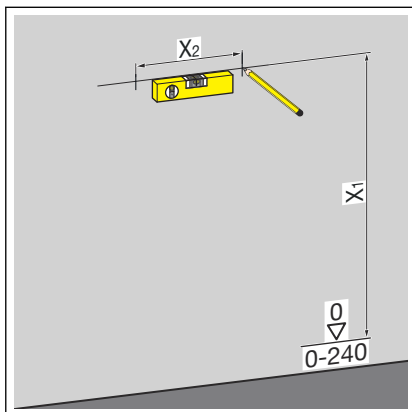

► Határozza meg és jelölje meg a rögzítési pontokat.

- X1: 1280 mm
- X2: a használt rögzítőkészlettől függően

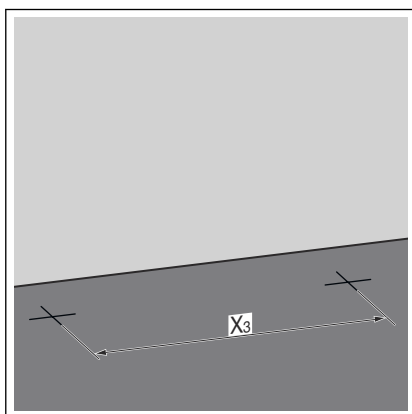


► Határozza meg és jelölje meg a padlón a rögzítési pontokat.

- X3: 375 mm


► Fúrja ki a lyukakat.

► Helyezze be a tipliket.

INFORMÁCIÓ! A Prevista Dry rögzítőkészletet a rögzítőkészlet használati utasításának megfelelően kell szerelni.

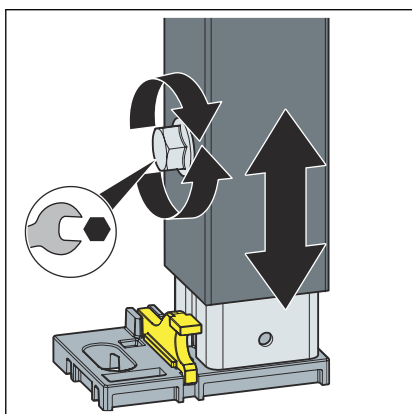


► Lazítsa meg az elem lábait villáskulccsal.

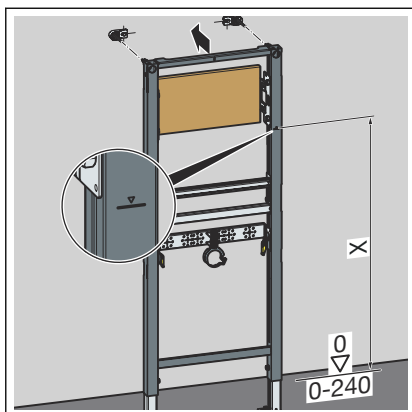

■ Állítsa be az elem építési magasságát a kész padló felső élének helyszíni jelölése szerint.


■ X: 1000 mm

■ Húzza meg az elem lábait villáskulccsal.

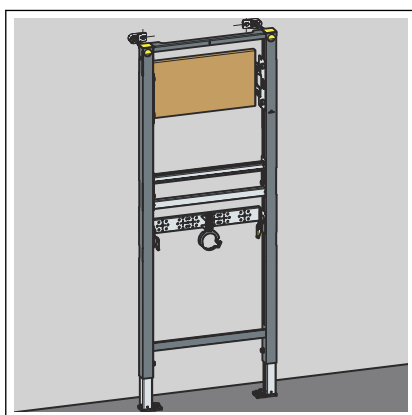

□ Az elem falra való rögzítése megtörtént.

Szerelés Prevista Dry Plus rendszerben

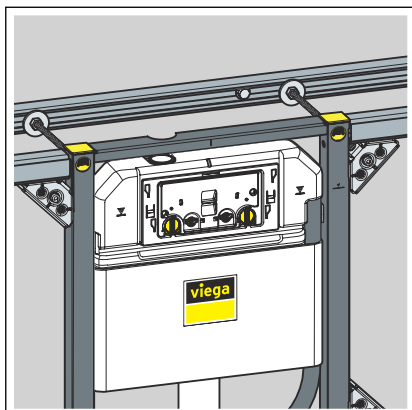


MEGJEGYZÉS!


Ha a szerelés során az elem fölött nincs egybefüggő sín, akkor a Prevista Dry Plus rögzítőkészletet (modell: 8570.49) is használni kell. Lásd a példát a 8521 modell-számú WC-elemmel.




Szerelje fel a Prevista Dry Plus előfalas szerkezetet a Prevista Dry Plus rendszer használati utasításának megfelelően.

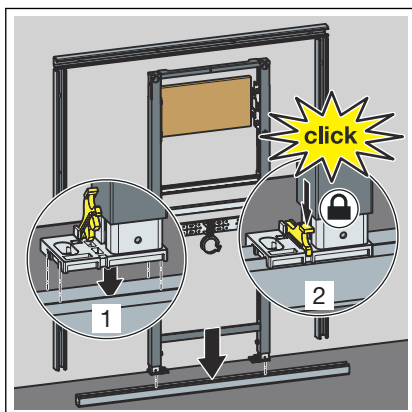


- Pozicionálja az elemet a padlósínen.
- Rögzítse a lábakat a kapcsokkal a padlósínre.

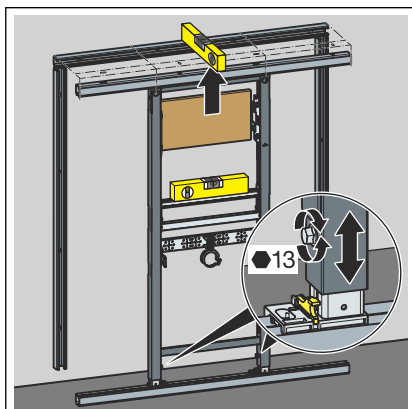

- Állítsa be az elem magasságát a lábakkal.

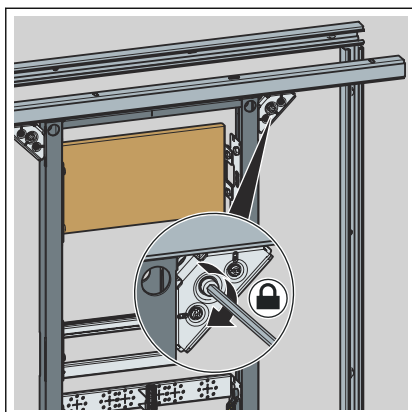


■ Rögzítse az elemet a Prevista Dry Plus sínösszekötőkkel.

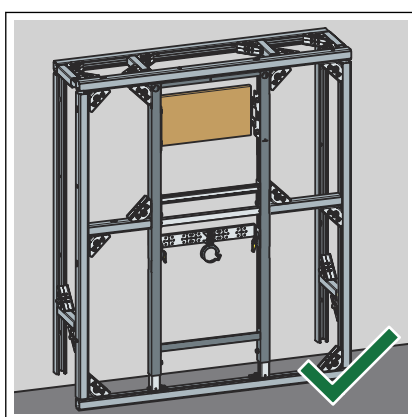


□ Az elem rögzítve van a Prevista Dry Plus előfalas szerkezetben.


Szerelés könnyű fémszerkezetes falba

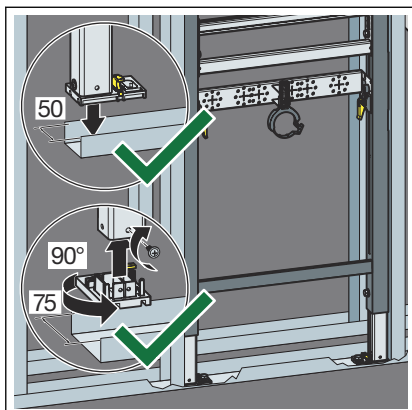

- Pozicionálja az elemet a padlósínen.
- Szükség esetén állítsa át a lábmélységet 50 mm-ről (előszerelt) 75 mm-re.
- Húzza ki a lábakat, és fordítsa el őket 90°-kal.
- Rögzítse a lábakat.

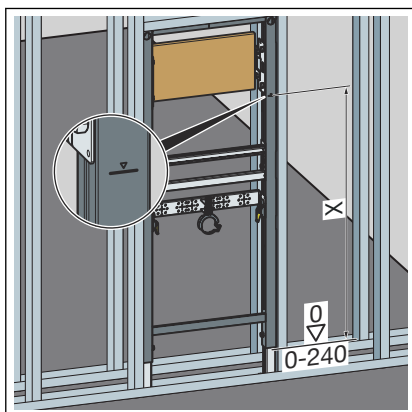


- Állítsa be az elem építési magasságát a kész padló felső élének helyszíni jelölése szerint.
- X: 1000 mm

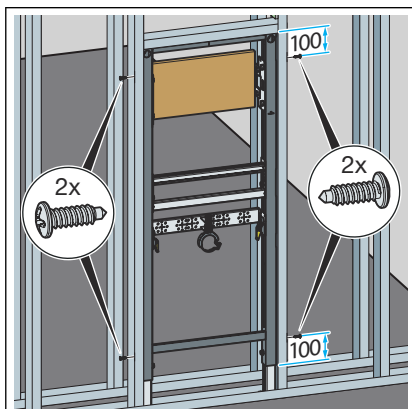


- Rögzítse az elemet a könnyűszerkezetes falhoz a mellékelt csavarokkal.


3.2.2 Az elem beállítása és burkolása

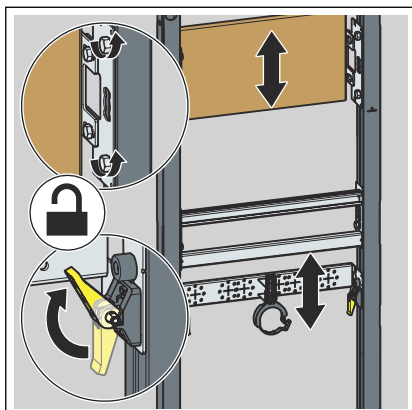


- Állítsa a lefolyóívet a kívánt magasságba a gyorszorítókkal.
Tartsa szem előtt a vizes berendezési tárgy gyártójának adatait.

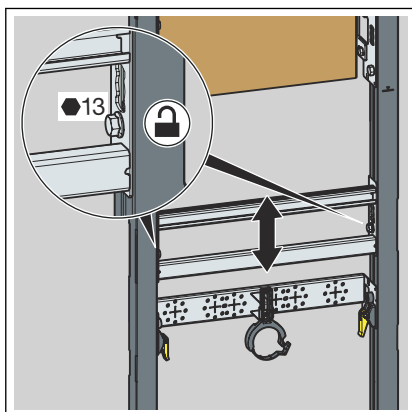


- Állítsa a szegélyeket a kívánt magasságba.

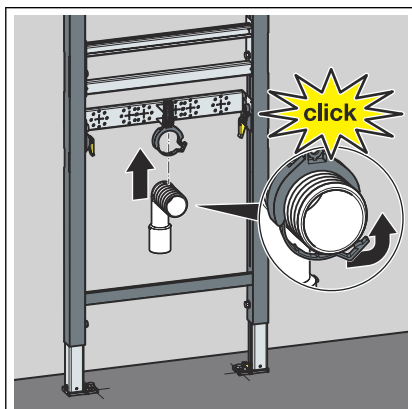


- Szerelje be a lefolyóívet.

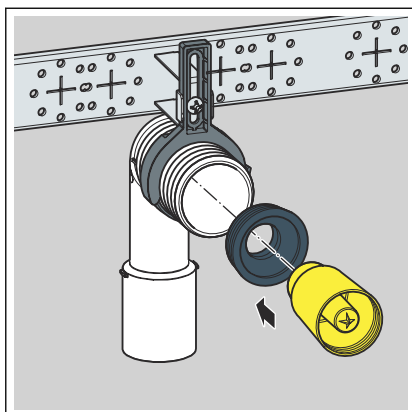


- Szerelje be a tömítést és a dugót.

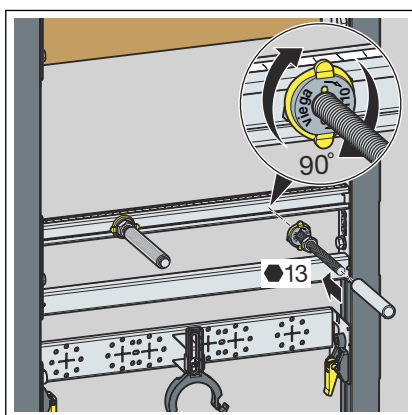


- Kézzel csavarja be a menetes szárat.
- Villáskulccsal húzza meg szorosra a menetes szárok anyáit.
- Tolja rá a védősapkákat a menetes szárokra.
- Alakítsa ki a vízcsatlakozókat.

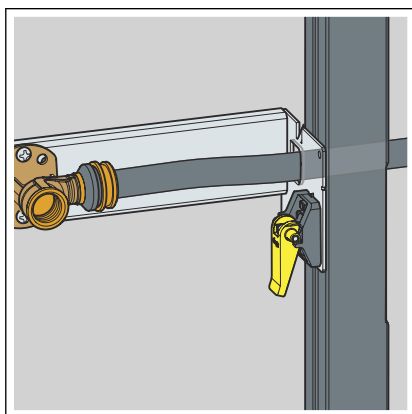

- A tartóban lévő nyílás alternatív átvezetőként használható műanyag csővezetékekhez.
Példa 8535 számú mosdóelemmodellel.

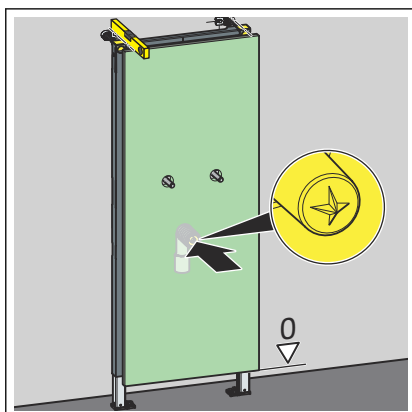


- Egy megfelelő gipszkarton burkolólapot óvatosan pontozzon ki a dugó enyhe rányomásával.

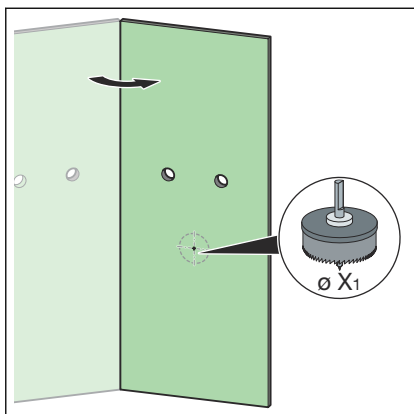

► Vágja ki a dugó és a menetes szárák helyét.

■ X1: min. 58 mm

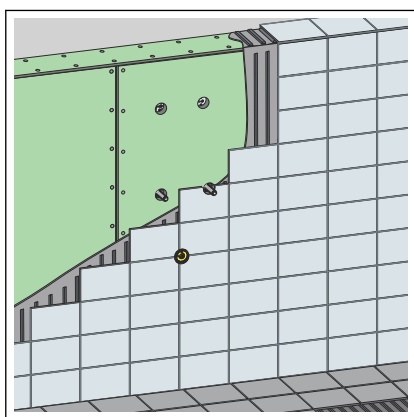

► Burkolja be az elemet gipszkarton burkolólapokkal.

3.3 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos országos jogalkotás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2024-09 • VPN240193

