


Használati útmutató

Advantix szigetelőkészlet

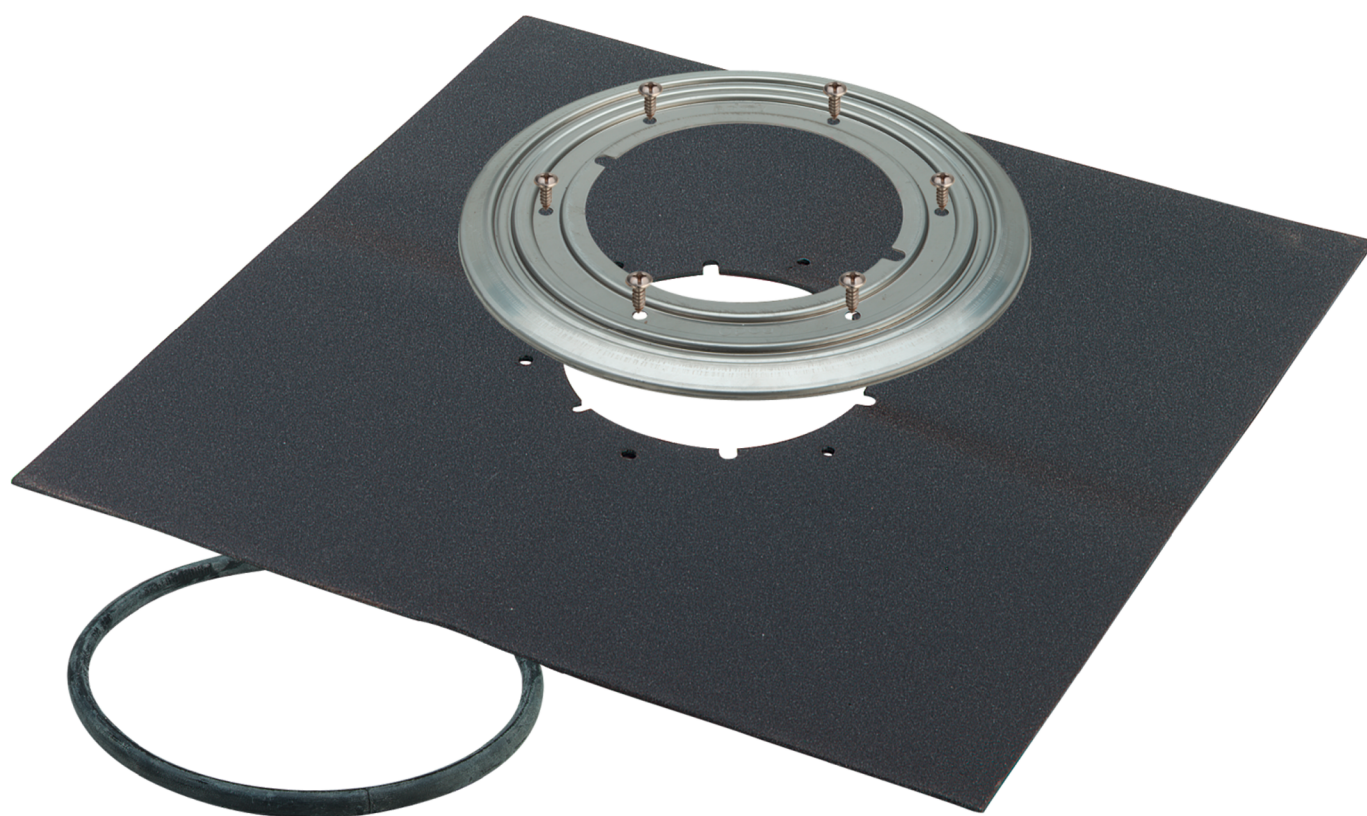

összekötés forrólevegős vagy nyílt lánggal történő hegesztéshez, Advantix magasító elem, fürdőszobai összefolyó, erkély-/teraszlefolyó

Modell
4998.3

viega

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
1.1	Célcsoportok	3
1.2	Megjegyzések jelölése	3
1.3	Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan	4
2	Termékinformáció	5
2.1	Rendeltetésszerű használat	5
2.1.1	Alkalmazási területek	5
2.2	Termékleírás	5
2.2.1	Áttekintés	5
3	Kezelés	6
3.1	Szerelési információk	6
3.1.1	Beépítési méretek	6
3.1.2	Szerszámok és anyagok	6
3.2	Szerelés	7
3.3	Ártalmatlanítás	8

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek
- burkolók

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



MEGJEGYZÉS!

Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Kiegészítő megjegyzések és tippek.

1.3 Megjegyzés a nyelvvaltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.

A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezek az előírások ajánlasként szolgálnak. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendőek: Az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára, és ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció


2.1 Rendeltetésszerű használat

2.1.1 Alkalmazási területek

Az Advantix szigetelőkészlet az Advantix lefolyó hagyományos szigetelésére való.

2.2 Termékleírás

2.2.1 Áttekintés

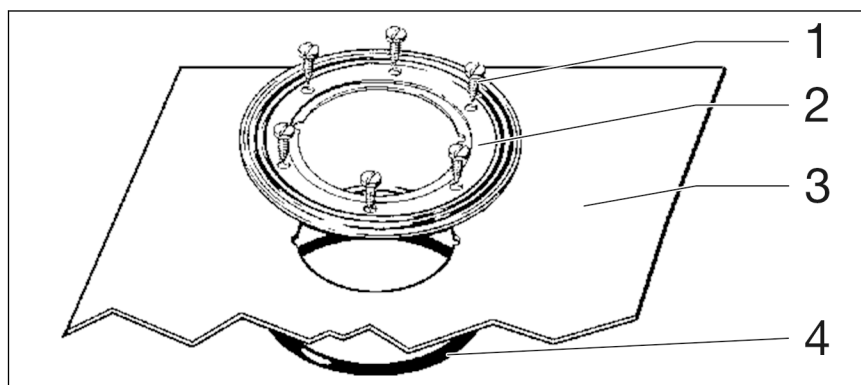


1. ábra: Szállítási terjedelem

- 1 Rögzítőcsavarok
- 2 Szorítógyűrű, rozsdamentes nemesacél
- 3 Szigetelőgallér (500x500 mm / 3,1 mm vastag), / üvegszálas betét / bitumen alsó réteg
- 4 Tömítőelem

3 Kezelés

3.1 Szerelési információk

3.1.1 Beépítési méretek

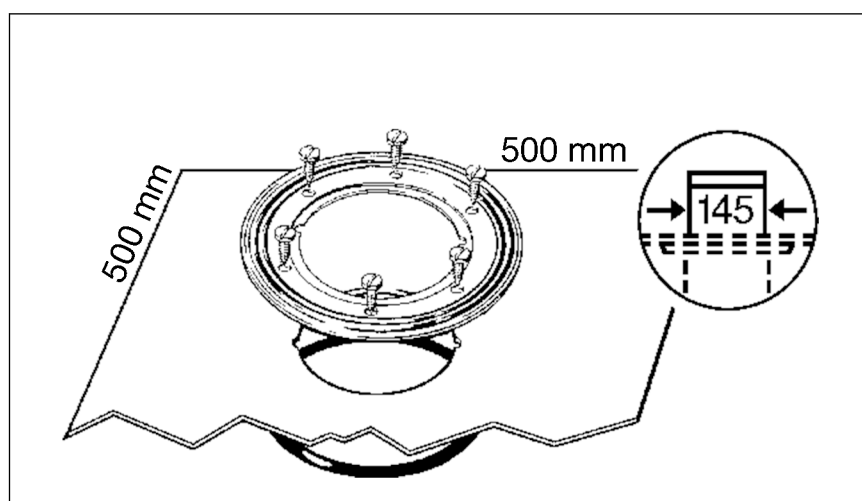

2. ábra: Méretek

3.1.2 Szerszámok és anyagok

Szükséges szerszám



- csavarhúzó

3.2 Szerelés

Előfeltételek:

- A lefolyó szerelése megtörtént.
- A karima mentes a durva szennyeződésektől.
- A karima teljes felülete anyaggal alábélelt és sértetlen.
- Szükség esetén tisztítsa le a karimáról a durva szennyeződéseket (pl. esztrichet).
- Helyezze be a tömítőgyűrűt.

A tömítőgyűrű a karima és a menetes furat közti horonyban kell legyen.

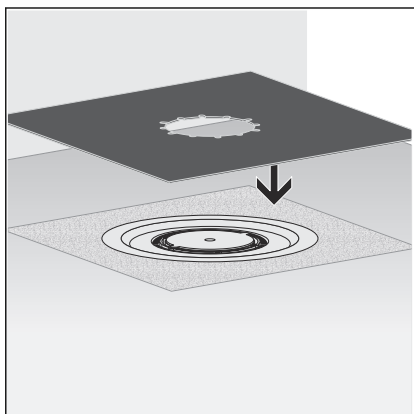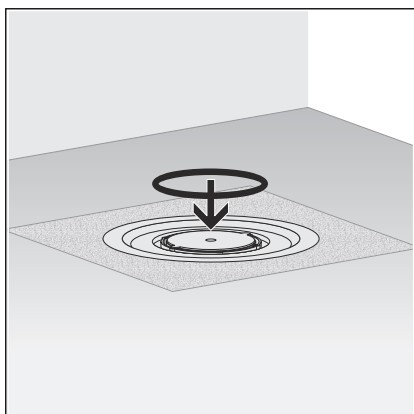


INFORMÁCIÓ! A Viega szigetelőgallér két eltérő bevonatú oldallal rendelkezik. Az egyik oldala bitumennel, a másik oldala EPDM-mel van bevonva. Ha a további tömítés bitumen szigetelőlemezzel történik, akkor a szigetelő gallért a bitumenes oldalával felfelé kell használni. Ha EPDM szigetelőlemezeket használnak, akkor az EPDM oldal kell hogy felfelé mutasson.

- A szigetelő gallért úgy helyezze el, hogy a menetes furatok a kivágásokon át láthatók legyenek.



- A szorítógyűrűt úgy helyezze fel a szigetelő gallérra, hogy a menetes furatok a kivágásokon át láthatók legyenek.

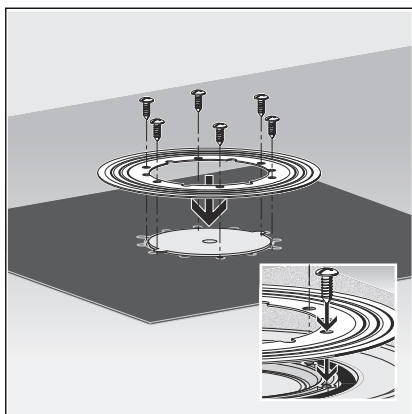

- A szorítógyűrűt szorosan csavarozza össze a karimával.
A rögzítőcsavarokat csak a menetes furatokba csavarozza be.
- A lefolyó tömítve van, és a maradék szigetelőgallér félrerakható.

3.3 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos országos jogalkotás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2024-07 • VPN170482

