

Návod na použitie

Bidetový prvok Viega Eco Plus



pre závesný bidet

Model
8167.6

Rok výroby (od)
01/2015

viega

Obsah

1	O tomto návode na použitie	3
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie k tejto jazykovej verzii	4
2	Informácie o výrobku	5
2.1	Normy a nariadenia	5
2.2	Použitie na stanovený účel	5
2.2.1	Oblasti použitia	5
2.3	Popis výrobku	6
2.3.1	Prehľad	6
2.3.2	Kompatibilné konštrukčné diely	6
2.3.3	Ochrana proti hluku	7
2.4	Príslušenstvo	7
3	Manipulácia	8
3.1	Informácie o montáži	8
3.1.1	Montážne podmienky	8
3.1.2	Montážne rozmery	9
3.1.3	Potrebné náradie	9
3.2	Montáž	9
3.2.1	Montáž bidetového prvku	9
3.3	Likvidácia	17

1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na adrese viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú zamerané na nasledujúce skupiny osôb:

- Odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný personál
- Montéri suchých konštrukcií

Pre osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, sú montáž, inštalácia a prípadne údržba tohto výrobku neprípustné. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega sa musí realizovať za dodržania všeobecne uznávaných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



NEBEZPEČENSTVO!

Tento symbol varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



VÝSTRAHA!

Tento symbol varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



POZOR!

Tento symbol varuje pred možnými poraneniami.



UPOZORNENIE!

Tento symbol varuje pred možnými hmotnými škodami.



Upozornenia vám poskytujú dodatočné nápomocné tipy.

1.3 Upozornenie k tejto jazykovej verzii

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie k výberu produktu, resp. systému, k montáži a uvedeniu do prevádzky, ako aj k použitiu v súlade s určením a k údržbovým opatreniam, ak sú tieto potrebné. Tieto informácie k výrobkom, ich vlastnostiam a technickým použitiam sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy by mali platiť pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami z tohto návodu: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

2 Informácie o výrobku

2.1 Normy a nariadenia

Nasledujúce normy a nariadenia platia pre Nemecko, resp. pre Európu. Národné nariadenia nájdete na príslušnej internetovej stránke krajiny v časti viega.sk/normy.

Nariadenia z odseku: oblasti použitia / montážne podmienky

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné pre Nemecko
vhodné murované steny	EN 1996-1-1
vhodné betónované steny	DIN 1045
vhodné montované steny	DIN 18183

Nariadenia z odseku: ochrana proti hluku

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné pre Nemecko
Splnené požiadavky ochrany proti hluku	DIN 4109
Splnené požiadavky ochrany proti hluku	DIN 4109 (príloha 2)
Splnené požiadavky ochrany proti hluku	VDI 4100 SSt I-SSt II


2.2 Použitie na stanovený účel

2.2.1 Oblasti použitia

Bidetový prvok Viega Eco Plus je vhodný na montáž na stenové konštrukcie a oporné konštrukcie podľa nariadení v odseku 5 „Nariadenia z odseku: oblasti použitia / montážne podmienky“ na strane 5.

2.3 Popis výrobku

2.3.1 Prehľad

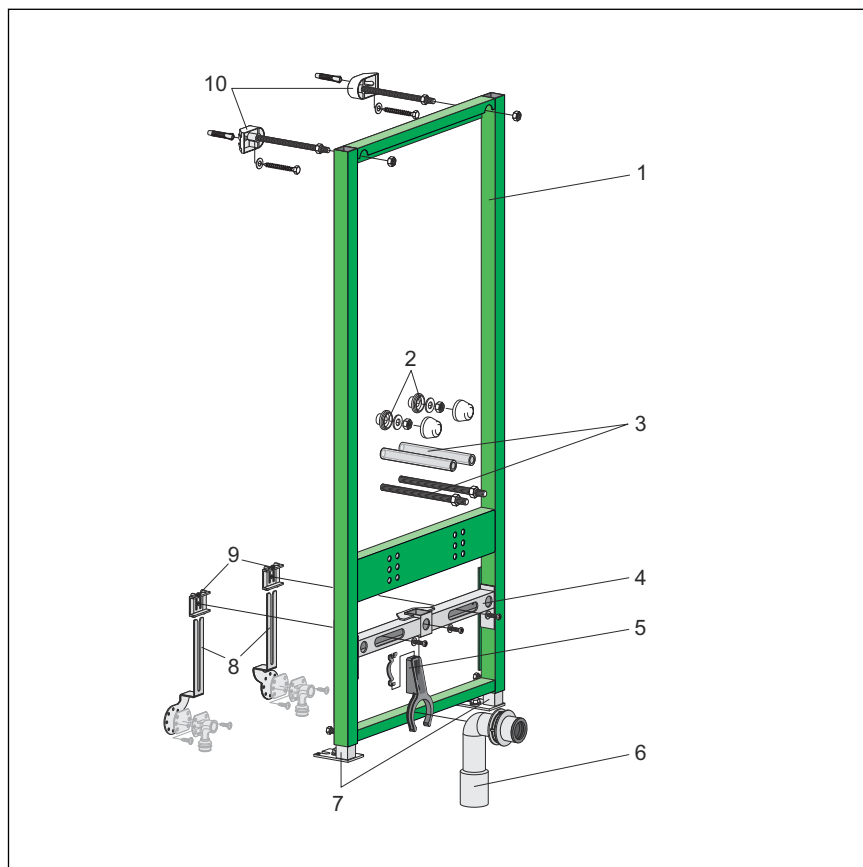

Obr. 1: Konštrukčné diely

- 1 - prvok Viega Eco Plus
 - 2 - upevňovacia súprava pre bidetovú keramiku*
 - 3 - závitové tyče na upevnenie sanitárneho objektu (rozstup otvorov 180 mm a 230 mm)
 - 4 - medzikus
 - 5 - držiak odtokového oblúka
 - 6 - odtokový oblúk
 - 7 - nastaviteľné nožičky
 - 8 - držiak nástenky
 - 9 - spojovací kus so šesťhrannými maticami
 - 10 - upevňovacia súprava, model 8173*
- * nie je súčasť dodávky

2.3.2 Kompatibilné konštrukčné diely


Prvok je kompatibilný so všetkými bežnými bidetovými keramikami, aj s veľkým vyložením (bezbariérové vyhotovenie).

2.3.3 Ochrana proti hluku

Bidetový prvok zodpovedá požiadavkám na protihlukovú ochranu uvedeným v odseku 5.1 „Nariadenia z odseku: ochrana proti hluku“ na strane 5.

2.4 Príslušenstvo

Potrebné príslušenstvo

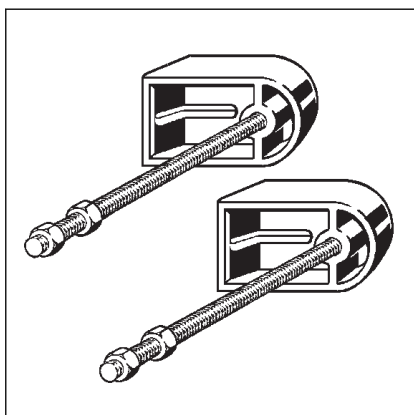

Na upevnenie potrebujete upevňovaciu súpravu model 8173.

3 Manipulácia

3.1 Informácie o montáži

3.1.1 Montážne podmienky

Vhodné steny

Bidetový prvok Viega je vhodný na montáž na stenové konštrukcie a oporné konštrukcie podľa nariadení v odseku  „Nariadenia z odseku: oblasti použitia / montážne podmienky“ na strane 5.

Bidetový prvok sa smie montovať len na rovné plochy stien.

Konštrukčná výška

Pri konštrukčnej výške sa musí dodržať naznačená výška hornej hrany hotovej podlahy.




Chyby následkom nesprávne vyhotovených konštrukčných výšok môžu po dokončení remeselných prác obmedziť rozsah nastavenia. Oprava a tým aj obmedzenie rozsahu nastavenia je možná iba do max. 20 mm. Rozsah nastavenia sa príslušne zmenší z 80 mm na 60 mm.

Bidetová keramika

Bidetový prvok je možné použiť len v kombinácii so závesnými bidetmi (rozstup otvorov na upevnenie 180 mm alebo 230 mm).

3.1.2 Montážne rozmery

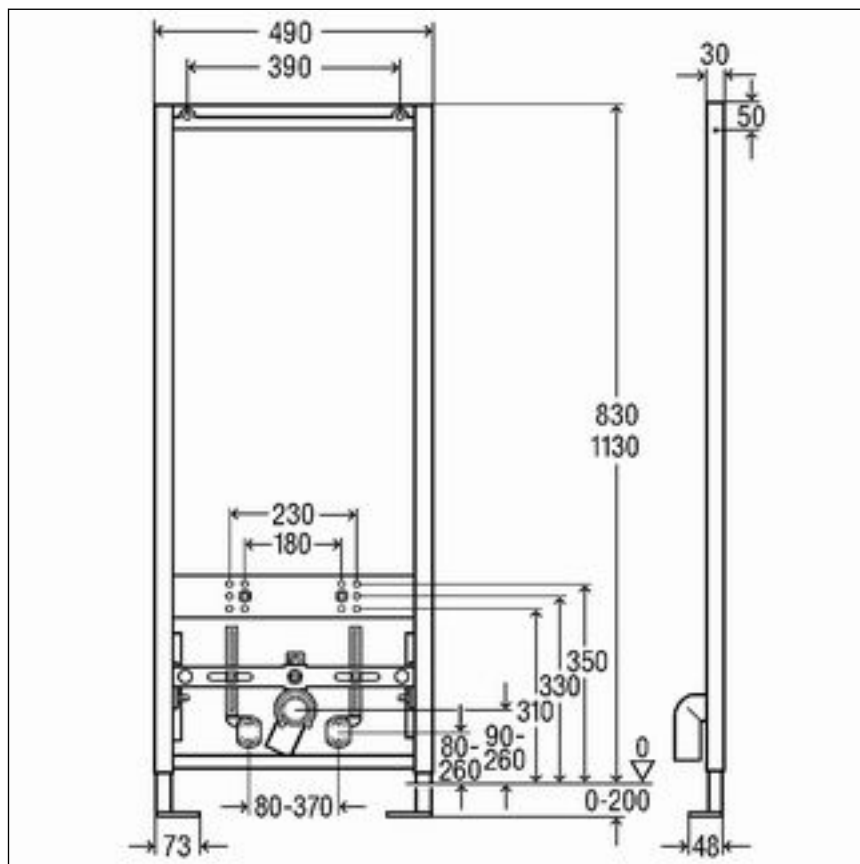

Obr. 2: Rozmery

3.1.3 Potrebné náradie

Na montáž bidetového prvku je potrebné nasledovné náradie:

- Vrtáčka s 10 mm vrtákom
- Račňa s násadami: 13 mm / 17 mm
- Otvorený alebo očkový kľúč: 13 mm / 17 mm / 19 mm
- Krížový skrutkovač

3.2 Montáž


3.2.1 Montáž bidetového prvku



Murované a betónované steny


Pri montáži viacerých bidetových prvkov s rozstupom > 490 mm treba použiť medzikonzolu (model 8165). Pri montáži dodržiavajte návod na použitie medzikonzoly.

Murovaná stena

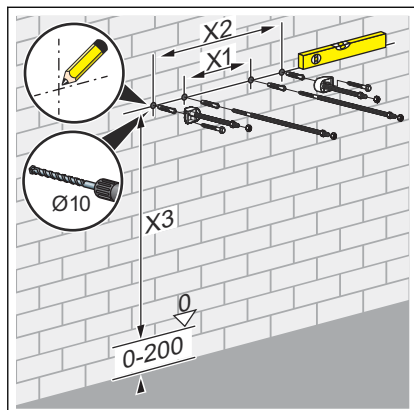


► Určite a označte upevňovacie body.

- X1: 390 mm (model 8180.73)
- X2: 440 mm (model 8173)
- X3: možné konštrukčné výšky (v závislosti od dĺžky prvku): 810 mm alebo 1100 mm.

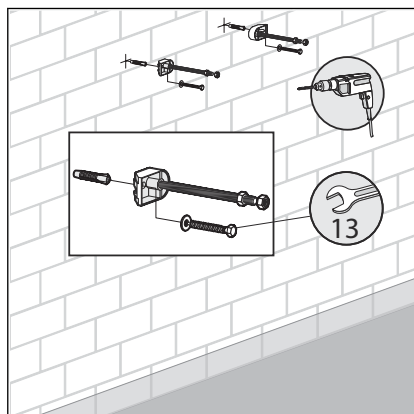

► Vyvrtajte otvory.


► Namontujte upevňovaciu súpravu pomocou otvoreného kľúča (veľkosť kľúča 13).

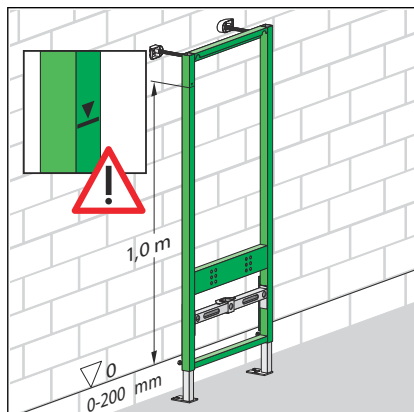


► Vyrovnajte bidetový prvok v príslušnej výške podľa vodováhy.

Konštrukčnú výšku určite podľa označenia hornej hrany hotovej podlahy.


INFO! Konštrukčnú výšku je nutné presne určiť a dodržať. Chyby pri tomto montážnom kroku je možné opraviť iba v obmedzenom rozsahu, ☹ „Konštrukčná výška“ na strane 8.

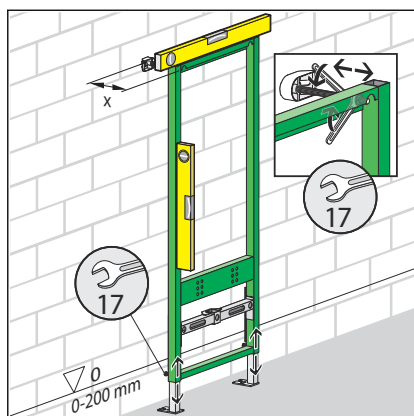


- Nastavte montážnu hĺbkú predstenového prvku pomocou otvoreného kľúča (veľkosť kľúča 17).
- Upevnite bidetový prvok na stenu.

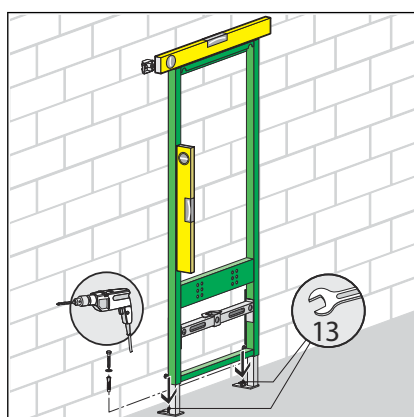


- Upevnite prvok do podlahy pomocou otvoreného kľúča (veľkosť kľúča 13) a dodaných hmoždínok a skrutiek.

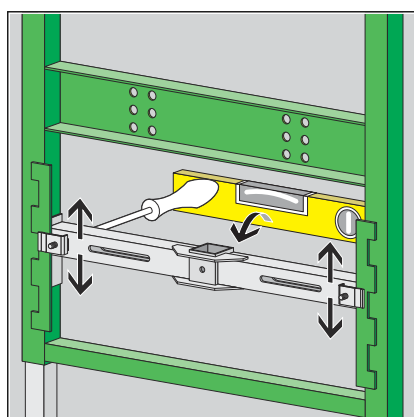


- Nastavenie výšky montáže medzikusa.
- Vopred zohnite vodovodné potrubie a pripojte ho.

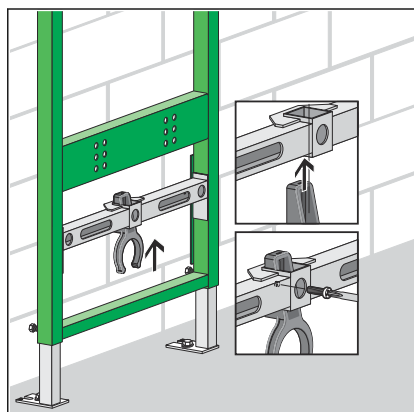


- Upevnite držiak odtokového oblúka v medzikuse.

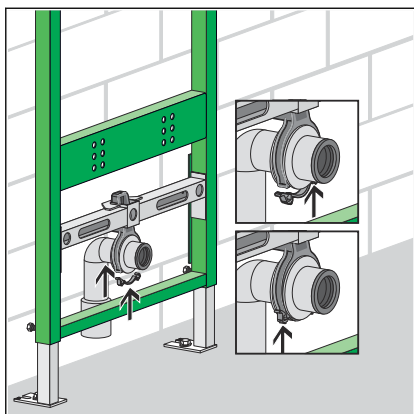


- Namontujte odtokový oblúk do držiaka.
- Zaistite ho svorkou.

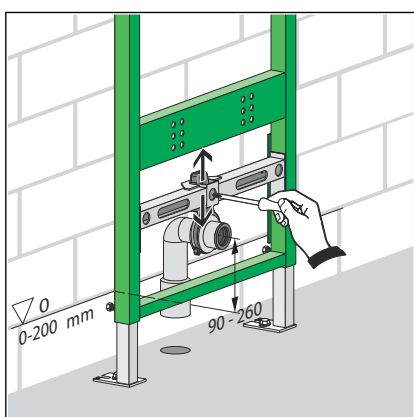


- Nastavte výšku odtokového oblúka (90 mm–260 mm)

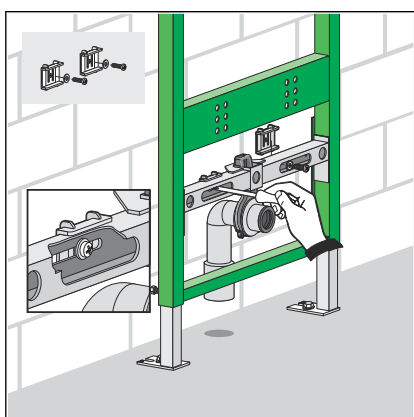

- Namontujte spojku na medzikus.

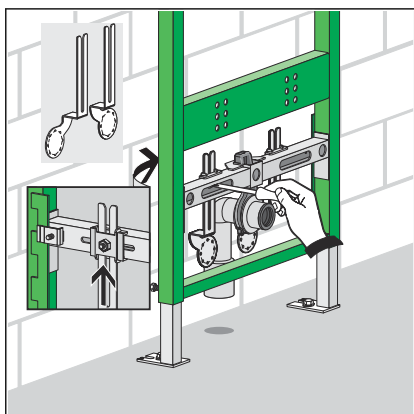


- Zasuňte držiak nástenky do spojky.
- Priskrutkujte držiak nástenky.

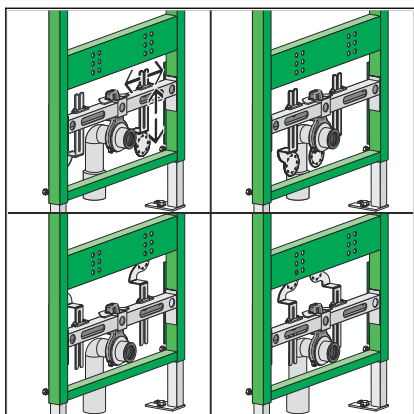

► V prípade potreby posuňte držiak nástenky:

Tolerancia


- horizontálne: 80 mm–370 mm
- vertikálne: 80 mm–260 mm

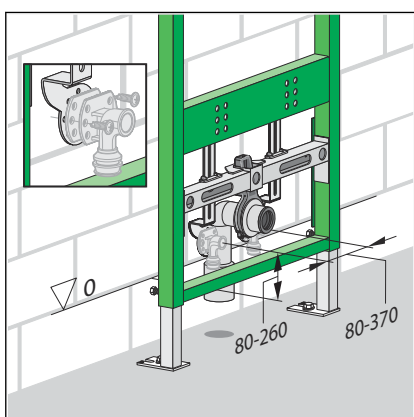


► Namontujte nástenky.

Nástenky nie sú súčasťou rozsahu dodávky.

► Nastavte nástenky podľa zvolenej keramiky.

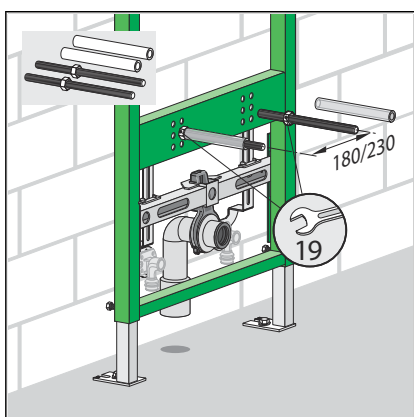


► Namontujte závitový čap.

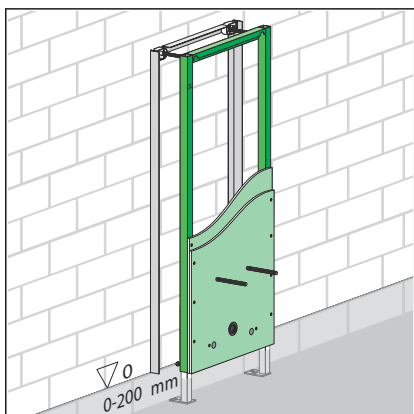

► Vyhotovte dvojité oplášťovanie bidetového prvku (2 x 12,5 mm).

Vyhotovte oplášťovanie bidetového prvku (1 x 12,5 mm).

► Dokončite konštrukciu steny.


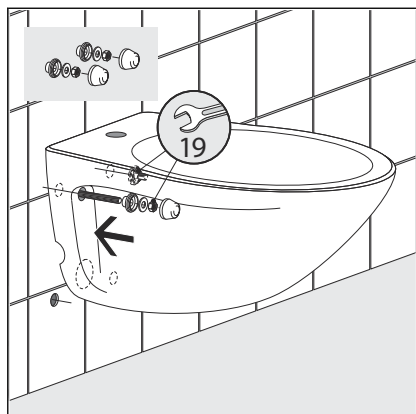


- Namontujte bidetovú keramiku.


Oporná konštrukcia na mieste stavby

Bidetový prvok je možné použiť v profiloch opornej konštrukcie 50 mm a 75 mm.

- Určite upevňovacie body.
- Vyrovnajte prvok.
- V prípade potreby prestavte predmontovanú hĺbku nožičiek zo 75 mm na 50 mm:
Vytiahnite nožičku a otočte ju o 90°.

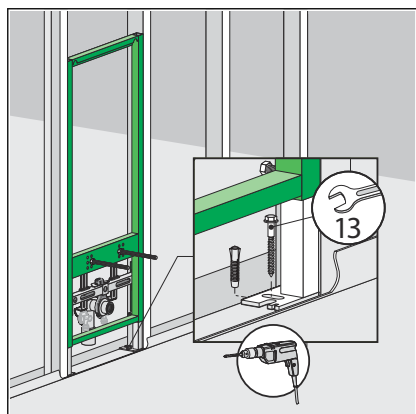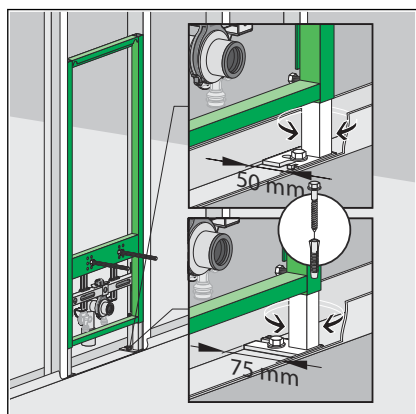


- Upevnite prvok do podlahy pomocou otvoreného kľúča (veľkosť kľúča 13) a dodaných hmoždínok a skrutiek.

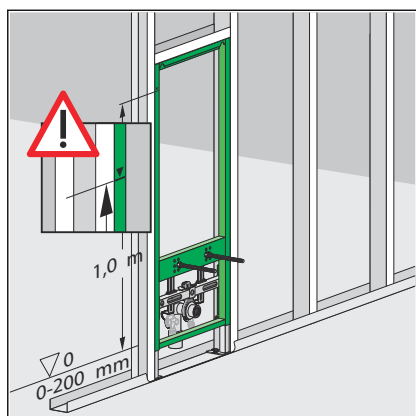


- Konštrukčnú výšku určite podľa označenia hornej hrany hotovej podlahy.
- Potiahnite bidetový prvok nahor (vodováha) a vyrovnajte ho.


INFO! Konštrukčnú výšku je nutné presne určiť a dodržať. Chyby pri tomto montážnom kroku je možné opraviť iba v obmedzenom rozsahu, ☹ „Konštrukčná výška“ na strane 8.

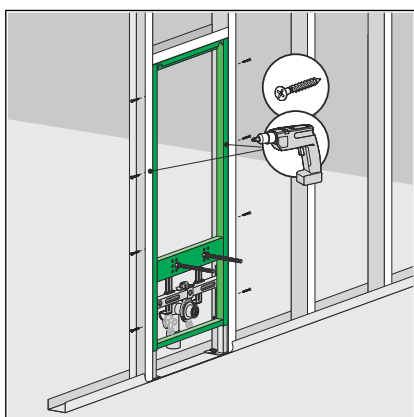

- Bidetový prvok zboku priskrutkujte k opornej konštrukcii. (veľkosť kľúča 17).

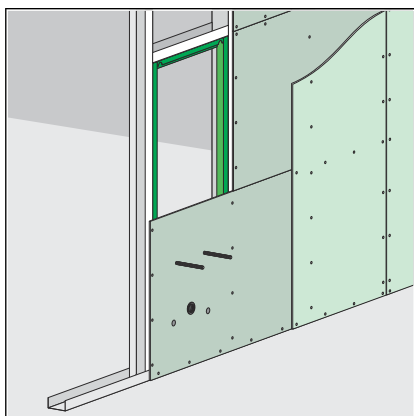


- Vyhotovte dvojité oplášťovanie bidetového prvku (2 x 12,5 mm).
- Dokončite konštrukciu steny.

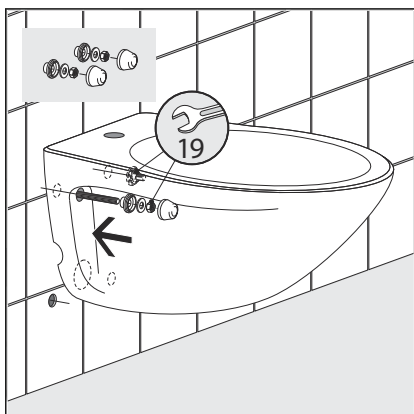


- Namontujte bidetovú keramiku.


Radová montáž

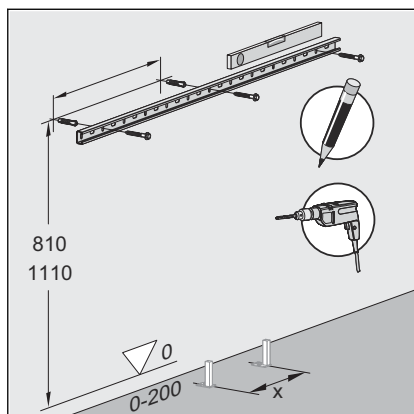


- Určite a označte upevňovacie body.
- Vyvrtajte otvory.
- Namontujte montážnu koľajnici (model 8001) pomocou otvoreného kľúča (veľkosť kľúča 13).

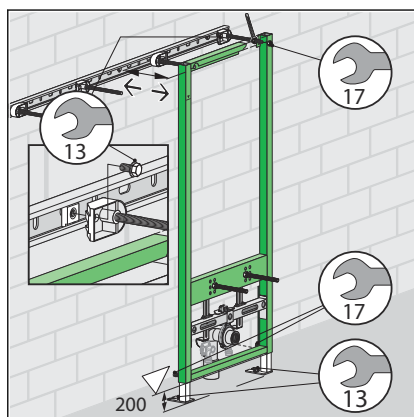

- Potiahnite bidetový prvok nahor (vodováha) a vyrovnajte ho.
- Otvoreným kľúčom (veľkosť kľúča 13) zatiahnite nožičky.
- Upevnite bidetový prvok na koľajnici.

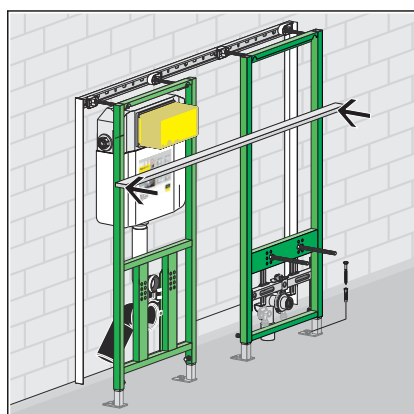

- Vyrovnajte prvky pod sebou.

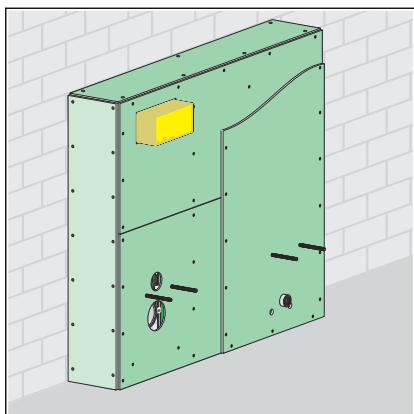

► Vyhotoďte dvojité oplášťovanie prvkov (2 x 12,5 mm).

3.3 Likvidácia

Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) a zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



Viega s.r.o.
info@viega.sk
viega.sk

SK • 2022-08 • VPN170230

