


Istruzioni per l'uso

Modulo WC Prevista Dry con collegamento WC con doccetta 820 mm

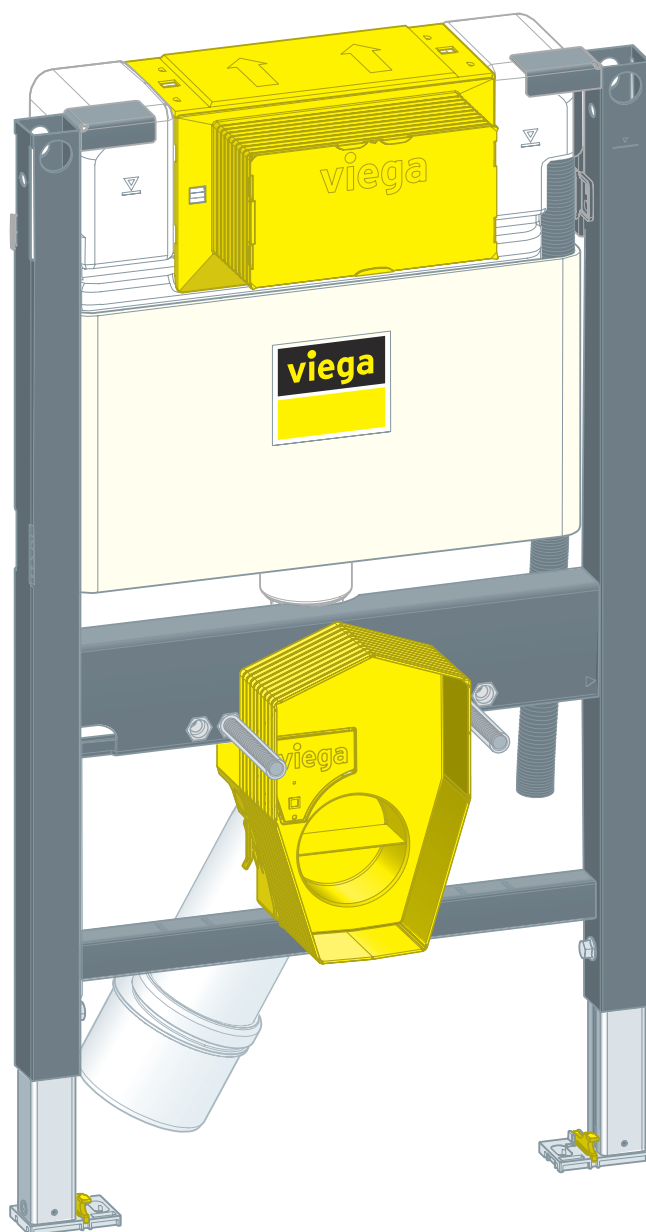

per placche di comando per WC per Prevista

Modello
8533

Anno di produzione (da)
03/2019

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
1.1	Destinatari	3
1.2	Identificazione delle note	3
1.3	Nota su questa versione linguistica	4
2	Informazioni sul prodotto	5
2.1	Norme e regolamenti	5
2.2	Avvertenze di sicurezza	5
2.3	Impiego previsto	5
2.3.1	Campi di impiego	5
2.4	Descrizione del prodotto	6
2.4.1	Visione d'insieme	6
2.4.2	Componenti compatibili	6
2.4.3	Dati tecnici	7
3	Utilizzo	9
3.1	Informazioni sul montaggio	9
3.1.1	Condizioni di montaggio	9
3.1.2	Dimensioni di montaggio	10
3.2	Montaggio	10
3.2.1	Montare il modulo WC	10
3.2.2	Collegare la cassetta di risciacquo da incasso	16
3.2.3	Montare la curva di scarico	20
3.2.4	Realizzare l'alimentazione di tensione (opzionale)	21
3.2.5	Montare e rivestire il modulo WC	24
3.2.6	Regolare il volume di risciacquo	26
3.3	Pulizia e manutenzione	28
3.4	Smaltimento	28

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Elettricisti specializzati
- Imprese specializzate nell'installazione a secco

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Norme e regolamenti

Le norme e i regolamenti seguenti si applicano in Germania ed Europa. I riferimenti alle specifiche norme nazionali possono essere trovati sul sito web del proprio paese all'indirizzo viega.it/normative.

Regolamenti relativi al paragrafo: Campi di impiego / condizioni di montaggio

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento vigente in Germania
Pareti in muratura adatte	EN 1996-1-1
Pareti in calcestruzzo adatte	DIN 1045
Strutture autoportanti adatte	DIN 18183

2.2 Avvertenze di sicurezza



PERICOLO! **Pericolo dovuto a corrente elettrica**

Una folgorazione può causare ustioni e lesioni gravi anche mortali.

- Lavori all'impianto elettrico possono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.
- Quando si lavora all'interno e sugli impianti elettrici, disinserire la tensione di rete e assicurarla contro il reinserimento.

2.3 Impiego previsto

2.3.1 Campi di impiego

Il modulo Prevista Dry è progettato per il montaggio in costruzioni a parete in muratura e in strutture autoportanti secondo i regolamenti del paragrafo [Capitolo 2.1 «Norme e regolamenti» a pag. 5](#) e può essere usato in una costruzione controparete Prevista Dry Plus.

2.4 Descrizione del prodotto

2.4.1 Visione d'insieme

Il modulo WC comprende quanto segue:

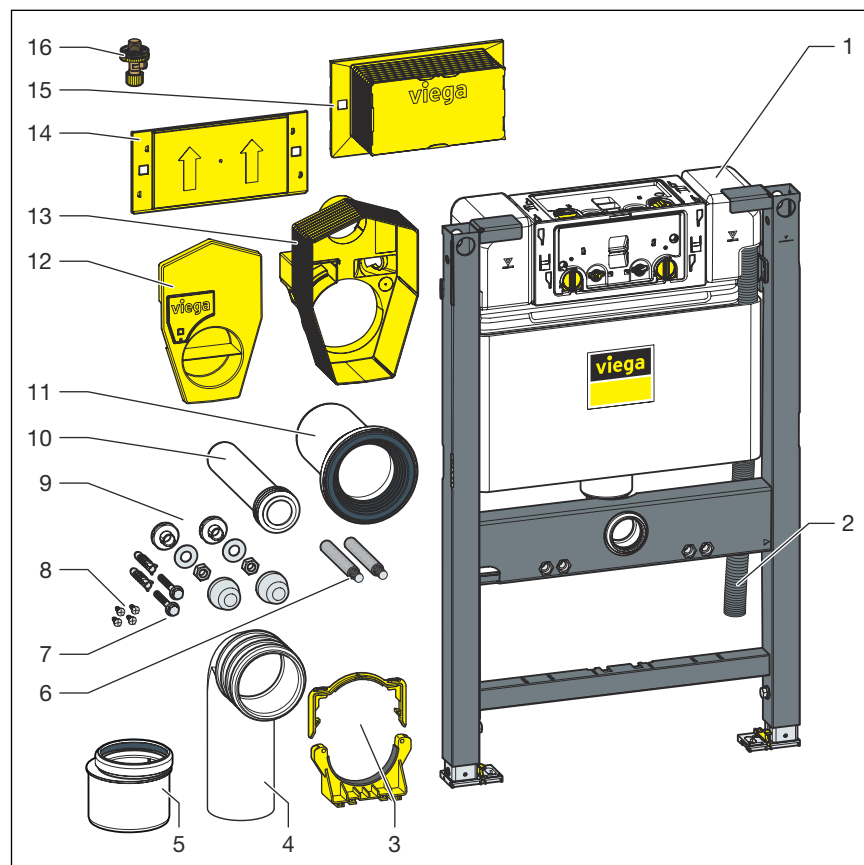


Fig. 1: componenti

- 1 Cassetta di risciacquo da incasso 3L
- 2 Guaina corrugata per collegamento WC con doccetta
- 3 Set di supporti per curve di scarico
- 4 Curva di scarico
- 5 Manicotto di riduzione
- 6 Barre filettate per il fissaggio di sanitari (interasse 180 o 230 mm)
- 7 Viti e tasselli per il fissaggio a pavimento
- 8 Viti per il fissaggio in una struttura autoportante
- 9 Set di montaggio per sanitari WC
- 10 Tubo di risciacquo
- 11 Manicotto di allacciamento WC con guarnizione a labbro
- 12 Coperchio scatola di allacciamento
- 13 Scatola di allacciamento
- 14 Copertura per il lato non occupato dalla scatola di ispezione
- 15 Copertura scatola di ispezione
- 16 Rubinetto a squadra

2.4.2 Componenti compatibili

Il modello è compatibile con tutti i comuni sanitari WC, anche molto sporgenti (senza barriere architettoniche).

Il modello può essere combinato con i seguenti componenti compatibili:

- Elemento di fissaggio Prevista Dry
- Set di fissaggio Prevista Dry modello 8570.66
- Set di fissaggio Prevista Dry modello 8573
- Set di fissaggio Prevista Dry Plus modello 8570.49
- Set di allacciamento WC con doccetta Prevista modello 8570.70
- Set di supporto Prevista Dry per sanitario WC con superficie di contatto ridotta (<17 cm) modello 8570.37
- Set accessori elettronico modello 8655.11

► Montare i componenti nel rispetto delle relative istruzioni per l'uso.

Collegamento WC con doccetta




AVVISO!

Per evitare danni al prodotto, utilizzare il set di allacciamento modello 8570.70 per allacciare un WC con doccetta.

Per la trasformazione del modulo WC in un WC con doccetta è necessario un allacciamento idrico e di corrente supplementare. L'alimentazione di tensione deve avvenire a cura del committente.

Passacavo

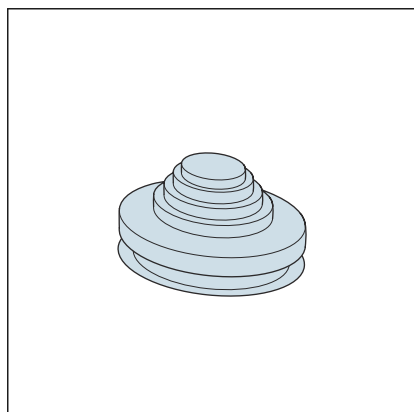

Il passacavo 8580.67 è necessario se viene inserito un solo cavo (senza guaina) o se l'alimentazione di tensione di un WC con doccetta deve passare attraverso la scatola di allacciamento.

2.4.3 Dati tecnici

Risciacquo

Risciacquo parziale	Impostazione da fabbrica	ca. 3 l
	Campo di regolazione	ca. 2–4 l
Risciacquo totale	Impostazione da fabbrica	ca. 6 l
	Campo di regolazione	ca. 3,5–7,5 l

Pressione idrica

Pressione idrica min.	15 kPa (0,15 bar)
Pressione idrica max.	1000 kPa (10 bar)

3 Utilizzo

3.1 Informazioni sul montaggio

3.1.1 Condizioni di montaggio

Pareti adatte

- Pareti in muratura
- Pareti in calcestruzzo
- Strutture autoportanti in metallo
- Costruzioni controparete Prevista Dry Plus

Le contropareti devono soddisfare i regolamenti del paragrafo  *Capitolo 2.1 «Norme e regolamenti» a pag. 5.*

Il modulo WC può essere montato solo su pareti piane.

Altezza

Per l'altezza rispettare l'altezza contrassegnata del piano pavimento finito.

Profondità di montaggio

La profondità di incasso è di max. 200 mm.

Sanitario WC

Il modulo WC può essere utilizzato solo in combinazione con WC sospesi (interasse di fissaggio 180 mm o 230 mm).

Allacciamento idrico

Il modulo WC necessita di un allacciamento idrico R $\frac{1}{2}$ ".



AVVISO!

Per l'allacciamento idrico utilizzare sempre il nuovo set di tubi flessibili fornito in dotazione. Non utilizzare i vecchi set.

Varianti di azionamento

Il modello può essere integrato con un azionamento risciacquo a distanza o un azionamento WC e con placche di comando sensitive.

Predisporre un'alimentazione di tensione adeguata a cura del committente. La scatola di allacciamento WC offre lo spazio necessario per l'installazione dell'alimentatore di rete del set di accessori elettronici (modello 8655.11).

3.1.2 Dimensioni di montaggio

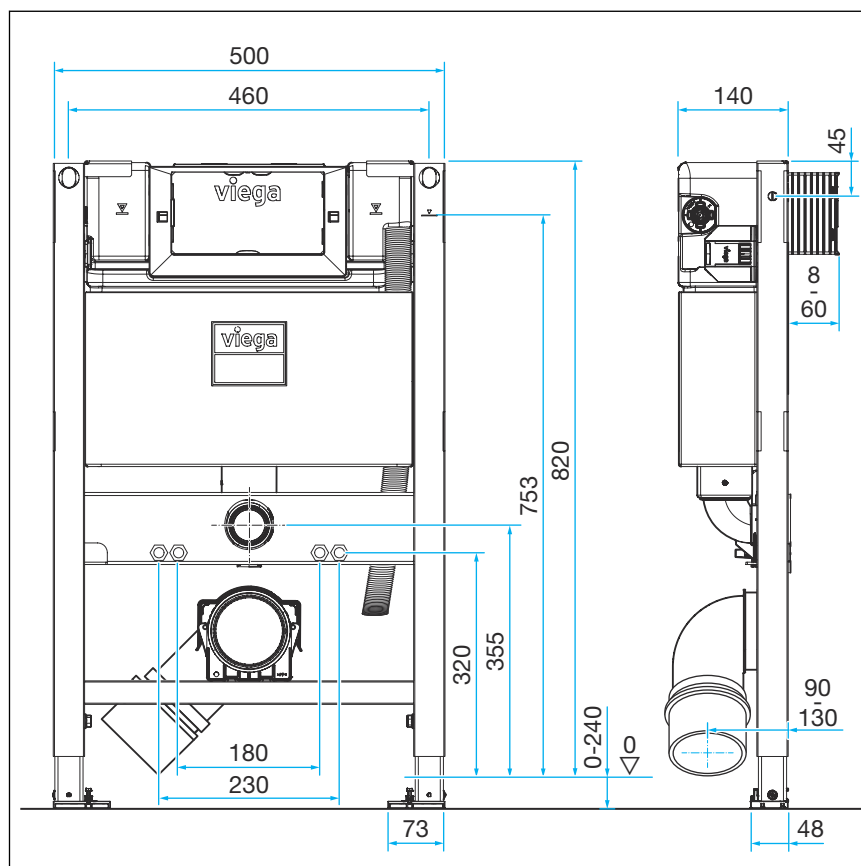


Fig. 2: Disegno dimensionale

3.2 Montaggio

3.2.1 Montare il modulo WC




Pareti in muratura e in calcestruzzo

Per il montaggio di più moduli WC a una distanza > 500 mm Viega consiglia l'utilizzo di un telaio intermedio Prevista Dry (modello 8570.48). Per il montaggio rispettare le istruzioni per l'uso del telaio intermedio.

Montaggio alla parete in muratura o in cemento




Per il montaggio Viega consiglia un set di fissaggio Prevista Dry.

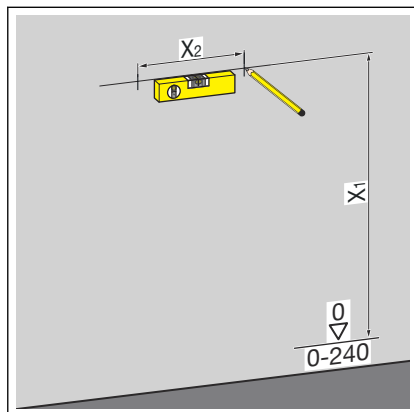

► Determinare e contrassegnare i punti di fissaggio.

- X1: 800 mm
- X2: a seconda del set di fissaggio utilizzato

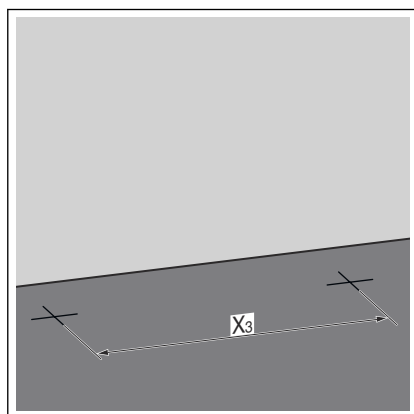


► Determinare e contrassegnare i punti di fissaggio sul pavimento.

- X3: 375 mm


► Realizzare i fori con un trapano.

► Inserire i tasselli.


INFORMAZIONE! Montare il set di fissaggio Prevista Dry secondo le istruzioni per l'uso del set di fissaggio.

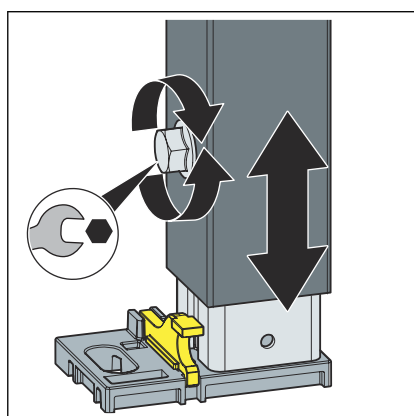

► Allentare i piedini del modulo con una chiave inglese.

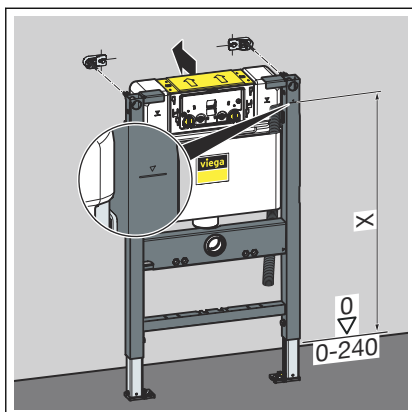

- Regolare l'altezza del modulo in base alla marcatura in cantiere del piano del pavimento finito.
- Stringere i piedini del modulo con una chiave inglese.

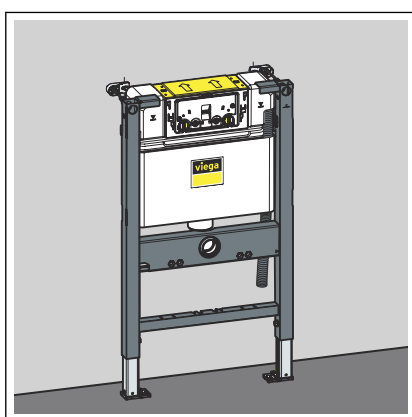


- Il modulo è fissato alla parete.


Montaggio in Prevista Dry Plus




Montare la costruzione controparete Prevista Dry Plus secondo le istruzioni per l'uso del sistema Prevista Dry Plus.

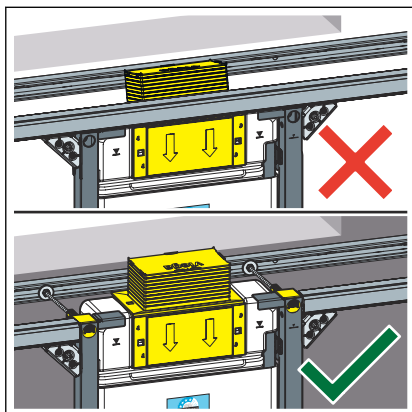


AVVISO! In caso di comando dall'alto nel Prevista Dry Plus è sempre necessario utilizzare il set di fissaggio modello 8570.49. Non far passare il binario di fissaggio Prevista Dry Plus davanti alla scatola di ispezione. Con dei raccordi fissare il binario di fissaggio sull'elemento lateralmente.

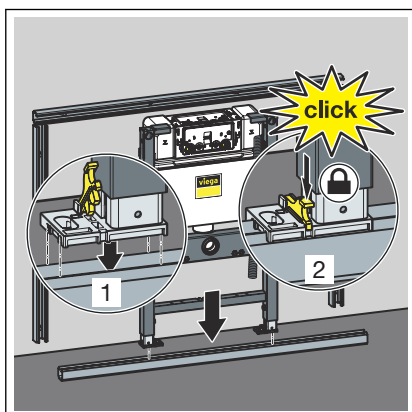


- Posizionare il modulo sul binario a pavimento.
- Fissare i piedini al binario a pavimento con le clip.

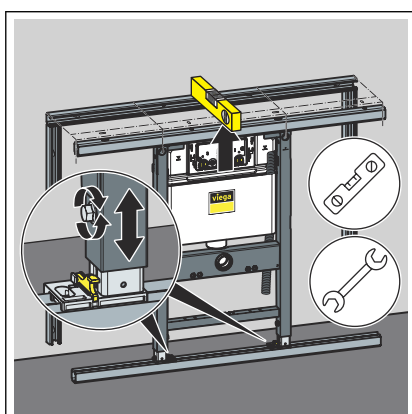


- Regolare l'altezza del modulo con i piedini.

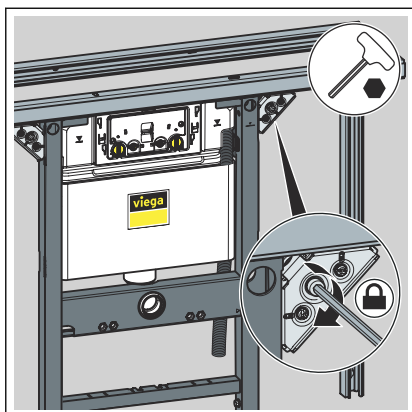

■ Fissare il modulo con i raccordi Prevista Dry Plus.

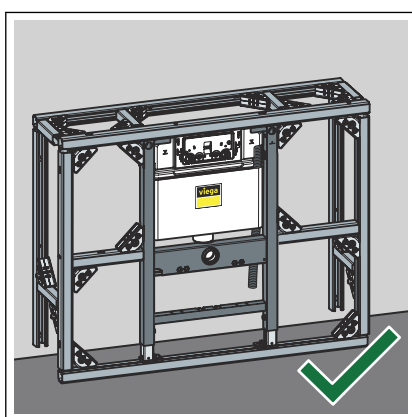


□ Il modulo WC è fissato nella costruzione controparete Prevista Dry Plus.

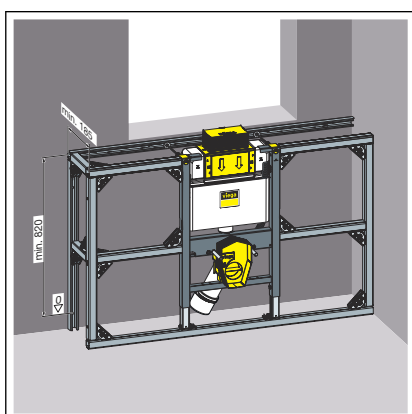


□ Il modulo WC è fissato nella costruzione controparete Prevista Dry Plus.

In caso di comando dall'alto è sempre necessario utilizzare il set di fissaggio modello 8570.49.


Montaggio in struttura autoportante in metallo

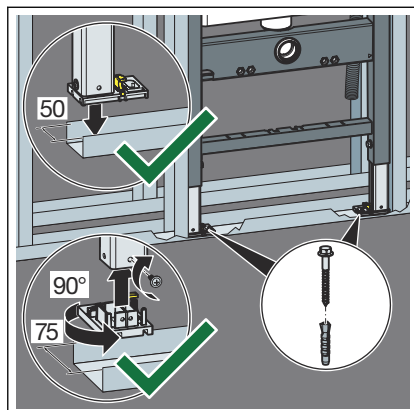

- Posizionare il modulo sul binario a pavimento.
- Se necessario modificare la profondità dei piedini da 50 mm (preimpostata) a 75 mm.
- Svitare i piedini ed estrarli.
- Ruotare i piedini di 90°.
- Fissare i piedini.

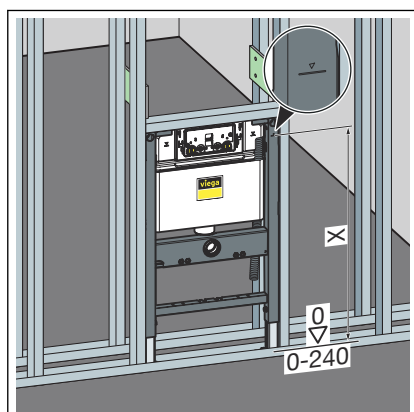


- Regolare l'altezza del modulo in base alla marcatura in cantiere del piano del pavimento finito.

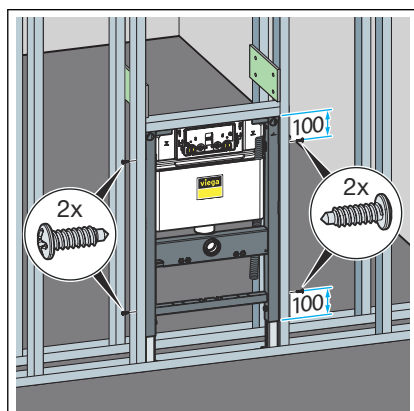


- Fissare il modulo alla struttura autoportante con le viti in dotazione.


3.2.2 Collegare la cassetta di risciacquo da incasso

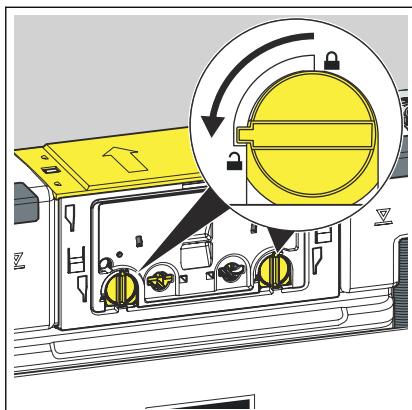


- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso antiorario.

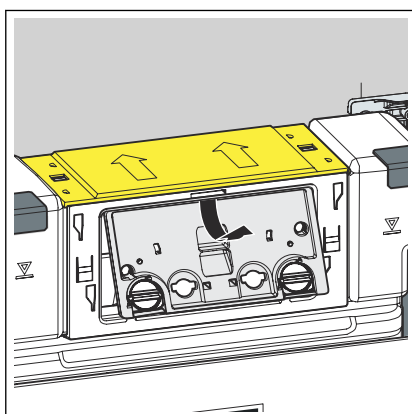

- Rimuovere la placca protezione da cantiere.

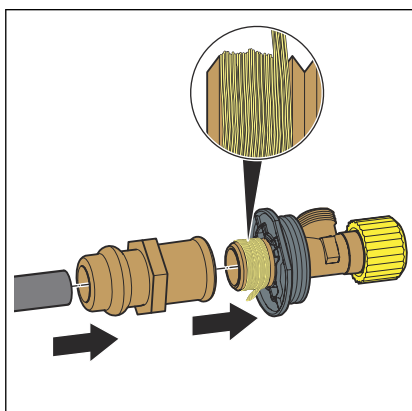


- Inserire il raccordo a pressare sulla linea di adduzione acqua.
- Pressare il raccordo.
- Sigillare i collegamenti filettati del rubinetto a squadra.
- Avvitare il rubinetto a squadra nel lato filettato del raccordo a pressare.

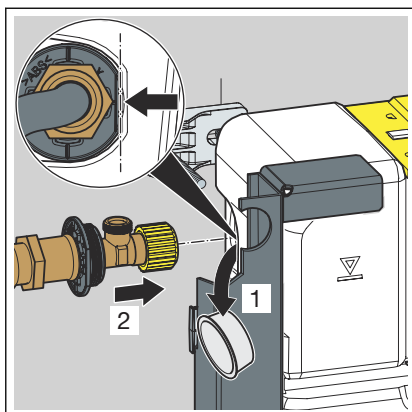


► Togliere il tappo.

► Inserire il rubinetto a squadra nella cassetta di risciacquo.

INFORMAZIONE! Assicurarsi che il rubinetto a squadra sia posizionato correttamente.

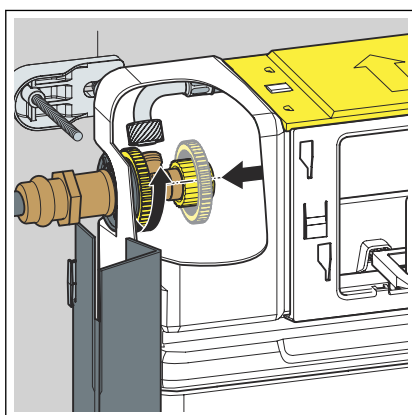

► Avvitare l'uno all'altra il rubinetto a squadra e la cassetta di risciacquo mediante il controdamo.

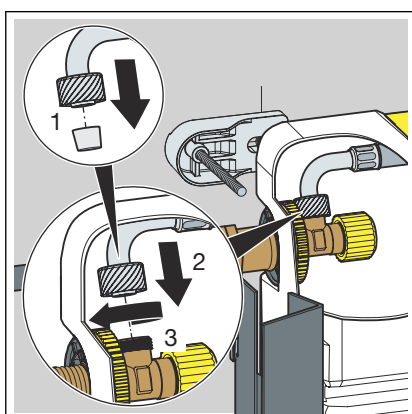


► Rimuovere il cappuccio di protezione dal tubo flessibile.


► Avvitare l'uno all'altro il tubo flessibile e il rubinetto a squadra, stringendo manualmente.

INFORMAZIONE! Se una placca di comando per WC deve essere montata con azionamento di risciacquo elettronico, impostare il risciacquo parziale su 2 litri.


► Eventualmente regolare il volume di risciacquo, [Capitolo 3.2.6 «Regolare il volume di risciacquo» a pag. 26.](#)

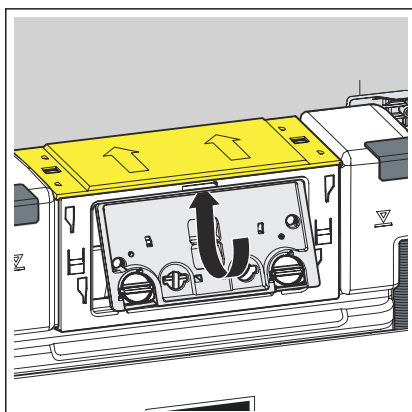


► Inserire la placca protezione da cantiere nella cassetta di risciacquo.

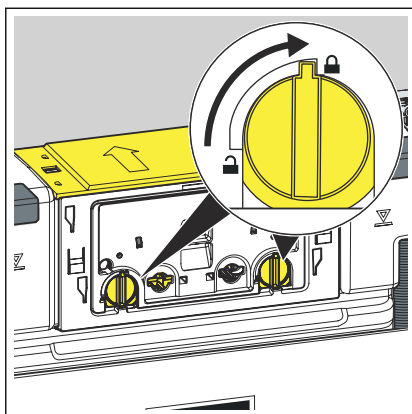

- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso orario.

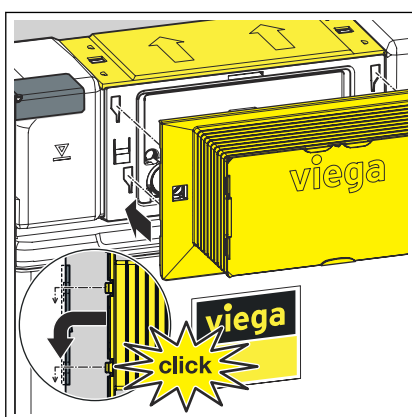


- Posizionare la scatola di ispezione sulla placca protezione da cantiere.

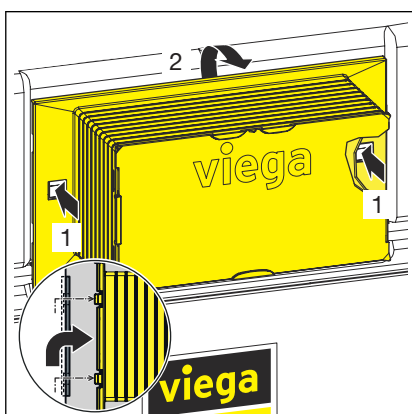


Per rimuovere nuovamente la scatola di ispezione comprimere le clip di fissaggio laterali.

Conversione al comando dall'alto

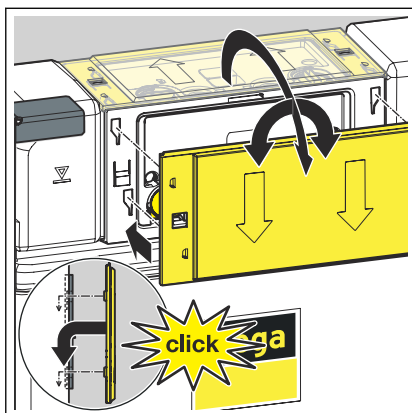


► Rimuovere la copertura e posizionarla davanti.

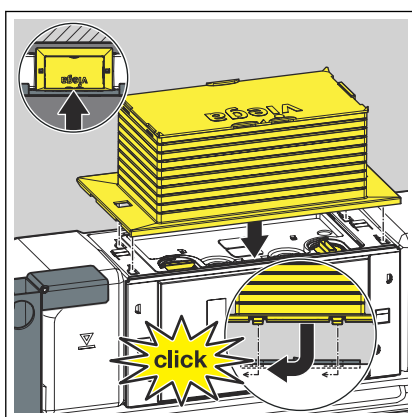


► Posizionare la scatola di ispezione sulla placca protezione da cantiere.


3.2.3 Montare la curva di scarico

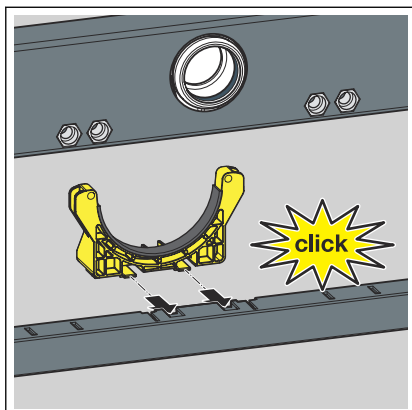

- Inserire il supporto della curva di scarico.

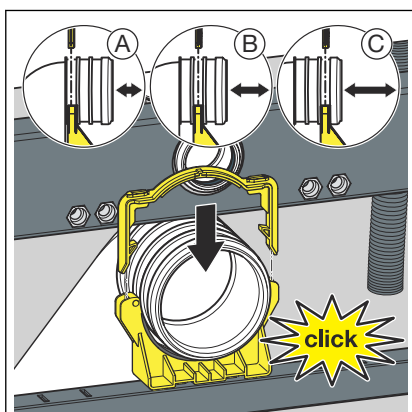


- Inserire la curva di scarico alla profondità desiderata.
- Fissare la curva di scarico con la staffa.

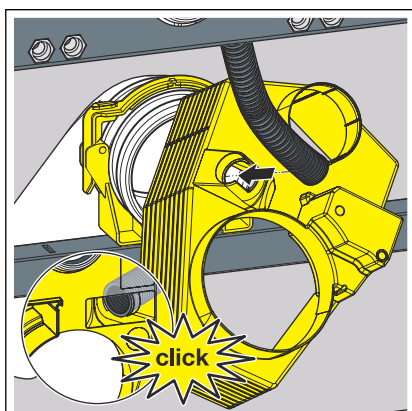

INFORMAZIONE! In caso di allacciamenti elettronici, ritagliare prima l'incavo sul lato sinistro della scatola di allacciamento, vedi  «Opzione 1» a pag. 21.

- Inserire la guaina proveniente dalla cassetta di risciacquo da incasso nella scatola di allacciamento finché non scatta in posizione.

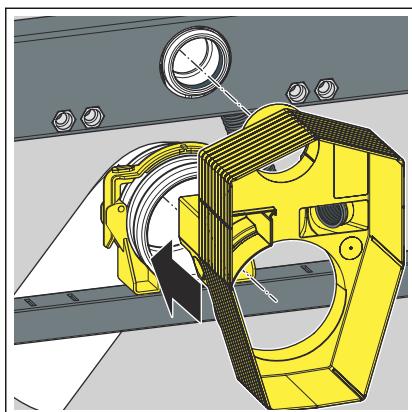

- Posizionare la scatola di allacciamento WC.

3.2.4 Realizzare l'alimentazione di tensione (opzionale)




PERICOLO! **Pericolo dovuto a corrente elettrica**

Una folgorazione può causare ustioni e lesioni gravi anche mortali.

- Lavori all'impianto elettrico possono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.
- Quando si lavora all'interno e sugli impianti elettrici, disinserire la tensione di rete e assicurarla contro il reinserimento.


Se si utilizza una placca di comando elettronica, eseguire le seguenti procedure.

Opzione 1

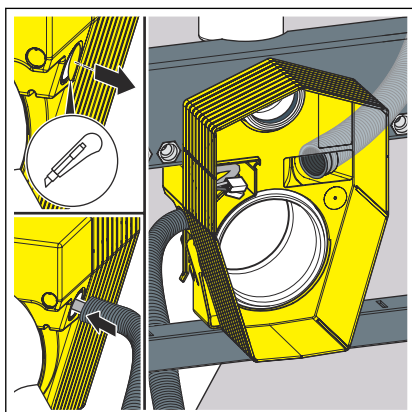


- Ritagliare l'incavo per l'alimentazione di tensione.
- Inserire una guaina (M20) nella scatola di allacciamento finché non scatta in posizione.
- Rimuovere la guaina esterna dell'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM-J 3x1,5 mm²) per circa 5 cm.
- Far passare l'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM-J 3x1,5 mm²) attraverso la guaina per circa 5 cm nella scatola di allacciamento.

INFORMAZIONE! Assicurarsi che i morsetti si trovino sotto l'alimentatore di rete.

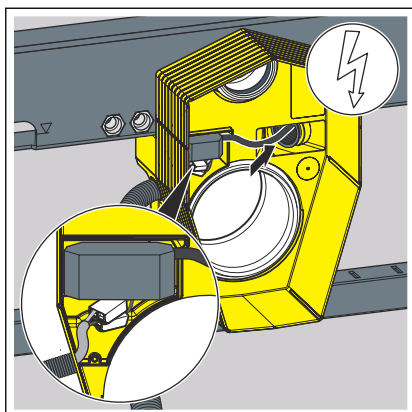


- Realizzare l'allacciamento elettrico dell'alimentatore di rete del set accessori (modello 8655.11).
- Far scorrere l'alimentazione di tensione nella guaina verso l'alto fin dentro la cassetta di risciacquo da incasso.

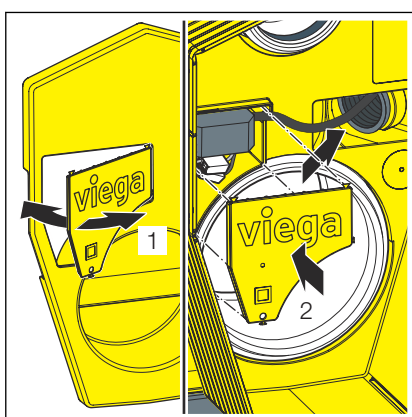


- Rimuovere la copertura nel coperchio.
- Chiudere l'alimentatore di rete nella scatola di allacciamento con la copertura.

Opzione 2

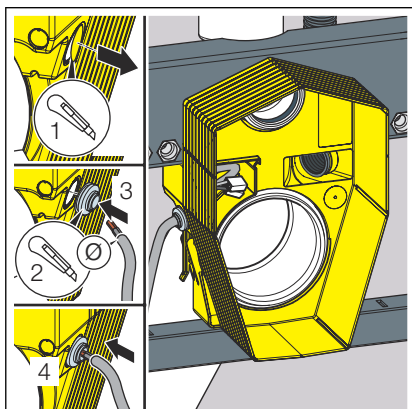


- Ritagliare l'incavo per l'alimentazione di tensione.
- Inserire il passacavo (modello 8580.67) nell'incavo.
- Rimuovere la guaina esterna dell'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM-J 3x1,5 mm²) per circa 5 cm.
- Inserire l'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM-J 3x1,5 mm²) per circa 5 cm nella scatola di allacciamento.

INFORMAZIONE! Assicurarsi che i morsetti si trovino sotto l'alimentatore di rete.

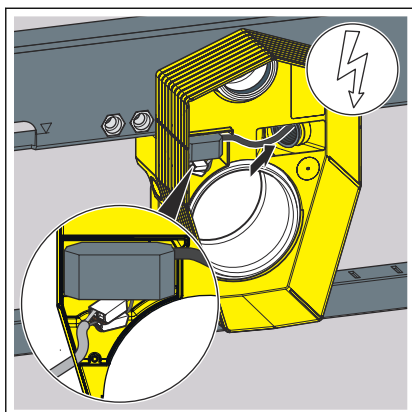


- Realizzare l'allacciamento elettrico dell'alimentatore di rete del set accessori (modello 8655.11).
- Far scorrere l'alimentazione di tensione nella guaina verso l'alto fin dentro la cassetta di risciacquo da incasso.

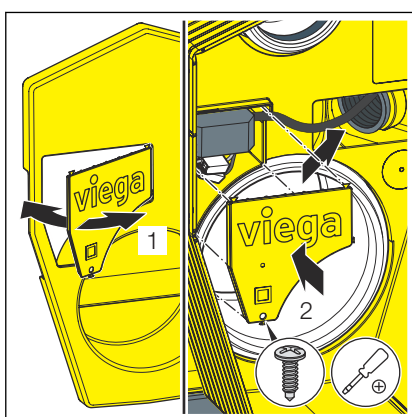


- Rimuovere la copertura nel coperchio.
- Chiudere l'alimentatore di rete nella scatola di allacciamento con la copertura.

3.2.5 Montare e rivestire il modulo WC

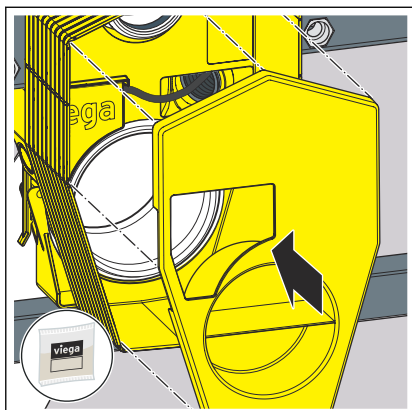


■ Fissare il coperchio alla scatola di allacciamento.

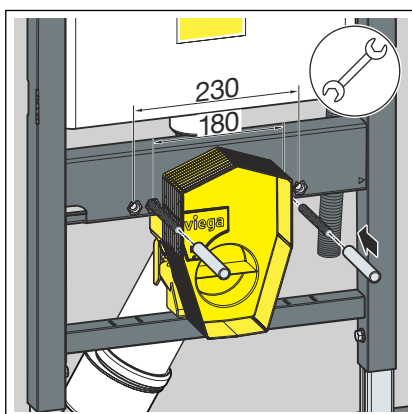


■ Avvitare a mano le barre filettate.


■ Inserire i cappucci di protezione sulle barre filettate.

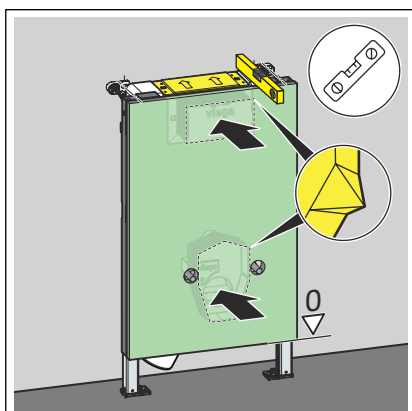


■ Punzonare un pannello di rivestimento in cartongesso idoneo con una leggera pressione sulla scatola di ispezione e la protezione da cantiere.

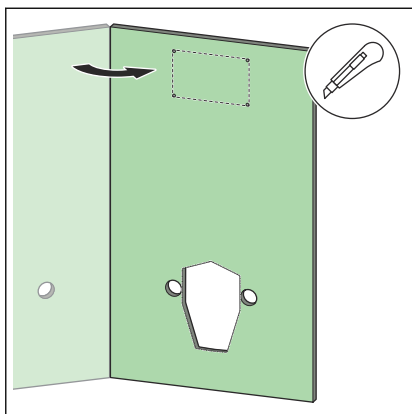


- Creare le aperture per la protezione da cantiere, la scatola di ispezione e le barre filettate.

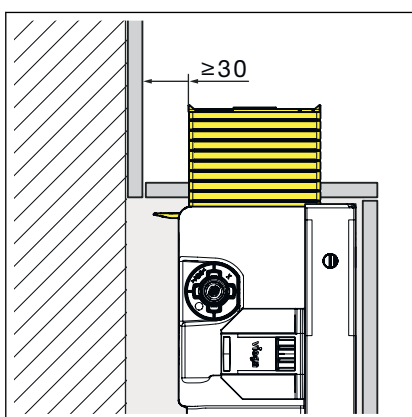


- Rispettare una distanza minima di 30 mm tra il bordo anteriore della piastrella e la scatola.

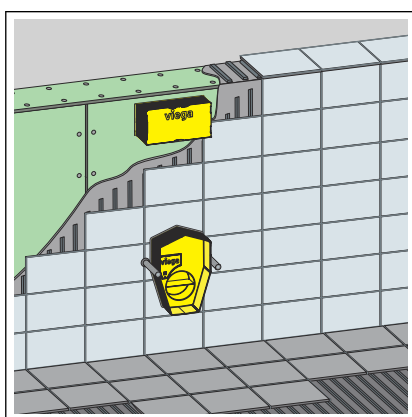

- Rivestire il modulo con pannelli in cartongesso.

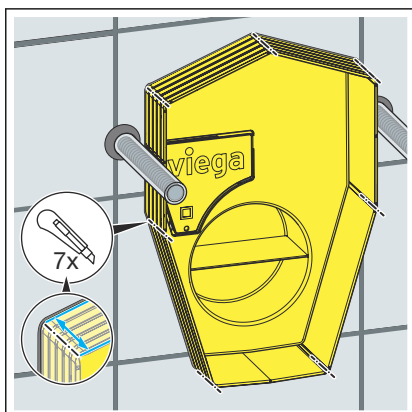

- Tagliare la scatola di allacciamento WC sugli angoli.

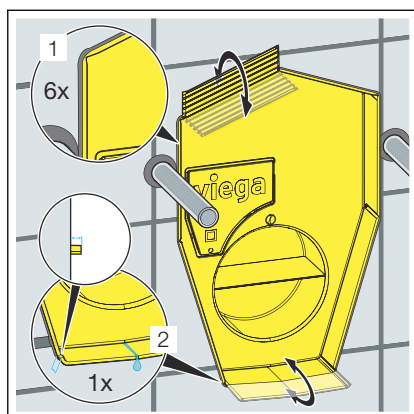

INFORMAZIONE! La sporgenza dell'ultima lamella sul lato inferiore della scatola di allacciamento WC impedisce la penetrazione di perdite d'acqua dietro la parete.

■ Accorciare la scatola di allacciamento WC sul lato inferiore fino all'ultima lamella davanti alle piastrelle.

Piegare verso l'esterno gli altri lati della scatola di allacciamento WC fino alle piastrelle e rimuoverli.



3.2.6 Regolare il volume di risciacquo




Per un azionamento di risciacquo elettronico, il risciacquo parziale deve essere impostato su 2 litri.

Prerequisiti:


- La cassetta di risciacquo è liberamente accessibile.
 - L'erogazione di acqua è chiusa.
 - Il sanitario è montato.
- Piegare le alette in avanti.

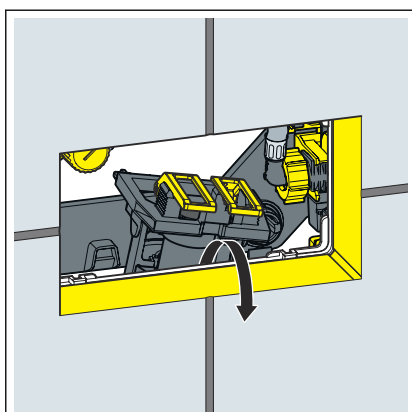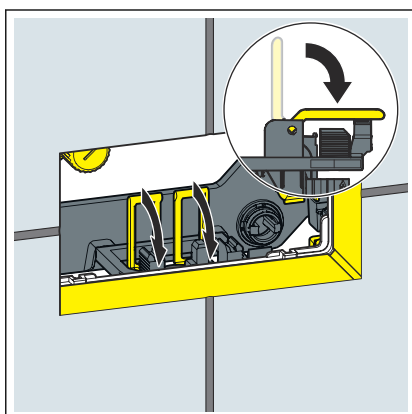


■ Sollevare la valvola di scarico.

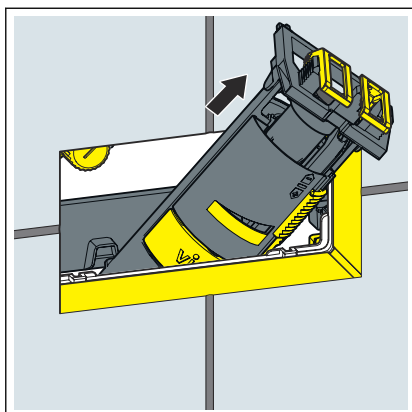

► Rimuovere la valvola di scarico dall'apertura di ispezione.

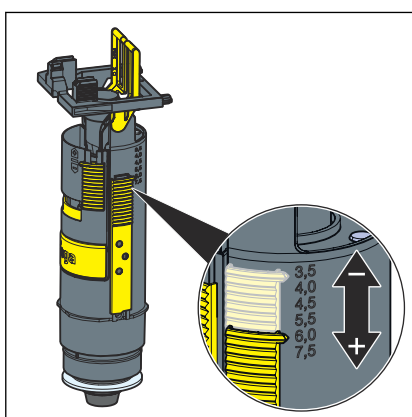

► Impostare il risciacquo totale agendo sulla valvola di scarico.


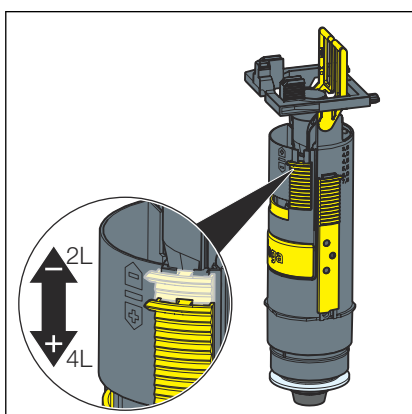


► Impostare il risciacquo parziale agendo sulla valvola di scarico.

Regolare il flusso di risciacquo

Prerequisiti:

- La valvola di scarico è smontata.
- Il riduttore di flusso è stato rimosso.
- Sbloccare il riduttore di flusso.
- Impostare il flusso di risciacquo sul riduttore.

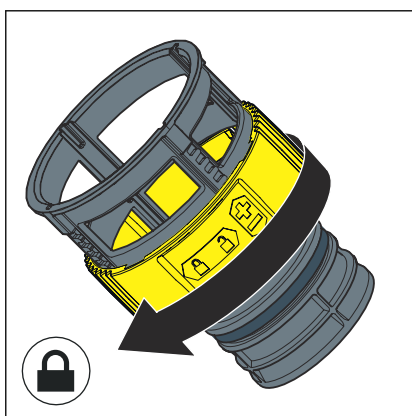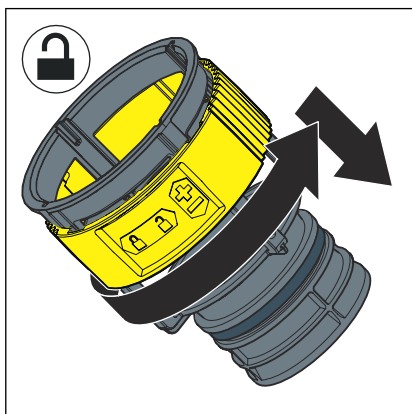

- Bloccare il riduttore di flusso.

3.3 Pulizia e manutenzione

Pulizia e manutenzione della cassetta di risciacquo da incasso

La cassetta di risciacquo da incasso è sottoposta a una sollecitazione meccanica, chimica e fisica costante. Perciò i componenti devono essere puliti e le guarnizioni della valvola di scarico e di riempimento devono essere sostituite ogni volta che ciò risulti necessario.

In zone o regioni dove la durezza dell'acqua è elevata a causa di un'alta concentrazione di sali di calcio o di magnesio, possono formarsi depositi di calcare sulle valvole di scarico e di riempimento. A seconda dell'entità dei depositi, le valvole devono essere sostituite.

3.4 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

IT • 2024-10 • VPN240120

