


Gebrauchsanleitung

Prevista Dry Plus- Parallelverbinder

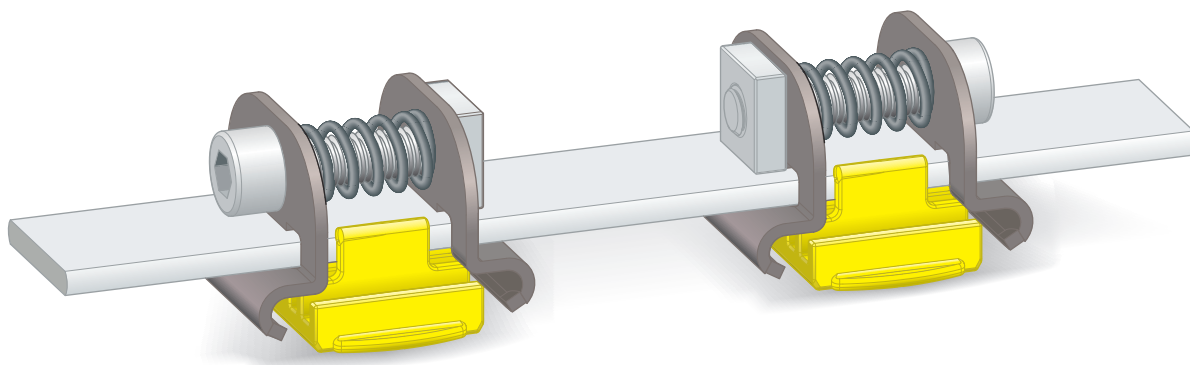

geeignet für Prevista Dry Plus-Montageschiene Modell 8401

Modell
8414

Baujahr (ab)
05/2019

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.1.1	Einsatzbereiche	4
2.2	Produktbeschreibung	4
2.2.1	Übersicht	4
2.2.2	Installationsvarianten	5
3	Handhabung	7
3.1	Montageinformationen	7
3.1.1	Einbaumaße	7
3.2	Montage	8
3.2.1	Parallelverbinder montieren	8
3.3	Entsorgung	9

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Der Parallelverbinder ist vorgesehen für die Montage an der Prevista Dry Plus-Montageschiene, Modell 8401. Mit dem Parallelverbinder sind Vor- und Trennwände mit geringer Einbautiefe realisierbar (≤ 145 mm).

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht


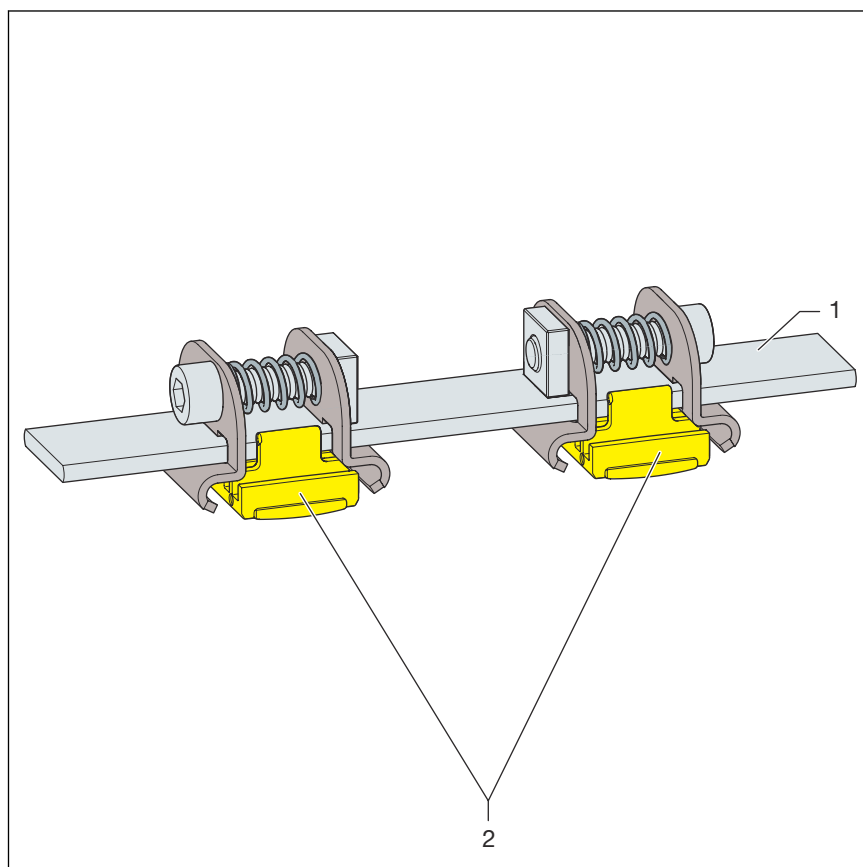


Abb. 1: Übersicht

- 1 Parallelverbinder
- 2 Einsteckstücke


2.2.2 Installationsvarianten

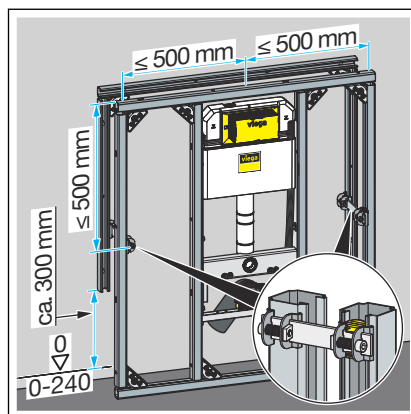

Montage des Prevista Dry Plus-WC-Moduls mit einer maximalen Einbautiefe von 145 mm.




Die Einbaumaße einhalten. Den Abstand zwischen den Prevista Dry Plus-Parallelverbindern max. 500 mm. Die Trennwand einlagig beplanken.

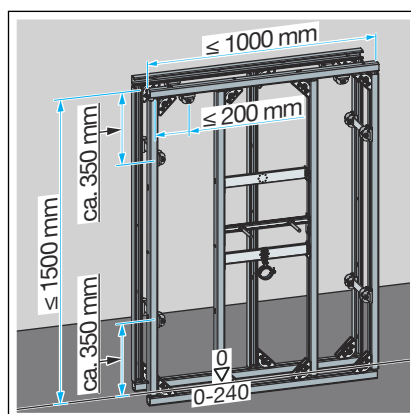


Freistehender Raumteiler



Geeignet für Urinal, Waschtisch und Armaturenräger.

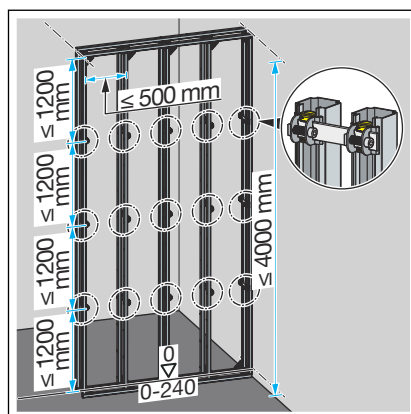

Prevista Dry Plus-Trennwand (maximale Höhe 4 m). Einbautiefe (max. 145 mm). Abstand zwischen Parallelverbindern max. 1,2 m.

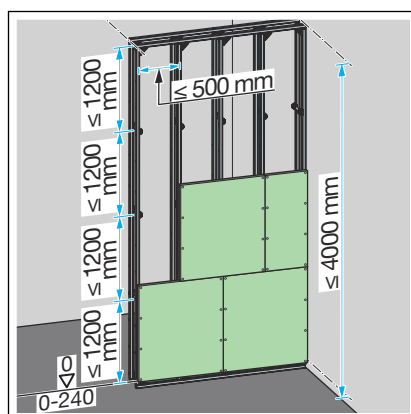

Prevista Dry Plus-Ständerwerke einlagig beplanken.

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Einbaumaße


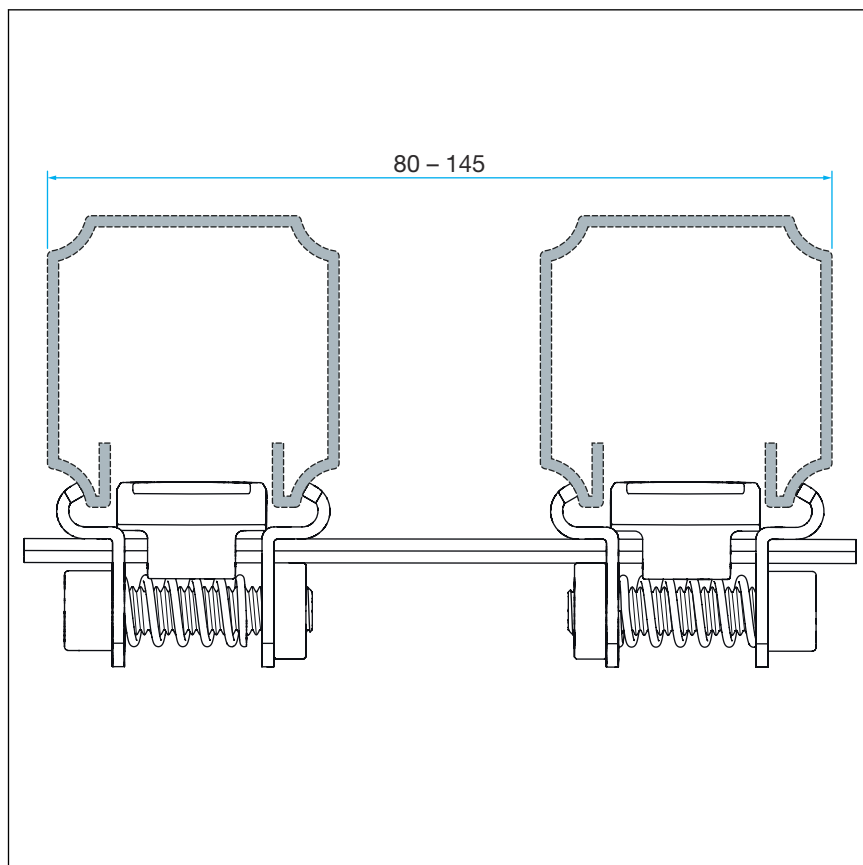


Abb. 2: Maßzeichnung

3.2 Montage


3.2.1 Parallelverbinder montieren

Auf der offenen Seite montieren

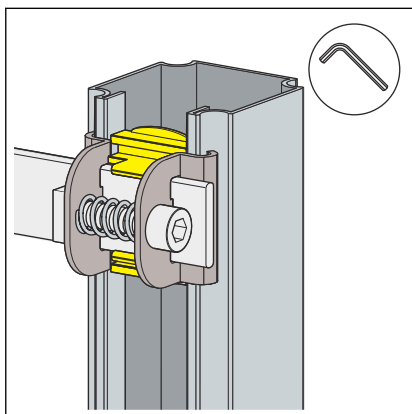


- Den Parallelverbinder mit dem Einsteckstück auf der offenen Seite der Montageschiene montieren. Einen Innensechskantschlüssel (SW 5) verwenden.

Auf der geschlossenen Seite montieren

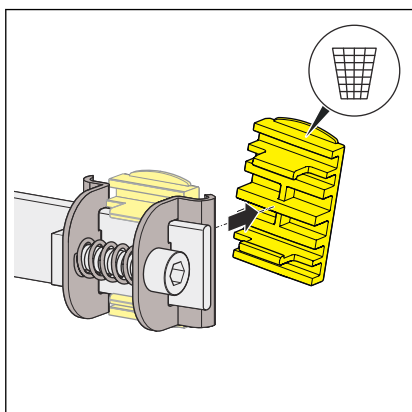


- Die Einsteckstücke des Parallelverbinders entnehmen und entsorgen.

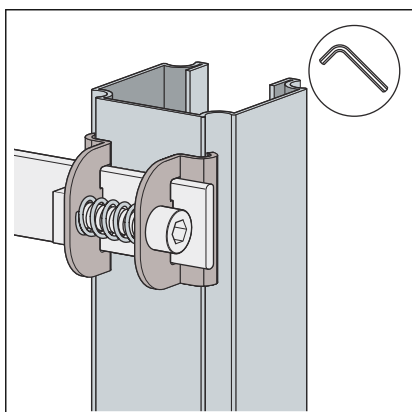


- Den Parallelverbinder mithilfe des Innensechskantschlüssels (SW 5) auf der geschlossenen Seite montieren.


Parallelverbinder einstellen

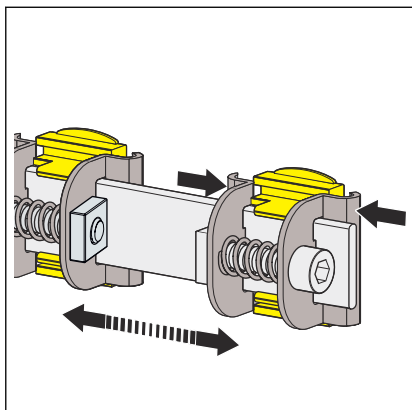

- Um den Abstand der Spannglieder des Parallelverbinders einzustellen, das Spannglied leicht zusammendrücken und verschieben.

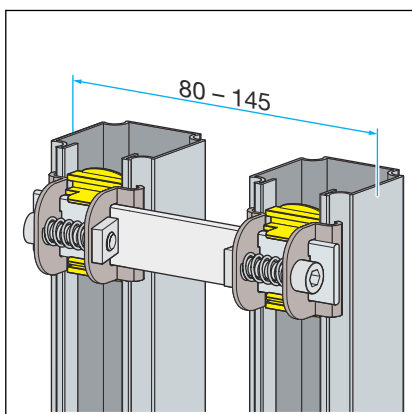

- Den Parallelverbinder auf die benötigte Einbautiefe von 80 mm bis 145 mm einstellen.

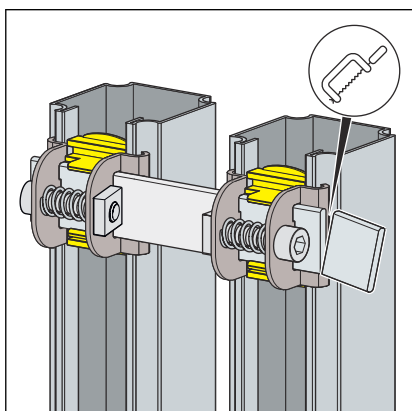

- Die Lasche des Parallelverbinders bei einer geringeren Einbautiefe als 145 mm mithilfe einer Bügelsäge ablängen.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2025-09 • VPN240106

