


Használati útmutató

Prevista Dry rögzítőkészlet

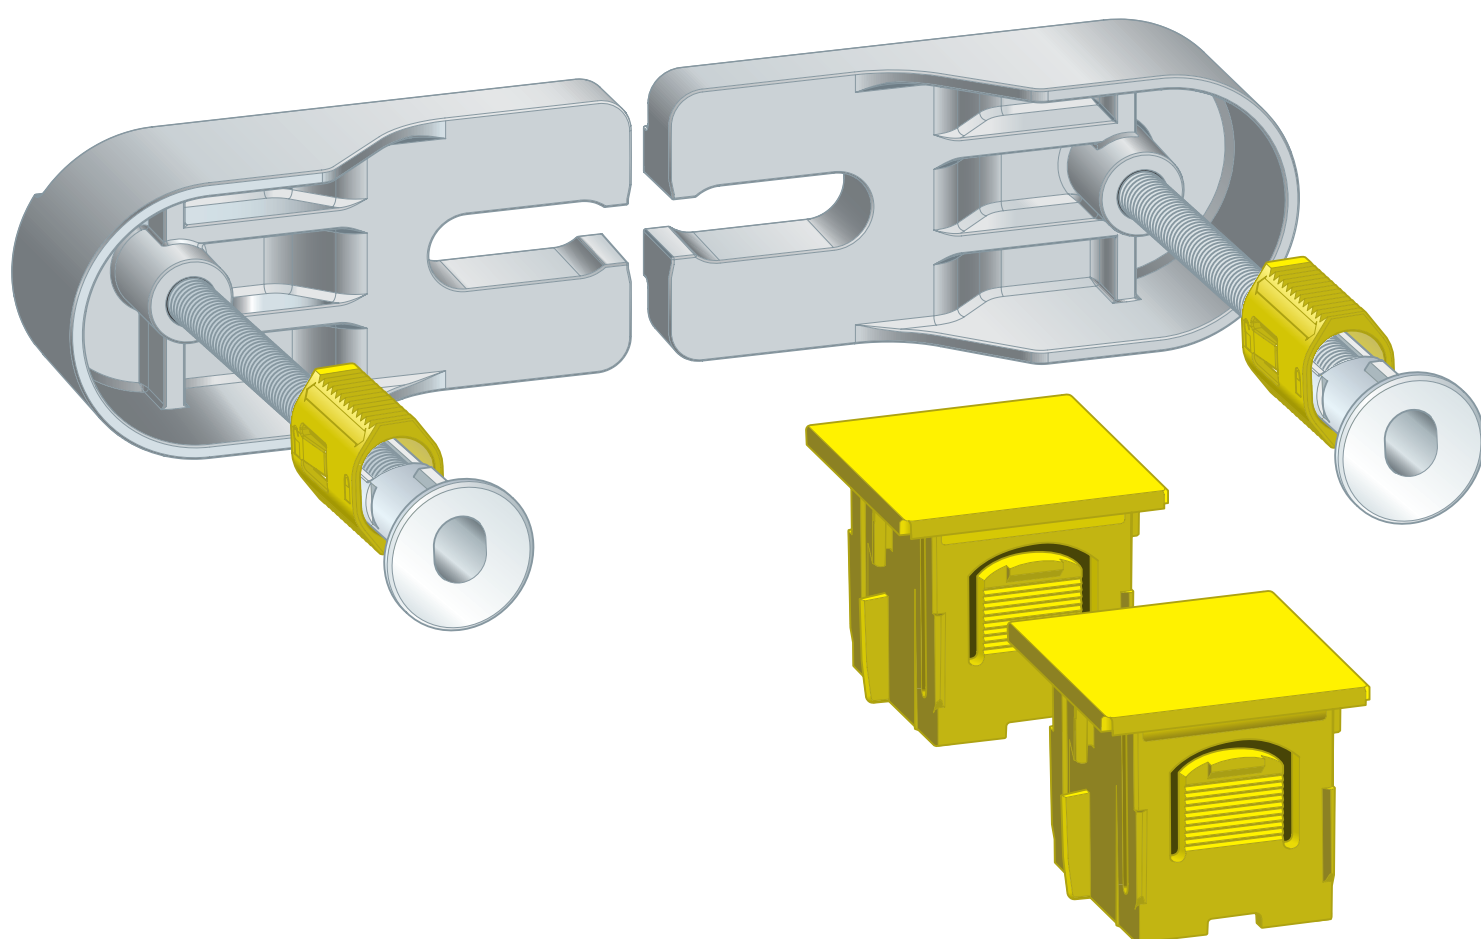

Viega Prevista Dry elemek rögzítéséhez egyedi/soros szerelésben, egyedi szerelés esetén közvetlenül az épületszerkezetre vagy sarokszerelésnél tömör vagy fém könnyűszerkezetes falra

Modell
8570.66

viega

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
1.1	Célcsoportok	3
1.2	Megjegyzések jelölése	3
1.3	Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan	4
2	Termékinformáció	5
2.1	Szabványok és szabálygyűjtemények	5
2.2	Rendeltetésszerű használat	5
2.2.1	Alkalmazási területek	5
2.3	Termékleírás	6
2.3.1	Áttekintés	6
3	Kezelés	7
3.1	Szerelés	7
3.1.1	Rögzítőkészlet szerelése	7
3.2	Ártalmatlanítás	11

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



MEGJEGYZÉS!

Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Kiegészítő megjegyzések és tippek.

1.3 Megjegyzés a nyelvvaltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.

A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezek az előírások ajánlasként szolgálnak. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendőek: Az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és, ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció

2.1 Szabványok és szabálygyűjtemények

Az alábbi szabványok és szabálygyűjtemények Németországra és Európára érvényesek. Az egyes országok országos szabályozásai megtalálhatók az adott ország webhelyén, amely elérhető a viega.hu/szabvanyok oldalon.

Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Alkalmazási területek / Szerelési feltételek

Hatály / tudnivaló	A Németországban érvényes szabálygyűjtemény
Megfelelő falazott falak	EN 1996-1-1
Megfelelő betonozott falak	DIN 1045


2.2 Rendeltetésszerű használat

2.2.1 Alkalmazási területek

A Prevista Dry rögzítőkészlet Prevista Dry elemek falszerkezetekre történő felszerelésére szolgál a „Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Alkalmazási területek / Szerelési feltételek” a(z) 5. oldalon szakaszban található szabálygyűjteményeknek megfelelően.

2.3 Termékleírás

2.3.1 Áttekintés

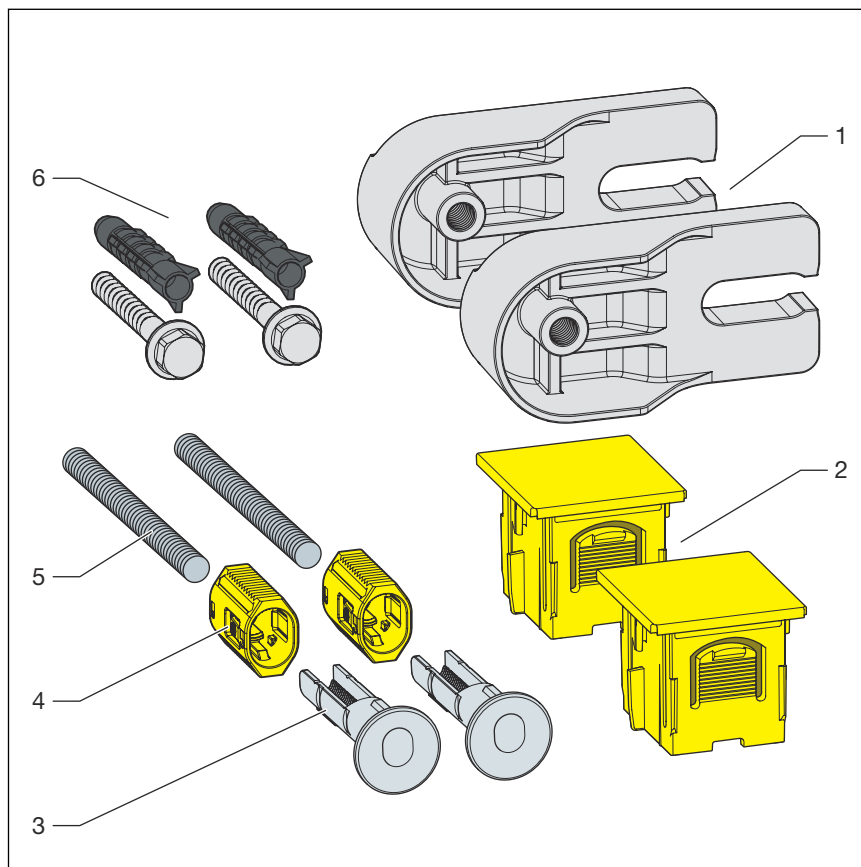

1. ábra: Alkatrészek

- 1 Fali tartó
- 2 sapka
- 3 Csúszka
- 4 Tartó
- 5 Menetes száraz
- 6 Csavarok és tiplik falra szereléshez


3 Kezelés

3.1 Szerelés

3.1.1 Rögzítőkészlet szerelése




A szerelést zuhany-WC-előkészítéssel rendelkező és változtatható kerámiamagasságú Prevista Dry WC-elem példáján keresztül mutatjuk be (8521 számú modell).

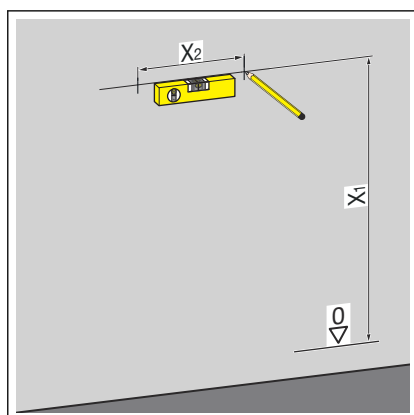

► Határozza meg és jelölje meg a rögzítési pontokat.


- X1: az alkalmazott elemtől függően.
- X2: az alkalmazott elemtől függően.

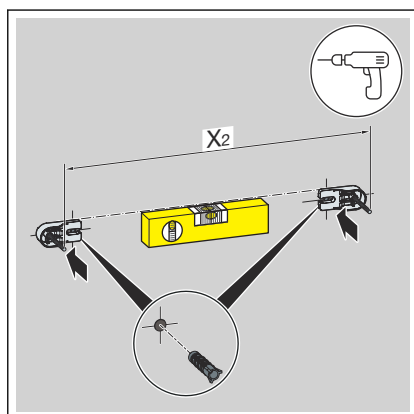


► Fúrja ki a lyukakat (Ø 10).

► Helyezze be a tipliket.


► Szerelje fel a tartót.

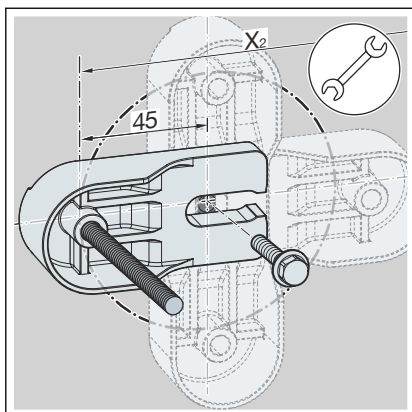


■ Igazítsa be és rögzítse a tartókat (kulcsnyílás: 13).

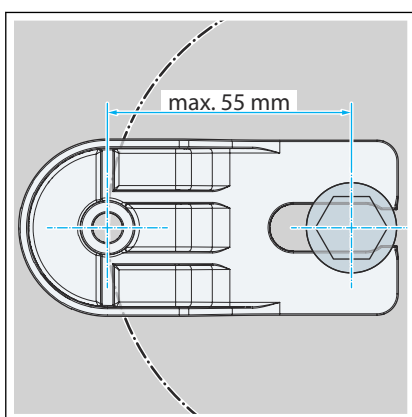

■ Ügyeljen arra, hogy a csavar feje ne nyúljon túl a láb szélén.

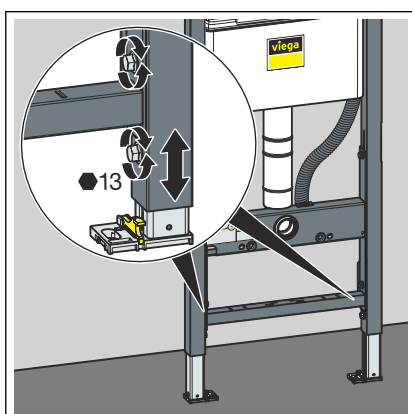


■ Lazítsa meg az elem lábait villáskulccsal (kulcsnyílás: 13).

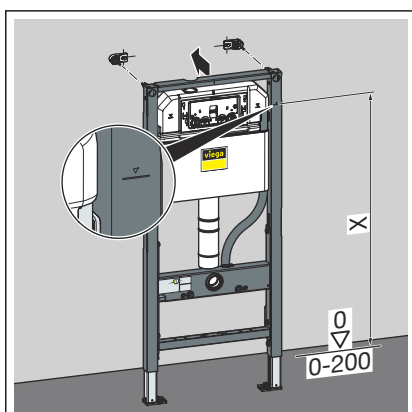

■ Állítsa be az elem építési magasságát a kész padló felső élének helyszíni jelölése szerint.


■ Húzza meg az elem lábait villáskulccsal (kulcsnyílás: 13).

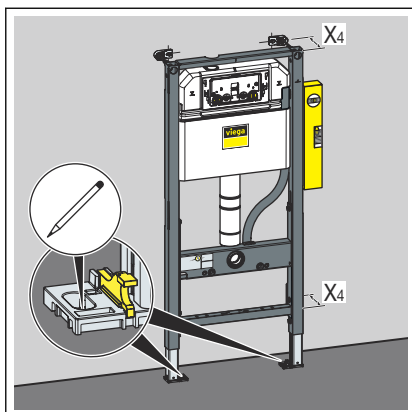

➤ Végezze el az elem mélységben történő beigazítását.


■ X4: az alkalmazott elemtől függően.

➤ Jelölje ki a padlón a rögzítési pontokat.

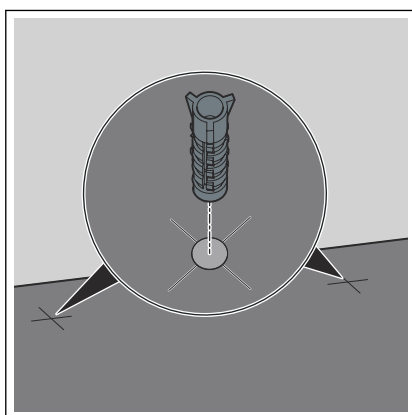


➤ Távolítsa el az elemet és fúrja ki a lyukakat a padlóban (Ø 10).


➤ Helyezze be a tipliket.

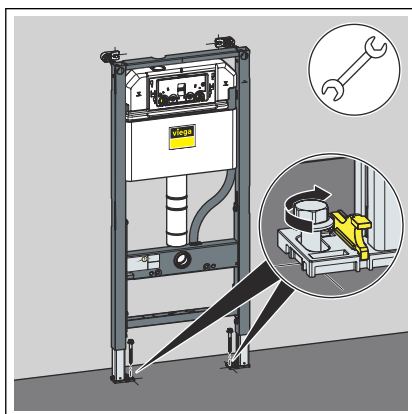


➤ Rögzítse az elemet a padlóban (kulcsnyílás: 13).

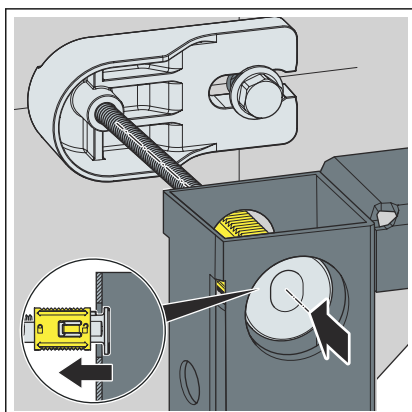

➤ Tolja a tartókat az elemen keresztül a menetes szárazakra.

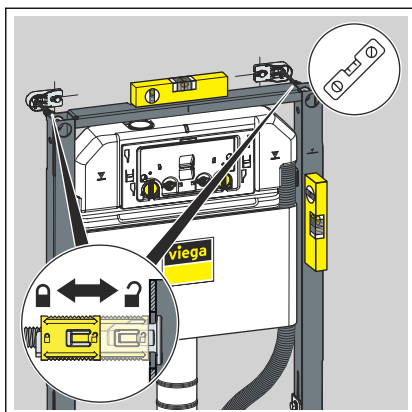


- Igazítsa be az elemet, és rögzítse a tartókat a lezáró tolókával a menetes szárazon.

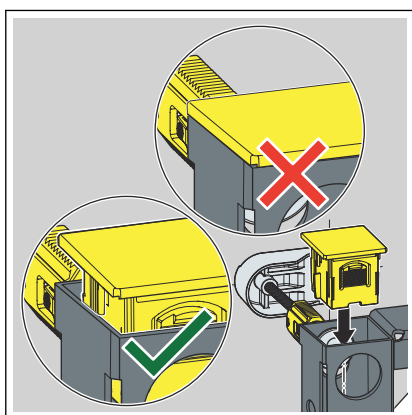


- A sapkákat lazán helyezze be.

INFORMÁCIÓ! Ne nyomja le a sapkákat bereteszelődésig.

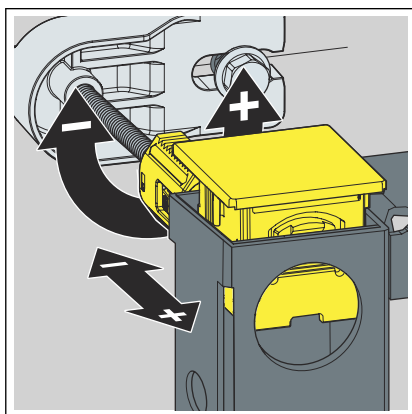

- Igazítsa be az elem helyzetét a menetes száraz segítségével.

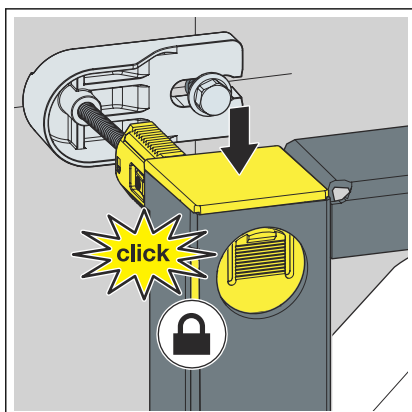

- Nyomja le a sapkákat bereteszelődésig.

3.2 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos országos jogalkotás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2026-01 • VPN230273

