

Manual de instruções

Estrutura de WC Prevista Pure com ligação à ventilação



para placas de acionamento para Prevista, encastrar e amuralhar

Modelo
8512.31

Ano de fabrico (a partir de)
03/2019

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
1.1	Grupos alvo	3
1.2	Identificação das indicações	3
1.3	Indicação relativa à atual versão de idioma	4
2	Informação sobre o produto	5
2.1	Utilização adequada	5
2.1.1	Áreas de aplicação	5
2.2	Descrição do produto	5
2.2.1	Vista geral	5
2.2.2	Componentes compatíveis	6
2.2.3	Dados técnicos	6
2.3	Acessórios	6
3	Manuseamento	7
3.1	Informações de montagem	7
3.1.1	Medidas de montagem	7
3.2	Montagem	8
3.2.1	Montar a estrutura de WC	8
3.2.2	Ligar o autoclismo de encastrar	11
3.2.3	Montar a curva de descarga	15
3.2.4	Ajustar e amuralhar a estrutura de WC	17
3.2.5	Ajustar o volume de descarga	18
3.3	Limpeza e manutenção	21
3.4	Eliminação	21

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite viega.com/legal.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído
- Construtores

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respectivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobrepoem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm caráter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Utilização adequada


2.1.1 Áreas de aplicação

A estrutura de WC Prevista Pure é adequada para encastrar ou amurar, para a montagem individual, a montagem em série, a montagem na parede e a montagem isolada.

Este modelo dispõe de uma técnica de descarga dupla. Por norma, a estrutura de WC Prevista Pure é utilizável com todas as cerâmicas para WC.

2.2 Descrição do produto

2.2.1 Vista geral

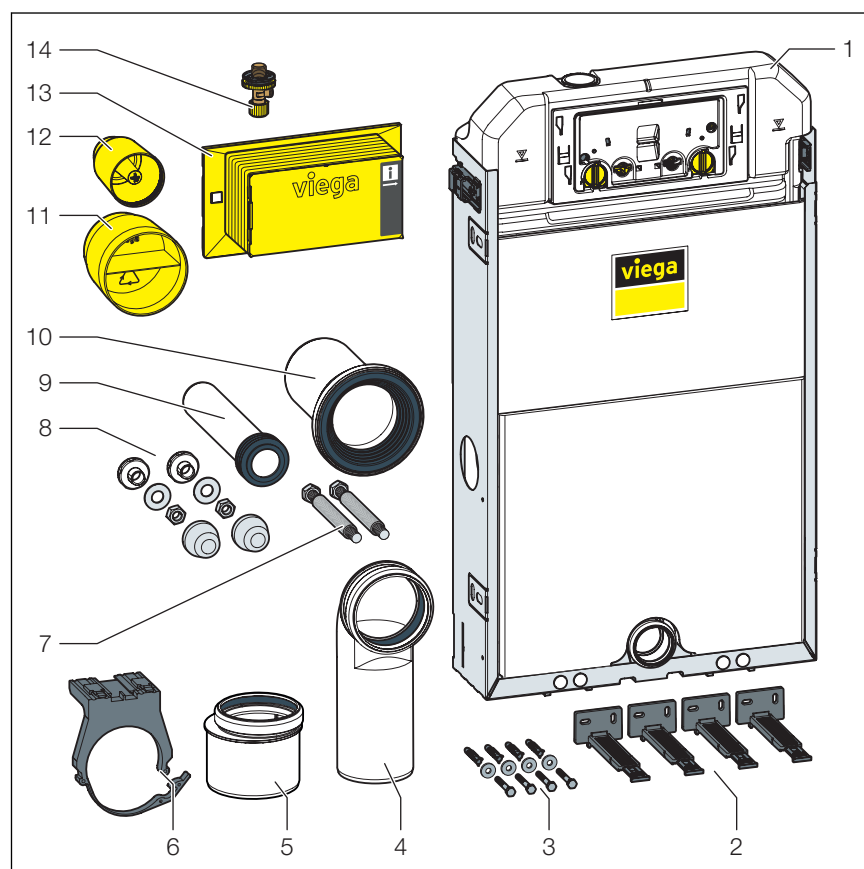

- 1 Autoclismo de encastrar 3H
- 2 Montagem na parede
- 3 Parafusos para fixação na estrutura de parede
- 4 Curva de descarga
- 5 Peça de redução
- 6 Suporte para curva de descarga

- 7 Hastes roscadas para fixação do sanitário (medida 180 ou 230 mm)
- 8 Conjunto de montagem para cerâmica para WC
- 9 Tubo de lavagem
- 10 Bocal de ligação ao WC com vedante labial
- 11 Tampão de proteção para curva de descarga DN90
- 12 Tampão de proteção para curva de lavagem
- 13 Cobertura da conduta de inspeção
- 14 Válvula de esquadria

2.2.2 Componentes compatíveis

A estrutura WC é compatível com todas as cerâmicas para WC correntes, mesmo em caso de grande saliência (para mobilidade reduzida).

A estrutura WC pode ser ampliada com os seguintes componentes compatíveis:

- Ligação para conjunto de acessórios eletrônicos modelo 8655.11
- Montar os componentes de acordo com o respetivo manual de instruções.

2.2.3 Dados técnicos

Volume de descarga

Volume de descarga pequeno	Ajuste de fábrica	aprox. 3 l
	Faixa de ajuste	aprox. 2–4 l
Volume de descarga grande	Ajuste de fábrica	aprox. 6 l
	Faixa de ajuste	aprox. 3,5–7,5 l

Pressão da água

Pressão mín. da água	15 kPa (0,15 bar)
Pressão máx. da água	1000 kPa (10 bar)

2.3 Acessórios

Consola de pés para montagem isolada

Para montar a estrutura de WC Prevista Pure de forma isolada é necessária a consola de pés Prevista Pure, modelo 8570.54.

3 Manuseamento

3.1 Informações de montagem

3.1.1 Medidas de montagem


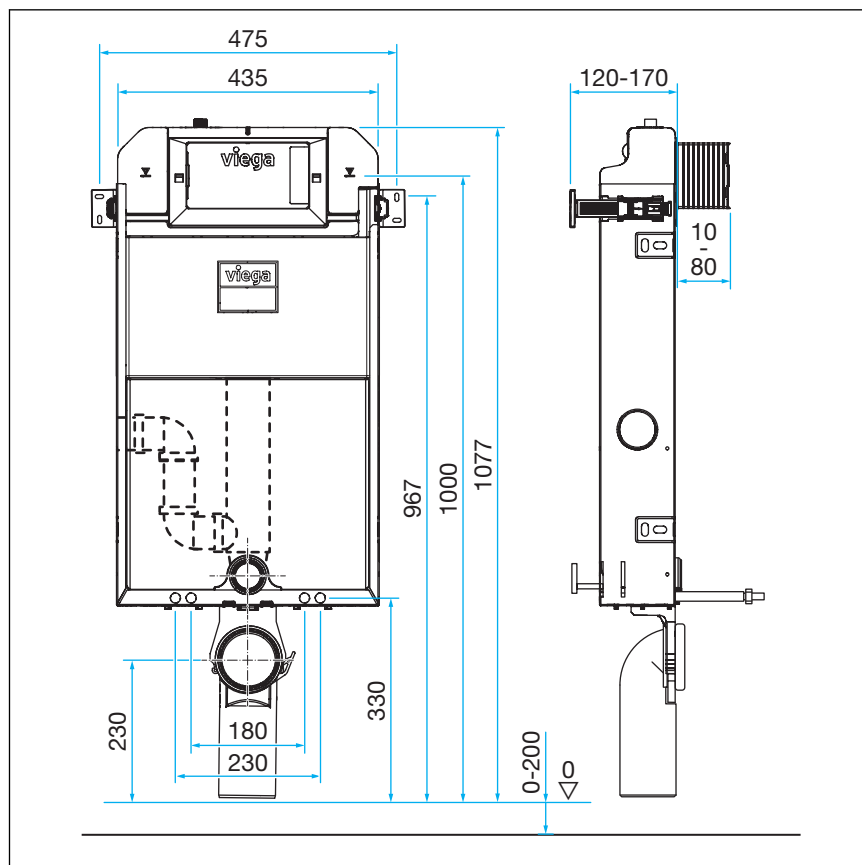



Fig. 1: Desenho cotado

3.2 Montagem


3.2.1 Montar a estrutura de WC

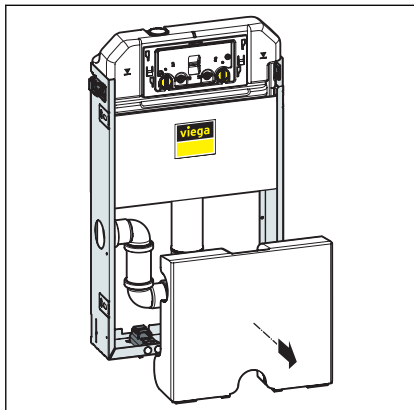

► Retirar a caixa de proteção.

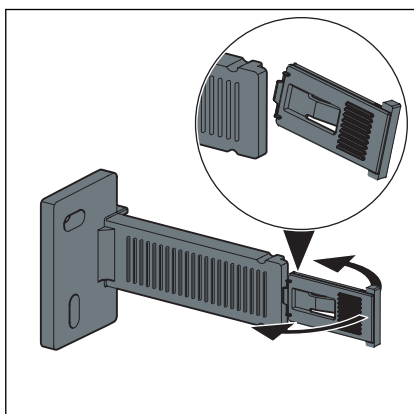


► Quebrar os grampos de fixação das fixações à parede.

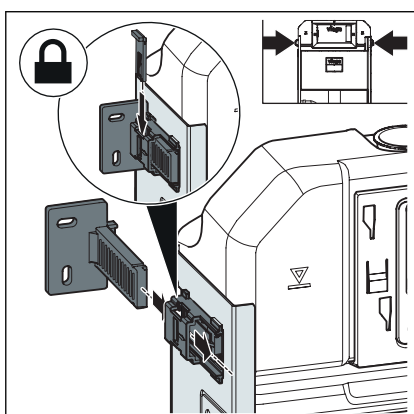


► Inserir as fixações da parede na estrutura.


► Inserir os grampos de fixação.

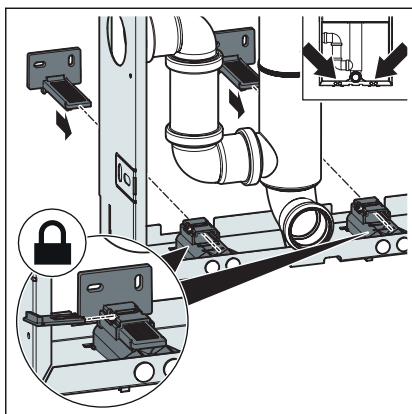


- Inserir as fixações da parede inferiores na estrutura.
- Inserir os grampos de fixação.

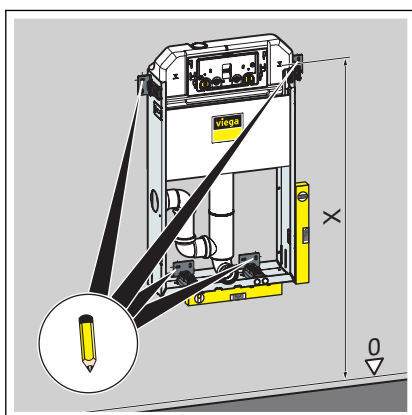

- Ajustar a altura de construção da estrutura de WC após a identificação do rebordo superior do pavimento pronto por parte do cliente final.
- X = 1000 mm
- Marcar os pontos de fixação.

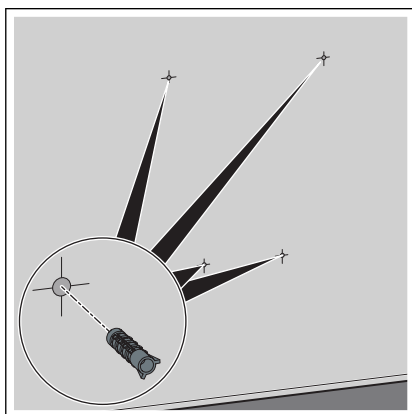


- Abrir os furos.
- Colocar as buchas.

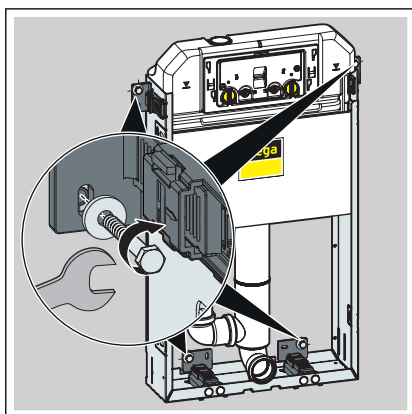


- Aparafusar a estrutura de WC sobre os suportes de parede com uma chave de bocas.
- A estrutura de WC está fixada à parede.

Montagem em série

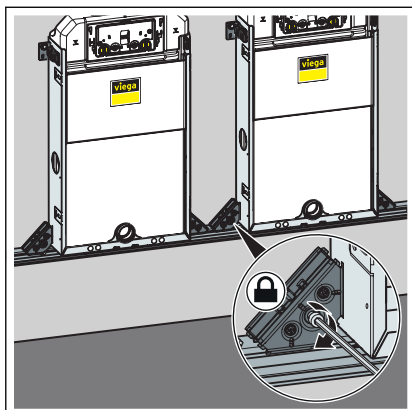


- Fixar a calha à parede.
- Fixar os autoclismos à calha com dois conectores cada.


3.2.2 Ligar o autoclismo de encastrar

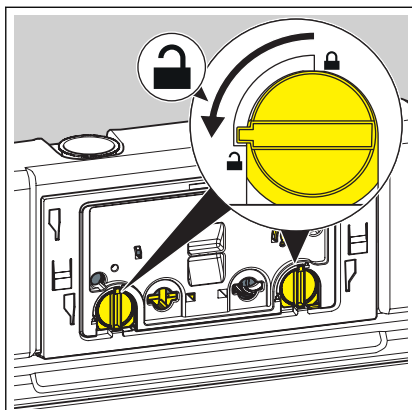


- Rodar o bloqueio da placa de cobertura 90° para a esquerda.

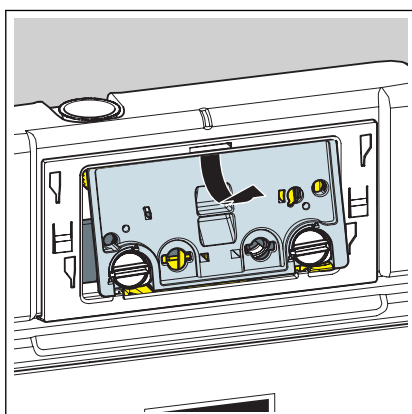

- Remover a placa de cobertura.


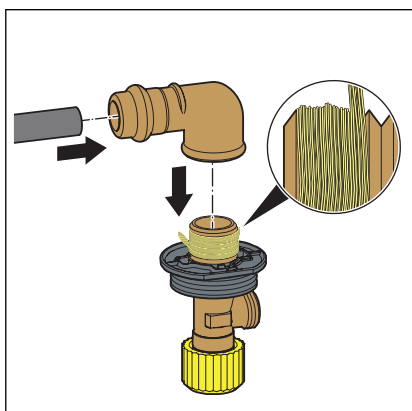


- Encaixar o acessório de prensar na entrada de água.
- Prensar a ligação.
- Vedar os acessórios de roscar da válvula de esquadria.
- Enroscar a válvula de esquadria no lado roscado da peça de conexão.

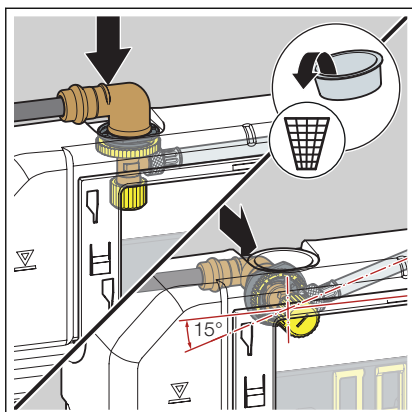


INFO! Com o autoclismo de encastrar 3H, a válvula de esquadria pode ser instalada por cima ou por trás.


- Remover o tampão.
- Inserir a válvula de esquadria no autoclismo.

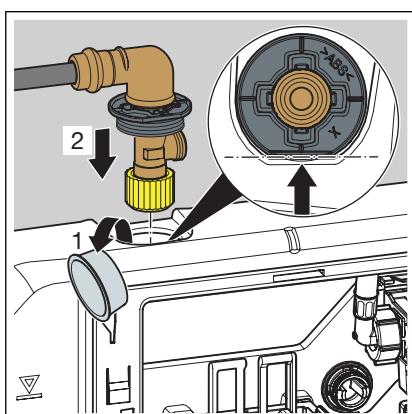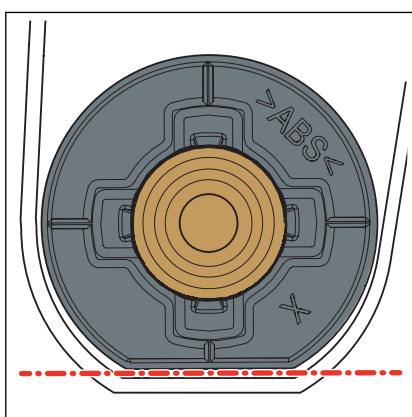

INFO! Ter atenção à colocação correta da válvula de esquadria.

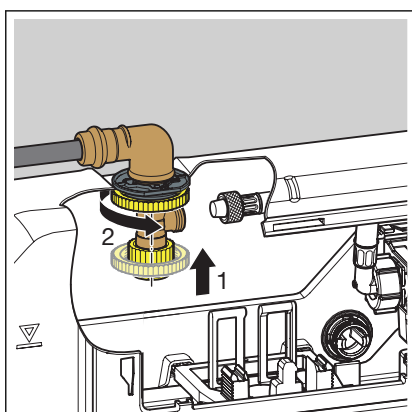

- Aparafusar a válvula de esquadria ao autoclismo por intermédio da contraporca.

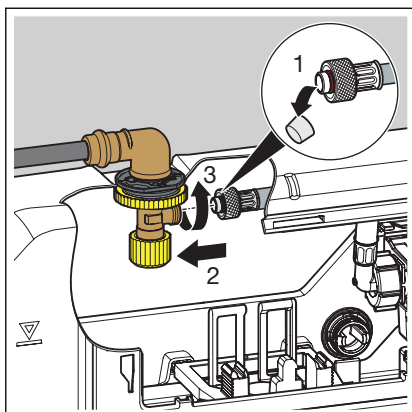


➤ Retirar o tampão de proteção do tubo de entrada de água.


➤ Aparafusar manualmente o tubo de entrada de água à válvula de esquadria.

INFO! Caso deva ser montada uma placa de acionamento para WC com acionamento eletrónico de descarga, o volume de descarga pequeno deve ser regulado para 2 litros.


➤ Se necessário, ajustar o volume de descarga, ➤ Capítulo 3.2.5 «Ajustar o volume de descarga» na página 18.

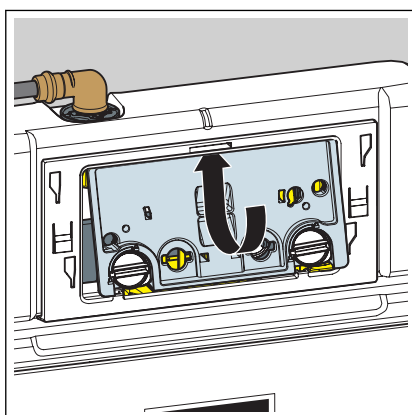


➤ Inserir a placa de cobertura no autoclismo.

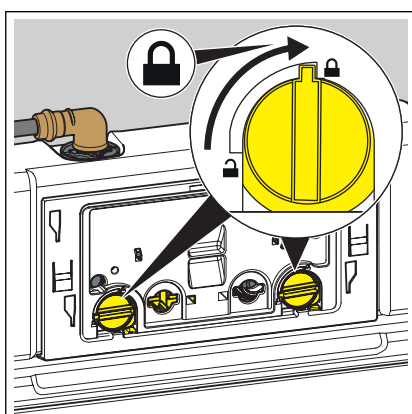

➤ Rodar o bloqueio da placa de cobertura 90° para a direita.

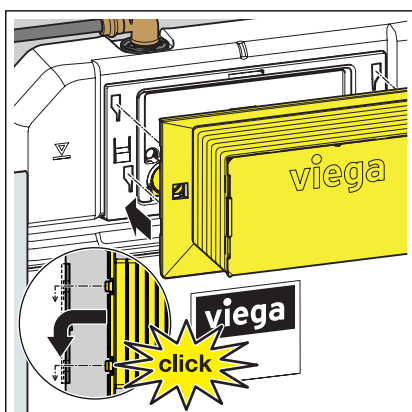


➤ Inserir a guarnição na placa de cobertura.

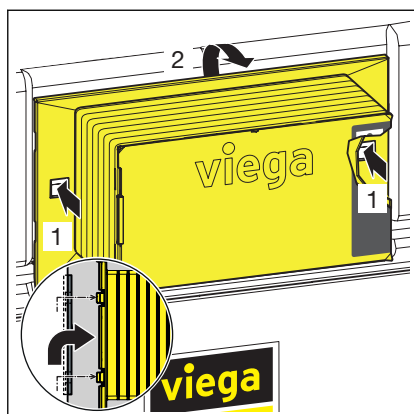

Pressionar para dentro os cliques de fixação laterais para voltar a retirar a guarnição.


Ligação à ventilação

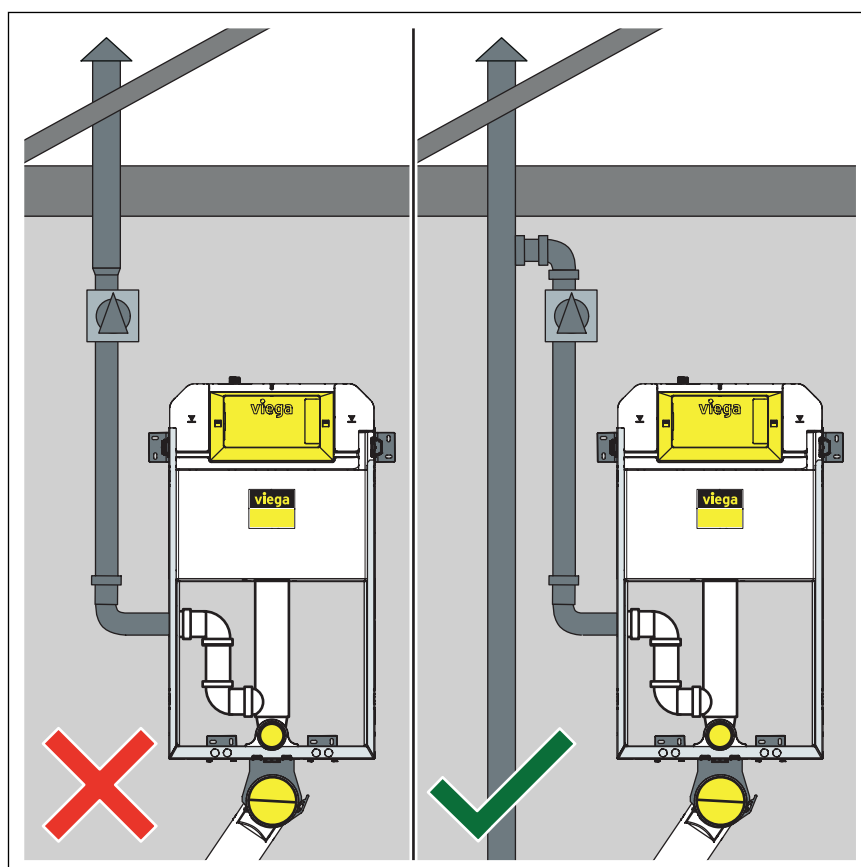


- À esquerda: ligação errada ao respiradouro da casa de banho.
- À direita: ligação correta do tubo de lavagem ao respiradouro da casa de banho.

AVISO! A conduta tem de ser estanque à água até uma altura de 100 mm acima do autoclismo! Não é permitida uma ligação direta com tubo espiralado ou tubo Aluflex.


3.2.3 Montar a curva de descarga

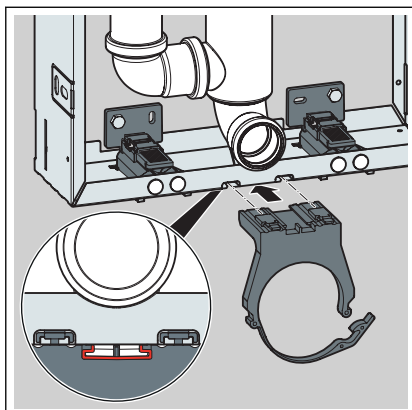


► Inserir o suporte da curva de descarga.

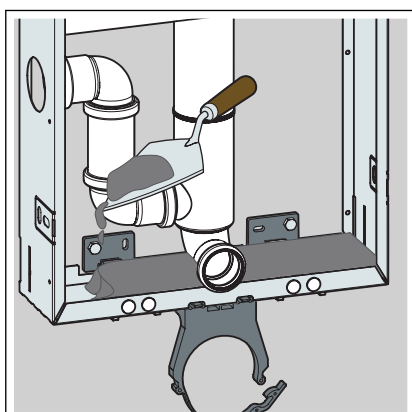


► Encher a parte inferior da estrutura com argamassa.

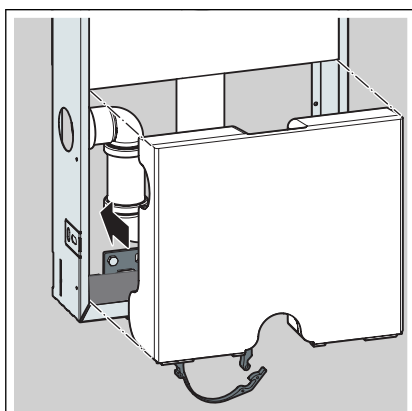

► Inserir de novo a caixa de proteção.

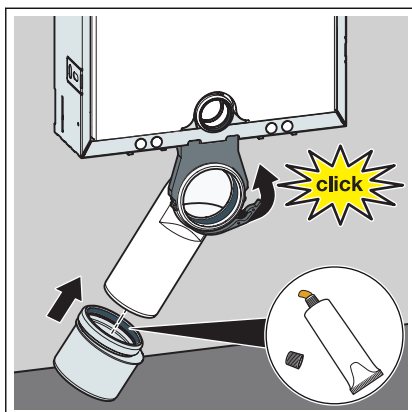


- Inserir a curva de descarga.
- Fixar a curva de descarga com o arco.

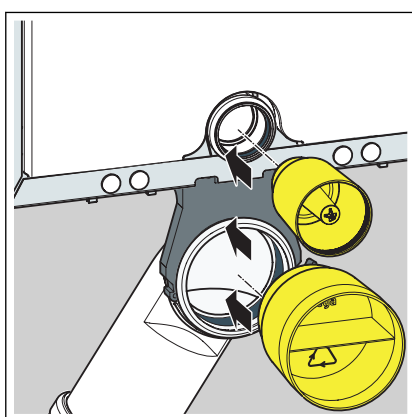


- Encaixar o tampão de proteção da curva de lavagem.
- Encaixar o tampão de proteção da curva de descarga.


3.2.4 Ajustar e amuralhar a estrutura de WC

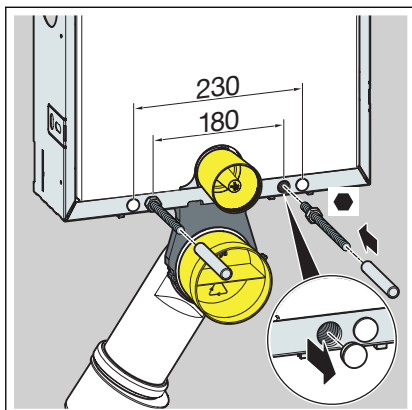


- Enroscar manualmente as hastes rosçadas.
Fixar as hastes rosçadas diante da estrutura com uma porca.
- Deslizar os tampões de proteção sobre as hastes rosçadas.

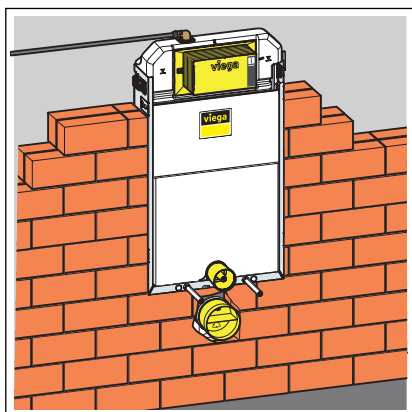

- Amuralhar a estrutura de WC.

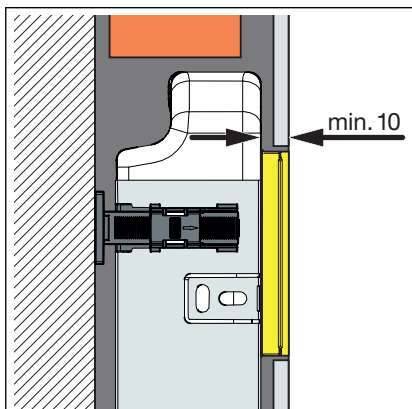

- A estrutura do mosaico deve ter pelo menos 10 mm.

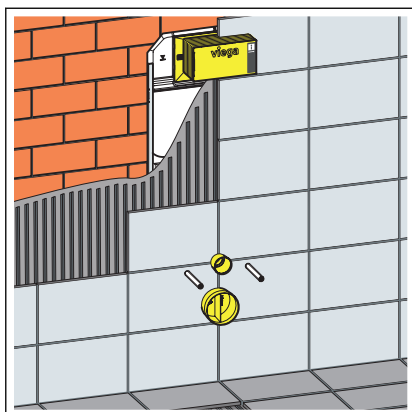

► Aplicar os mosaicos na estrutura de WC.


3.2.5 Ajustar o volume de descarga




Para um acionamento eletrônico de descarga deve ser regulado o volume de descarga pequeno para 2 litros.

Pré-requisitos:


- O autoclismo de encastrar é de livre acesso.
- A alimentação de água está bloqueada.
- A cerâmica está montada.
- Puxar a aba para a frente.

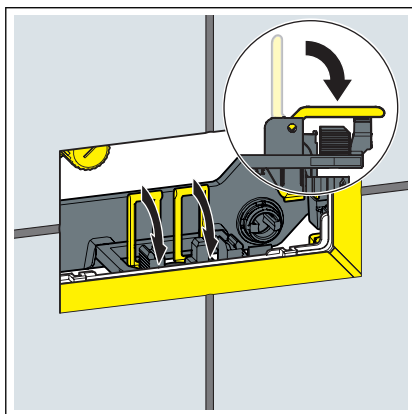


- Levantar a válvula de descarga.

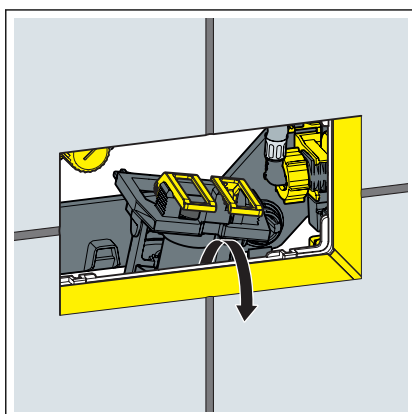


- Retirar a válvula de descarga pela abertura de inspeção.

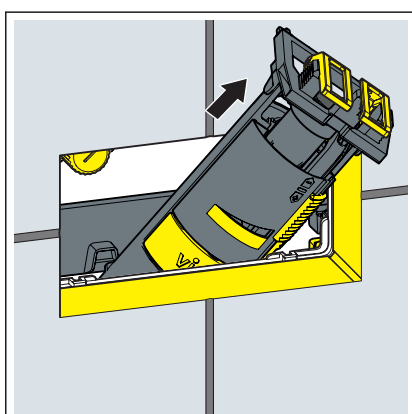

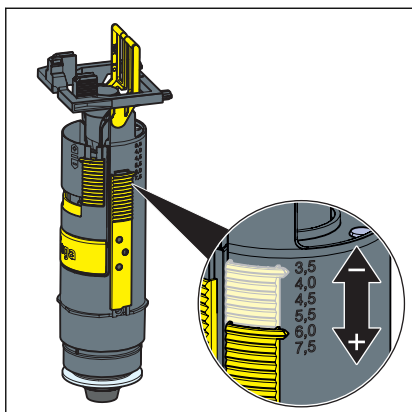

► Ajustar o volume de descarga grande na válvula de descarga.

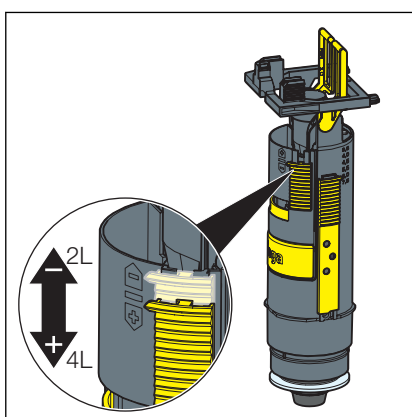



► Ajustar o volume de descarga pequeno na válvula de descarga.

Ajustar o fluxo de descarga

Pré-requisitos:

- A válvula de descarga está desmontada.
- O estrangulador do caudal de descarga está retirado.
- Desbloquear o estrangulador do caudal de descarga.
- Ajustar o fluxo de descarga no estrangulador.

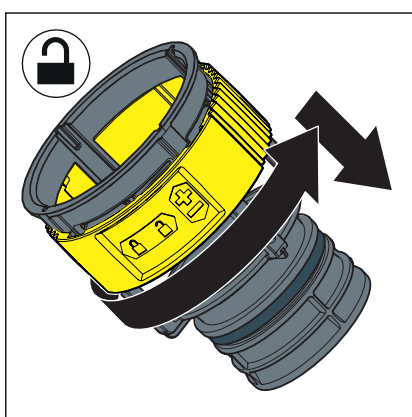

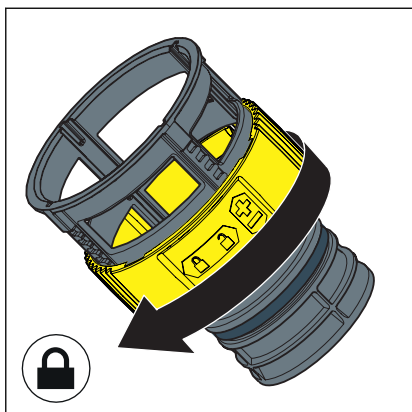

► Bloquear o estrangulador do caudal de descarga.

3.3 Limpeza e manutenção

Limpeza e manutenção do autoclismo de encastrar

O autoclismo de encastrar é constantemente sujeito a esforços mecânicos, químicos e físicos. Por conseguinte, é preciso limpar os componentes consoante as necessidades e substituir as vedações das válvulas de descarga e de enchimento.

Nas áreas ou regiões com dureza da água alta em virtude da concentração elevada de sais de cálcio ou magnésio, podem ocorrer depósitos calcários nas válvulas de entrada e de descarga. As válvulas têm de ser substituídas, consoante a dimensão dos depósitos.

3.4 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2021-08 • VPN200470

