


Istruzioni per l'uso

Modulo bidet Prevista Dry

IT

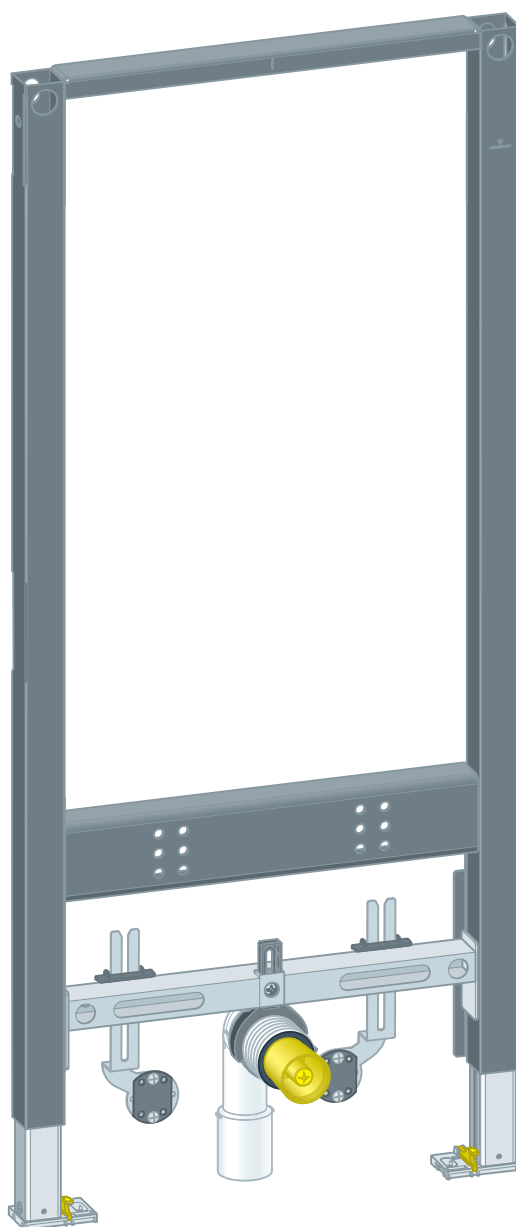

per bidet sospeso

Modello
8568

Anno di produzione (da)
03/2019



Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
1.1	Destinatari	3
1.2	Identificazione delle note	3
1.3	Nota su questa versione linguistica	4
2	Informazioni sul prodotto	5
2.1	Norme e regolamenti	5
2.2	Impiego previsto	5
2.2.1	Campi di impiego	5
2.3	Descrizione del prodotto	5
2.3.1	Visione d'insieme	5
2.3.2	Componenti compatibili	6
2.4	Accessori	7
3	Utilizzo	8
3.1	Informazioni sul montaggio	8
3.1.1	Condizioni di montaggio	8
3.1.2	Dimensioni di montaggio	9
3.2	Montaggio	9
3.2.1	Montare il modulo bidet	9
3.2.2	Montare la curva di scarico	14
3.2.3	Montare e rivestire il modulo	16
3.3	Smaltimento	18

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito ➔ viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Imprese specializzate nell'installazione a secco

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE

Avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Norme e regolamenti

Le norme e i regolamenti seguenti si applicano in Germania ed Europa. I riferimenti alle specifiche norme nazionali possono essere trovati sul sito web del proprio paese all'indirizzo ➔ viega.it/normative.

Regolamenti relativi al paragrafo: Campi di impiego / condizioni di montaggio

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento vigente in Germania
Pareti in muratura adatte	EN 1996-1-1
Pareti in calcestruzzo adatte	DIN 1045
Strutture autoportanti adatte	DIN 18183

2.2 Impiego previsto

2.2.1 Campi di impiego

Il modulo bidet Prevista Dry è progettato per il montaggio in costruzioni a secco e in strutture autoportanti secondo i regolamenti del paragrafo ➔ *Capitolo 2.1 «Norme e regolamenti» a pag. 5* e può essere usato in una costruzione controparete Prevista Dry Plus.

2.3 Descrizione del prodotto

2.3.1 Visione d'insieme

Il modulo bidet comprende quanto segue:

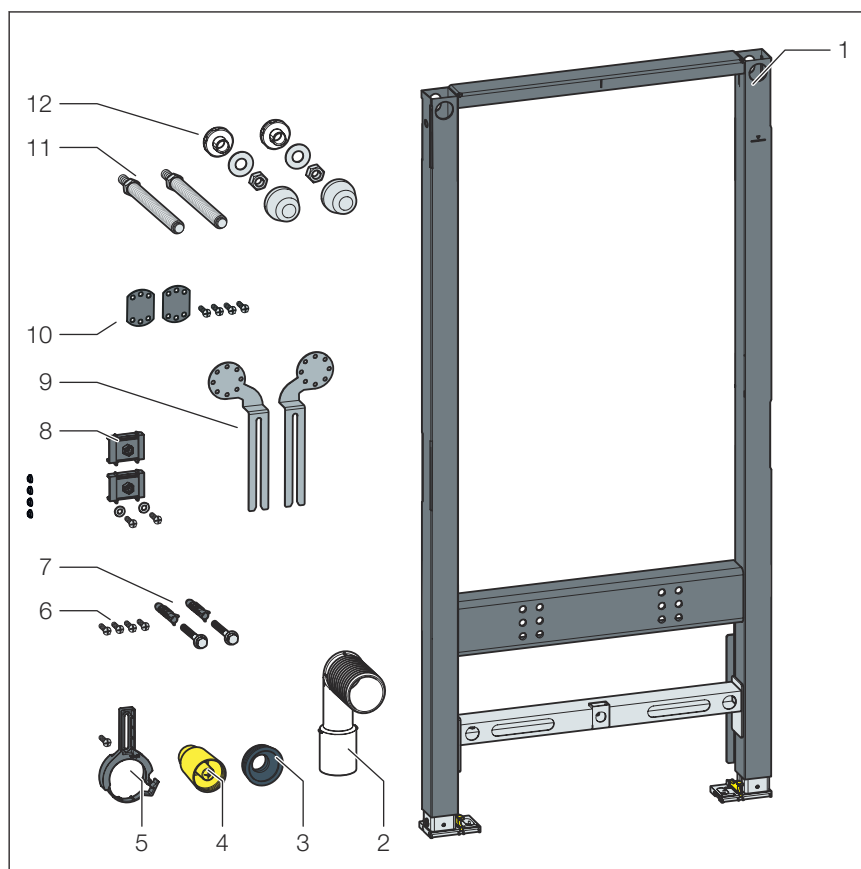


Fig. 1: componenti

- 1 Modulo bidet
- 2 Curva di scarico
- 3 Raccordo di allacciamento
- 4 Protezione da cantiere
- 5 Supporto per curva di scarico
- 6 Viti per il fissaggio in una struttura autoportante
- 7 Viti e tasselli per il fissaggio a pavimento
- 8 Materiale di fissaggio staffa di fissaggio per gomiti con flangia
- 9 Staffa di fissaggio per gomiti con flangia
- 10 Accessori di montaggio gomiti con flangia
- 11 Barre filettate per il fissaggio di sanitari
- 12 Materiale di fissaggio per bidet in ceramica


2.3.2 Componenti compatibili

Il modulo bidet Prevista Dry è compatibile con tutti i comuni bidet in ceramica, anche molto sporgenti (anche per disabili).


2.4 Accessori

Per il montaggio Viega raccomanda un set di fissaggio Prevista Dry.


Set di fissaggio Prevista Dry modello 8570.36 per il fissaggio dei moduli Prevista Dry in montaggio singolo o in serie, montaggio singolo direttamente sulla struttura, montaggio ad angolo su strutture autoportanti massicce o in metallo.

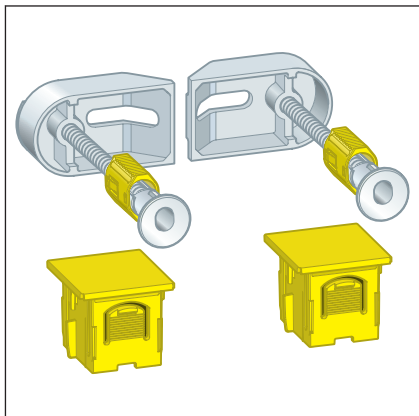

Set di fissaggio Prevista Dry modello 8573 per il montaggio singolo dei moduli Prevista Dry su parete massiccia.

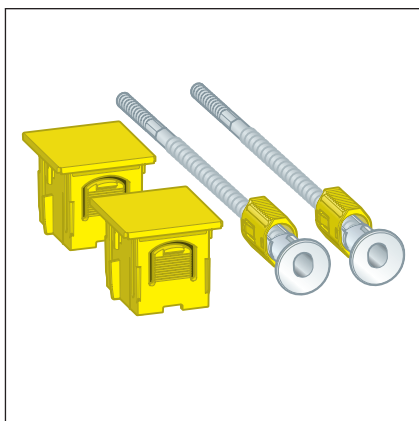

Set di fissaggio Prevista Dry Plus modello 8570.49 per il montaggio singolo dei moduli Prevista Dry in Prevista Dry Plus.

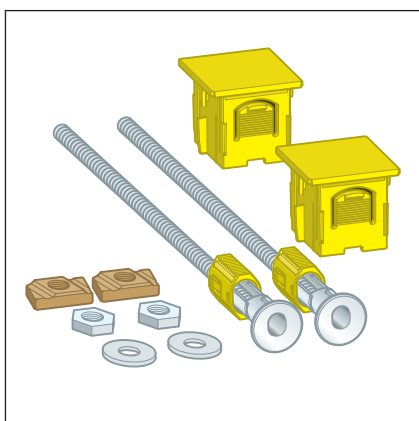

3 Utilizzo

3.1 Informazioni sul montaggio

3.1.1 Condizioni di montaggio

Pareti adatte

- Pareti in muratura
- Pareti in calcestruzzo
- Costruzioni controparete Prevista Dry Plus

Le contropareti devono soddisfare i regolamenti del paragrafo ➔ «Regolamenti relativi al paragrafo: Campi di impiego / condizioni di montaggio» a pag. 5.

Il modulo bidet può essere montato solo su pareti piane.

Altezza

Per l'altezza rispettare l'altezza contrassegnata del piano pavimento finito.

Bidet in ceramica

Il modulo bidet può essere utilizzato solo in combinazione con bidet sospesi (interasse di fissaggio 180 mm o 230 mm).

3.1.2 Dimensioni di montaggio

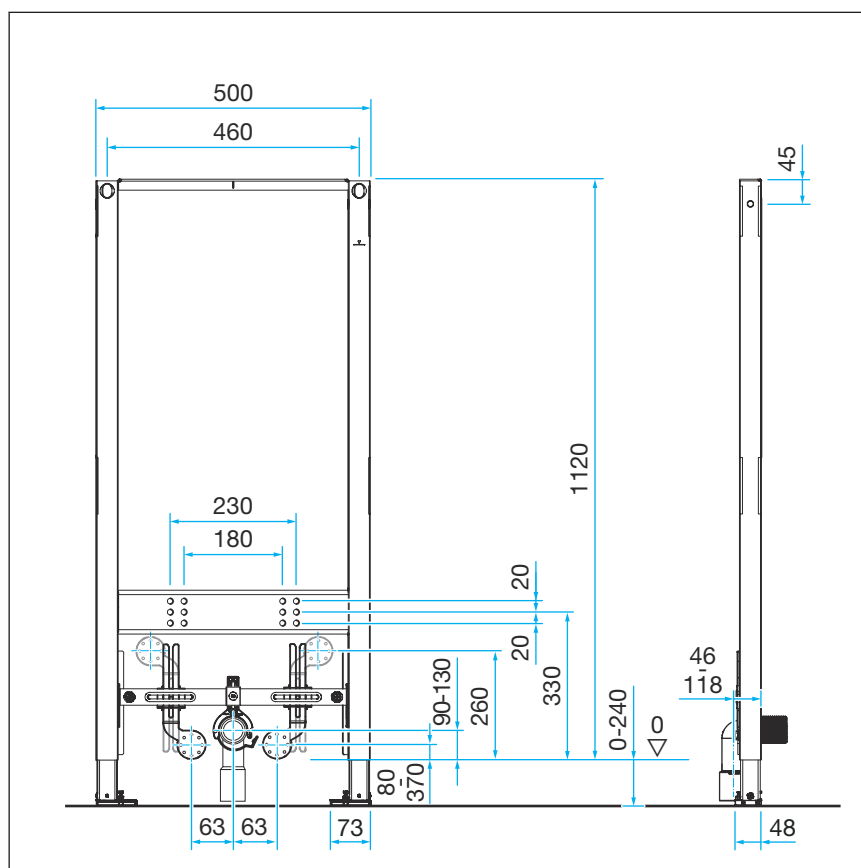


Fig. 2: Disegno dimensionale

3.2 Montaggio

3.2.1 Montare il modulo bidet




Pareti in muratura e in calcestruzzo

Se vengono montati più moduli bidet ad una distanza > 500 mm dovrebbe essere impiegato un telaio intermedio Prevista Dry (modello 8570.48). Per il montaggio rispettare le istruzioni per l'uso del telaio intermedio.




Per il montaggio Viega consiglia un set di fissaggio Prevista Dry.

Montaggio alla parete in muratura o in cemento

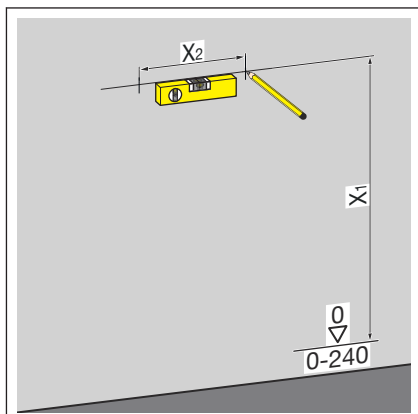

► Determinare e contrassegnare i punti di fissaggio.

- X1: 1100 mm
- X2: 460 mm

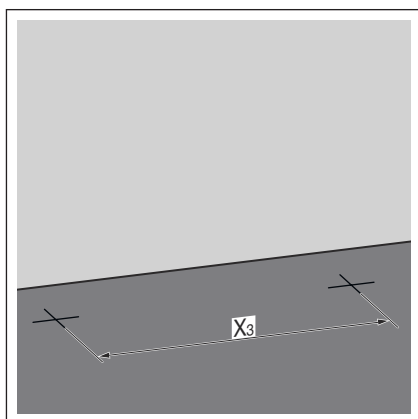


► Determinare e contrassegnare i punti di fissaggio sul pavimento.

- X3: 375 mm


► Realizzare i fori con un trapano.

► Inserire i tasselli.

► **INFORMAZIONE!** Montare il set di fissaggio Prevista Dry secondo le istruzioni per l'uso del set di fissaggio.

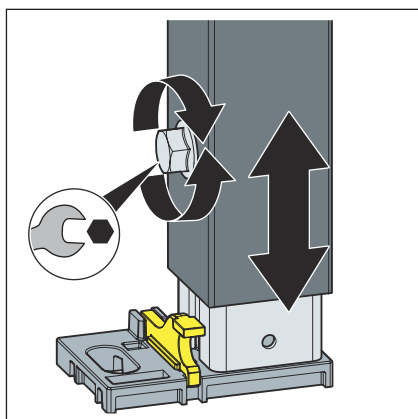


► Allentare i piedini del modulo con una chiave inglese.

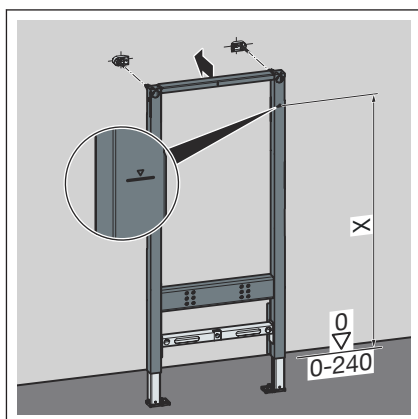

► Regolare l'altezza del modulo in base alla marcatura in cantiere del piano del pavimento finito.


■ X: 1000 mm

► Stringere i piedini del modulo con una chiave inglese.

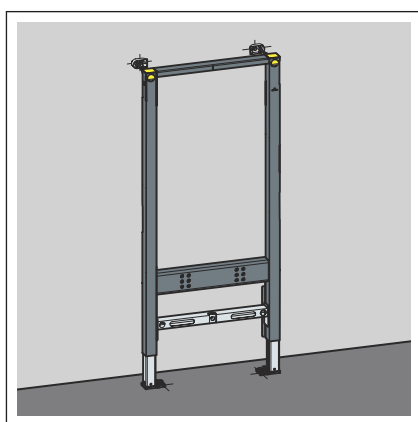

□ Il modulo è fissato alla parete.

Montaggio in Prevista Dry Plus

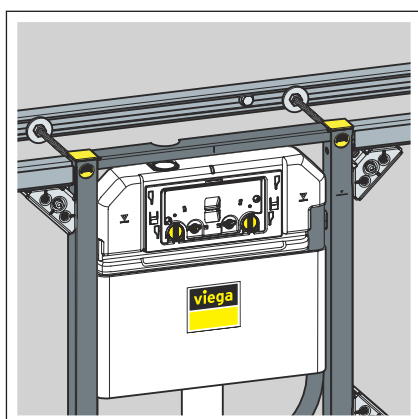


Montare la costruzione controparete Prevista Dry Plus secondo le istruzioni per l'uso del sistema Prevista Dry Plus.




AVVISO


In caso di montaggio senza binario continuo sopra l'elemento, deve essere utilizzato anche il set di montaggio Prevista Dry Plus (modello 8570.49). Vedi esempio con modulo WC modello 8521.

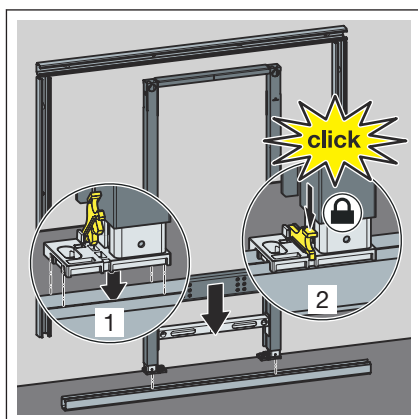


- Posizionare il modulo sul binario a pavimento.
- Fissare i piedini al binario a pavimento con le clip.

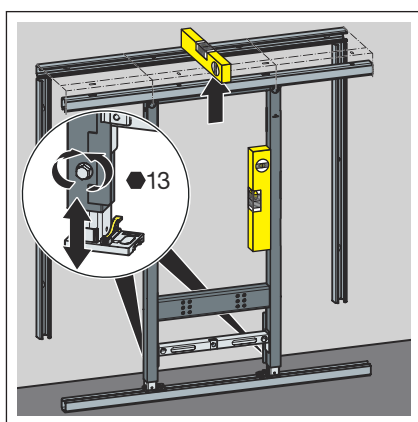

- Regolare l'altezza del modulo con i piedini.

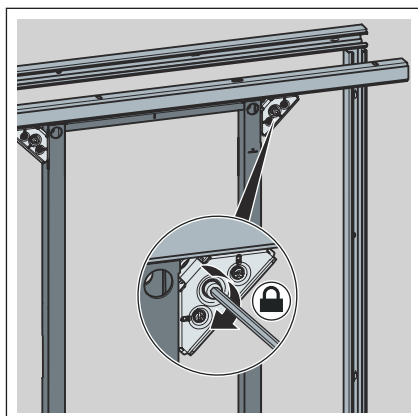


- Fissare il modulo con i raccordi Previsa Dry Plus.

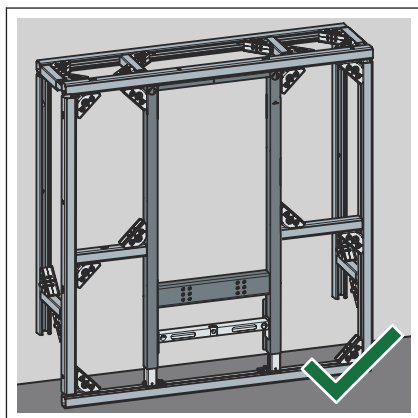


- Il modulo è fissato nella costruzione controparete Previsa Dry Plus.


Montaggio in struttura autoportante in metallo

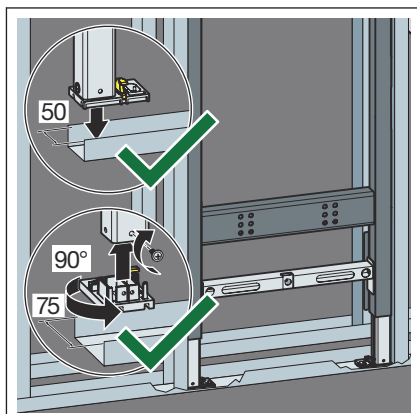


- Posizionare il modulo sul binario a pavimento.
- Se necessario modificare la profondità dei piedini da 50 mm (preimpostata) a 75 mm.
- Estrarre i piedini e ruotarli di 90°.
- Fissare i piedini.

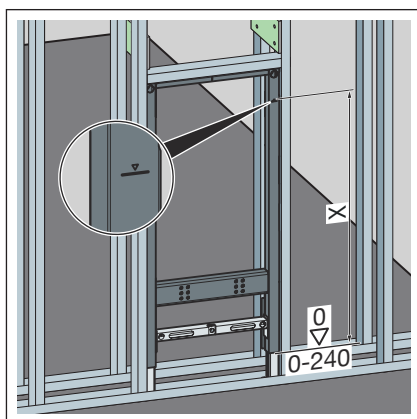

- Regolare l'altezza del modulo in base alla marcatura in cantiere del piano del pavimento finito.
 - X: 1000 mm

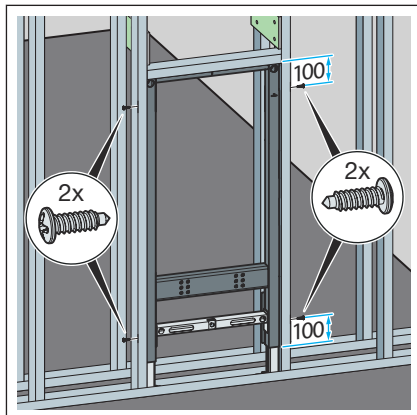


- Fissare il modulo alla struttura autoportante con le viti in dotazione.

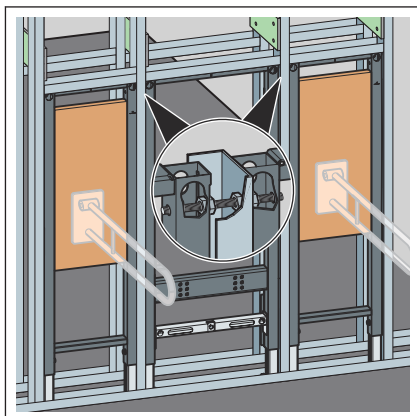


- Se necessario collegare altri elementi al modulo tramite la struttura autoportante.


3.2.2 Montare la curva di scarico

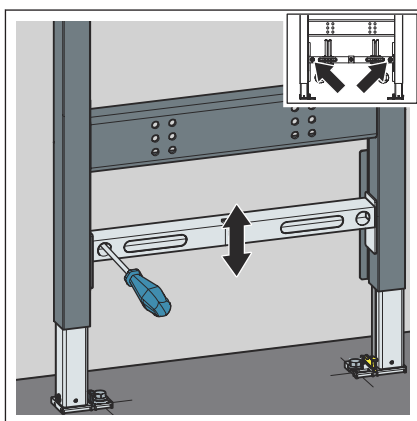


- Portare il listello della curva di scarico all'altezza desiderata.

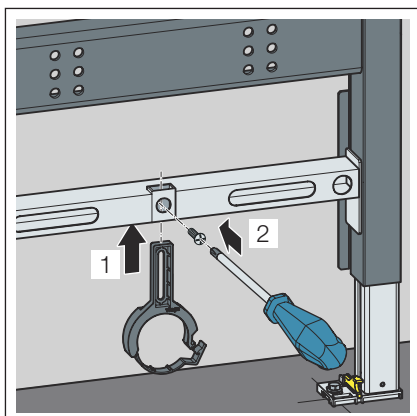

- Inserire il supporto per la curva di scarico.
- Regolare in altezza il supporto per la curva di scarico.

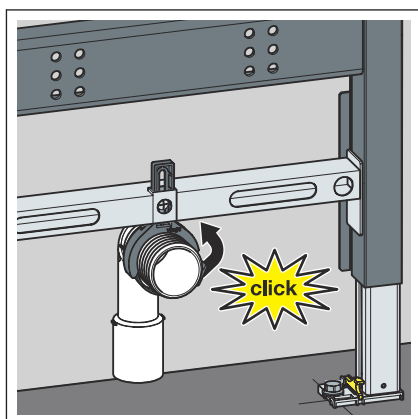


- Inserire la curva di scarico.
- Fissare la curva di scarico con la staffa.

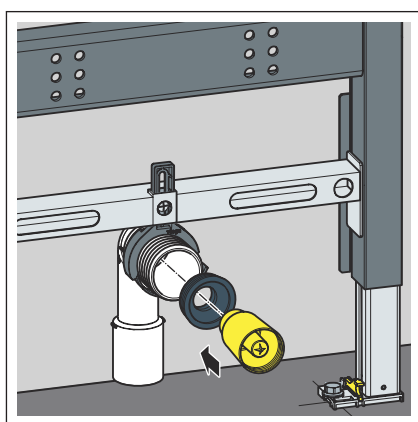


- Inserire la protezione da cantiere della curva e la guarnizione di scarico.


3.2.3 Montare e rivestire il modulo

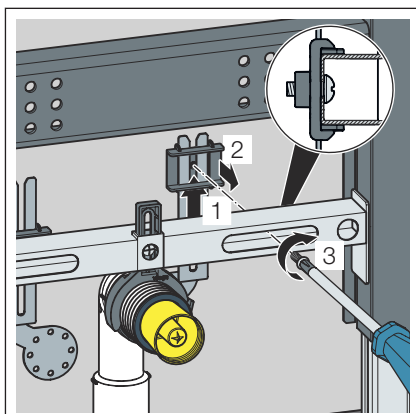


► Montare il supporto per i gomiti con flangia.

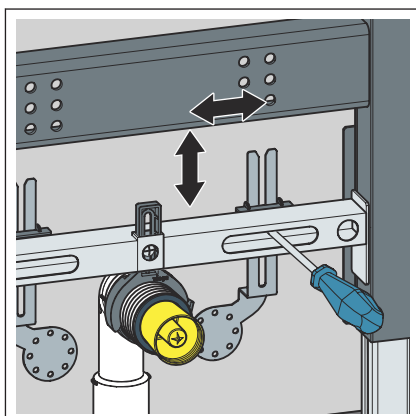


► Allineare il supporto in altezza e in larghezza.

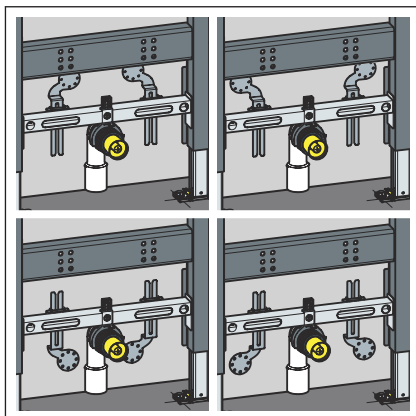


► Scegliere la variante in base al produttore dei sanitari.

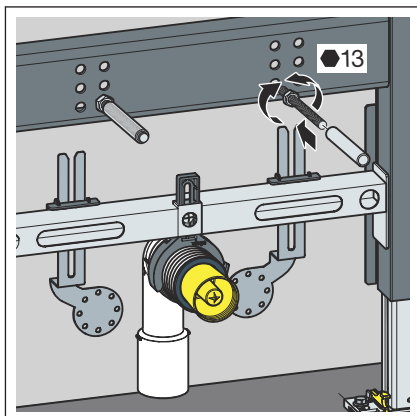


- Inserire le barre filettate nella posizione desiderata.
- Avvitare a mano le barre filettate.
- Stringere i dadi delle barre filettate con una chiave inglese.
- Inserire i cappucci di protezione sulle barre filettate.

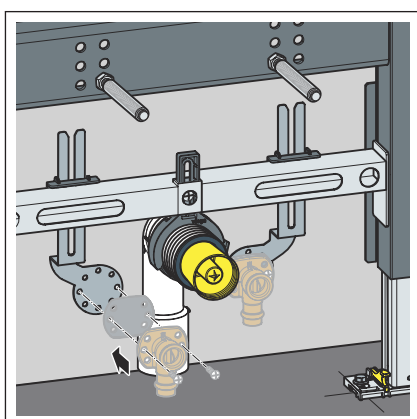


- Montare i gomiti con flangia.
- Realizzare gli allacciamenti idrici.

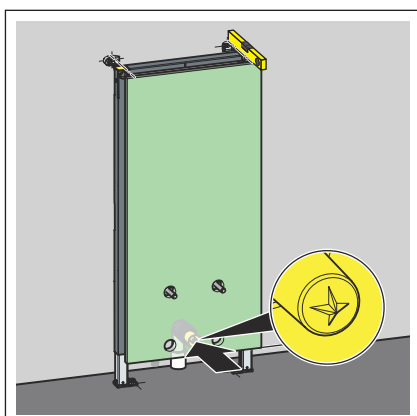

- Marcare il pannello di rivestimento in cartongesso con una leggera pressione sul tappo.

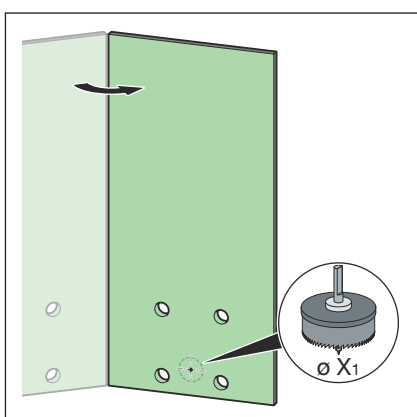

- Creare le aperture per il tappo e le barre filettate.
 - X1: min. 58 mm

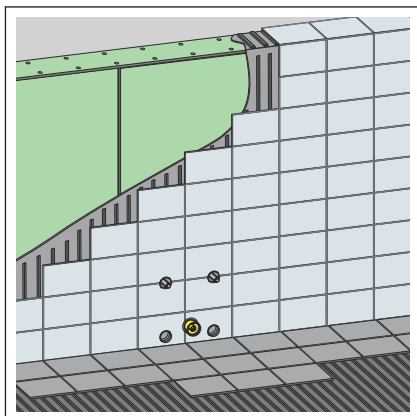

- Rivestire il modulo con pannelli in cartongesso idonei.

3.3 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

IT • 10/2026 • VPN210829

