
Manual de instruções

Estrutura de bidé Prevista Dry

PT

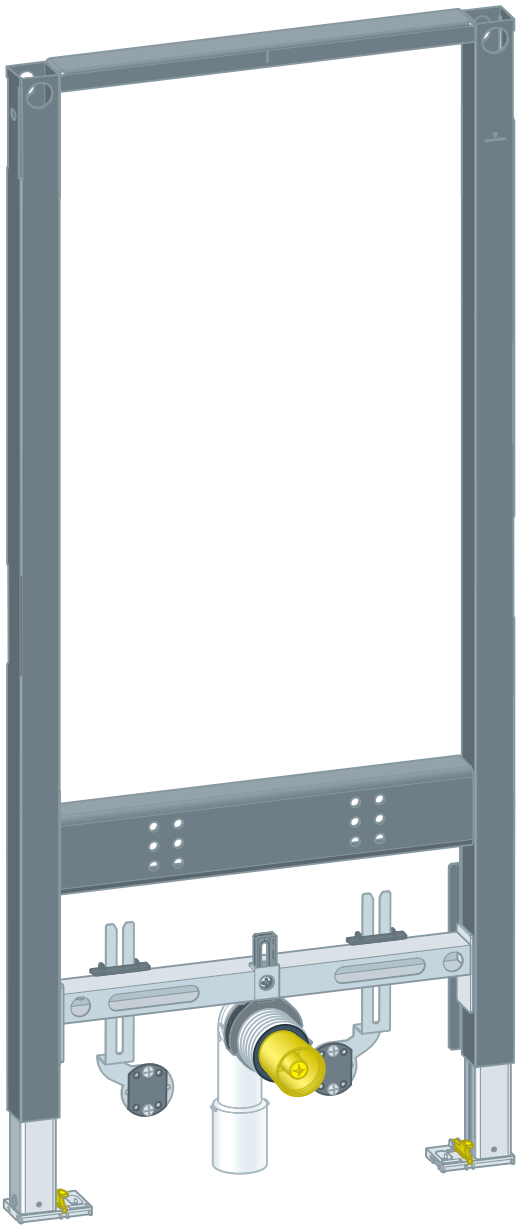

para bidé para suspensão na parede

Modelo
8568

Ano de fabrico (a partir de)
03/2019

Índice

1 Sobre este manual de instruções 3

1.1 Grupos alvo 3

1.2 Identificação das indicações 3

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma 4

2 Informação sobre o produto 5

2.1 Normas e regulamentos 5

2.2 Utilização adequada 5

2.2.1 Áreas de aplicação 5

2.3 Descrição do produto 5

2.3.1 Vista geral 5

2.3.2 Componentes compatíveis 6

2.4 Acessórios 7

3 Manuseamento 8

3.1 Informações de montagem 8

3.1.1 Condições de montagem 8

3.1.2 Medidas de montagem 9

3.2 Montagem 9

3.2.1 Montar a estrutura de bidé 9

3.2.2 Montar a curva de descarga 14

3.2.3 Ajustar e revestir a estrutura 16

3.3 Eliminação 18

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite ➦ *viega.com/legal*.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído
- Construtores

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respetivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobrepõem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm caráter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Normas e regulamentos

As seguintes normas e regulamentos são válidos para a Alemanha ou Europa. As disposições nacionais encontram-se no respetivo site do país em ➦ *viega.pt/normas*.

Regulamentos da secção: áreas de aplicação/condições de montagem

Âmbito de aplicação/indicação	Regulamento aplicável para a Alemanha
Paredes de alvenaria adequadas	EN 1996-1-1
Paredes de betão adequadas	DIN 1045
Estruturas de parede adequadas	DIN 18183

2.2 Utilização adequada

2.2.1 Áreas de aplicação

A estrutura de bidé Prevista Dry é indicada para a montagem em construções em parede e estruturas de parede de acordo com os regulamentos na secção ➦ *Capítulo 2.1 «Normas e regulamentos» na página 5* e pode ser utilizada numa construção de parede de gesso cartonado Prevista Dry Plus.

2.3 Descrição do produto

2.3.1 Vista geral

A estrutura de bidé vem equipada da seguinte forma:

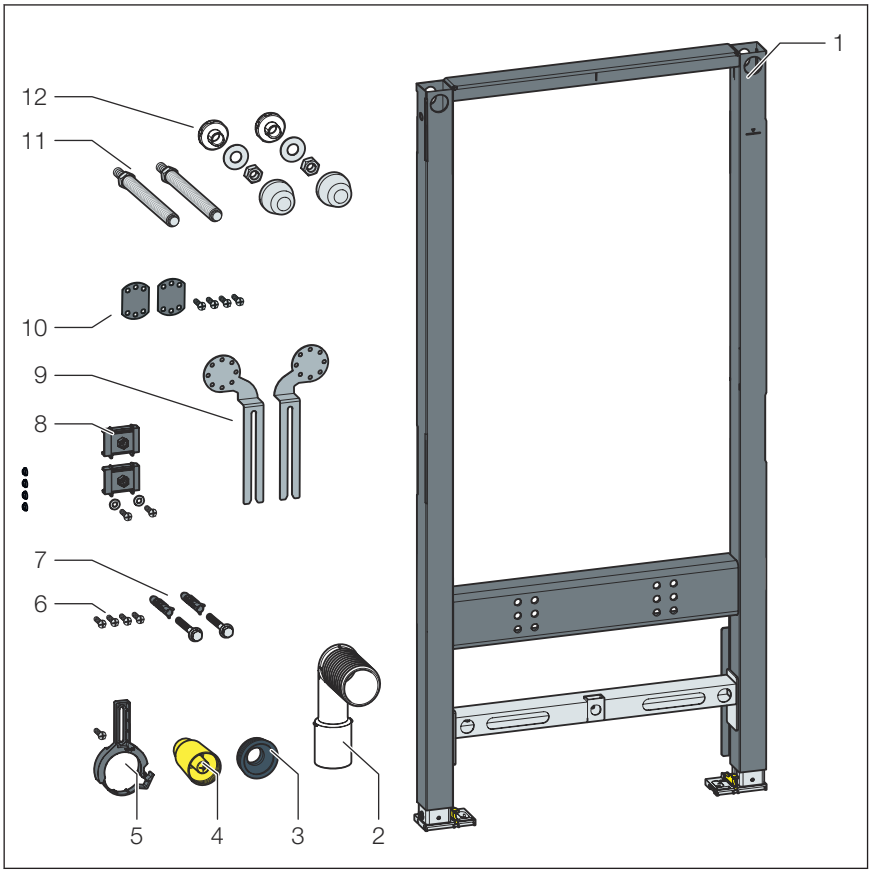


Fig. 1: Componentes


1 Estrutura de bidé
2 Curva de descarga
3 Conetor do tubo de descarga
4 Tampão de proteção
5 Suporte para curva de descarga
6 Parafusos para fixação na estrutura de parede
7 Parafusos e buchas para fixação no pavimento
8 Material de fixação suporte para joelhos com pater
9 Suporte para joelhos com pater
10 Acessórios de montagem de joelhos com pater
11 Hastes roscadas para fixação do sanitário
12 Material de fixação para a cerâmica de bidé

2.3.2 Componentes compatíveis


A estrutura de bidé Prevista Dry é compatível com todas as cerâmicas de bidé correntes, mesmo em caso de grande saliência (para mobilidade reduzida).

2.4 Acessórios


A Viega recomenda um conjunto de fixação Prevista Dry para a montagem.

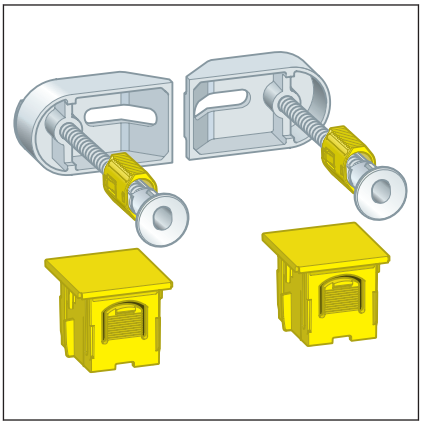

Conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8570.36 para fixação das estruturas Prevista Dry em montagem individual/em série, montagem individual diretamente na estrutura, montagem de canto em estrutura de parede maciça ou metálica.

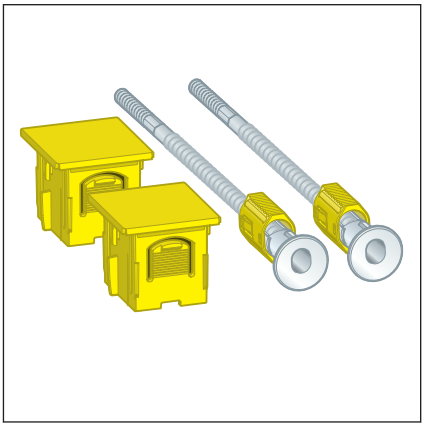

Prevista Dry- conjunto de fixação modelo 8573 para montagem individual de Prevista Dry- elementos para parede maciça.

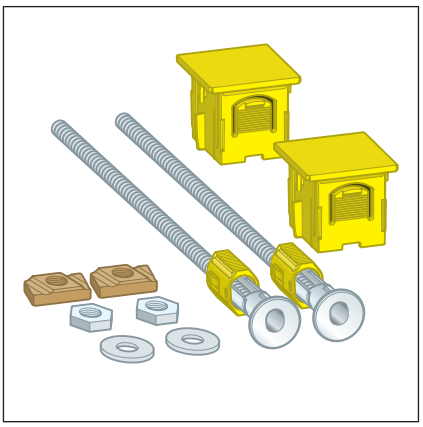

Prevista Dry Plus- conjunto de fixação modelo 8570.49 para montagem individual de Prevista Dry-elementos em Prevista Dry Plus.

3 Manuseamento

3.1 Informações de montagem

3.1.1 Condições de montagem

Paredes adequadas

- Paredes de alvenaria
- Paredes de betão
- Construções de parede de gesso cartonado Prevista Dry Plus

As construções em parede têm de cumprir os regulamentos da secção ➦ *«Regulamentos da secção: áreas de aplicação/condições de montagem» na página 5*.

A estrutura de bidé só pode ser montada em superfícies de parede planas.

Altura de construção

No que respeita à altura de construção deverá ser observada a altura marcada do rebordo superior do pavimento pronto.

Cerâmica do bidé

A estrutura de bidé só pode ser utilizada em combinação com bidés de parede (medida de fixação 180 mm ou 230 mm).

3.1.2 Medidas de montagem

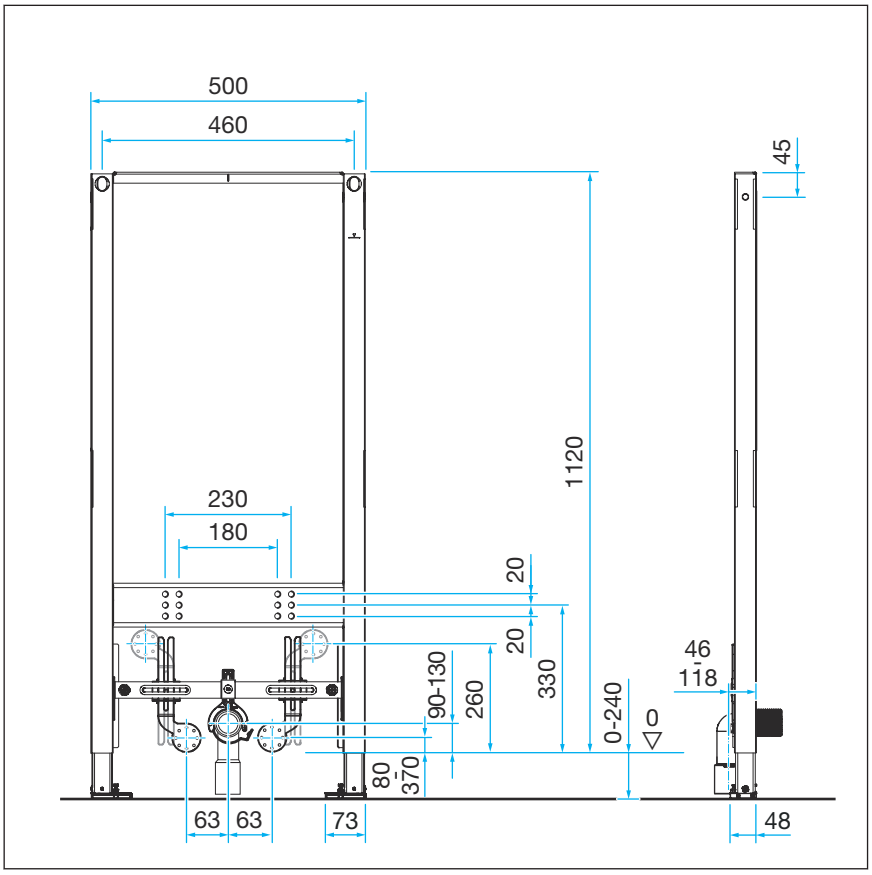


Fig. 2: Desenho cotado

3.2 Montagem


3.2.1 Montar a estrutura de bidé

Paredes de alvenaria e de betão


Deve utilizar uma base intermédia Prevista Dry (modelo 8570.48) no caso de montagem de várias estruturas de bidé com uma distância de > 500 mm. Respeite o manual de instruções da base intermédia na montagem.

A Viega recomenda a utilização de um conjunto de fixação Prevista Dry para a montagem.


Montagem em parede de alvenaria ou de betão

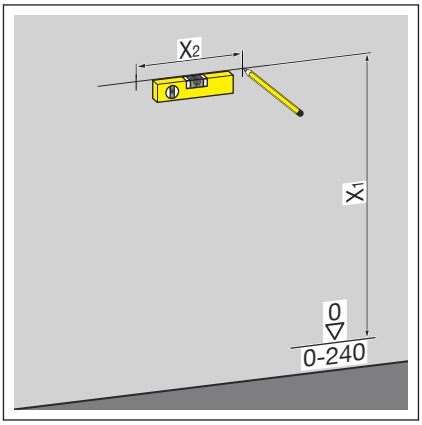


- Determinar e marcar os pontos de fixação.
  - X1: 1100 mm
  - X2: 460 mm

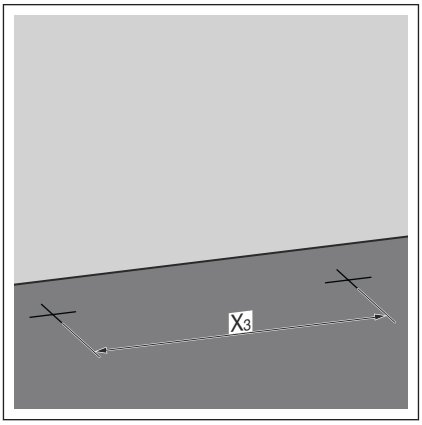


- Determinar e marcar os pontos de fixação no pavimento.
  - X3: 375 mm
- Abrir os furos.
- Colocar as buchas.
- **INFO! Montar o conjunto de fixação Prevista Dry de acordo com o respetivo manual de instruções.**

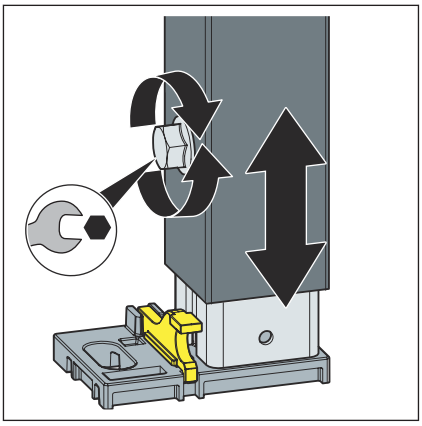

- Soltar os pés da estrutura com uma chave de bocas.

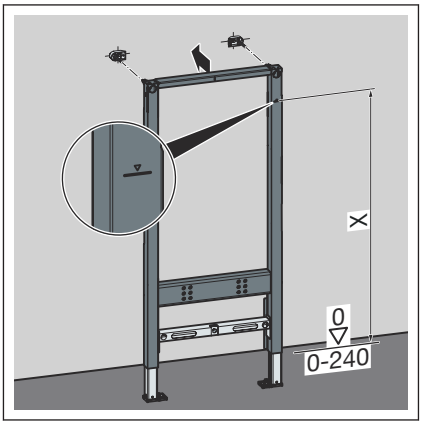


- Ajustar a altura de construção da estrutura após a identificação do rebordo superior do pavimento pronto no local de montagem.
  - X: 1000 mm
- Aparafusar os pés da estrutura com uma chave de bocas.

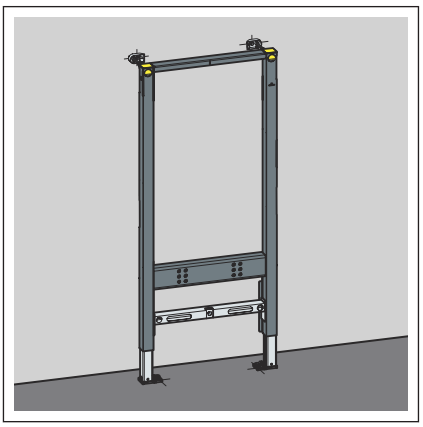

⇨ A estrutura está fixada à parede.


Montagem em Prevista Dry Plus

Montar a construção de parede de gesso cartonado Prevista Dry Plus de acordo com o manual de instruções do sistema Prevista Dry Plus.

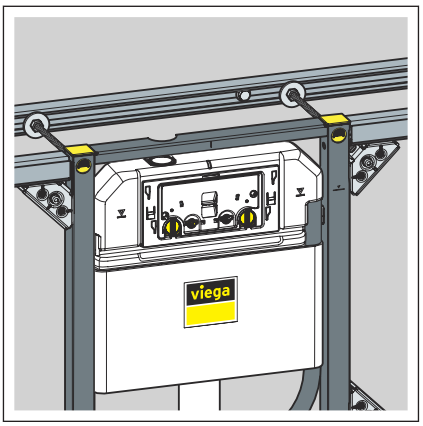


AVISO


No caso de montagem sem calha contínua por cima da estrutura, deve ser utilizado adicionalmente o conjunto de fixação Prevista Dry Plus (modelo 8570.49). Ver exemplo com estrutura de WC, modelo 8521.

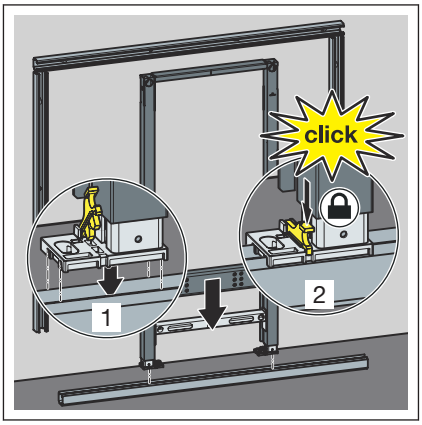


- Posicionar a estrutura sobre a calha do pavimento.
- Fixar os pés na calha do pavimento com os clipes.

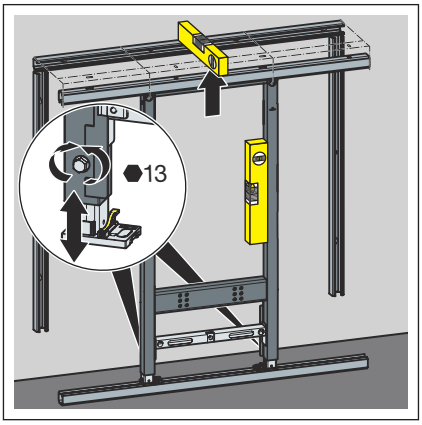

- Ajustar a altura da estrutura através dos pés.

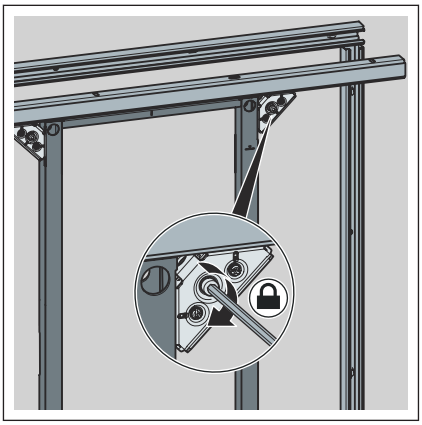


- Fixar a estrutura com conetores de calhas Prevista Dry Plus.

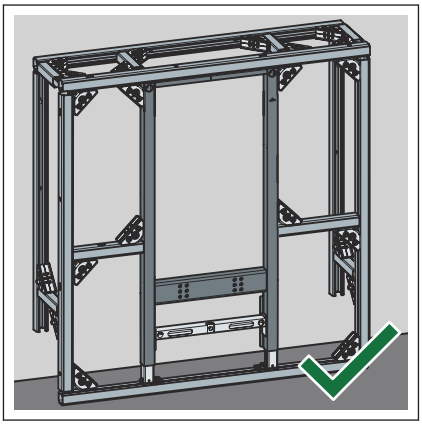


⇨ A estrutura está fixada na construção de parede de gesso cartonado Prevista Dry Plus.


Montagem na estrutura de parede metálica

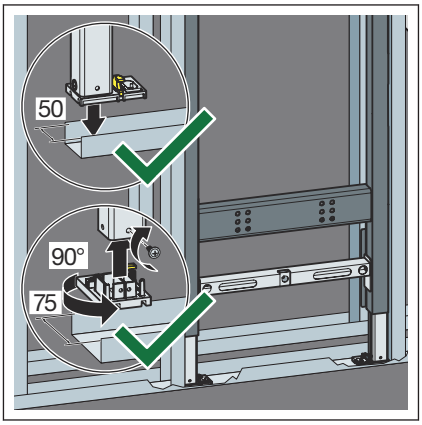


- Posicionar a estrutura sobre a calha do pavimento.
- Se necessário, mudar a profundidade do pé de 50 mm (pré-montagem) para 75 mm.
- Extrair os pés e rodar 90°.
- Fixar os pés.

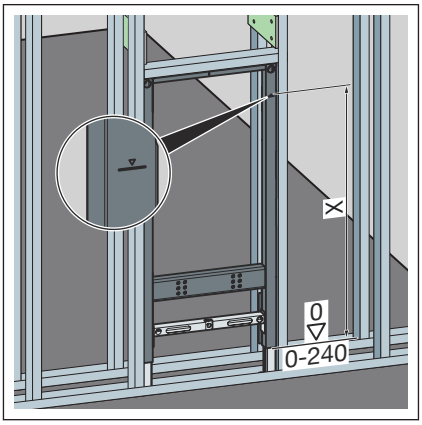

- Ajustar a altura de construção da estrutura após a identificação do rebordo superior do pavimento pronto no local de montagem.
  - X: 1000 mm

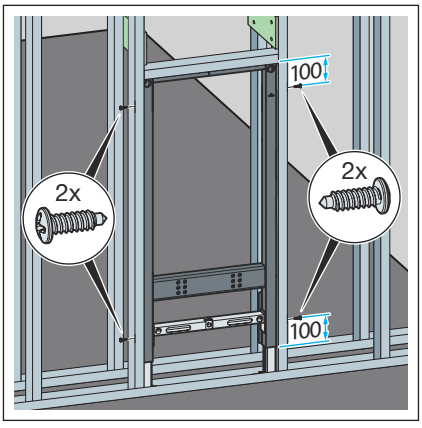


- Fixar a estrutura na estrutura de parede com os parafusos fornecidos.

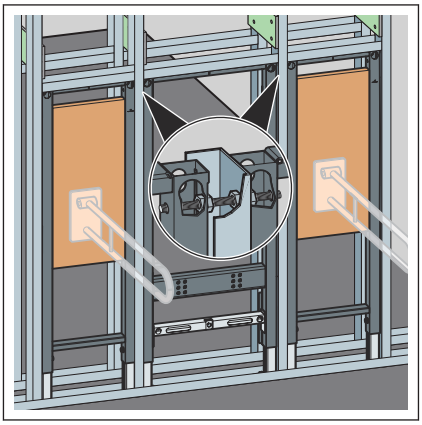


- Se necessário, unir outras estruturas a essa através da estrutura de parede.


3.2.2 Montar a curva de descarga

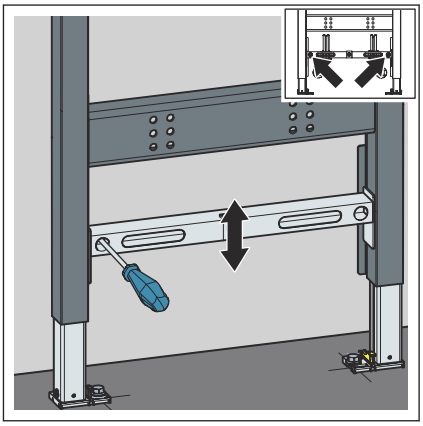


- Ajustar o friso para a curva de descarga para a altura pretendida.

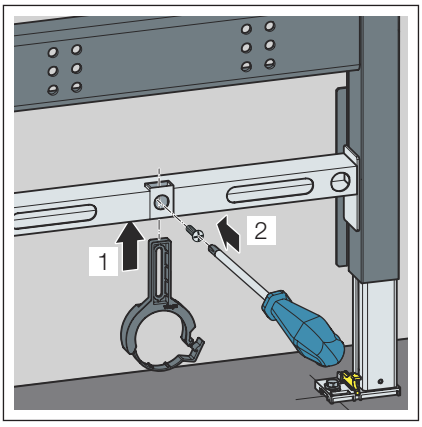

- Inserir o suporte para a curva de descarga.
- Ajustar a altura do suporte para a curva de descarga.

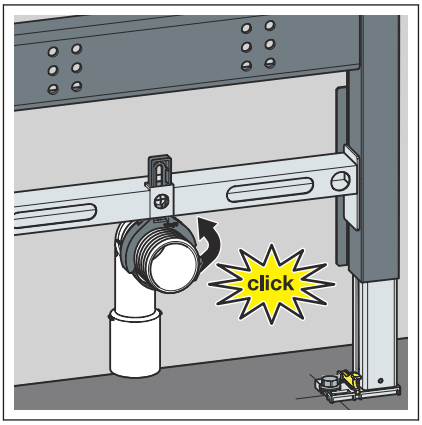


- Inserir a curva de descarga.
- Fixar a curva de descarga com o arco.

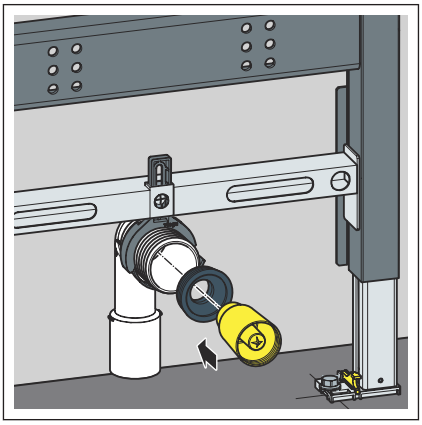


- Encaixar o tampão de proteção da curva de descarga.


3.2.3 Ajustar e revestir a estrutura

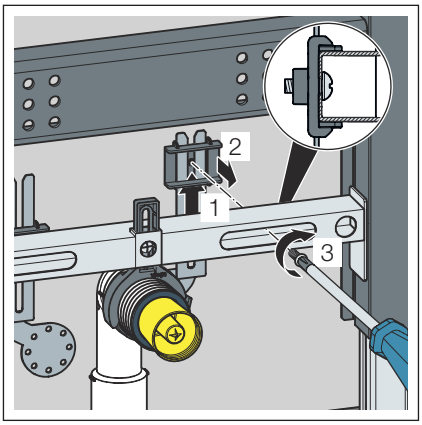


- Montar o suporte para os joelhos com pater.

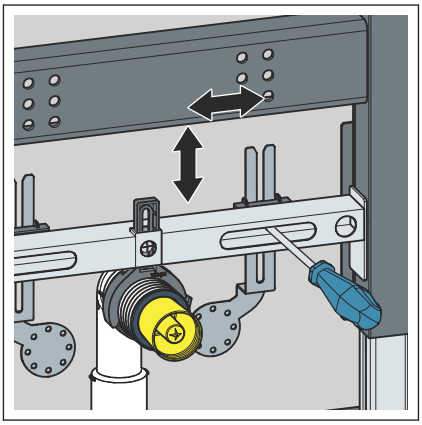


- Alinhar o suporte em altura e largura.

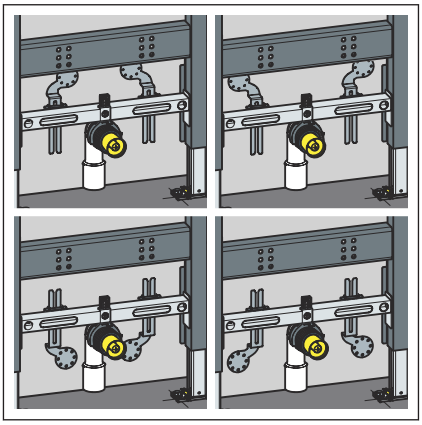


- Selecionar a variante dependendo do fabricante do equipamento sanitário.

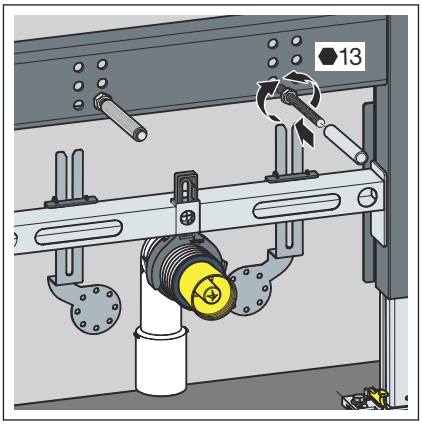


- Inserir as hastes roscadas na posição pretendida.
- Enroscar manualmente as hastes roscadas.
- Apertar as porcas das hastes roscadas com uma chave de bocas.
- Deslizar os tampões de proteção sobre as hastes roscadas.

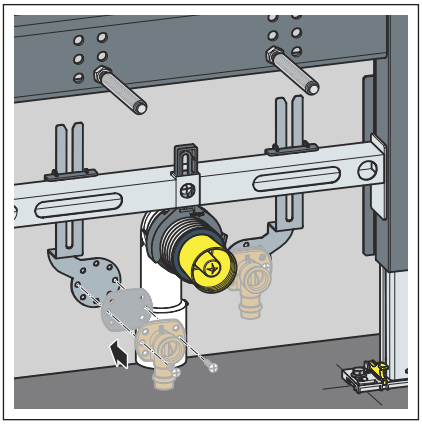


- Montar os joelhos com pater.
- Estabelecer as ligações de água.

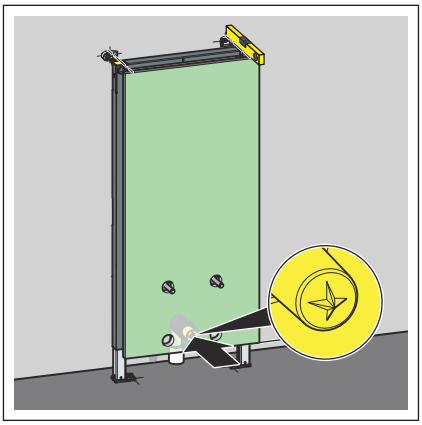

- Com uma leve pressão, puncionar o centro da placa de revestimento de gesso cartonado, na zona do tampão.

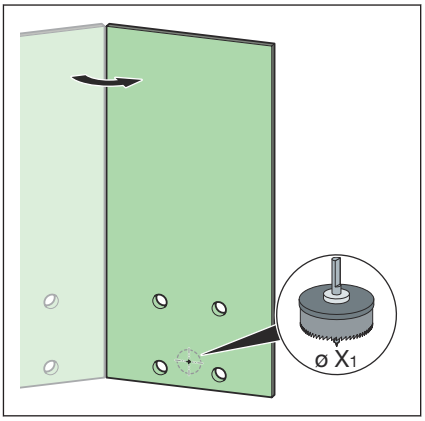

- Recortar as reentrâncias para o tampão e as hastes roscadas.
  - X1: mín. 58 mm

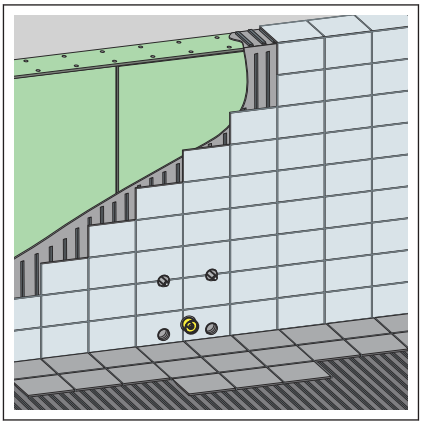

- Revestir a estrutura com placas de revestimento de gesso cartonado adequadas.

3.3 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.

Viega CE GmbH & Co. KG
comercial@viega.pt
viega.pt

PT • 10/2026 • VPN210829