


Návod k použití

Odtok Tempoplex Plus s revizním otvorem, vysoký odtokový výkon

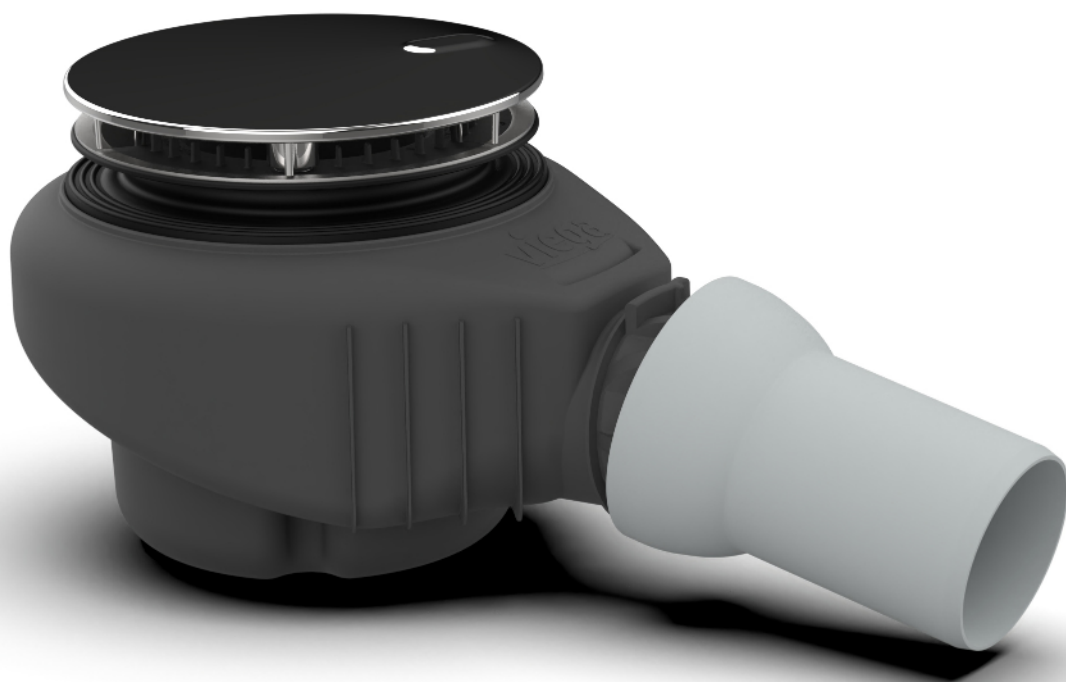

Obsah

1	O tomto návodu k použití	3
1.1	Cílové skupiny	3
1.2	Označení pokynů	3
1.3	Poznámka k této jazykové verzi	4
2	Informace o výrobku	5
2.1	Použití v souladu se stanovením výrobce	5
2.1.1	Oblasti použití	5
2.2	Popis výrobku	6
2.2.1	Přehled	6
2.2.2	Technické údaje	6
2.3	Příslušenství	7
3	Manipulace	8
3.1	Informace k montáži	8
3.1.1	Montážní podmínky	8
3.1.2	Montážní rozměry	9
3.2	Montáž	11
3.2.1	Montáž odtoku	11
3.2.2	Zkouška těsnosti	15
3.2.3	Montáž pojistného uzávěru (volitelně)	16
3.3	Péče	17
3.4	Čištění odtoku	17
3.5	Údržba odtoku	20
3.6	Likvidace	23

1 O tomto návodu k použití

Pro tento dokument platí ochranná práva, další informace naleznete na viega.com/legal.

1.1 Cílové skupiny

Informace v tomto návodu jsou určeny následujícím skupinám osob:

- odborníkům na sanitární zařízení a topné systémy resp. vyškolenému odbornému personálu
- provozovatelům
- koncovým spotřebitelům

Nepřípustná je montáž, instalace a případná údržba tohoto výrobku osobami, které nemají výše uvedené vzdělání resp. kvalifikaci. Toto omezení neplatí pro možné pokyny k obsluze.

Montáž výrobků Viega se musí provádět za předpokladu dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

1.2 Označení pokynů

Výstražné a informační texty jsou odsazeny od ostatního textu a jsou speciálně označeny příslušnými piktogramy.



NEBEZPEČÍ!

Varuje před možnými, život ohrožujícími zraněními.



VAROVÁNÍ!

Varuje před možnými vážnými zraněními.



UPOZORNĚNÍ!

Varuje před možnými zraněními.



OZNÁMENÍ!

Varuje před možnými věcnými škodami.



Dodatečné informace a tipy.

1.3 Poznámka k této jazykové verzi

Tento návod k použití obsahuje důležité informace k výrobku resp. výběru systému, jeho montáži a uvedení do provozu, stejně jako k jeho řádnému užívání a případným opatřením pro údržbu. Tyto informace k výrobkům, jejich vlastnostem a aplikačním technikám jsou založeny na aktuálně platných normách v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW).

Některé pasáže v textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Tyto předpisy platí jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, standardy, předpisy, normy a jiné technické předpisy mají přednost před německými/evropskými směrnici v tomto návodu: Zde uvedené informace jsou pro jiné země a oblasti nezávazné a jak již bylo řečeno, je třeba je považovat za pomůcku.

2 Informace o výrobku

2.1 Použití v souladu se stanovením výrobce

2.1.1 Oblasti použití



OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození nevhodnými kapalinami

Přivádět lze pouze následující kapaliny, jinak se může poškodit odtok a další díly:


- běžné odpadní vody z domácností s teplotou do 95 °C
- Hodnota pH musí být vyšší než 4 a nižší než 10.

Odtok Tempoplex je odtok se zápachovým uzávěrem a odtokovým hrdlem s kulovým kloubem (DN 50) pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem o průměru 90 mm. Odtok je určen pro sprchové vaničky a poskytuje vysoký odtokový výkon.

Přesné informace ke všem modelům sprchových vaniček a vhodných odtoků Viega najdete v katalogu nebo na internetu.

2.2 Popis výrobku

2.2.1 Přehled

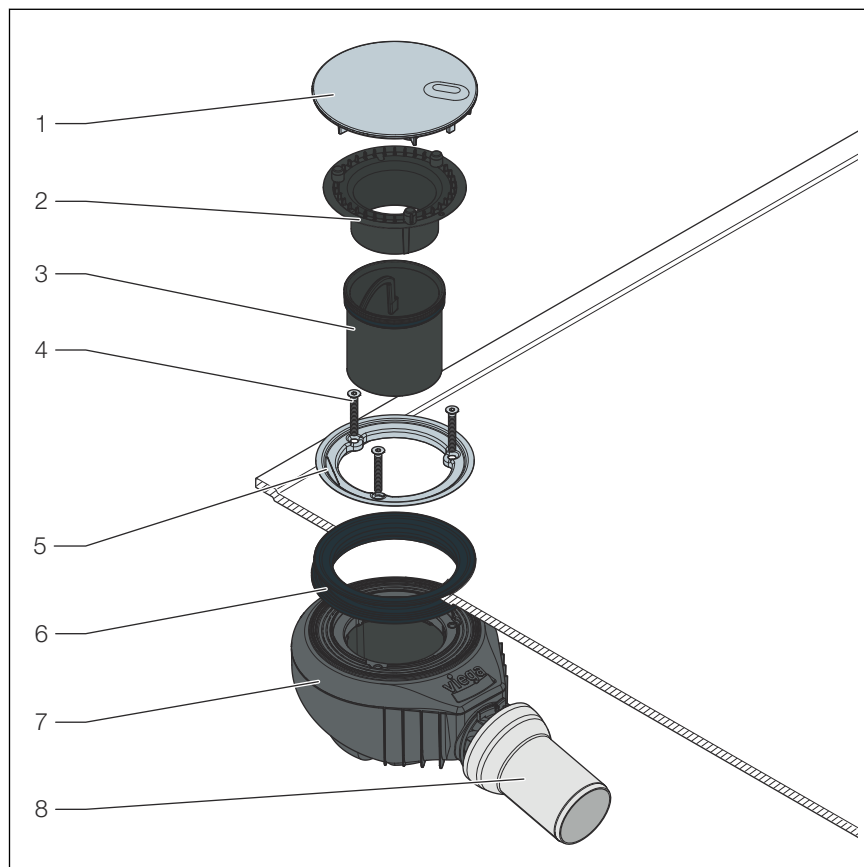


- 1 krytka
- 2 dvoudílná vložka se sítkem
- 3 ponorná trubka
- 4 šrouby s vnitřním šestihranem
- 5 upevňovací příruba
- 6 těsnění
- 7 zápachový uzávěr
- 8 odtokové hrdlo s kulovým kloubem DN 50


2.2.2 Technické údaje

Odtokový výkon při výšce vodní hladiny 15 mm	0,85 l/s
Průměr odtokového otvoru	90 mm
DN (jmenovitý průměr) odtokové trubky	50 mm
Výška	90 mm
Rozměry a montážní hloubka	↪ Kapitola 3.1.2 „Montážní rozměry“ na straně 9
Výška vodní uzávěry	60 mm

2.3 Příslušenství

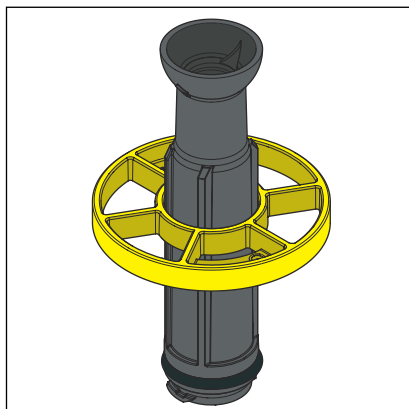

1 Kombinovaný nástroj model 6970.2,839 215 pro revizní víčko

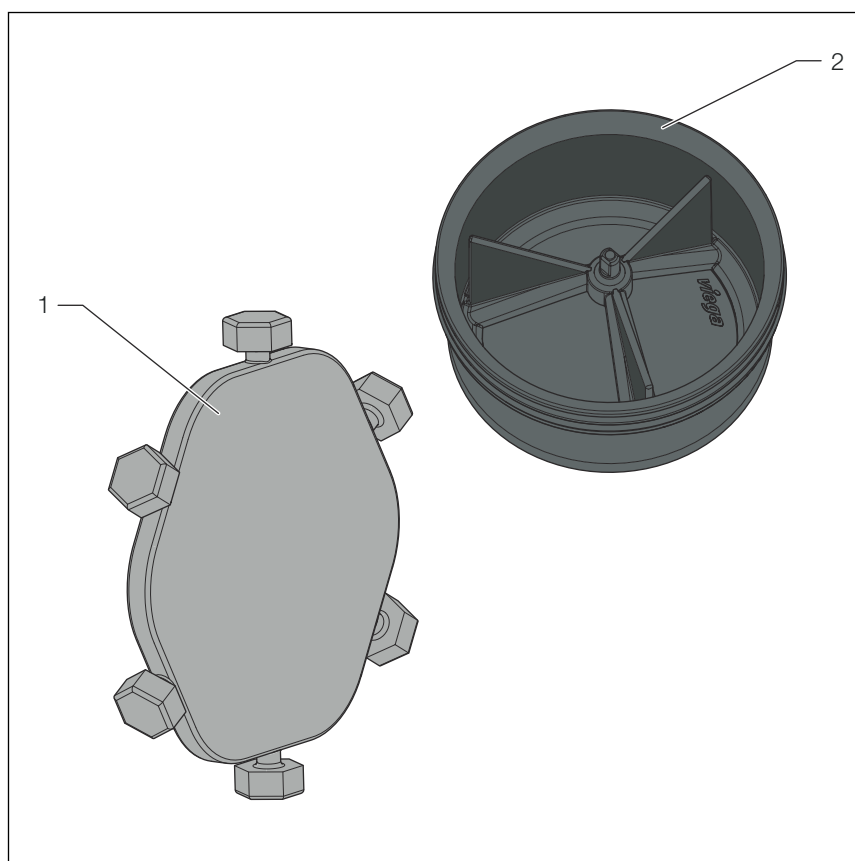

- 1 Ochrana proti manipulaci (pro upevňovací šrouby), model 6966.67, art. č. 839499
- 2 Suchá protizápachová bariéra, model 6971, art. č. 839451

3 Manipulace


3.1 Informace k montáži

3.1.1 Montážní podmínky


Pro montáž modelu platí následující podmínky:

- Odpadní trubka je uložena až ke sprchové vaničce.
- Odtokový výkon je dostatečný při výšce vodní hladiny 15 mm.

3.1.2 Montážní rozměry

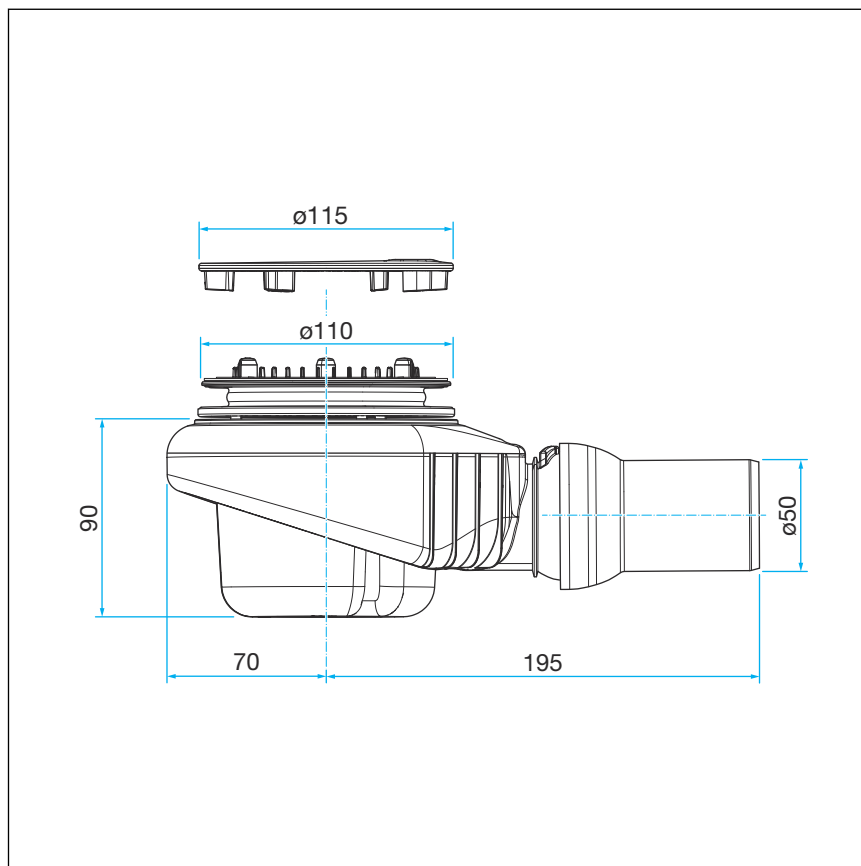

Obr. 1: Rozměrový výkres

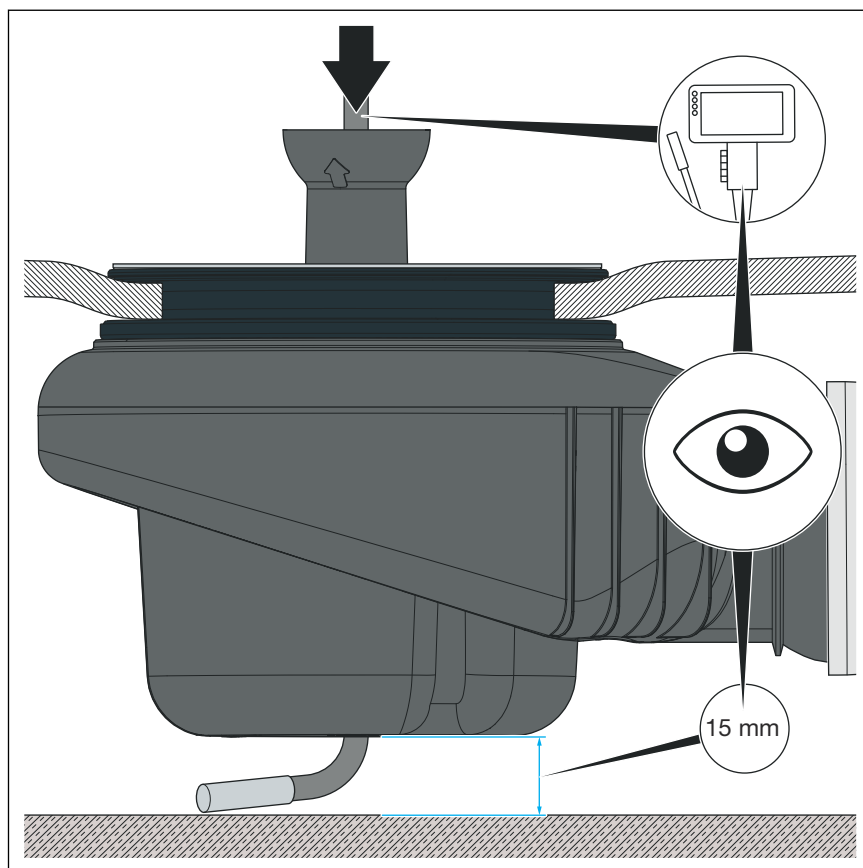

Obr. 2: Montážní rozměry pro endoskopickou kameru




Při pozdějším použití endoskopické kamery: Dodržujte vzdálenost 15 mm mezi spodní stranou odtoku Tempoplex Plus a podlahou.

3.2 Montáž


3.2.1 Montáž odtoku

Připojení odpadního systému

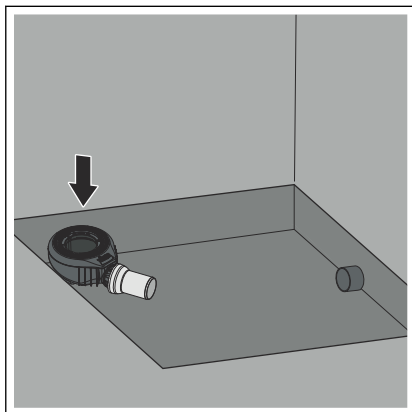


- Umístěte odtok s odtokovým obloukem do požadované instalační polohy.

Informace! Věnujte pozornost umístění odtokového otvoru sprchové vaničky.

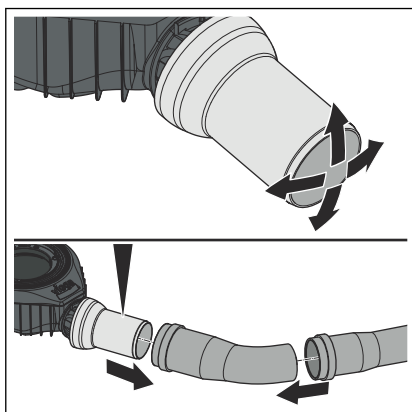


- Vyrovnejte zápachový uzávěr tak, aby mohlo být odtokové hrdlo připojeno bez napnutí na odpadní vedení.
- Umístěte odtokové hrdlo s kulovým kloubem do požadované polohy.
- Spojte zápachový uzávěr s odpadní trubkou.

Nasazení těsnění

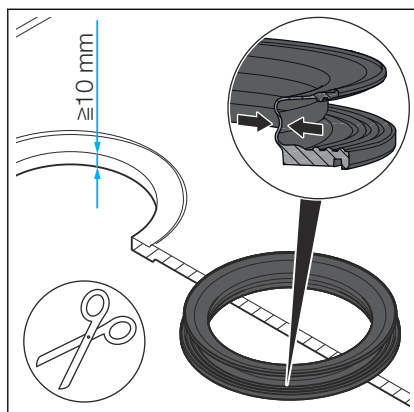


Informace! Je-li dno sprchové vaničky silnější než 10 mm, musíte těsnění rozříznout:

► Rozřízněte těsnění v oblasti zesílení na dvě části.

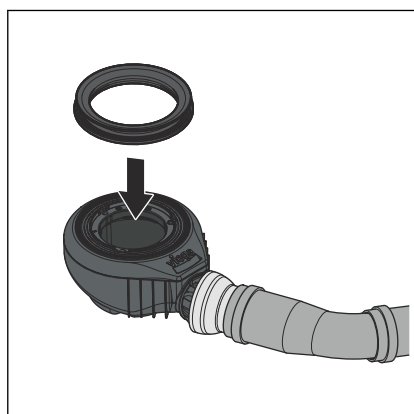


► Položte těsnění na těsnicí plochu odtoku a zatlačte do přídržné drážky.

Upevnění odtoku

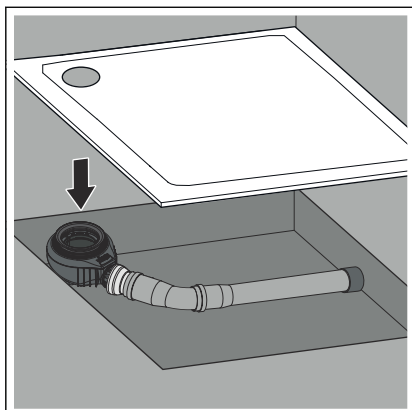


- Umístěte sprchovou vaničku do určené polohy podle pokynů výrobce.
- Odtokové těleso s těsněním umístěte pod sprchovou vaničku.

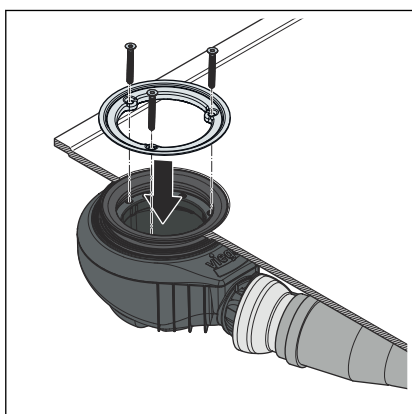

- Zaveďte vrchní díl těsnění skrz odtokový otvor.


Informace! Pokud bylo těsnění rozříznuto: jednu část těsnění položte na odtokové těleso a druhou část těsnění uložte do odtokového otvoru.

- Nasadte upevňovací přírubu.
- Nasadte rukou šrouby.

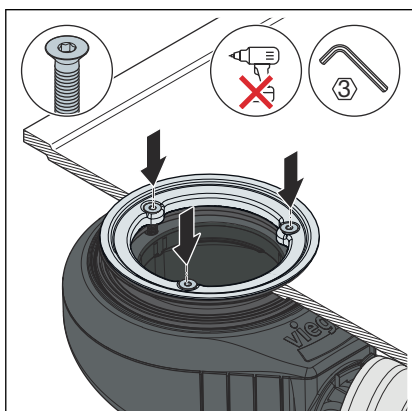


- Šrouby rovnoměrně utáhněte imbusovým klíčem (SW3).


OZNÁMENÍ! Nepoužívejte aku šroubovák!

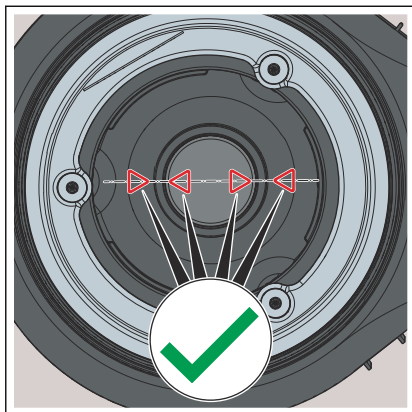


■ Zkontrolujte správné usazení revizního víčka.

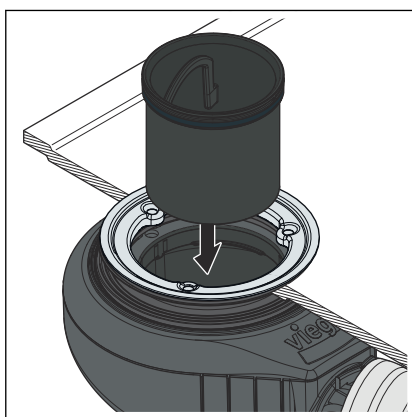


■ Ponornou trubku zasuňte tak, aby byla v jedné rovině s odtokovým tělesem.

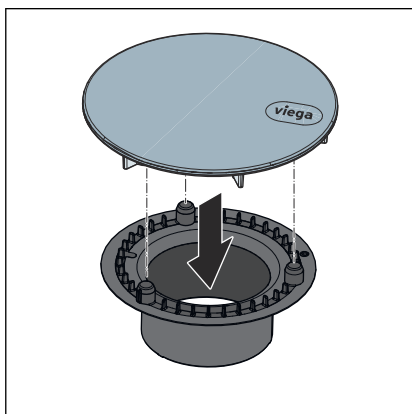

■ Nasadte krytku na tři připevňovací body dvoudílné vložky se sítkem.

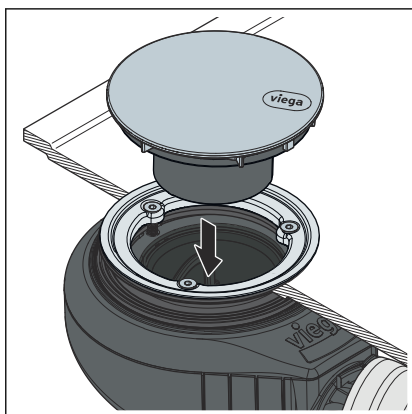

■ Krytku s dvoudílnou vložkou se sítkem vsadte do odtokového tělesa.

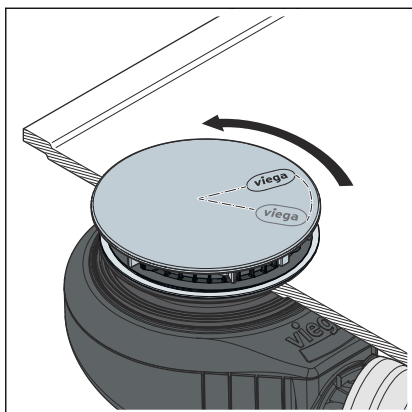

► Logo lze vyrovnat zvednutím a otočením krytky.

3.2.2 Zkouška těsnosti

Jako zkouška těsnosti poslouží pouze vizuální kontrola.

► Zkontrolujte viditelné netěsnosti odtoku.




Těsnost odtoku lze dodatečně zkontrolovat pod tekoucí vodou pomocí revizního otvoru.


3.2.3 Montáž pojistného uzávěru (volitelně)




Montáží pojistného uzávěru se uzavře vnitřní šestihranný otvor. Šrouby již nelze dále povolit.

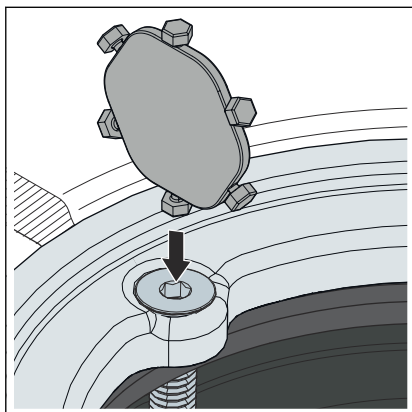

► Vložte pojistný uzávěr do šroubu s vnitřním šestihranem.

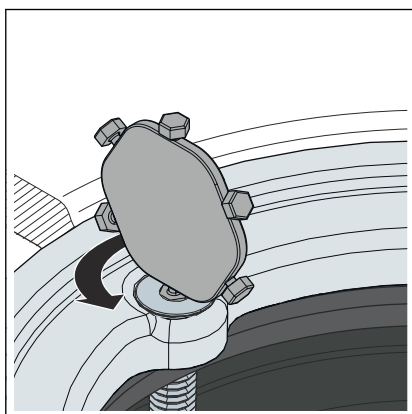

► Odšroubujte pojistný uzávěr z nosiče.

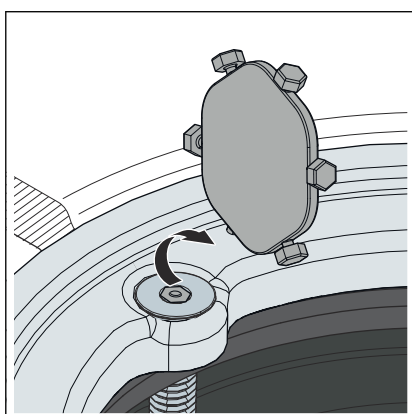

► Odstraňte nosič.

3.3 Péče



OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození nevhodnými čisticími prostředky.

Lesklé nebo pochromované povrchy se mohou poškodit následujícími čisticími prostředky, a proto se nesmějí používat:

- abrazivní prostředky
- drsné houbičky
- odstraňovače vápenných usazenin, sádry nebo cementu
- rozpouštědla nebo podobné čisticí prostředky s obsahem kyselin

K pravidelné péči a zamezení vzniku vápenných skvrn na krytce použijte běžné mýdlo, jemný čisticí prostředek nebo netřepivou mikrovláknovou utěrku. Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo předměty, které mohou poškrábat povrch.

Hrubé nečistoty, i v oblasti odtokového tělesa a zápachového uzávěru, odstraňte běžným čističem pro domácnost. Po předepsané době působení důkladně čisticí prostředek opláchněte čistou vodou. Na dílech nesmí zůstat žádné jeho zbytky.


3.4 Čištění odtoku




OZNÁMENÍ!


Při čištění odtoku dávejte pozor, abyste nepoškodili zápachový uzávěr.

- Sejměte krytku společně s dvoudílnou vložkou se sítkem.

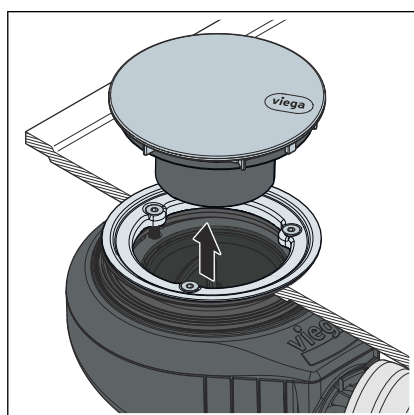


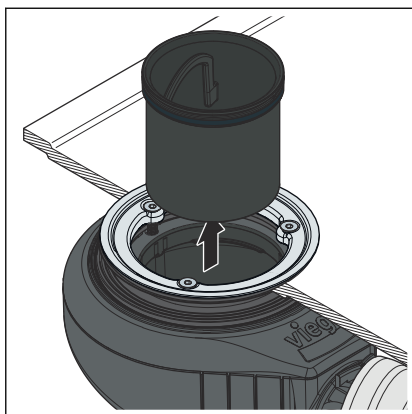


► Vyjměte ponornou trubku směrem nahoru.

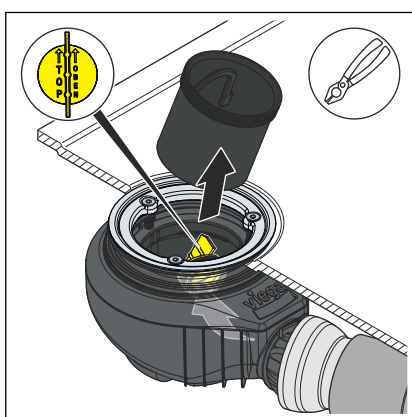

► Pro volný přístup k odpadnímu potrubí: kleštěmi uchopte zátku za sponu a vytáhněte ji.

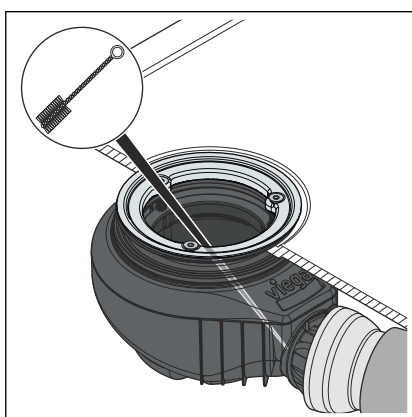


► Opatrně vyčistěte odtok, aniž byste přitom poškodili soupravu.

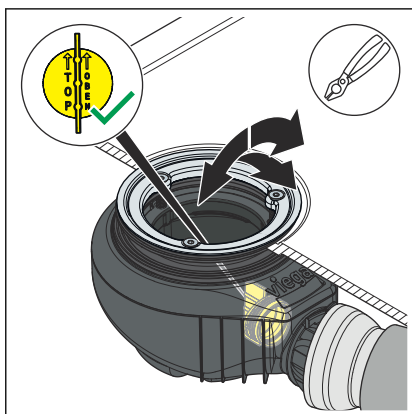


► Vsaďte zátku tak, aby po celé ploše přilehla.


Informace! Dbejte na správnou polohu zátky. Spona musí být umístěna svisle.

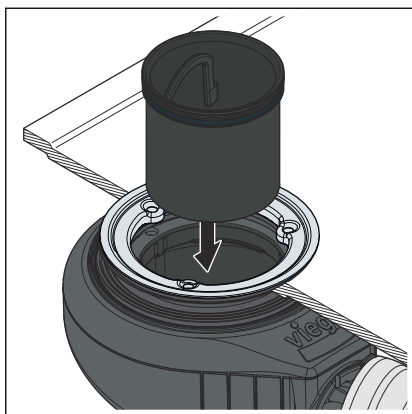


- Ponornou trubku zasuňte tak, aby byla v jedné rovině s odtokovým tělesem.

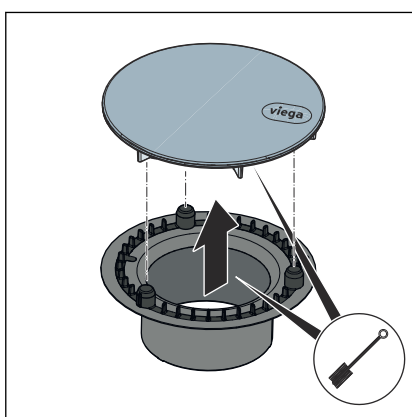

- Stáhněte krytku z dvoudílnou vložky se sítkem.
- Očistěte krytku a vložku se sítkem.

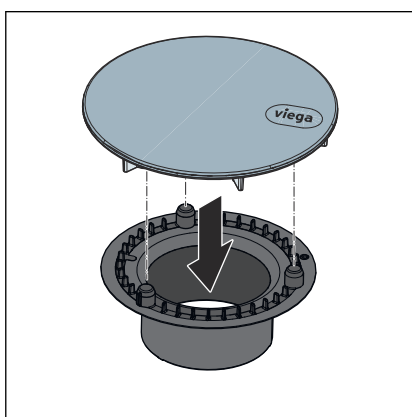


- Nasadte krytku na tři připevňovací body dvoudílné vložky se sítkem.

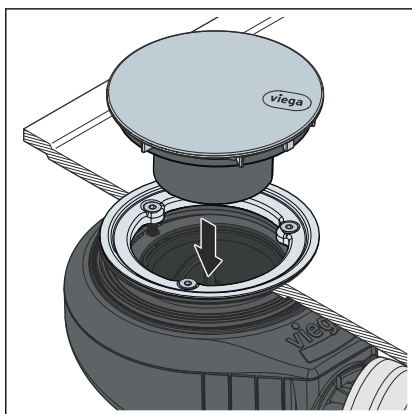


- Krytku s dvoudílnou vložkou se sítkem vsadte do odtokového tělesa a podle potřeby vyrovnejte.

3.5 Údržba odtoku

Vizuální kontrola pod sprchovou vaničkou

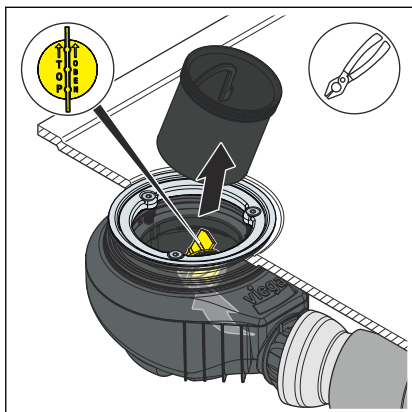


- Odstraňte ponornou trubku a čisticí zátku.

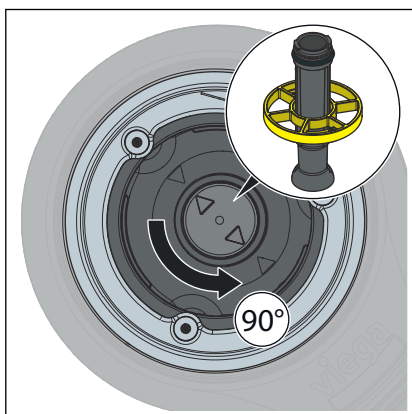


Informace! Kombinovaný nástroj umožňuje použití endoskopické kamery k prohlídce poškození způsobeného vlhkostí pod sprchovou vaničkou.

- Zbývající vodu z odtokového tělesa odstraňte hadříkem nebo přiloženou stříkačkou.
- Pomocí kombinovaného nástroje uvolněte revizní víčko otočením doleva o cca 90°.


Při tom se vyvýšené šipky víčka zachytí do prohloubených šipek nástroje.

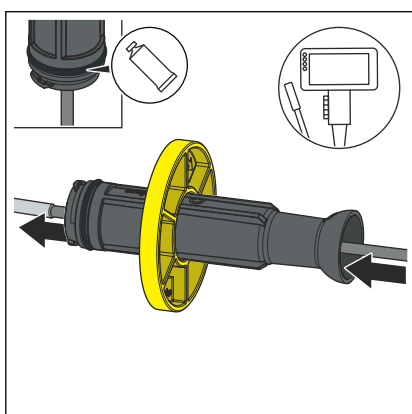

- Těsnění na kombinovaném nástroji namažte přiloženým mazivem.
- Zaveďte endoskopickou kameru.

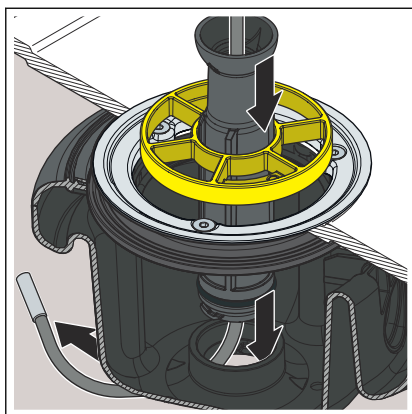


- Vložte kombinovaný nástroj spolu s endoskopovou kamerou do revizního otvoru.

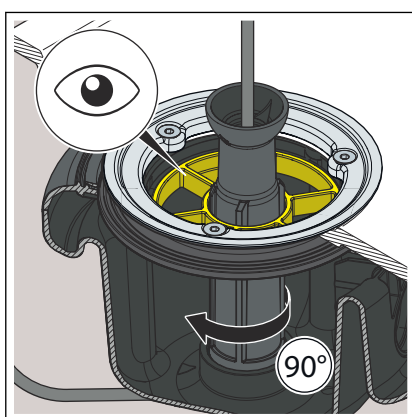


- Kombinovaný nástroj upevněte otočením o 90° doprava.


Informace! Pojistný kroužek slouží ke stabilizaci kombinovaného nástroje.

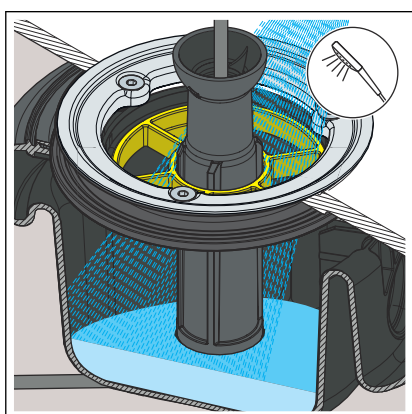


Informace! Při uzamčeném kombinovaném nástroji je možné pod tekoucí vodou zkontrolovat celou oblast pod sprchovou vaničkou.

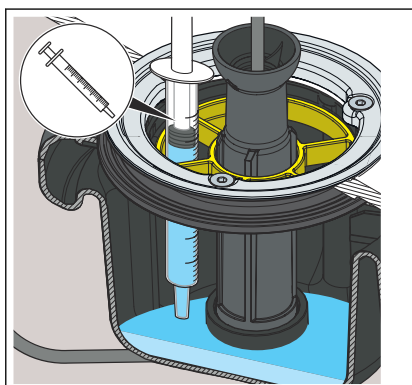

- Odstraňte vodu ze zápachového uzávěru pomocí přiložené stříkačky.

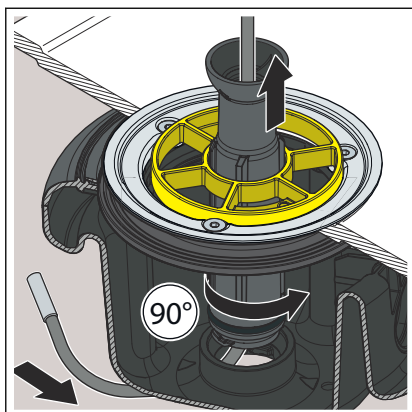


- Kombinovaný nástroj sejměte otočením o 90° doleva.

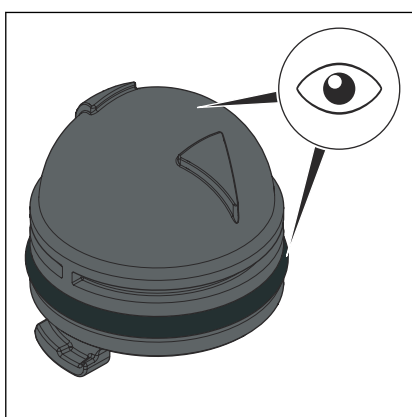


- Před opětovným nasazením zkontrolujte, zda není revizní víčko poškozeno, a v případě potřeby jej vyměňte.
- Zkontrolujte a namažte stávající těsnění.

OZNÁMENÍ! V případě poškození těsnění vyměňte revizní víčko.

Informace! Vyměňte revizní víčko každých 5 let nebo po dvaceti použitích.

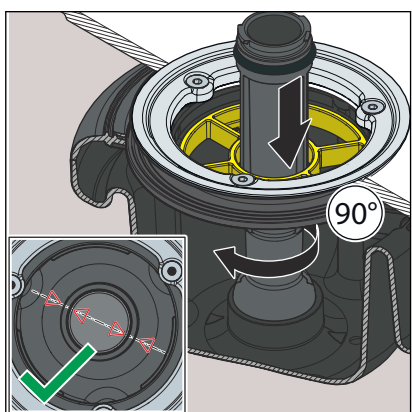


- Nasadte revizní víčko.
- Otočte revizní víčko přibližně o 90° doprava, dokud se šipky na dně zápachové uzávěry neshodují se šipkami na víčku.

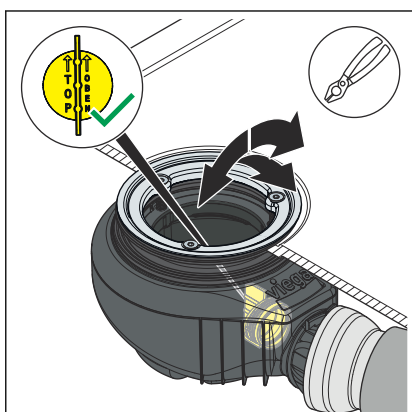


- Vsaďte zátku tak, aby po celé ploše přilehla.

Informace! Dbejte na správnou polohu zátky. Spona musí být umístěna svisle.

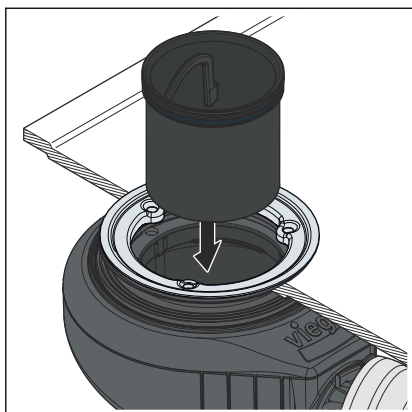

- Ponornou trubku zasuňte tak, aby byla v jedné rovině s odtokovým tělesem.

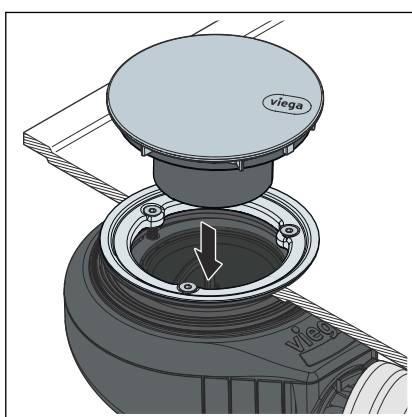

- Krytku s vložkou se sítkem vsadíte do odtokového tělesa.

3.6 Likvidace

Výrobek a obaly roztřídte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kovy, plasty nebo neželezné kovy) a zlikvidujte podle platných národních zákonů.



Viega s.r.o.
info@viega.cz
viega.cz

CZ • 2026-08 • VPN250086

