


Istruzioni per l'uso

Modulo lavabo Prevista Dry 1120

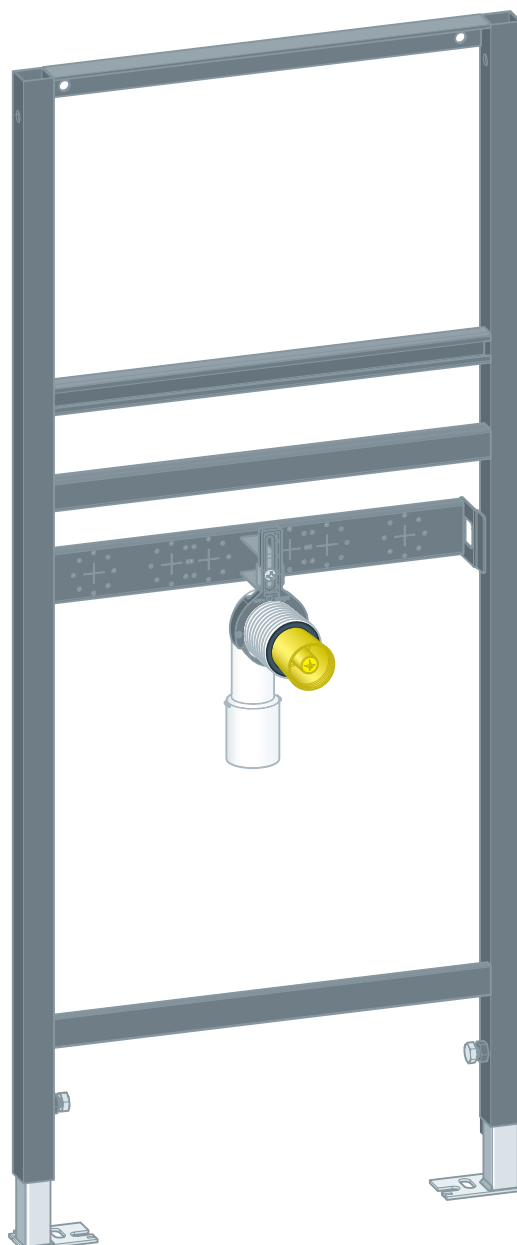

per rubinetteria monoforo

Modello
8539

Anno di produzione (da)
03/2019

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
1.1	Destinatari	3
1.2	Identificazione delle note	3
1.3	Nota su questa versione linguistica	4
2	Informazioni sul prodotto	5
2.1	Norme e regolamenti	5
2.2	Impiego previsto	5
2.2.1	Campi di impiego	5
2.3	Descrizione del prodotto	6
2.3.1	Visione d'insieme	6
2.3.2	Componenti compatibili	6
2.3.3	Dati tecnici	6
2.4	Accessori	7
3	Utilizzo	8
3.1	Informazioni sul montaggio	8
3.1.1	Condizioni di montaggio	8
3.1.2	Dimensioni di montaggio	9
3.2	Montaggio	9
3.2.1	Montare il modulo	9
3.2.2	Montare e rivestire il modulo	14
3.3	Smaltimento	16

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Imprese specializzate nell'installazione a secco

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Norme e regolamenti

Le norme e i regolamenti seguenti si applicano in Germania ed Europa. I riferimenti alle specifiche norme nazionali possono essere trovati sul sito web del proprio paese all'indirizzo viega.it/normative.

Regolamenti relativi al paragrafo: Campi di impiego / condizioni di montaggio

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento vigente in Germania
Pareti in muratura adatte	EN 1996-1-1
Pareti in calcestruzzo adatte	DIN 1045
Strutture autoportanti adatte	DIN 18183

2.2 Impiego previsto

2.2.1 Campi di impiego

Il modulo lavabo Prevista Dry è progettato per il montaggio in costruzioni a secco e in strutture autoportanti secondo i regolamenti del paragrafo ↪ *Capitolo 2.1 «Norme e regolamenti» a pag. 5.*

2.3 Descrizione del prodotto

2.3.1 Visione d'insieme

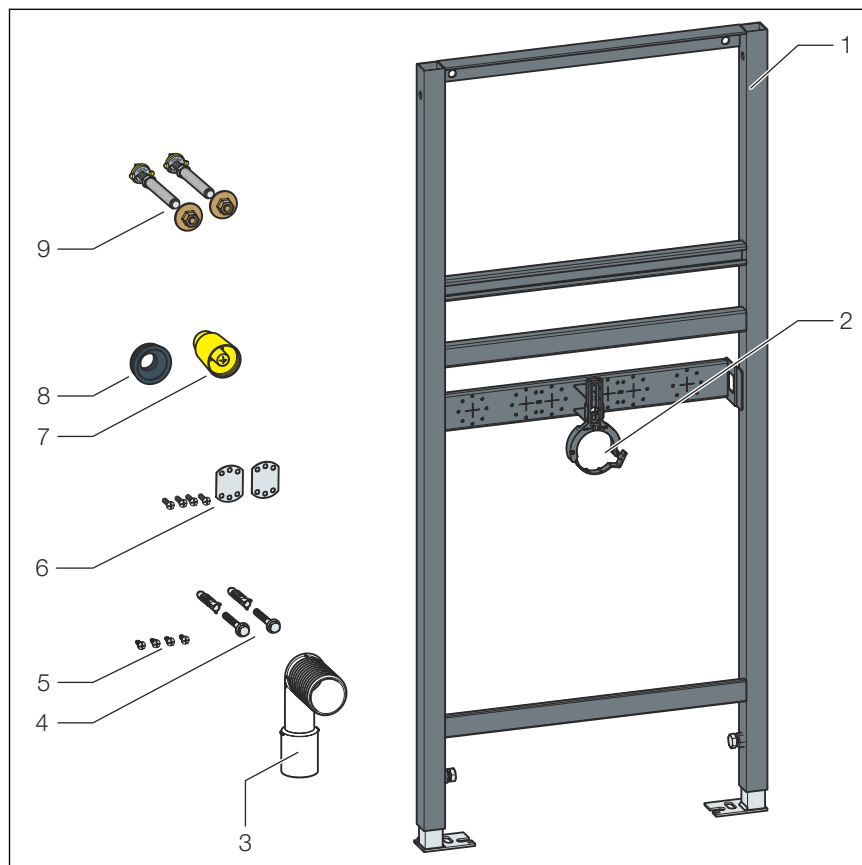


Fig. 1: Componenti e fornitura

- 1 Modulo lavabo
- 2 Staffa di fissaggio per curva di scarico
- 3 Curva di scarico
- 4 Viti e tasselli per il fissaggio a pavimento
- 5 Viti per il fissaggio in una struttura autoportante
- 6 Accessori di montaggio gomiti con flangia
- 7 Protezione da cantiere
- 8 Raccordo di allacciamento
- 9 Barre filettate per il fissaggio di sanitari

2.3.2 Componenti compatibili

Il modulo lavabo è compatibile con tutti i comuni lavabi in ceramica, anche molto sporgenti (anche per disabili).

2.3.3 Dati tecnici

Curva di scarico (lato di uscita)	DN 40 / 50
Portagomma	DN 50 / 30
Altezza	1120 mm

2.4 Accessori

Per il montaggio Viega consiglia il set di fissaggio (modello 8180.73).

3 Utilizzo

3.1 Informazioni sul montaggio

3.1.1 Condizioni di montaggio

Pareti adatte

- Pareti in muratura
- Pareti in calcestruzzo
- Strutture autoportanti in metallo

Le contropareti devono soddisfare i regolamenti del paragrafo  «Regolamenti relativi al paragrafo: Campi di impiego / condizioni di montaggio» a pag. 5.

Il modulo lavabo può essere montato solo su pareti piane.

Altezza

Per l'altezza rispettare l'altezza contrassegnata del piano pavimento finito.

3.1.2 Dimensioni di montaggio

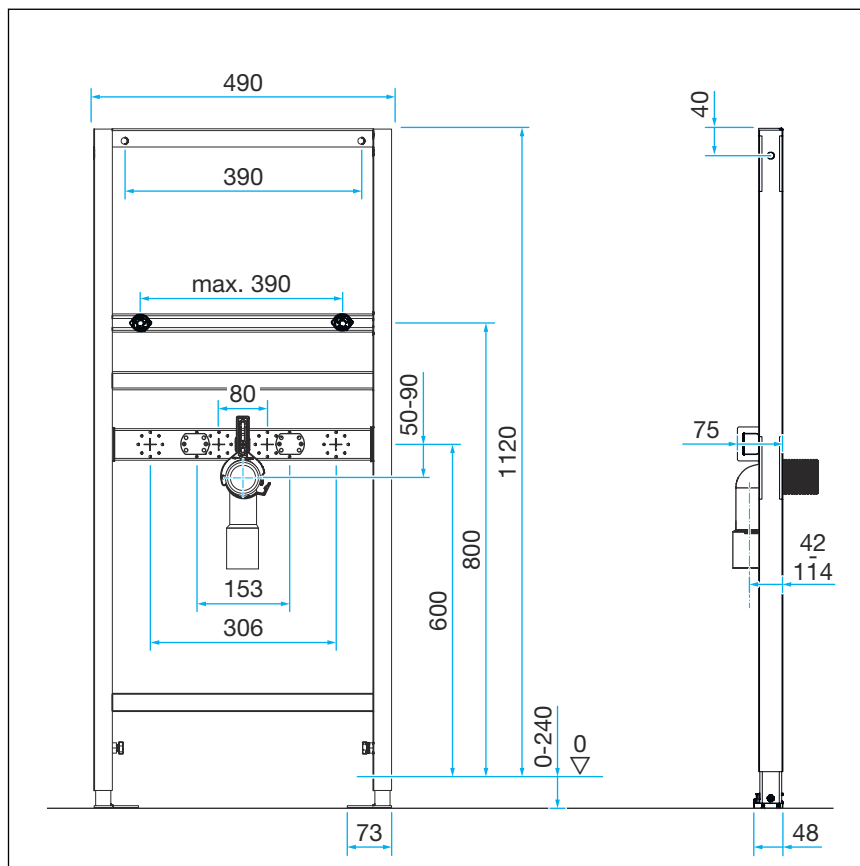


Fig. 2: Dimensioni

3.2 Montaggio

3.2.1 Montare il modulo




Pareti in muratura e in calcestruzzo

Se vengono montati più moduli lavabo ad una distanza > 500 mm dovrebbe essere impiegato un telaio intermedio Prevista Dry (modello 8570.48). Per il montaggio rispettare le istruzioni per l'uso del telaio intermedio.

Montaggio su parete in muratura




Per il montaggio Viega consiglia il set di fissaggio (modello 8180.73).

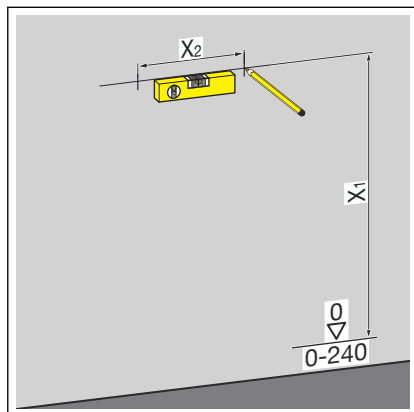

► Determinare e contrassegnare i punti di fissaggio.

- X1: 1100 mm
- X2: 440 mm

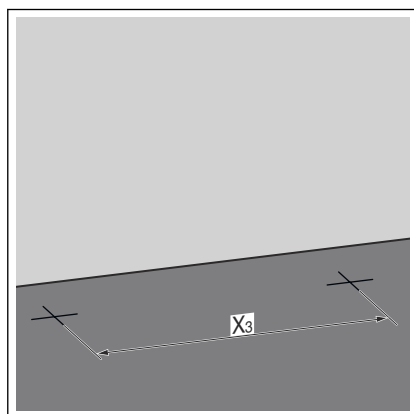


► Determinare e contrassegnare i punti di fissaggio sul pavimento.

- X3: 405 mm


► Realizzare i fori con un trapano.

► Inserire i tasselli.


INFORMAZIONE! Montare il set di fissaggio (modello 8180.73) secondo le istruzioni per l'uso del set di fissaggio.

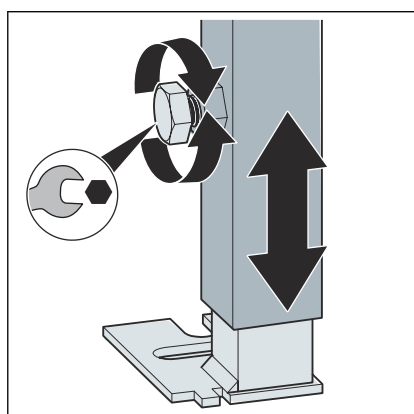

► Allentare i piedini del modulo con una chiave inglese.

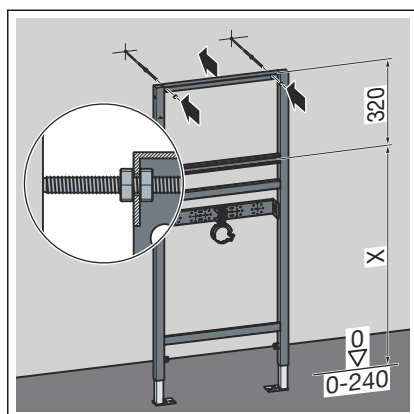


- Regolare l'altezza (X) del modulo secondo le indicazioni del produttore dei sanitari.
- Stringere i piedini del modulo con una chiave inglese.

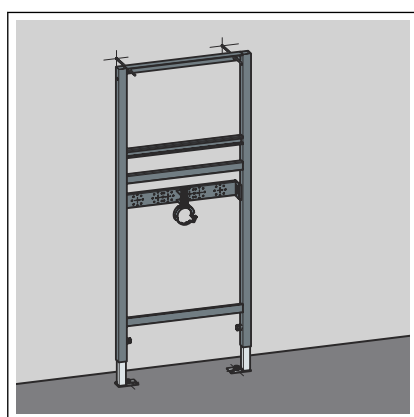


- Il modulo è fissato alla parete.


Montaggio in struttura autoportante in metallo

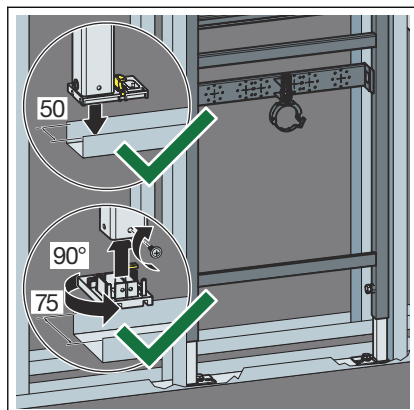


- Posizionare il modulo sul binario a pavimento.
- Se necessario modificare la profondità dei piedini da 50 mm (preimpostata) a 75 mm.
- Estrarre i piedini e ruotarli di 90°.
- Fissare i piedini.

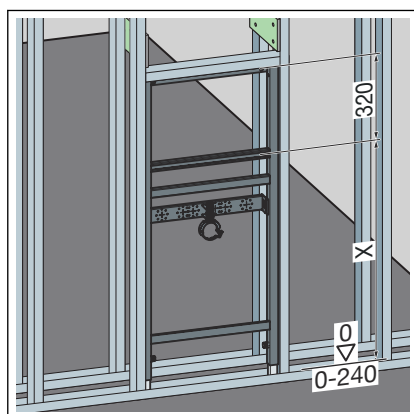

- Regolare l'altezza (X) del modulo secondo le indicazioni del produttore dei sanitari.

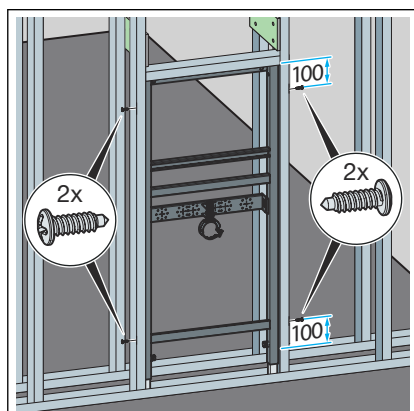


- Fissare il modulo alla struttura autoportante con le viti in dotazione.

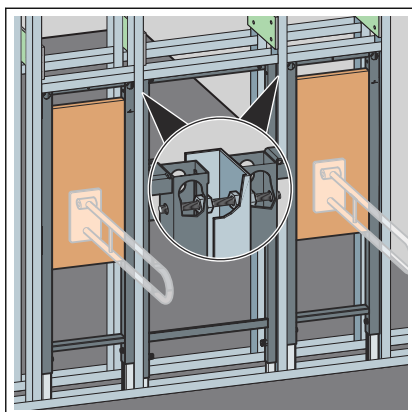


- Se necessario collegare altri elementi al modulo tramite la struttura autoportante.


3.2.2 Montare e rivestire il modulo

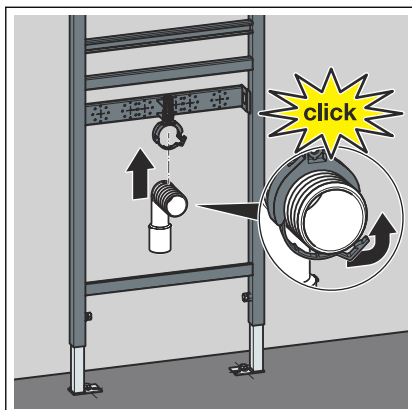


► Montare la curva di scarico.

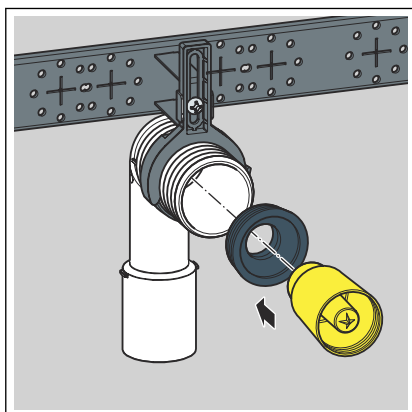

► Montare la guarnizione e il tappo.

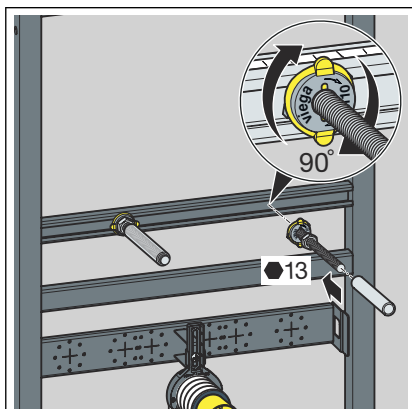


- Avvitare a mano le barre filettate.
- Stringere i dadi delle barre filettate con una chiave inglese (SW 13).
- Inserire i cappucci di protezione sulle barre filettate.
- Realizzare gli allacciamenti idrici.

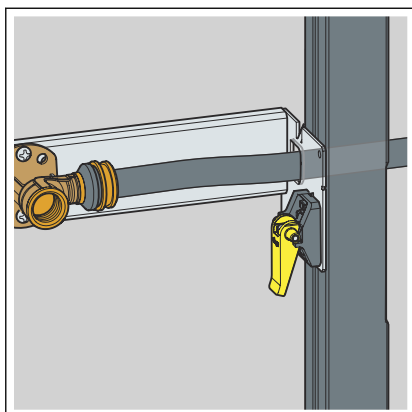


- L'apertura nel supporto può essere usata come un passaggio alternativo per le tubazioni in materiale plastico.

Esempio con modulo lavabo modello 8535.

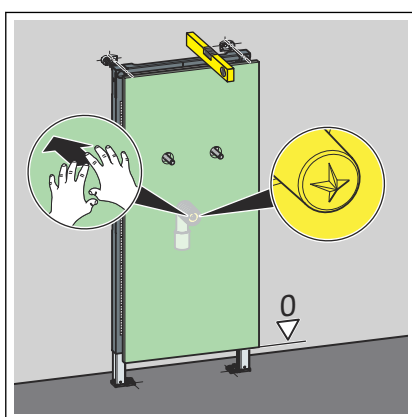


- Marcare il pannello di rivestimento in cartongesso con una leggera pressione sul tappo.

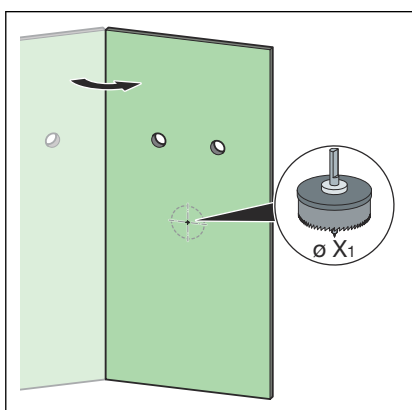

- Creare le aperture per il tappo e le barre filettate.

■ X1: min. 58 mm

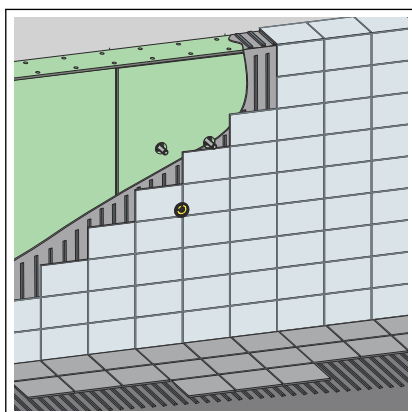

- Rivestire il modulo con pannelli in cartongesso idonei.

3.3 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

IT • 2024-10 • VPN210817

