


## Notice d'utilisation

# Élément pour urinoir Prevista Dry télescopique

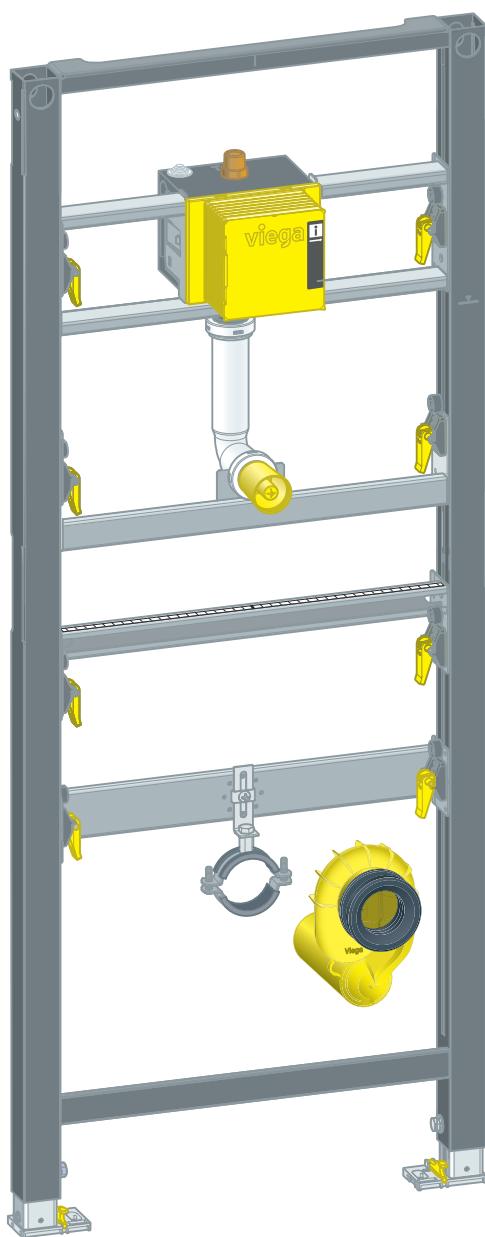

pour plaques de commande d'urinoirs pour Prevista

Modèle  
8560

Année de fabrication (à partir de)  
03/2019

**viega**

# Table des matières

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>À propos de cette notice d'utilisation</b>    | <b>3</b> |
| 1.1      | Groupes cibles                                   | 3        |
| 1.2      | Identification des remarques                     | 3        |
| 1.3      | Précision à propos de cette version linguistique | 4        |
| <b>2</b> | <b>Informations produit</b>                      | <b>5</b> |
| 2.1      | Normes et réglementations                        | 5        |
| 2.2      | Utilisation conforme                             | 5        |
| 2.2.1    | Domaines d'application                           | 5        |
| 2.3      | Description du produit                           | 5        |
| 2.3.1    | Vue d'ensemble                                   | 5        |
| 2.3.2    | Composants compatibles                           | 6        |
| 2.3.3    | Caractéristiques techniques                      | 6        |
| 2.4      | Accessoires                                      | 7        |
| <b>3</b> | <b>Manipulation</b>                              | <b>8</b> |
| 3.1      | Informations pour le montage                     | 8        |
| 3.1.1    | Conditions de montage                            | 8        |
| 3.1.2    | Cotes de montage                                 | 9        |
| 3.2      | Montage  | 9        |
| 3.2.1    | Montage de l'élément                             | 9        |
| 3.2.2    | Montage du raccordement à l'eau                  | 15       |
| 3.2.3    | Ajuster et habiller l'élément                    | 16       |
| 3.3      | Traitement des déchets                           | 18       |

# 1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Groupes cibles

Les informations de cette notice s'adressent aux groupes de personnes suivants :

- Chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et/ou personnel qualifié et formé
- Plaquistes

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage des produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

## 1.2 Identification des remarques

Les textes d'avertissement et de remarque sont en retrait par rapport au reste du texte et identifiés de manière spécifique par des pictogrammes.

|   |   |
|---|---|
|  | <b>DANGER !</b><br>Avertit d'éventuelles blessures mortelles.     |
|  | <b>AVERTISSEMENT !</b><br>Avertit d'éventuelles blessures graves. |
|  | <b>ATTENTION !</b><br>Avertit d'éventuelles blessures.            |
|  | <b>REMARQUE !</b><br>Avertit d'éventuels dommages matériels.      |



Précisions et conseils supplémentaires.

## 1.3 Précision à propos de cette version linguistique

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, le montage et la mise en service ainsi que sur l'utilisation conforme et, si nécessaire, sur les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement en vigueur en Europe (par ex. EN) et/ou en Allemagne (par ex. DIN/DVGW).

Certains passages du texte peuvent faire référence à des dispositions techniques en Europe/Allemagne. Ces prescriptions s'appliquent comme recommandations pour d'autres pays dans la mesure où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, standards, dispositions, normes nationaux pertinents et autres dispositions techniques prévalent sur les directives allemandes/européennes spécifiées dans cette notice : les informations fournies ici ne sont pas obligatoires pour d'autres pays et zones mais elles devraient, comme indiqué précédemment, être considérées comme une aide.

## 2 Informations produit

### 2.1 Normes et réglementations

Les normes et réglementations mentionnées ci-dessous sont valables pour l'Allemagne ou bien l'Europe. Vous trouverez les réglementations nationales sur le site web respectif du pays sous :

- En français : [viega.be/normes](http://viega.be/normes)
- En flamand : [viega.be/normen](http://viega.be/normen)

Réglementations du paragraphe : Domaines d'application/Conditions de montage

| Domaine de validité/remarques | Réglementation applicable en Allemagne |
|-------------------------------|--|
| Murs maçonnés adaptés         | EN 1996-1-1                            |
| Murs bétonnés adaptés         | DIN 1045                               |
| Systèmes de cloison adaptés   | DIN 18183                              |

### 2.2 Utilisation conforme

#### 2.2.1 Domaines d'application

L'élément pour urinoir Prevista Dry est adapté pour le montage dans les structures murales et les systèmes de cloison conformément aux réglementations du paragraphe *Chapitre 2.1 « Normes et réglementations » à la page 5* et peut être utilisé dans un système de montage en applique Prevista Dry Plus.

### 2.3 Description du produit

#### 2.3.1 Vue d'ensemble

L'élément pour urinoir est doté des équipements suivants:

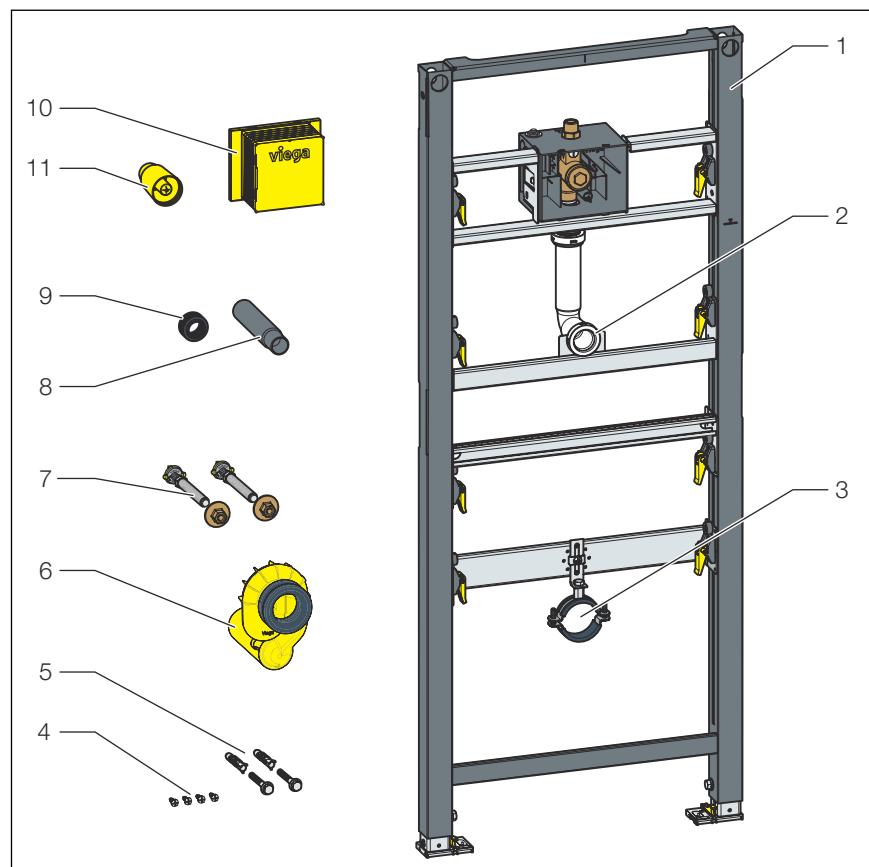


Fig. 1: Composants

- 1 Élément pour urinoir
- 2 Robinetterie d'alimentation
- 3 Collier
- 4 Vis et chevilles pour la fixation au sol
- 5 Vis pour la fixation dans le système de cloison
- 6 Siphon
- 7 Fixation pour équipement sanitaire
- 8 Pièce à emboîter
- 9 Joint
- 10 Cache de protection
- 11 Capuchon de protection de l'arrivée d'eau d'urinoir

### 2.3.2 Composants compatibles

L'élément pour urinoir est compatible avec toutes les cuvettes d'urinoir courantes sans tête de pulvérisation.

### 2.3.3 Caractéristiques techniques


|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Coude d'écoulement        | DN50   |
| Raccord pour robinetterie | Rp 1/2 |

|  |         |
|--|---------|
| Hauteur de construction  | 1300 mm |
| Diamètre du trou pour la fixation dans le système de cloison en bois | 11 mm   |


## 2.4 Accessoires

Pour le montage sur un mur maçonneré, Viega recommande un set de fixation Prevista Dry.


Set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36.

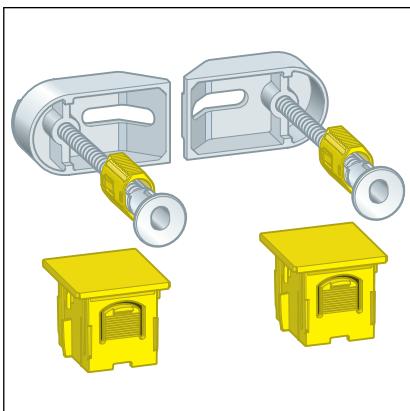

Set de fixation Prevista Dry modèle 8573.

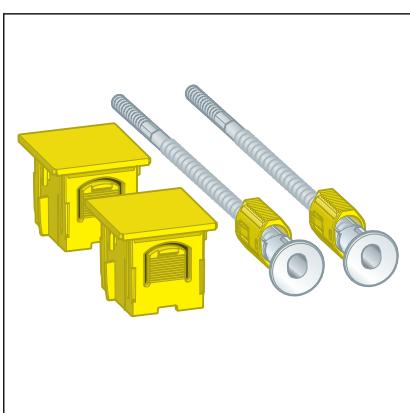

Set de fixation Prevista Dry Plus modèle 8570.49.

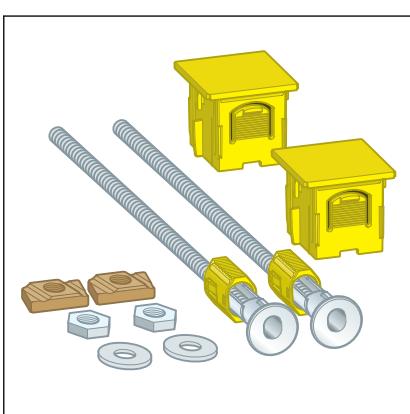

## 3 Manipulation

### 3.1 Informations pour le montage

#### 3.1.1 Conditions de montage

##### Murs adaptés

- Murs maçonnés
- Murs bétonnés
- Systèmes de cloison métalliques
- Systèmes de montage en applique Prevista Dry Plus


Les structures murales doivent être conformes aux réglementations du paragraphe « *Réglementations du paragraphe : Domaines d'application/Conditions de montage* » à la page 5.

L'élément pour urinoir ne peut être monté que sur des pans de murs plans.

##### Hauteur de construction

L'élément pour urinoir convient pour des hauteurs de construction de 1300 mm.

### 3.1.2 Cotes de montage

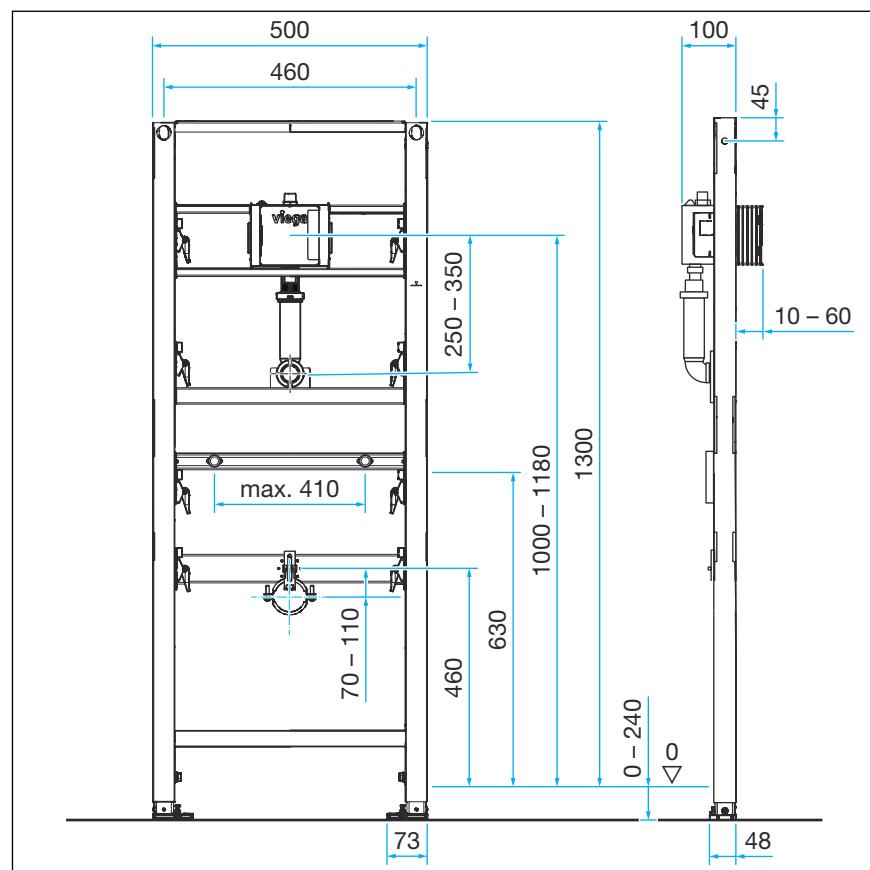

## 3.2 Montage

### 3.2.1 Montage de l'élément




#### Murs maçonnés et bétonnés

Lors du montage de plusieurs éléments pour urinoir avec une distance de > 500 mm, il convient d'utiliser une console intermédiaire Prevista Dry (modèle 8570.48). Observez la notice d'utilisation de la console intermédiaire lors du montage.




Pour le montage, Viega recommande d'utiliser un set de fixation Prevista Dry.

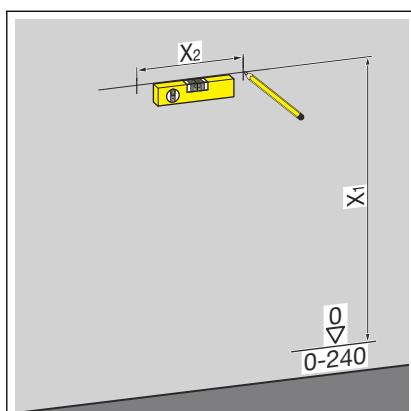**Montage sur un mur maçonné ou bétonné**

► Déterminer et marquer les points de fixation.

- X1 : 1280 mm
- X2 : selon le set de fixation utilisé

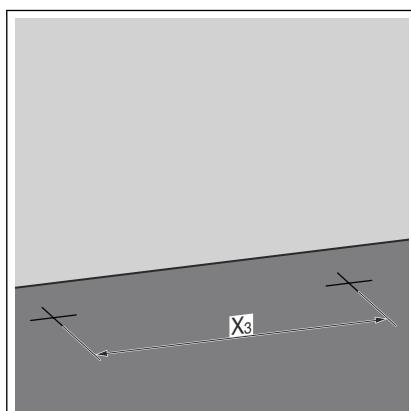


► Déterminer et marquer les points de fixation au sol.

- X3 : 375 mm


► Percer les trous.

► Mettre en place les chevilles.


**INFORMATION ! Monter le set de fixation Prevista Dry conformément à la notice d'utilisation du set de fixation.**

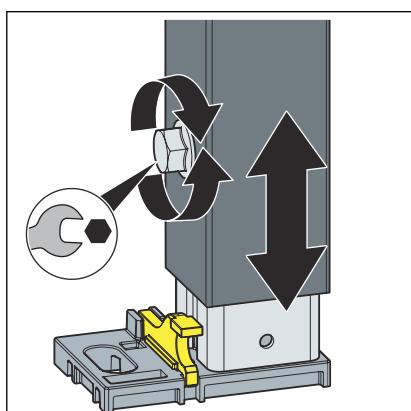

► Desserrer les pieds de l'élément à l'aide d'une clé plate.

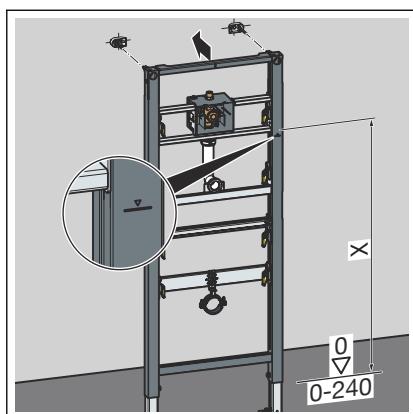

- Régler la hauteur de construction de l'élément d'après le marquage du bord supérieur du sol fini réalisé sur place.
  - X : 1000 mm
- Serrer les pieds de l'élément à l'aide d'une clé plate.

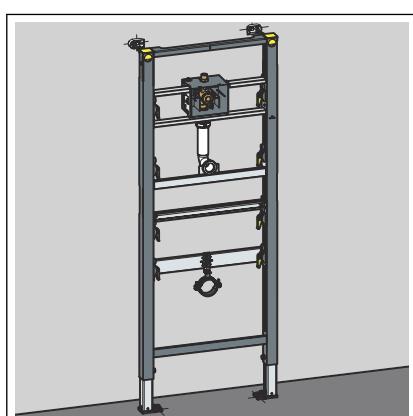


- L'élément est fixé au mur.

## Montage dans Prevista Dry Plus




Monter le système de montage en applique Prevista Dry Plus conformément à la notice d'utilisation du système Prevista Dry Plus.

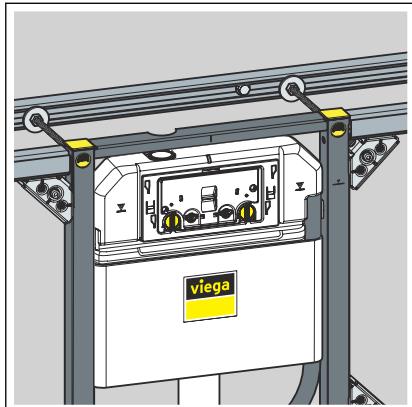


### REMARQUE !


Pour le montage sans profilé continu au-dessus de l'élément, utiliser également le set de fixation Prevista Dry Plus (modèle 8570.49). Voir exemple avec l'élément WC modèle 8521.

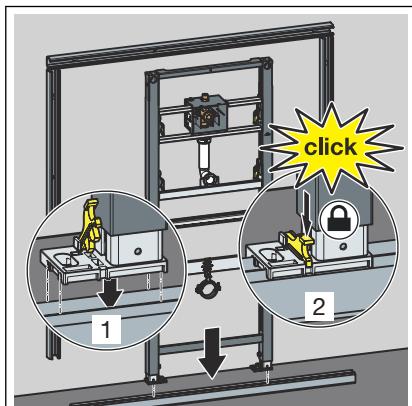


- ▶ Positionner l'élément sur le profilé de montage au sol.
- ▶ Fixer les pieds au profilé de montage au sol à l'aide des clips.

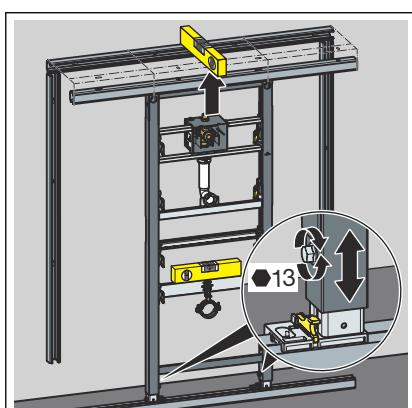


- ▶ Régler la hauteur de l'élément via les pieds.

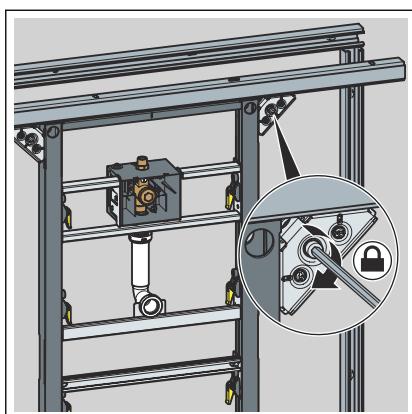


► Fixer l'élément à l'aide de galets pour profilé Prevista Dry Plus.

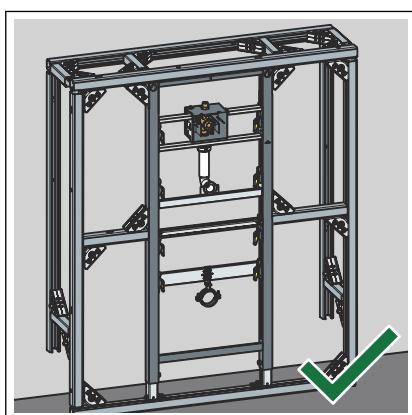

□ L'élément est fixé dans le système de montage en applique Prevista Dry Plus.

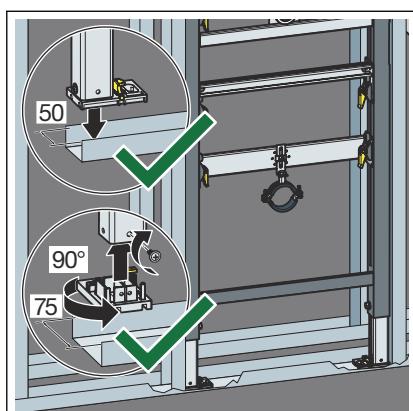
**Montage dans un système de cloison métallique**

- ▶ Positionner l'élément sur le profilé de montage au sol.
- ▶ Si nécessaire, passer d'une profondeur de pied de 50 mm (pré-montée) à 75 mm.
- ▶ Sortir les pieds et les tourner de 90°.
- ▶ Fixer les pieds.

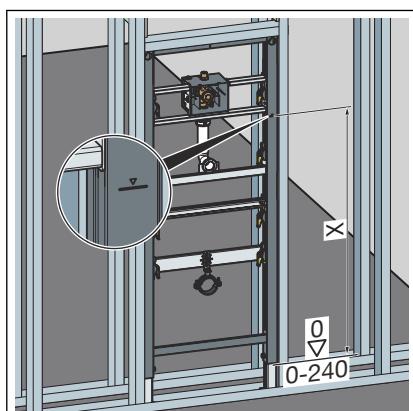


- ▶ Régler la hauteur de construction de l'élément d'après le marquage du bord supérieur du sol fini réalisé sur place.

■ X : 1000 mm

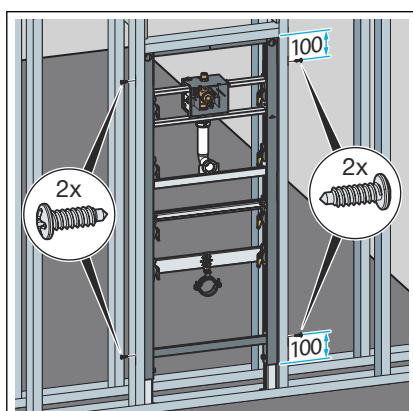


- ▶ Fixer l'élément dans le système de cloison à l'aide des vis fournies.

### 3.2.2 Montage du raccordement à l'eau

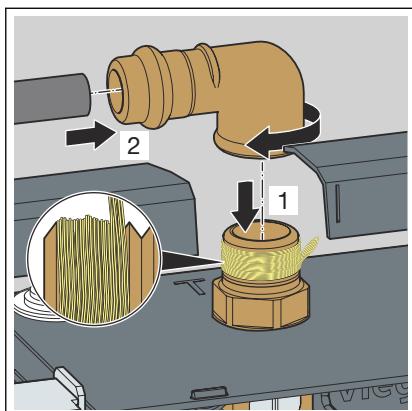


- ▶ Étanchéifier le côté de raccordement du circuit d'eau pour urinoir.
- ▶ Visser le côté fileté du coude de transition et le côté de raccordement au circuit d'eau pour urinoir.
- ▶ Insérer l'arrivée d'eau dans le coude de transition.
- ▶ Sertir le raccord.

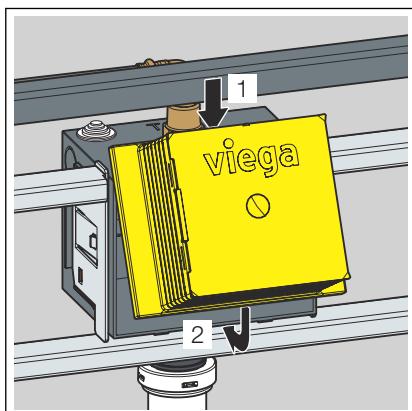


- ▶ Monter la trappe de visite.


### 3.2.3 Ajuster et habiller l'élément

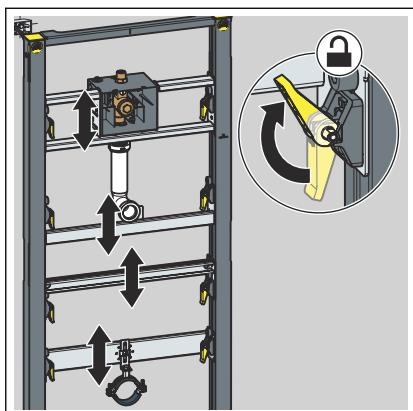


- Réglage des profils pour les coude d'écoulement, le set de remplissage et la fixation de l'urinoir avec les attaches rapides à la hauteur souhaitée.

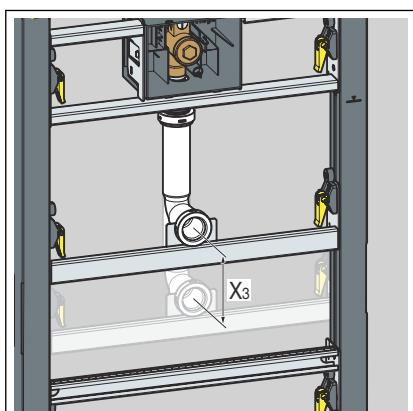


- Réglage le tube de chasse à la hauteur souhaitée.
  - X3 : max. 100 mm

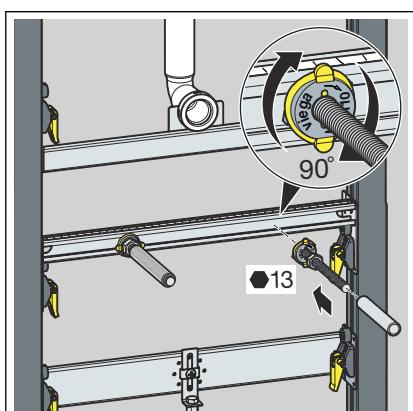


- Visser en place les tiges filetées à la main.
- Serrer les écrous des tiges filetées avec une clé plate.
- Glisser les coiffes de protection sur les tiges filetées.

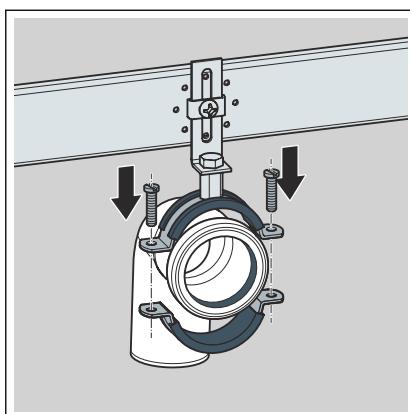

► Monter un coude d'écoulement.

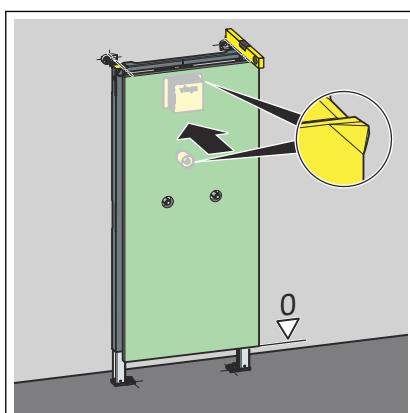

► Poinçonner la plaque d'habillage en placoplâtre avec une légère pression au niveau de la trappe d'accès.

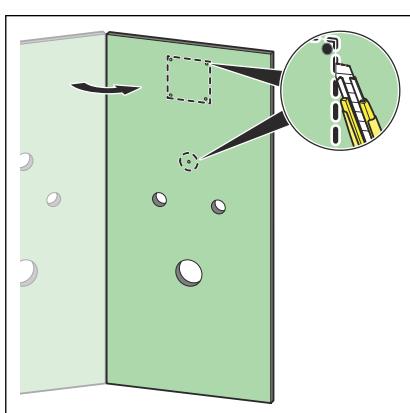


► Découper les évidements pour le coude d'écoulement, la trappe d'accès et les tiges filetées.




**INFORMATION ! La construction murale maximale s'élève à 60 mm.**

► Réaliser l'habillage de l'élément à l'aide de plaques d'habillage en placoplâtre adaptées.

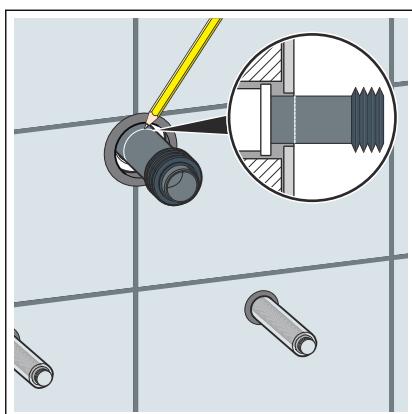

- ▶ Insérer l'embout mâle dans le coude d'écoulement et faire une marquage à hauteur du carrelage.

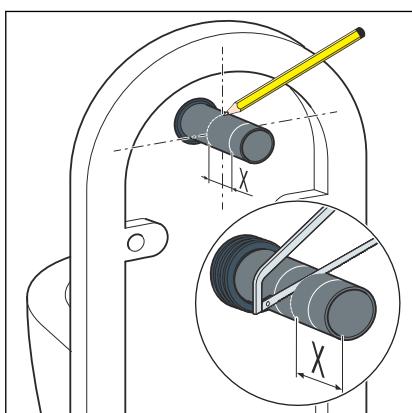

- ▶ Insérer l'embout mâle à travers l'équipement sanitaire.
- ▶ Marquer l'embout mâle au niveau du dos de l'équipement sanitaire.
- ▶ La cote entre les deux marquages (X) est la longueur à raccourcir.
- ▶ Raccourcir l'embout mâle de la cote X.

### 3.3 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériaux respectifs (par ex. papier, métaux, matières plastiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale en vigueur.



**Viega Belgium sprl**

info@viega.be

viega.be

BEfr • 2024-07 • VPN230293

