


Návod k použití

WC prvek Prevista Dry, objektová varianta

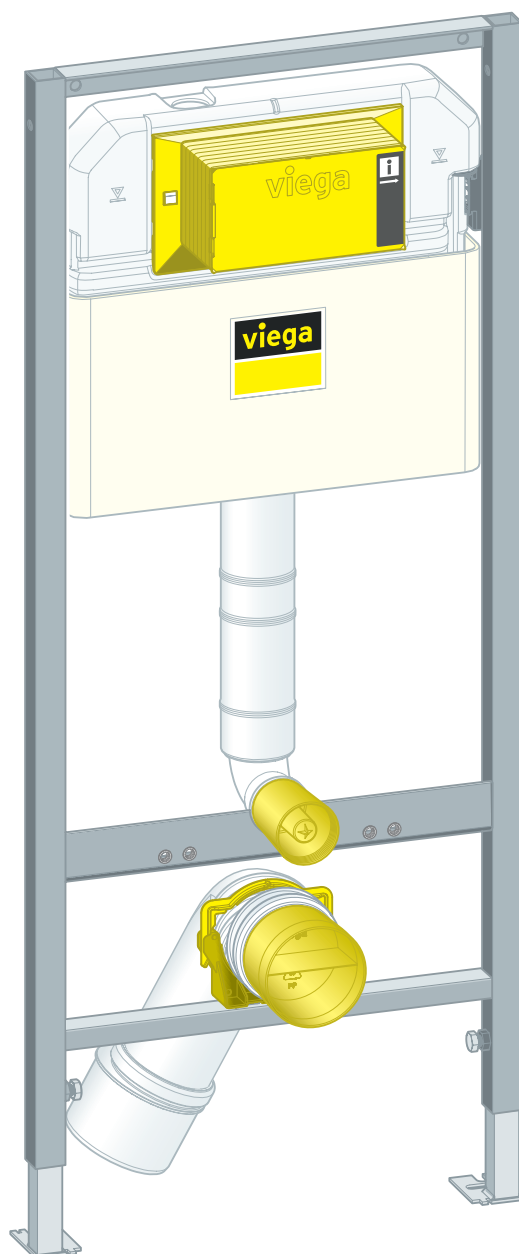

pro WC ovládací desky Prevista

Model
8524

Rok výroby (od)
09/2018

viega

Obsah

1	O tomto návodu k použití	3
1.1	Cílové skupiny	3
1.2	Označení pokynů	3
1.3	Poznámka k této jazykové verzi	4
2	Informace o výrobku	5
2.1	Normy a pravidla	5
2.2	Použití v souladu se stanovením výrobce	5
2.2.1	Oblasti použití	5
2.3	Popis výrobku	5
2.3.1	Přehled	5
2.3.2	Kompatibilní komponenty	6
2.3.3	Technické údaje	7
3	Manipulace	8
3.1	Informace k montáži	8
3.1.1	Montážní podmínky	8
3.1.2	Montážní rozměry	9
3.2	Montáž	9
3.2.1	Montáž WC prvku	9
3.2.2	Připojení podomítkové splachovací nádržky	13
3.2.3	Montáž odtokového oblouku	16
3.2.4	Vyrovnění a obložení WC prvku	17
3.2.5	Nastavení splachovacího množství	18
3.3	Čištění a údržba	19
3.4	Likvidace	20

1 O tomto návodu k použití

Pro tento dokument platí ochranná práva, další informace naleznete na viega.com/legal.

1.1 Cílové skupiny

Informace v tomto návodu jsou určeny následujícím skupinám osob:

- odborníkům na sanitární zařízení a topné systémy resp. vyškolenému odbornému personálu
- odborníkům na suchou výstavbu

Nepřípustná je montáž, instalace a případná údržba tohoto výrobku osobami, které nemají výše uvedené vzdělání resp. kvalifikaci. Toto omezení neplatí pro možné pokyny k obsluze.

Montáž výrobků Viega se musí provádět za předpokladu dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

1.2 Označení pokynů

Výstražné a informační texty jsou odsazeny od ostatního textu a jsou speciálně označeny příslušnými piktogramy.



NEBEZPEČÍ!

Varuje před možnými, život ohrožujícími zraněními.



VAROVÁNÍ!

Varuje před možnými vážnými zraněními.



UPOZORNĚNÍ!

Varuje před možnými zraněními.



OZNÁMENÍ!

Varuje před možnými věcnými škodami.



Dodatečné informace a tipy.

1.3 Poznámka k této jazykové verzi

Tento návod k použití obsahuje důležité informace k výrobku resp. výběru systému, jeho montáži a uvedení do provozu, stejně jako k jeho řádnému užívání a případným opatřením pro údržbu. Tyto informace k výrobkům, jejich vlastnostem a aplikačním technikám jsou založeny na aktuálně platných normách v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW).

Některé pasáže v textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Tyto předpisy platí jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, standardy, předpisy, normy a jiné technické předpisy mají přednost před německými/evropskými směrnici v tomto návodu: Zde uvedené informace jsou pro jiné země a oblasti nezávazné a jak již bylo řečeno, je třeba je považovat za pomůcku.

2 Informace o výrobku

2.1 Normy a pravidla

Následující normy a pravidla platí v Německu resp. v Evropě. Národní legislativu najdete na webových stránkách příslušné země na viega.cz/normy.

Pravidla z oddílu: oblasti použití / montážní podmínky

Rozsah platnosti / upozornění	Pravidla platná v Německu
Vhodné zděné stěny	EN 1996-1-1
Vhodné betonované stěny	DIN 1045
Vhodné rámové konstrukce	DIN 18183

2.2 Použití v souladu se stanovením výrobce


2.2.1 Oblasti použití

WC prvek Prevista Dry je vhodný k montáži na stěnové konstrukce a rámové konstrukce podle pravidel v oddílu ↗ *Kapitola 2.1 „Normy a pravidla“ na straně 5.*

2.3 Popis výrobku

2.3.1 Přehled

WC prvek má následující vybavení:

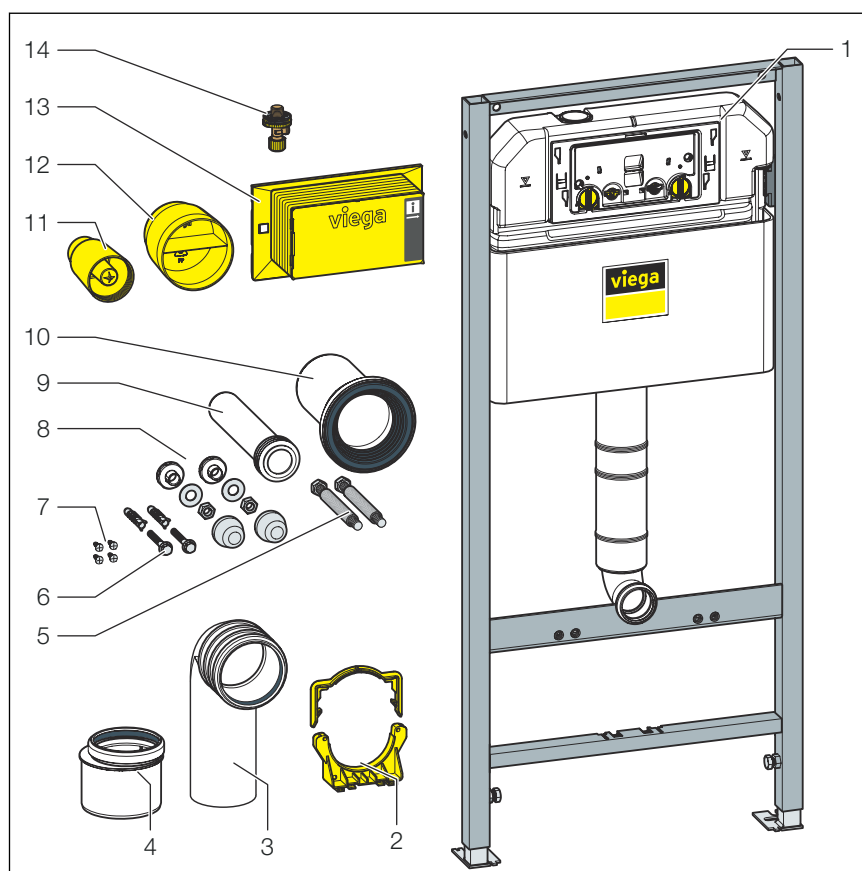

Obr. 1: Komponenty

- 1 podomítková splachovací nádržka 3H
- 2 sada držáků pro odtokový oblouk
- 3 odtokový oblouk
- 4 redukční kus
- 5 závitové tyče pro upevnění sanitárního objektu (rozteč 180 nebo 230 mm)
- 6 šrouby a hmoždinky k připevnění do podlahy
- 7 šrouby k připevnění do rámové konstrukce
- 8 montážní set pro WC keramiku
- 9 splachovací trubka
- 10 připojovací hrdlo WC s chlopňovým těsněním
- 11 ochranná zátka pro oblouk splachovací trubky
- 12 ochranná zátka pro odtokový oblouk DN90
- 13 kryt revizní šachty
- 14 rohový ventil

2.3.2 Kompatibilní komponenty

WC prvek je kompatibilní se všemi běžnými WC keramikami, i s velkým vyložení (bezbariérové provedení).

WC prvek mohou rozšířit následující kompatibilní komponenty:

- upevňovací prvek Prevista Dry
- připevňovací sada, model 8180.73

- připevňovací sada, model 8173
- sada příslušenství elektronická, model 8655.11

► Namontujte komponenty podle příslušného návodu k použití.

2.3.3 Technické údaje

Splachovací množství

Malé splachovací množství	Výrobní nastavení	cca 3 l
	Rozsah nastavení	cca 2–4 l
Velké splachovací množství	Výrobní nastavení	cca 6 l
	Rozsah nastavení	cca 3,5–7,5 l

Tlak vody

Tlak vody min.	15 kPa (0,15 bar)
Tlak vody max.	1000 kPa (10 bar)

3 Manipulace

3.1 Informace k montáži

3.1.1 Montážní podmínky

Vhodné stěny

- zděné stěny
- betonové stěny
- kovové stěnové konstrukce

Stěnové konstrukce musí odpovídat pravidlům v oddílu  *Kapitola 2.1 „Normy a pravidla“ na straně 5.*

WC prvek se smí montovat jen na rovné plochy stěn.

Stavební výška

U stavební výšky se musí dodržet vyznačená výška horní hrany nášlapné vrstvy podlahy.

Montážní hloubka

Montážní hloubka činí maximálně 200 mm.

WC keramika

WC prvek se může použít jen v kombinaci s nástěnnými WC (rozteč připevnění 180 mm nebo 230 mm).

Přípojka vody

WC prvek má ½palcovou přípojku vody.




OZNÁMENÍ!

Pro přípoj vody používejte vždy dodávanou hadicovou soupravu. Nepoužívejte staré hadicové soupravy.

WC prvek lze rozšířit o vzdálené spouštění splachování nebo o elektrické splachování a rovněž o senzitivní ovládací desky. Kabele pro tyto varianty elektrického splachování je nutné zabudovat ještě před obložením prvku.

Pro přípravu oddáleného spouštění splachování je zapotřebí příslušná prázdná trubka.

3.1.2 Montážní rozměry

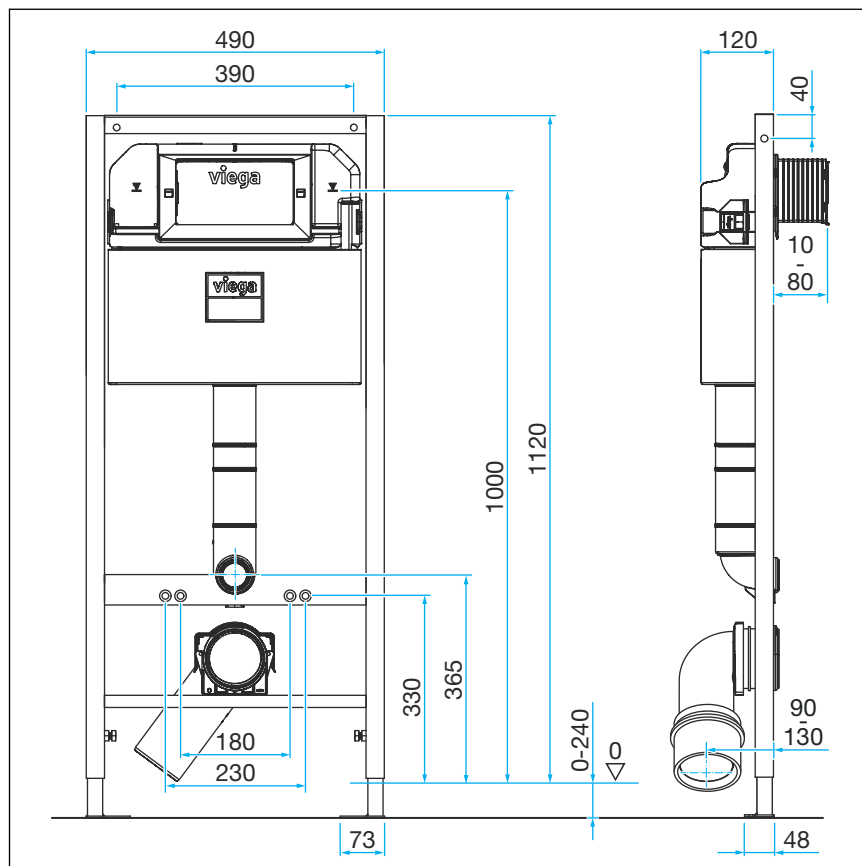

Obr. 2: Rozměrový výkres

3.2 Montáž

3.2.1 Montáž WC prvku




Zděné a betonové stěny

Při montáži více WC prvků s odstupem > 500 mm doporučuje společnost Viega použít mezikonzolu Prevista Dry (model 8570.48). Při montáži dodržujte návod k použití mezikonzoly.

Montáž na zděnou stěnu




Společnost Viega doporučuje použít k montáži přípevňovací sadu Prevista Dry (model 8180.73).

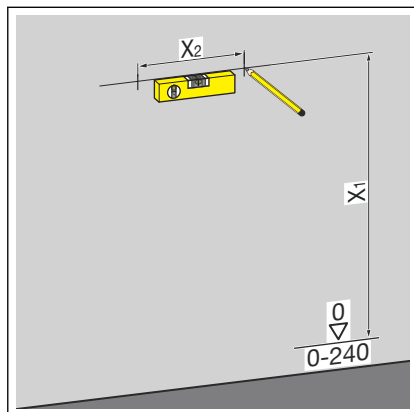

► Určete a označte přípevňovací body.

- X1: 1100 mm
- X2: 390 mm

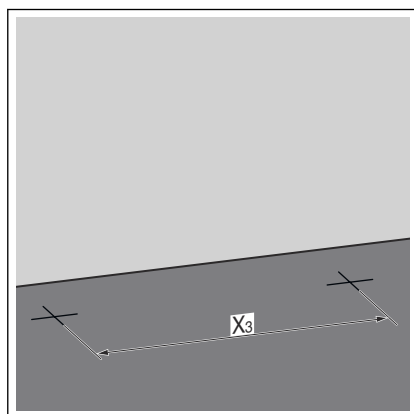


► Určete a vyznačte přípevňovací body na podlaze.

- X3: 405 mm


► Vyrtejte otvory.

► Nasadte hmoždinky.

Informace! Namontujte přípevňovací sadu Prevista Dry (model 8180.73) podle návodu k použití přípevňovací sady.

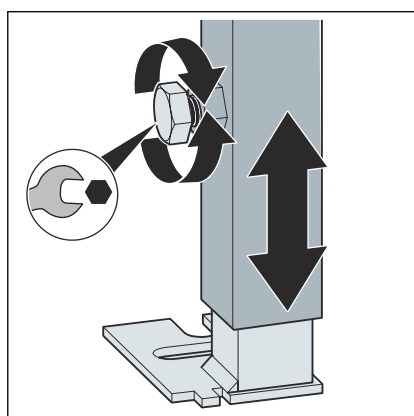


► Otevřeným klíčem uvolněte patky prvku.

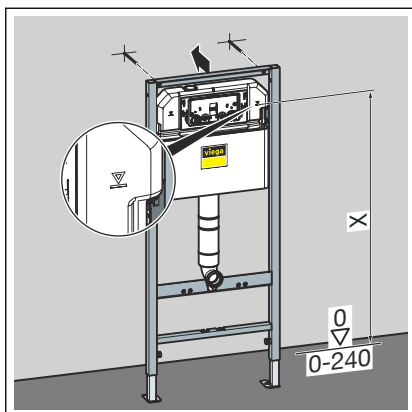

■ Nastavte stavební výšku prvku podle označení horní hrany nášlapné vrstvy podlahy na straně stavby.


■ X: 1000 mm

■ Otevřeným klíčem přišroubujte patky prvku.

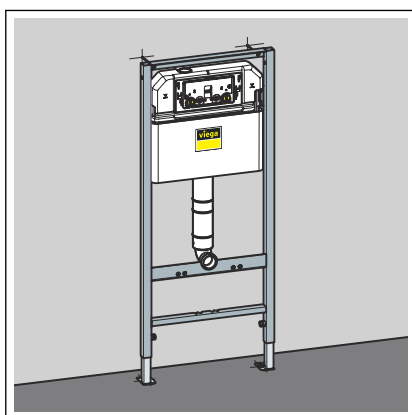


□ Prvek je připevněný ke stěně.


Montáž do kovové stěnové konstrukce

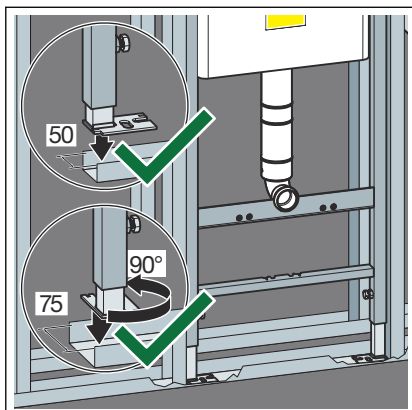

- Umístěte prvek na podlahovou kolejnici.
- V případě potřeby změňte hloubku patek z 50 mm (přemontováno) na 75 mm.
- Uvolněte a vytáhněte nožní desky.
- Otočte nožní desky o 90°.
- Upevněte nohy.

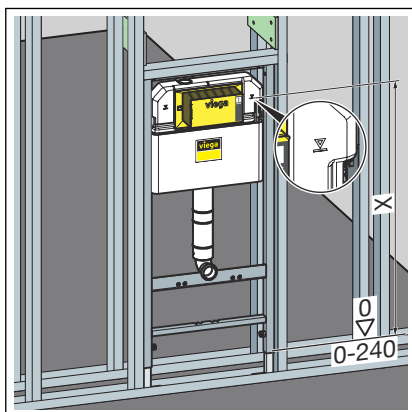


- Nastavte stavební výšku prvku podle označení horní hrany nášlapné vrstvy podlahy na straně stavby.
- X: 1000 mm

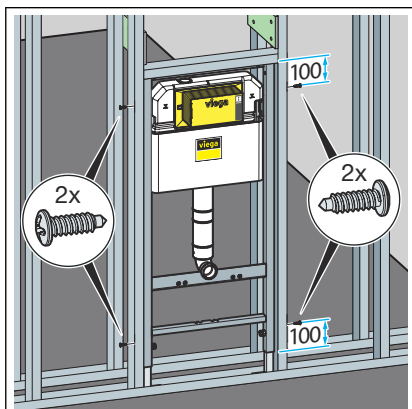


- Přiloženými šrouby připevněte prvek na rámovou konstrukci.


3.2.2 Připojení podomítkové splachovací nádržky

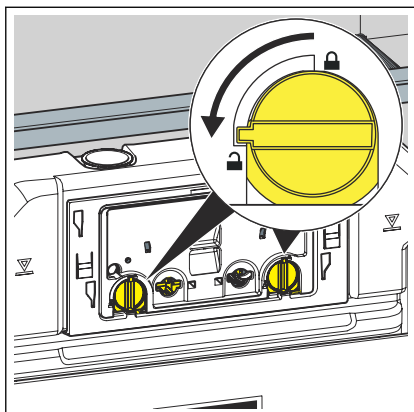


- Otočte zajištění ochranného panelu o 90° proti směru hodinových ručiček.

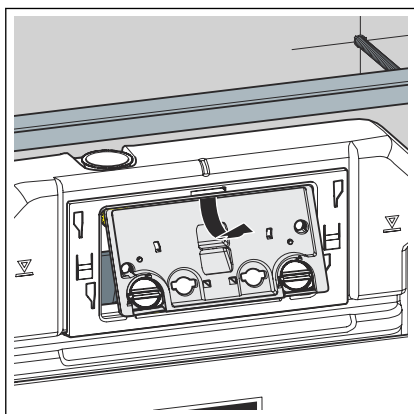

- Vyměňte ochranný panel.

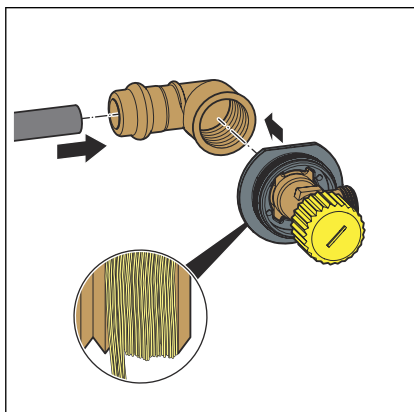


- Na přítok vody nasadte lisovací spojku.
- Slisujte spojku.
- Utěsněte závitové spoje rohového ventilu.
- Zašroubujte rohový ventil do závitové strany lisovací spojky.

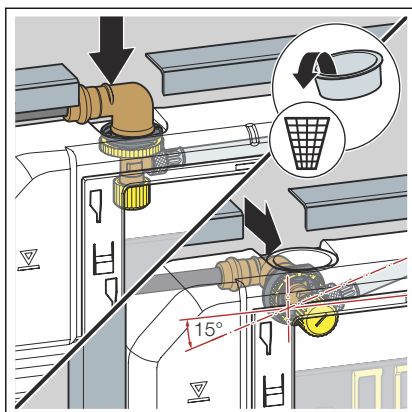


Informace! U podomítkové splachovací nádržky 3H se může rohový ventil umístit seshora nebo zezadu.

- Odstraňte zátku.
- Nasaďte rohový ventil do splachovací nádržky.

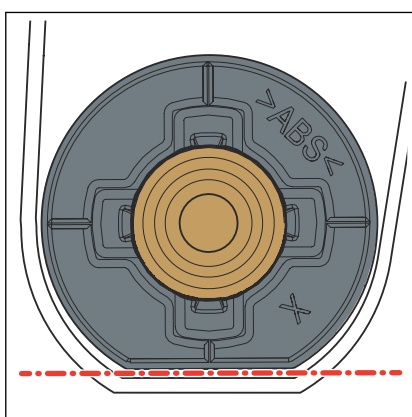


- Odstraňte zátku.
- Nasaďte rohový ventil do splachovací nádržky.

Informace! Dbejte na správné usazení rohového ventilu.

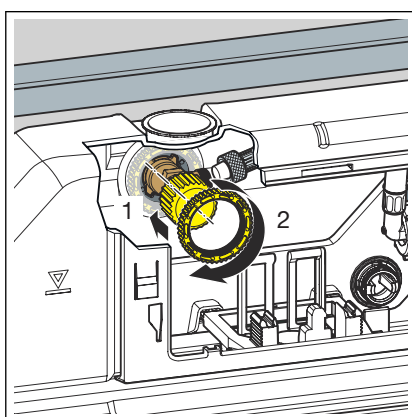


- Pomocí kontramatky sešroubujte rohový ventil se splachovací nádržkou.

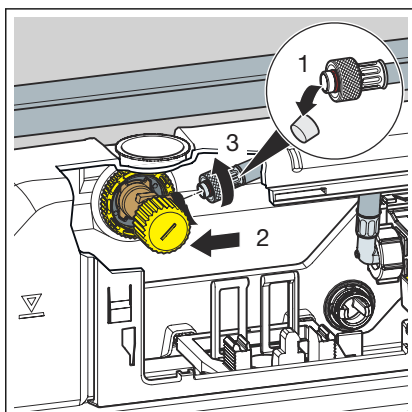


- Odstraňte ochranné víčko z flexibilní hadice.
- Sešroubujte pevně flexibilní hadici s rohovým ventilem.

Informace! Pokud se má namontovat ovládací deska pro WC s elektronickým spouštěním splachování, je nutné nastavit malé splachovací množství na 2 litry.


- V případě potřeby nastavte splachovací množství, ☞ **Kapitola 3.2.5 „Nastavení splachovacího množství“ na straně 18.**

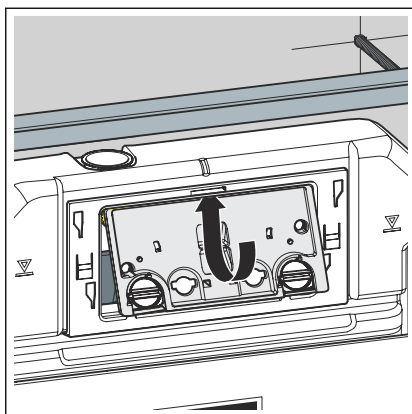


► Nasadte ochranný panel do splachovací nádržky.

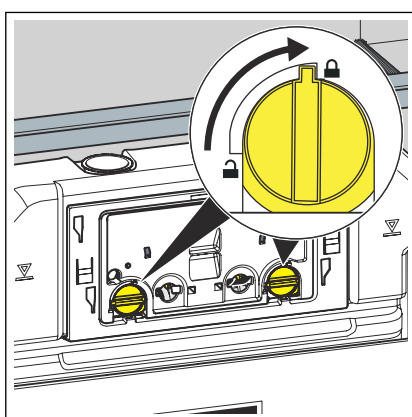

► Otočte zajištění ochranného panelu o 90° ve směru hodinových ručiček.

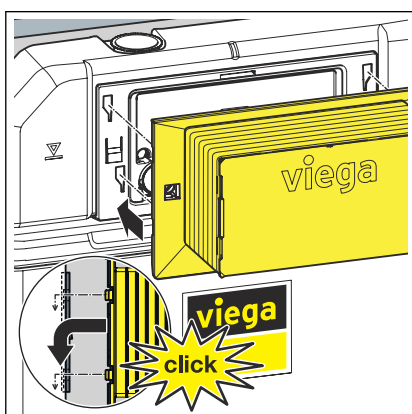


► Na ochranný panel nasadte revizní šachtu.

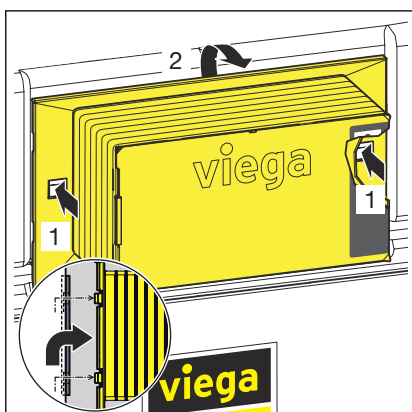


Aby bylo možné opět sejmut revizní šachtu, vtláče dovnitř boční připevňovací svorky.


3.2.3 Montáž odtokového oblouku

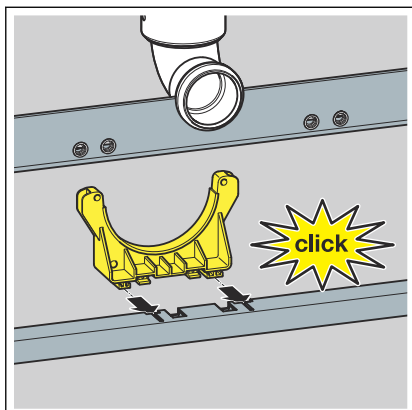

- Nasadte držák odtokového oblouku.

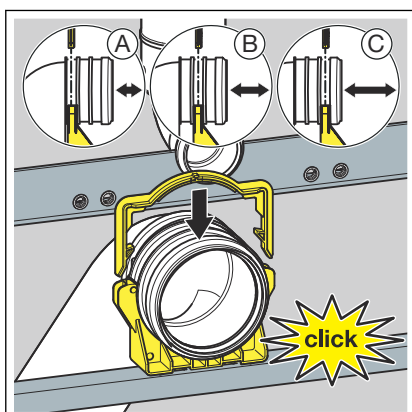


- Nasadte odtokový oblouk do požadované hloubky.
- Odtokový oblouk zafixujte třmenem.

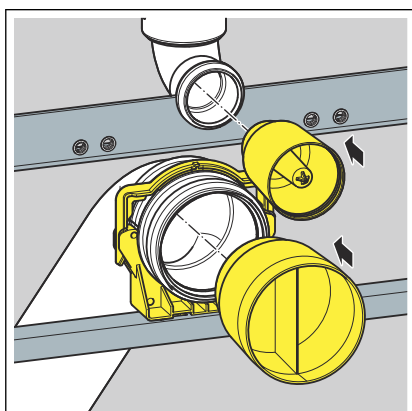


- Nasadte ochrannou zátku oblouku splachovací trubky.
- Nasadte ochrannou zátku odtokového oblouku.


3.2.4 Vyrovnání a obložení WC prvku

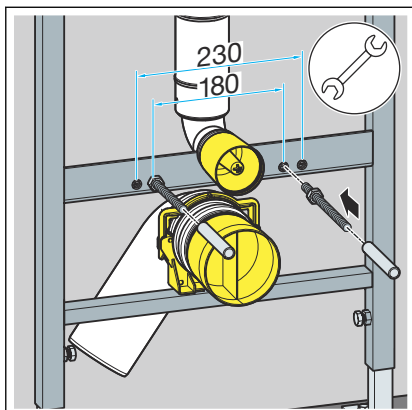


- Ručně zašroubujte závitové tyče.
- Závitové tyče před prvkem zajistěte matkou.
- Nasuňte ochranná víčka na závitové tyče.

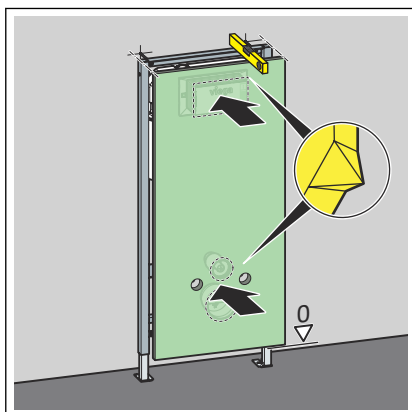

- Vytvořte důlek na sádkartonové obkládací desce lehkým tlakem na revizní šachtu a stavební ochranu.

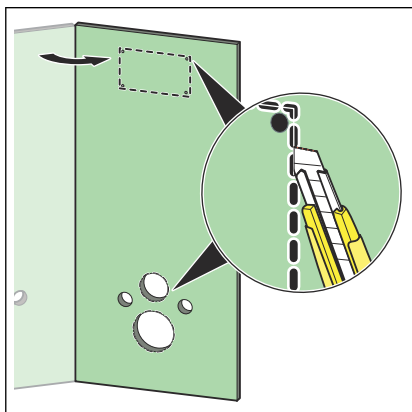

- Vyřízněte vybrání pro stavební ochranu, revizní šachtu a závitové tyče.

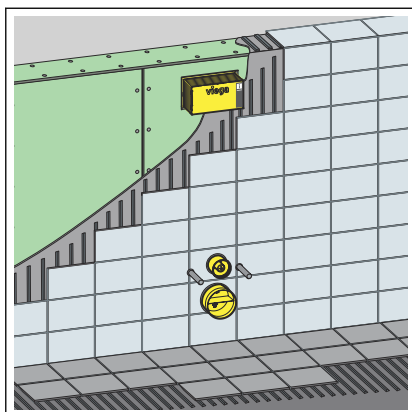

- Obložte prvek vhodnými sádkartonovými obkládacími deskami.



3.2.5 Nastavení splachovacího množství




Pro elektronické spouštění splachování je nutné nastavit malé splachovací množství na 2 litry.

Předpoklady:


- Splachovací nádržka je volně přístupná.
- Přívod vody je zablokovaný.
- Keramika je namontovaná.
- Odklopte spony dopředu.

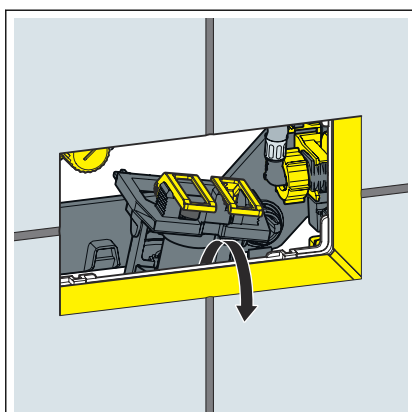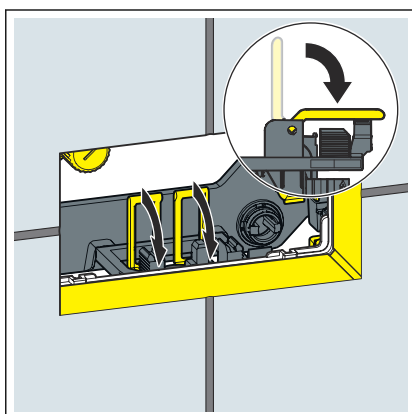


- Nadzvedněte odtokový ventil.

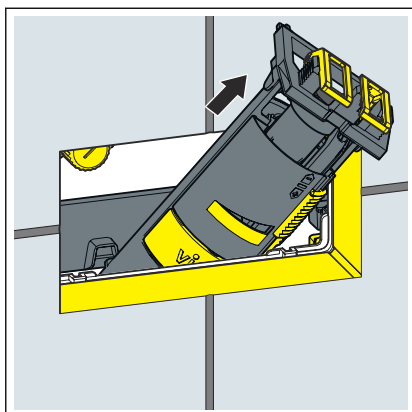

► Vyjměte odtokový ventil revizním otvorem.

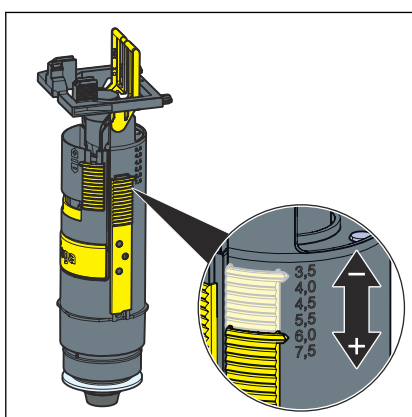

► Nastavte na odtokovém ventilu velké splachovací množství.

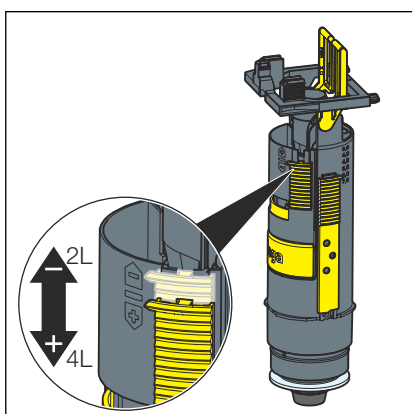

► Nastavte na odtokovém ventilu malé splachovací množství.

3.3 Čištění a údržba

Čištění a údržba podomítkové splachovací nádržky

Podomítková splachovací nádržka je neustále namáhána mechanickými, chemickými a fyzikálními vlivy. Proto je v případě potřeby nutné komponenty čistit a vyměňovat těsnění odtokového a plnicího ventilu.

V oblastech resp. regionech s velmi tvrdou vodou z důvodu vyššího obsahu vápenatých nebo hořečnatých solí může docházet k usazování vodního kamene na plnicích a odtokových ventilech. Podle rozsahu usazenin se musí ventily případně vyměnit.

3.4 Likvidace

Výrobek a obaly roztrídíte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kovy, plasty nebo neželezné kovy) a zlikvidujete podle platných národních zákonů.



Viega s.r.o.
info@viega.cz
viega.cz

CZ • 2023-11 • VPN230368

