


Gebrauchsanleitung

WC-Betätigungsplatte für Prevista fliesenbündig

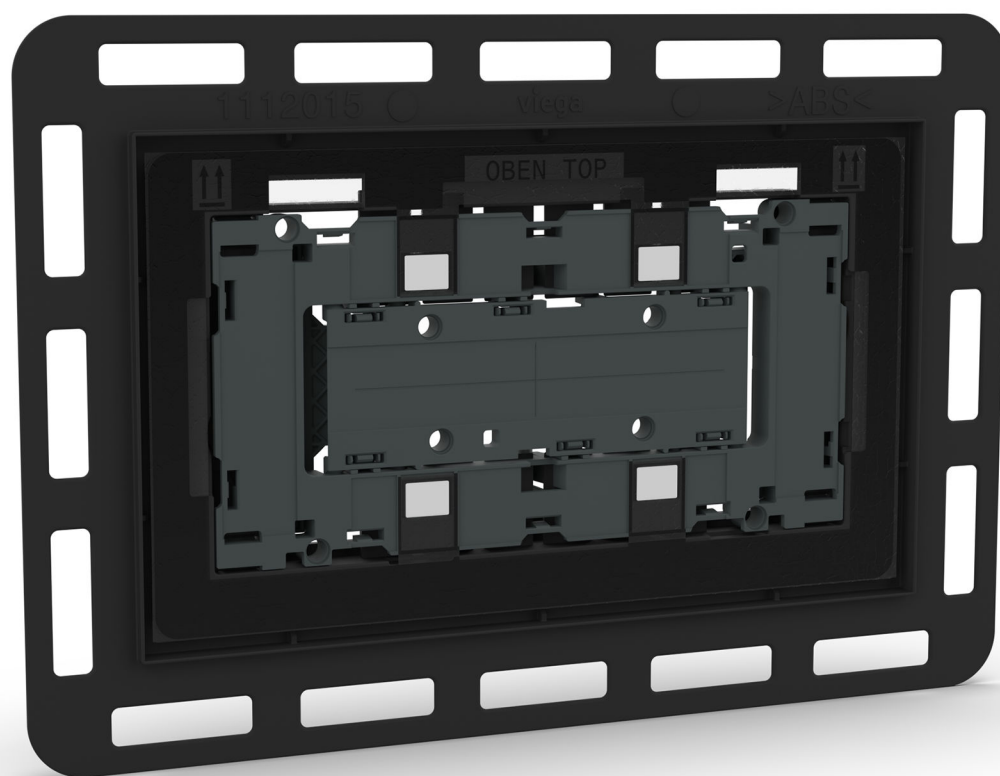

für alle Prevista-UP-Spülkästen, Nass- und Trockenbau, Belegung mit bauseitiger Wandfliese

Modell
8652.1

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	4
2	Produktinformation	5
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.1.1	Einsatzbereiche	5
2.2	Produktbeschreibung	5
2.2.1	Übersicht	5
3	Handhabung	7
3.1	Montageinformationen	7
3.1.1	Einbaumaße	7
3.2	Montage	8
3.2.1	Betätigungsplatte montieren	8
3.2.2	Betätigungsstifte montieren	23
3.2.3	Betätigungsplatte für Wartung demontieren	26
3.3	Entsorgung	27

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Trockenbauer
- Fliesenleger

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche

Die WC-Betätigungsplatte ist geeignet für den fliesenbündigen Einbau in alle Prevista UP-Spülkasten im Nass- und Trockenbau. Die Oberfläche ist mit einer bauseitigen Wandfliese befliesbar.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

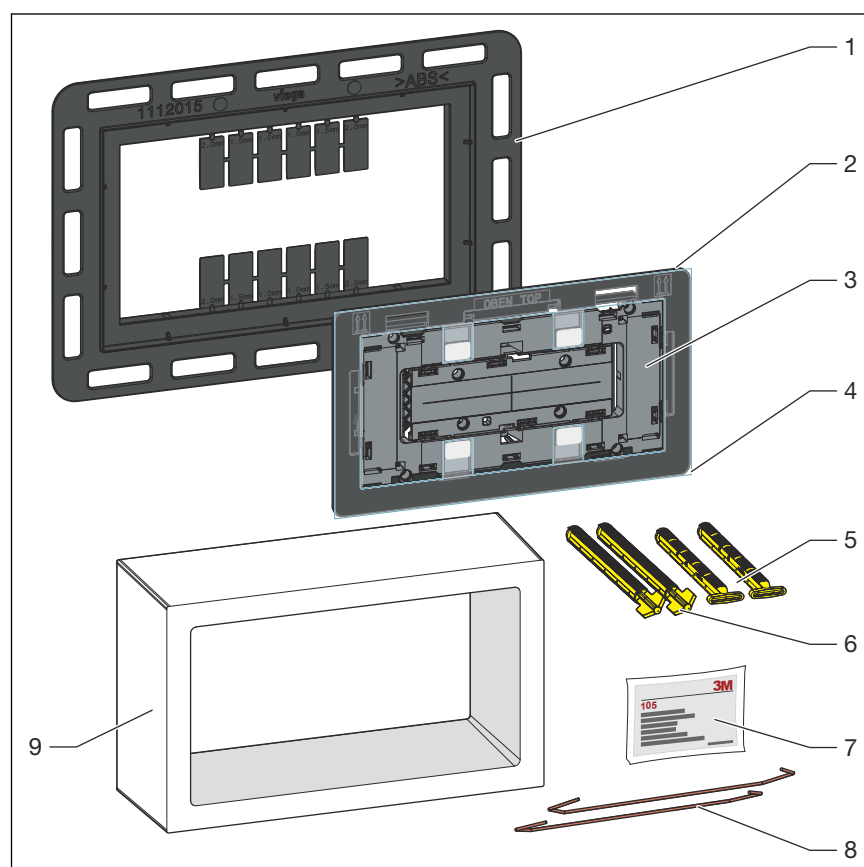


Abb. 1: Übersicht

- 1 Grundrahmen
- 2 Einbaurahmen
- 3 Trägerplatte
- 4 Schutzfolie
- 5 Befestigungsbolzen
- 6 Betätigungsstifte

- 7 Reinigungstuch
- 8 Demontagewerkzeug
- 9 Styropor-Rahmen

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Einbaumaße

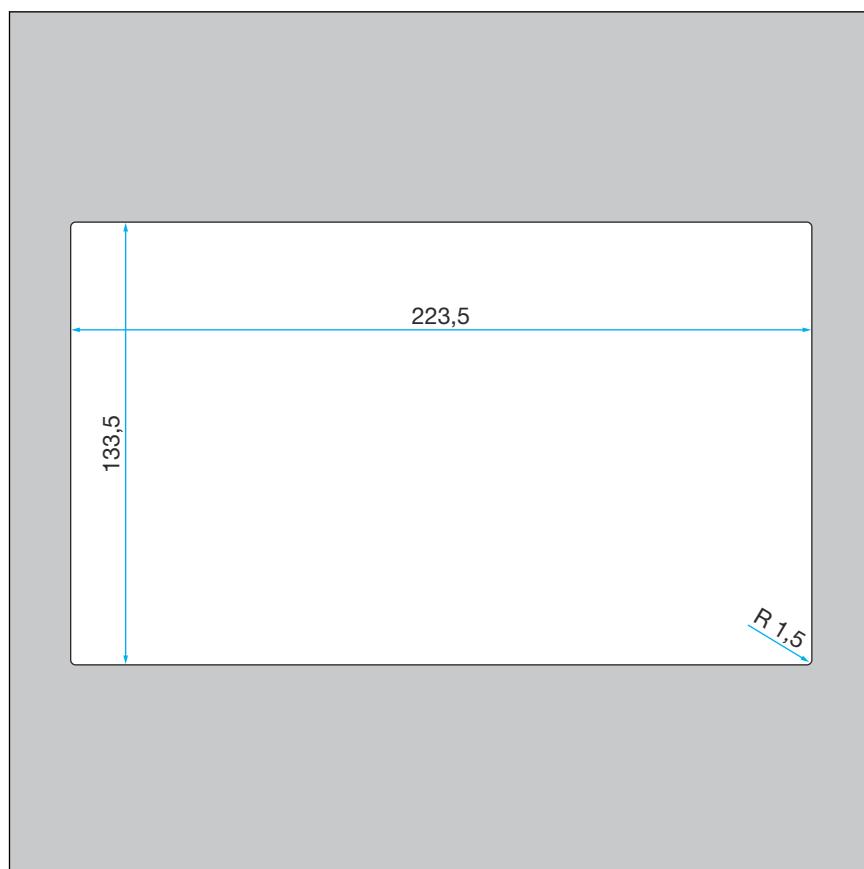


Abb. 2: Abmessungen Fliesenausschnitt

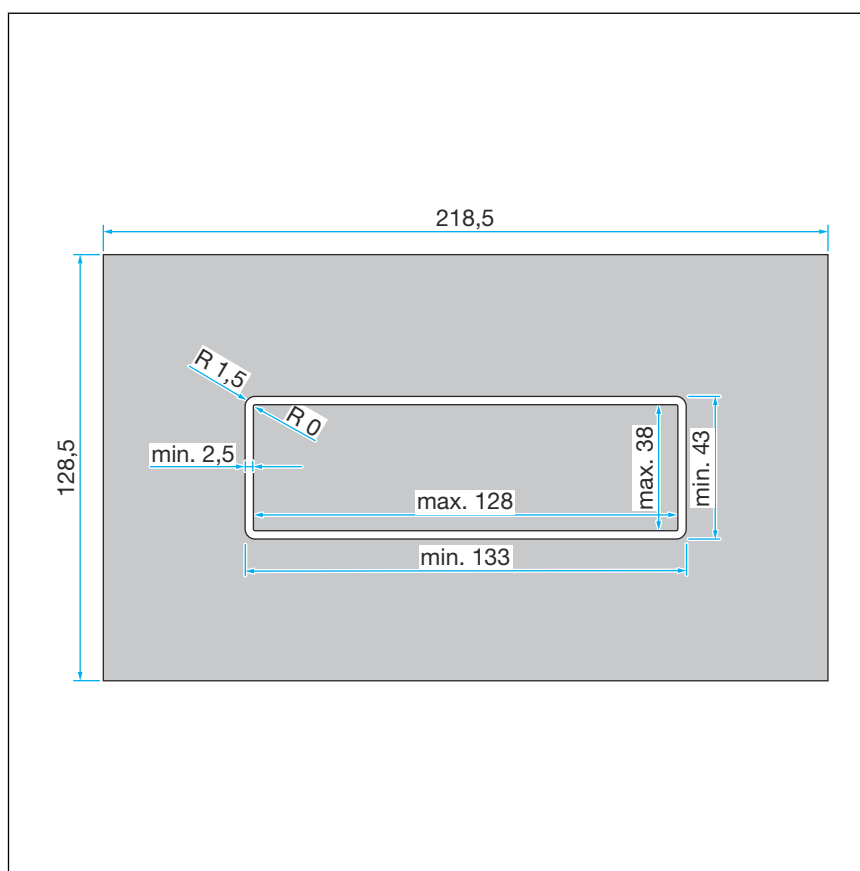


Abb. 3: Abmessungen Fliese/Betätigungsplatte

3.2 Montage

3.2.1 Betätigungsplatte montieren


Voraussetzungen:

- Der Spülkasten ist in der Vorwand eingebaut.
- Die Innenfliesen und die Fliese für den Revisionschacht sind passend zugeschnitten.




Zum Zuschneiden der Fliesen empfiehlt Viega das Wasserstrahlschneiden.

Trockenbau

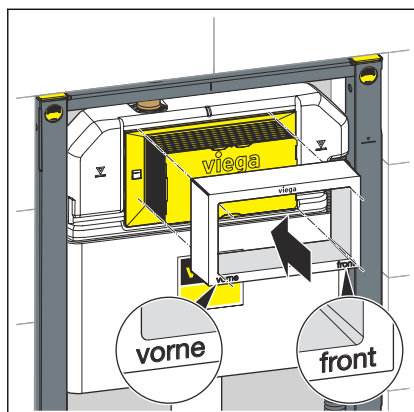


► Den Styropor-Rahmen auf den Revisionsschacht stecken.

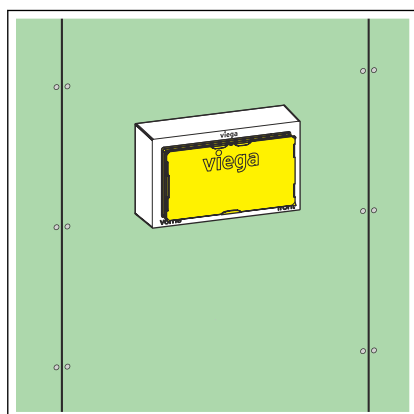


► Das WC-Element mit geeigneten Gipskarton-Verkleidungsplatten verkleiden.

Nassbau

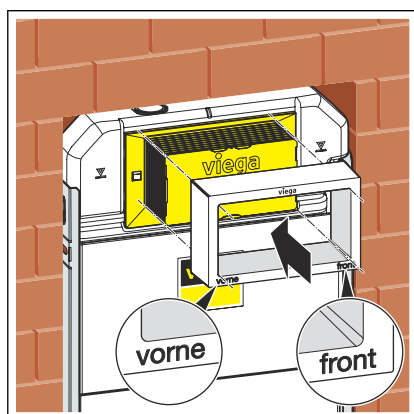


► Den Styropor-Rahmen auf den Revisionsschacht stecken.

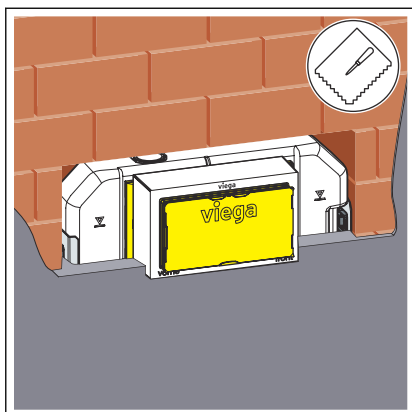


► Den WC-Block verputzen.


Option 1: Mit erster Fliese am Spülkasten beginnen

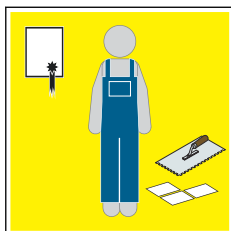


Die folgenden Handlungsschritte dürfen nur von Fliesenlegern durchgeführt werden.

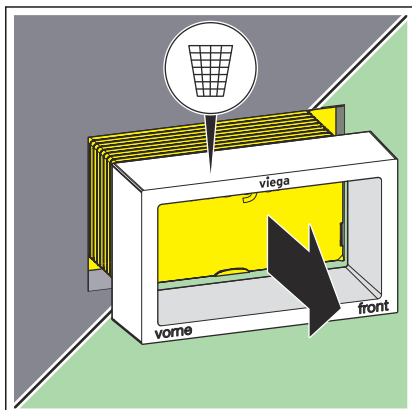


➤ Den Styropor-Rahmen entfernen.

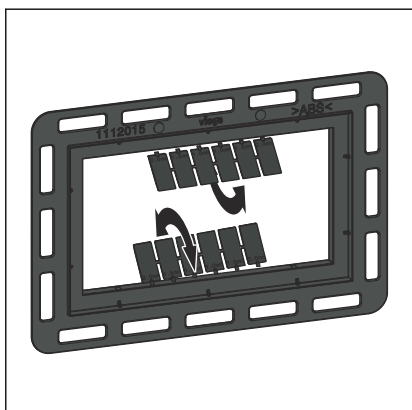


➤ Die Abstandhalter aus dem Grundrahmen herausbrechen.

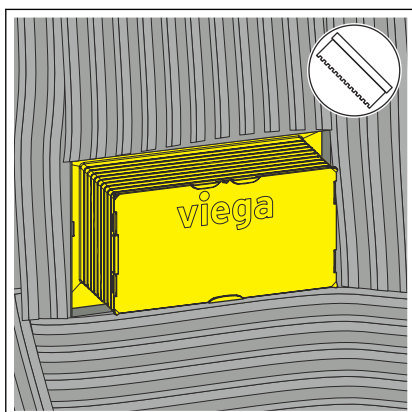


➤ Den Fliesenkleber an der Vorwand auftragen.

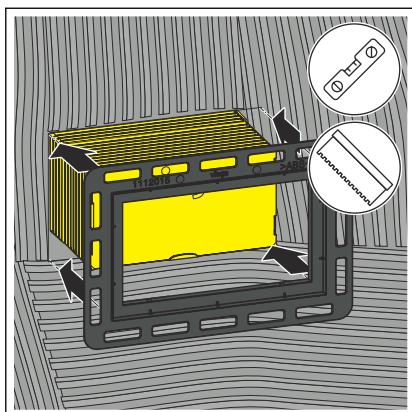


- Den Grundrahmen in den Freiraum des Styropor-Rahmens einsetzen. Darauf achten, dass der Grundrahmen zentriert über dem Revisionsschacht horizontal und vertikal ausgerichtet ist.
- Den Grundrahmen einmörteln.

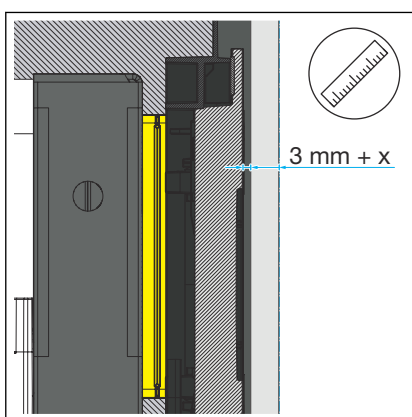


- Den Fliesenkleber so auftragen, dass nach dem Ankleben der Fliese mind. 3 mm Kleberdicke vorhanden ist.

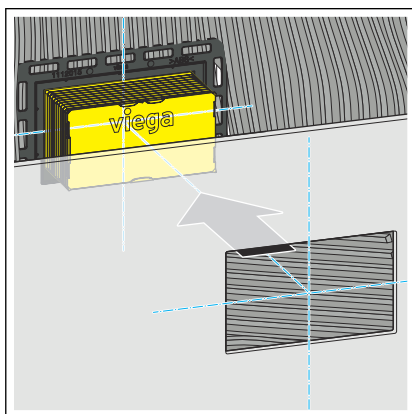


- Die Fliese um den Revisionsschacht als erste Fliese auf die Wand aufsetzen.

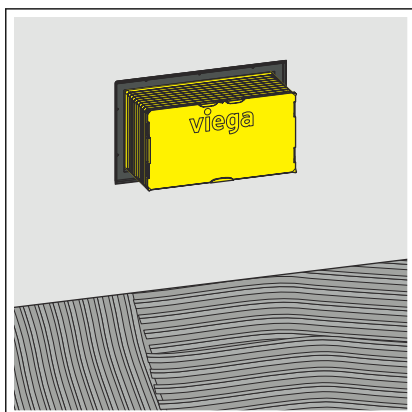


- Der Grundrahmen und die erste Fliese sind verbaut.

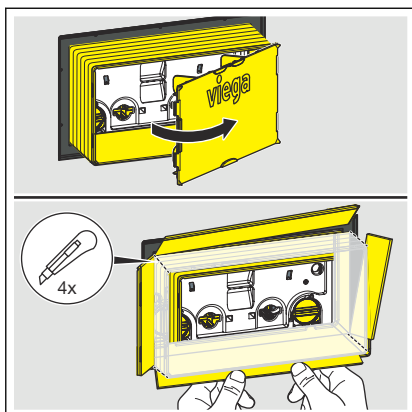


- Die Schachtabdeckung abnehmen.
- Den Revisionsschacht an den Ecken einschneiden.
- Die Seiten des Revisionsschachts bis zum Grundrahmen nach außen knicken und abbrehen.

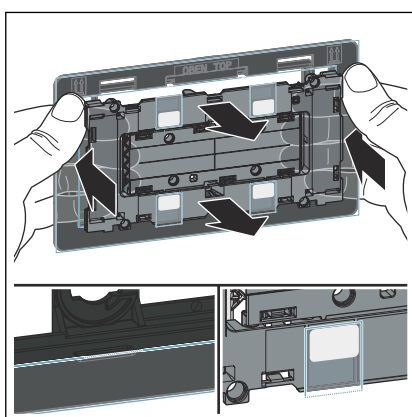


- Die Trägerplatte aus dem Einbaurahmen lösen.
- Darauf achten, dass die Schutzfolie an den Durchbrüchen intakt bleibt.

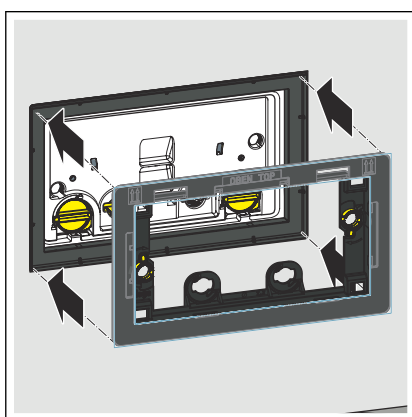


- Den Einbaurahmen auf den Grundrahmen setzen.

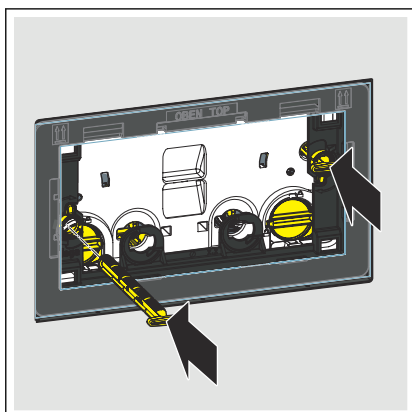


- Die Haltebolzen einführen.

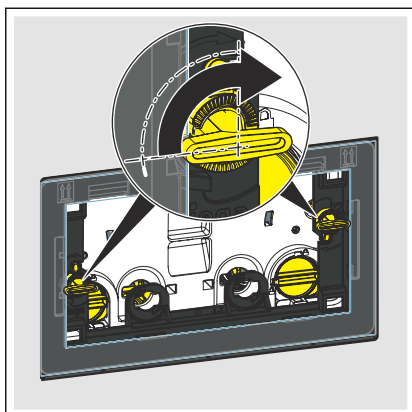

- Die Haltebolzen um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
- Den Einbaurahmen ausrichten.

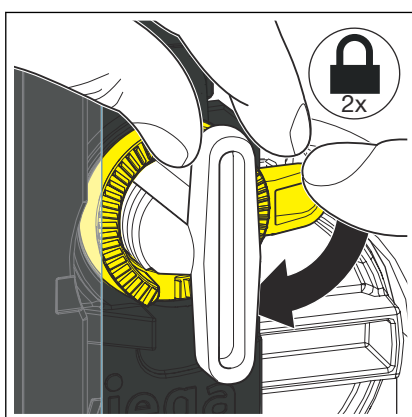


- Die Haltebolzen mit einer Hand in der jetzigen Position festhalten.
- Um die Haltebolzen zu befestigen, die Sicherungsringe im Uhrzeigersinn drehen.

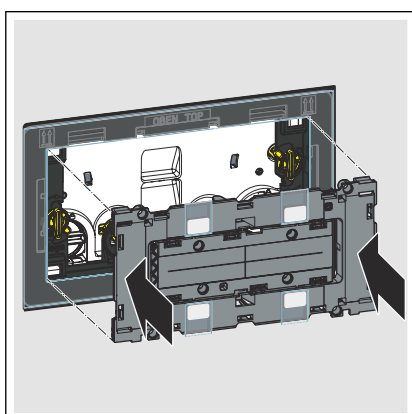


- Die Trägerplatte einsetzen.

HINWEIS! Auf den richtigen Sitz der Schutzfolie auf der Trägerplatte achten.

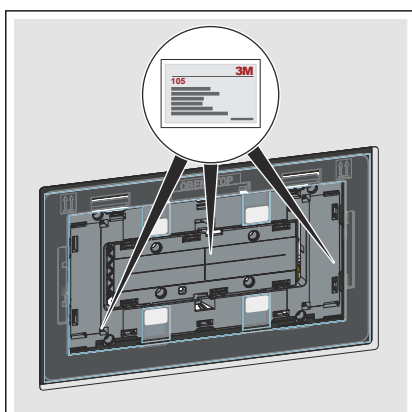


- Die Klebeflächen mit dem Reinigungstuch (im Lieferumfang enthalten) reinigen.

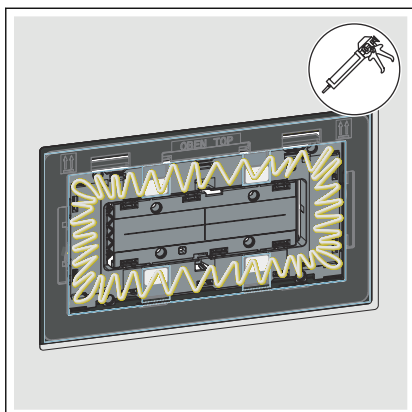


- Den Kleber für die äußere Innenfliese auftragen.

HINWEIS! Der Montagekleber muss für die Fliesen und ABS-Kunststoff geeignet sein. Kein Silikon verwenden.

HINWEIS! Der äußere Einbaurahmen mit der werksseitig angebrachten Schutzfolie darf nicht in Kontakt mit dem Kleber kommen.

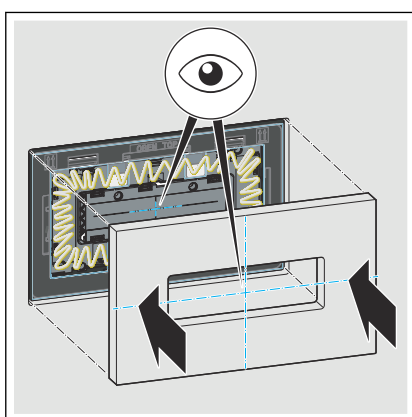


- Die äußere Innenfliese bündig auf die äußere Trägerplatte setzen.

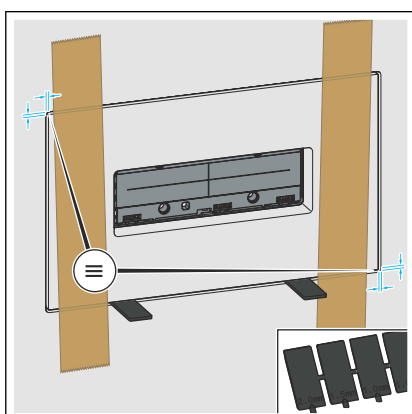


- Die Fliese mit den Abstandhaltern ausrichten.

- Um Verschiebungen während der Trocknungszeit zu vermeiden, die Innenfliese mit Klebestreifen an der Außenfliese befestigen.

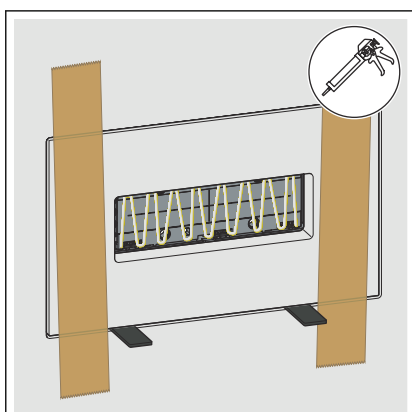


- Den Kleber für die Fliese zum Druckstück auftragen.

HINWEIS! Der Montagekleber muss für die Fliesen und ABS-Kunststoff geeignet sein. Kein Silikon verwenden.

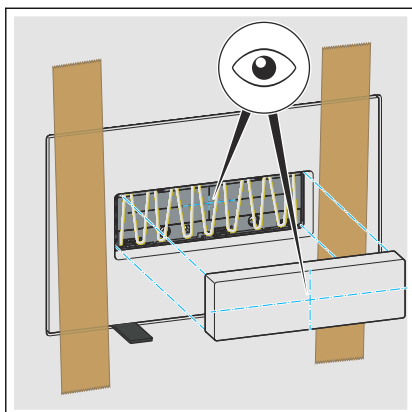


► Die innere Innenfliese auf die innere Trägerplatte setzen.

INFO! Die beiden Innenfliesen müssen bündig zueinander abschließen.

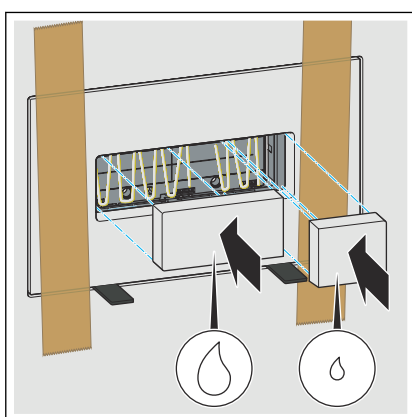


INFO! Optional ist es möglich, die Groß- und Kleinspülmenge durch unterschiedlich große Fliesenstücke darzustellen.

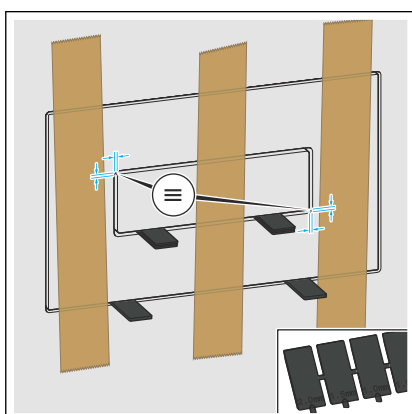


► Die Innenfliese mit den Abstandhaltern ausrichten.

► Um Verschiebungen während der Trocknungszeit zu vermeiden, die Innenfliese mit Klebestreifen an der Außenfliese befestigen.


Option 2: Mit letzter Fliese am Spülkasten enden

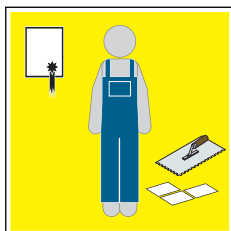


Die folgenden Handlungsschritte dürfen nur von Fliesenlegern durchgeführt werden.

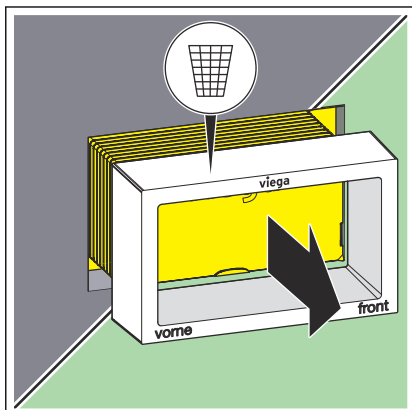


► Den Styropor-Rahmen entfernen.

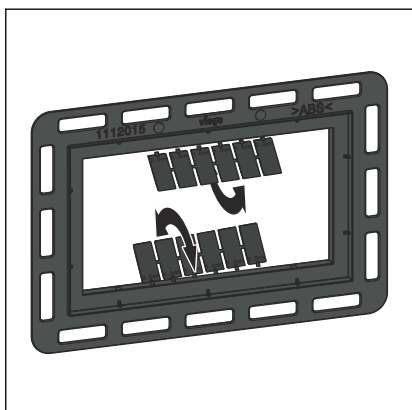


► Die Abstandhalter aus dem Grundrahmen herausbrechen.

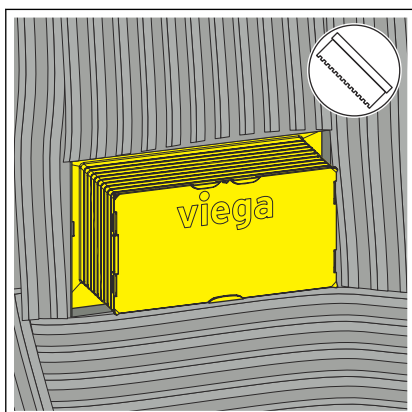


► Den Fliesenkleber an der Vorwand auftragen.

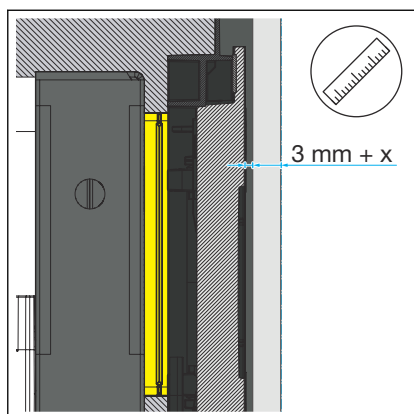

- Den Fliesenkleber so auftragen, dass nach dem Ankleben der Fliese mind. 3 mm Kleberdicke vorhanden ist.

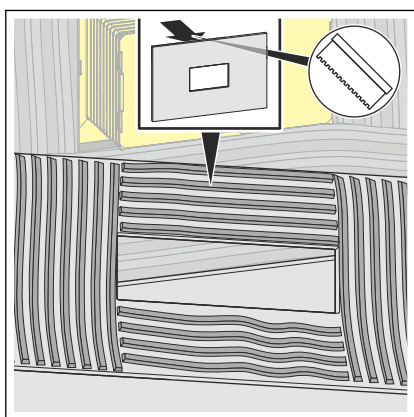

- Den Fliesenkleber an der Rückseite der Fliese auftragen.

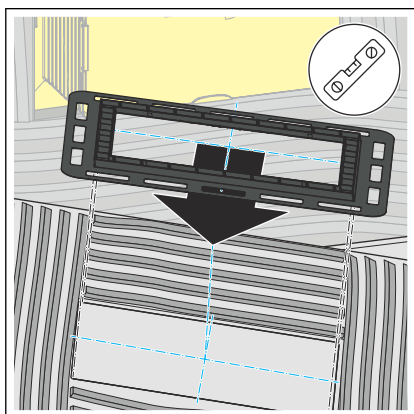


- Den Grundrahmen von hinten in die Fliese einsetzen.


HINWEIS! Die richtige Montagerichtung beachten: Der Viega Schriftzug muss Richtung Fliese zeigen.



- Die Fliese mit dem Grundrahmen um den Revisionsschacht aufsetzen.

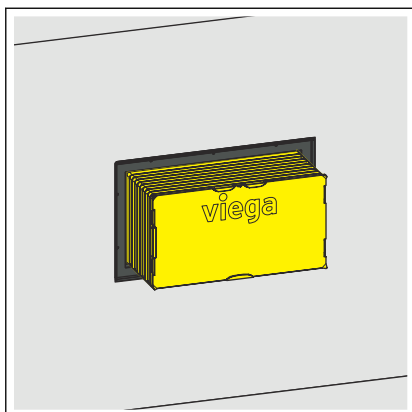


□ Der Grundrahmen ist montiert.

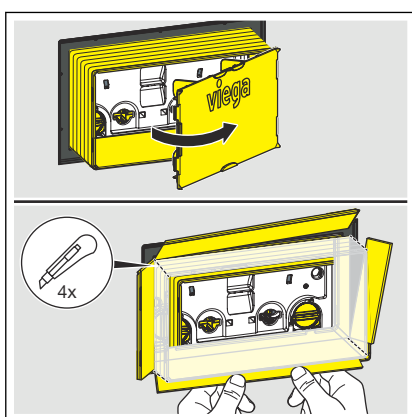


HINWEIS! Die folgenden Schritte erst ausführen, wenn der Fliesenkleber abgetrocknet ist.

- Die Schachtabdeckung abnehmen.
- Den Revisionsschacht an den Ecken einschneiden.
- Die Seiten des Revisionsschachts bis zum Grundrahmen nach außen knicken und abbrechen.

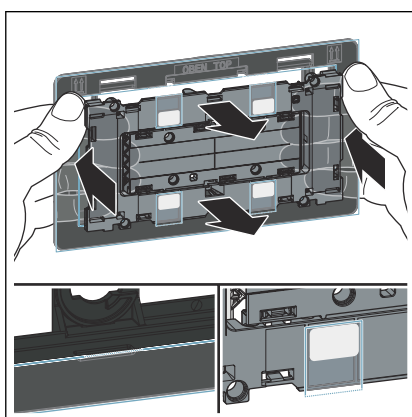


- Die Trägerplatte aus dem Einbaurahmen lösen.


Darauf achten, dass die Schutzfolie an den Durchbrüchen intakt bleibt.

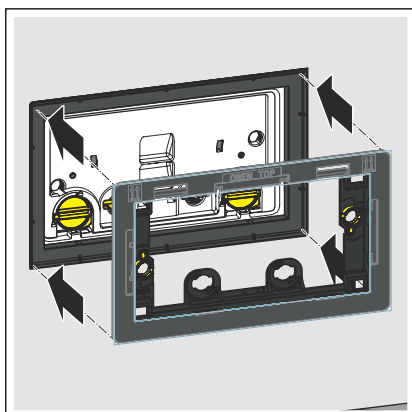


- Den Einbaurahmen auf den Grundrahmen setzen.

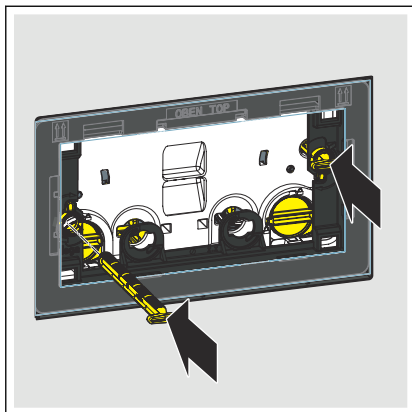


- Die Haltebolzen einführen.

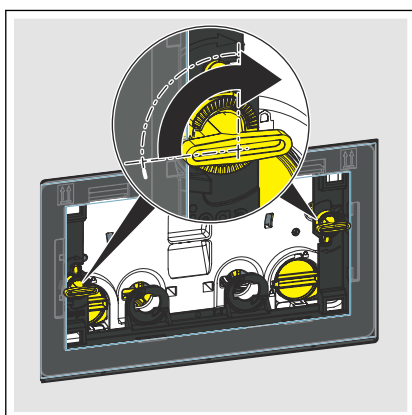

- Die Haltebolzen um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
- Den Einbaurahmen ausrichten.

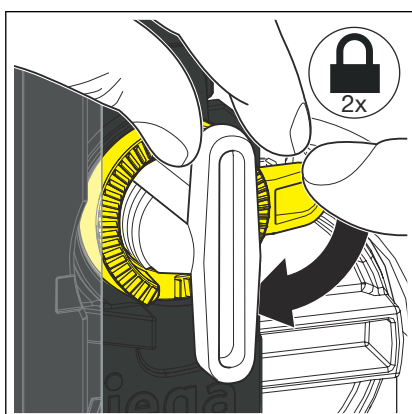


- Die Haltebolzen mit einer Hand in der jetzigen Position festhalten.
- Um die Haltebolzen zu befestigen, die Sicherungsringe im Uhrzeigersinn drehen.

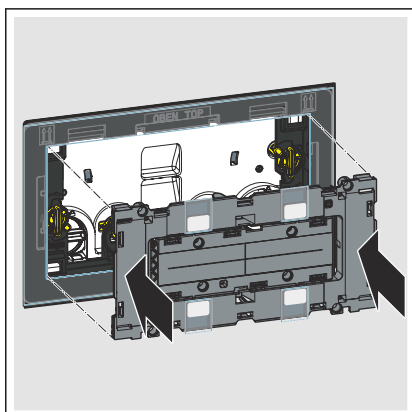


- Die Trägerplatte einsetzen.

HINWEIS! Auf den richtigen Sitz der Schutzfolie auf der Trägerplatte achten.

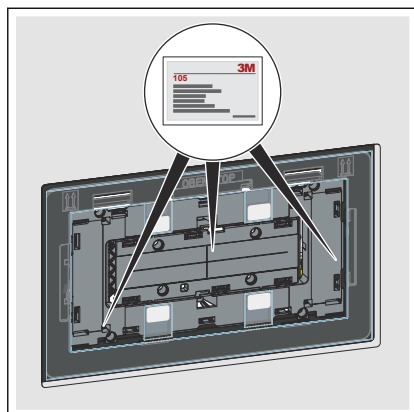


- Die Klebeflächen mit dem Reinigungstuch (im Lieferumfang enthalten) reinigen.

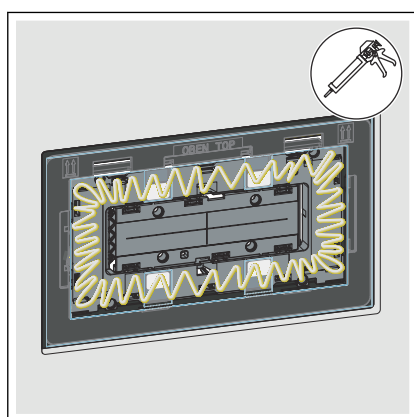


- Den Kleber für die äußere Innenfliese auftragen.

HINWEIS! Der Montagekleber muss für die Fliesen und ABS-Kunststoff geeignet sein. Kein Silikon verwenden.


HINWEIS! Der äußere Einbaurahmen mit der werksseitig angebrachten Schutzfolie darf nicht in Kontakt mit dem Kleber kommen.

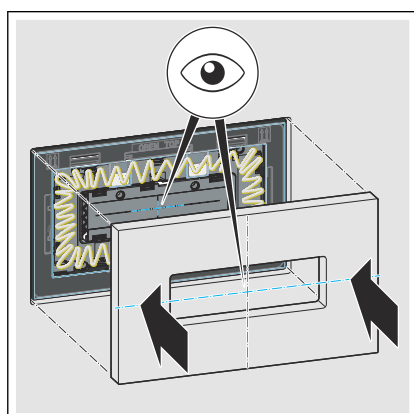

- Die äußere Innenfliese bündig auf die äußere Trägerplatte setzen.

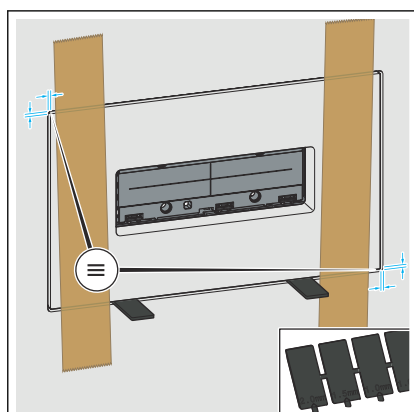


- Die Innenfliese mit den Abstandhaltern ausrichten.
- Um Verschiebungen während der Trocknungszeit zu vermeiden, die Innenfliese mit Klebestreifen an der Außenfliese befestigen.

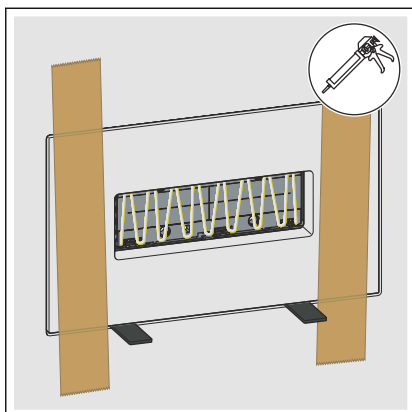


- Den Kleber für die innere Innenfliese auftragen.

HINWEIS! Der Montagekleber muss für die Fliesen und ABS-Kunststoff geeignet sein. Kein Silikon verwenden.

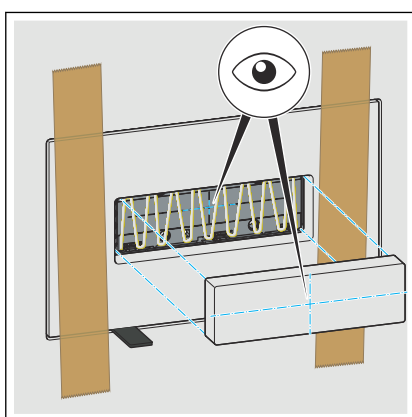


- Die innere Innenfliese auf die innere Trägerplatte setzen.

INFO! Die beiden Innenfliesen müssen bündig zueinander abschließen.

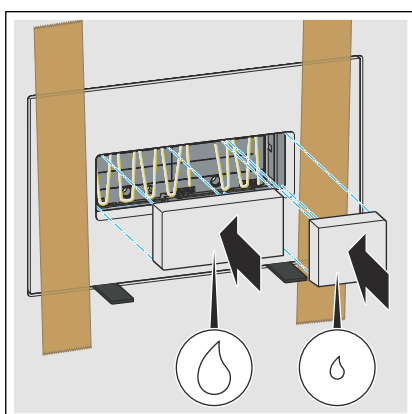


INFO! Optional ist es möglich, die Groß- und Kleinspülmenge durch unterschiedlich große Fliesenstücke darzustellen.

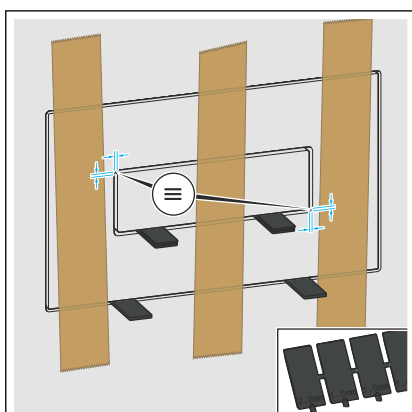


- Die Innenfliese mit den Abstandhaltern ausrichten.
- Um Verschiebungen während der Trocknungszeit zu vermeiden, die Innenfliese mit Klebestreifen an der Außenfliese befestigen.


3.2.2 Betätigungsstifte montieren

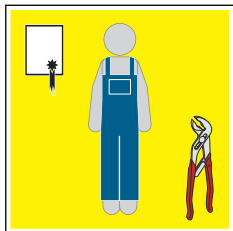


Die folgenden Handlungsschritte dürfen nur von Sanitär-fachkräften durchgeführt werden.

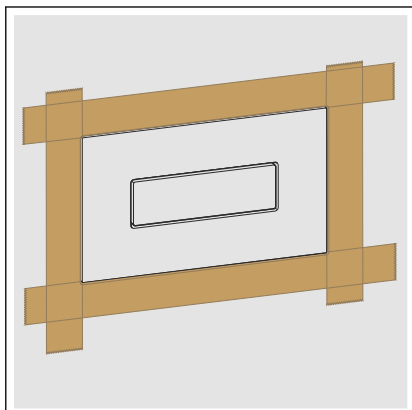

► Um die äußere Fliese zu schützen, den Spalt mit Kreppband auskleiden.

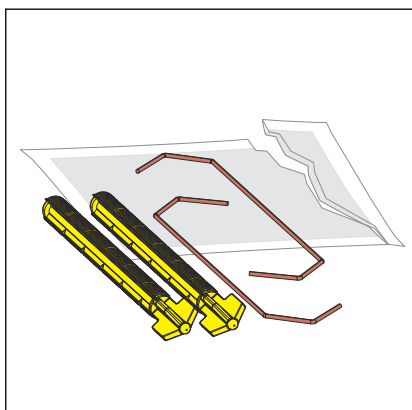


► Das Demontagewerkzeug und die Betätigungsstifte aus dem separaten Beutel entnehmen.

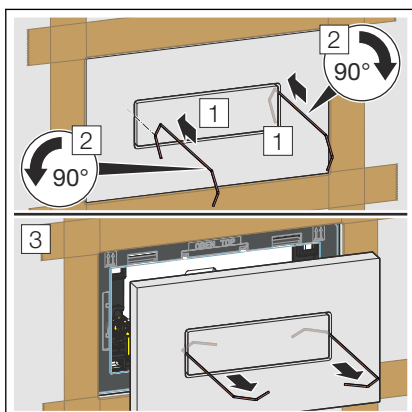

► Die beiden Haken senkrecht in den Spalt zwischen den beiden Innenfliesen stecken.


► Die beiden Haken um 90° nach innen drehen.

► Die Betätigungsplatte herausziehen.

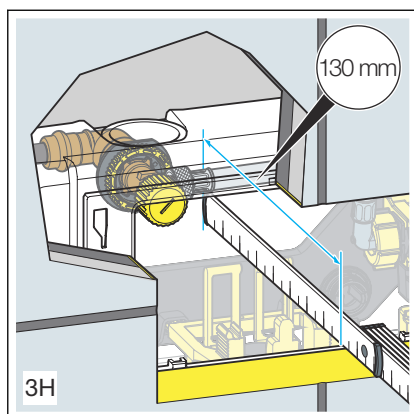


Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Spülkasten verbaut ist, können Sie ihn anhand der folgenden Abmessungen identifizieren.


■ UP-Spülkasten 3H

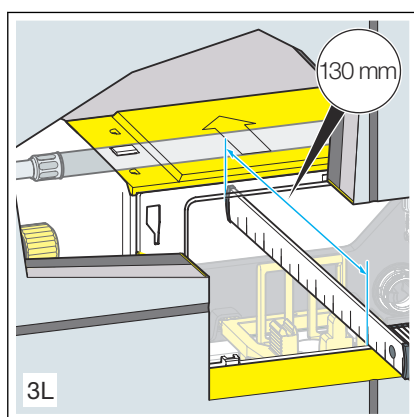

■ UP-Spülkasten 3L

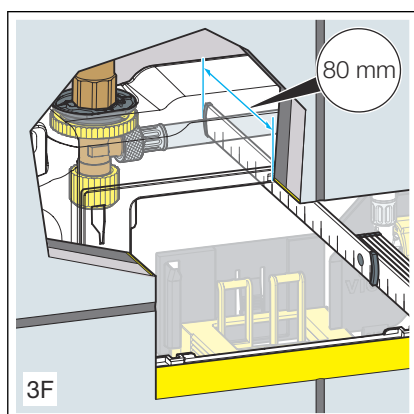


■ UP-Spülkasten 3F

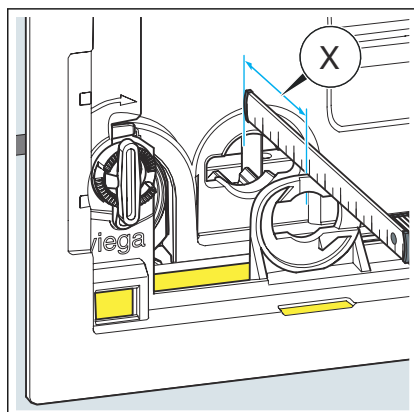

INFO! Bei Einbau von vorne in die UP-Spülkästen 3H, 3L, 3F.


► Den Abstand für die Betätigungsstifte ermitteln.

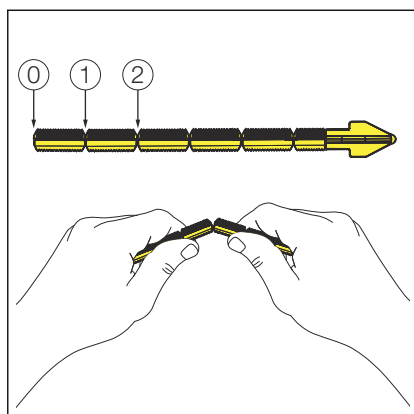

INFO! Spülkasten 3H und 3L.

► Falls erforderlich, die Betätigungsstifte passend kürzen.


- 0: 75–50 mm
- 1: 50–25 mm
- 2: 25–10 mm

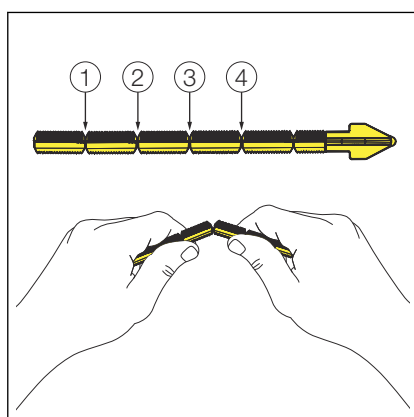


INFO! Spülkasten 3F.

► Falls erforderlich, die Betätigungsstifte passend kürzen.

- 1: 75–55 mm
- 2: 55–35 mm
- 3: 35–15 mm
- 4: 15–10 mm

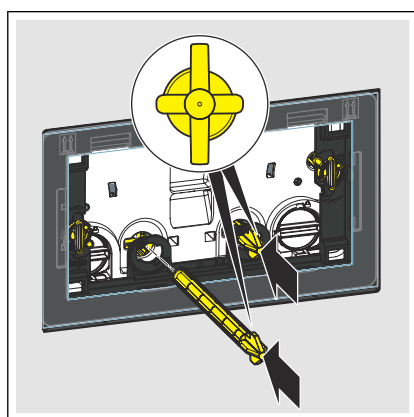


► Die Betätigungsstifte bis zum Anschlag einführen.

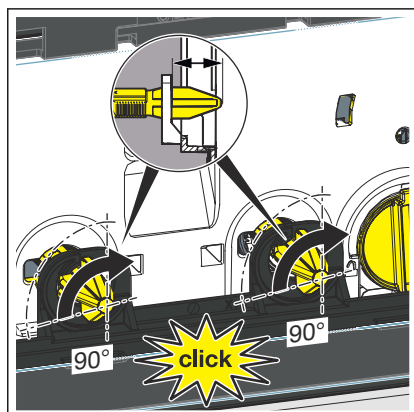


► Die Betätigungsstifte ausrichten.

► Die Betätigungsstifte um 90° im Uhrzeigersinn drehen.

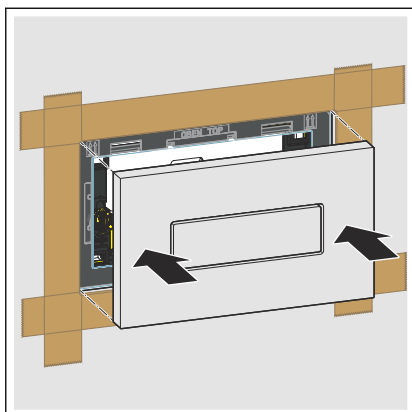


► Die Betätigungsplatte wieder einsetzen.

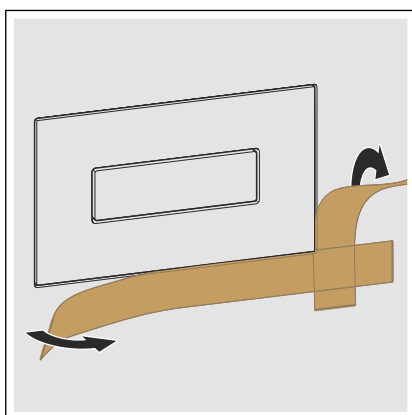


► Das Kreppband entfernen.

3.2.3 Betätigungsplatte für Wartung demontieren

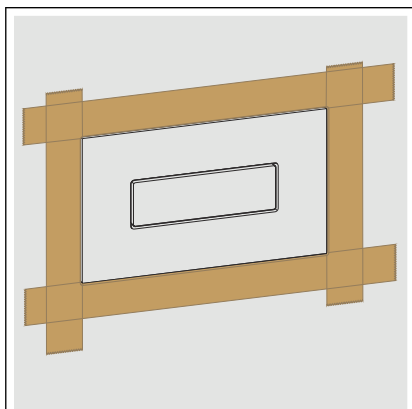

► Um die äußere Fliese zu schützen, den Spalt mit Kreppband auskleiden.

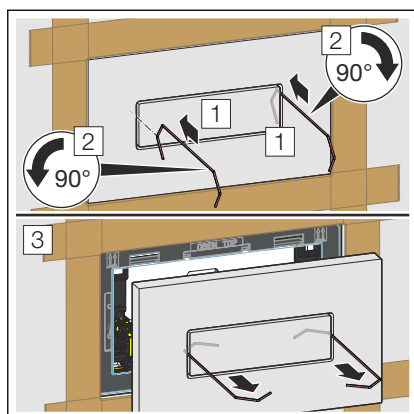

- Die beiden Haken senkrecht in den Spalt zwischen den beiden Innenfliesen stecken.
- Die beiden Haken um 90° nach innen drehen.
- Die Betätigungsplatte herausziehen.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2025-09 • VPN250188

