


Upute za upotrebu

Prevista Dry Plus WC modul

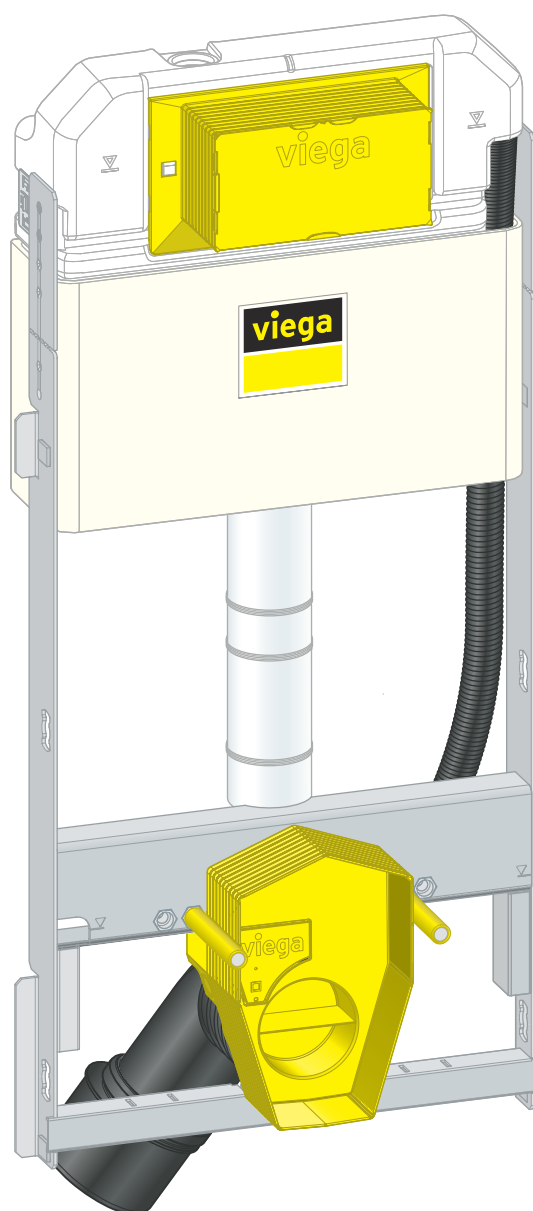

za potisne ploče za WC u predzidnim konstrukcijama Prevista,
Prevista Dry Plus

Model
8515

Godina proizvodnje (od)
12/2022.

viega

Kazalo

1	O ovim uputama za upotrebu	3
1.1	Ciljane skupine	3
1.2	Označavanje uputa	3
1.3	Napomena uz ovu jezičnu verziju	4
2	Informacije o proizvodu	5
2.1	Namjenska upotreba	5
2.1.1	Područja primjene	5
2.2	Opis proizvoda	6
2.2.1	Pregled	6
2.2.2	Kompatibilne komponente	6
2.2.3	Tehnički podaci	7
3	Rukovanje	8
3.1	Informacije o montaži	8
3.1.1	Uvjeti montaže	8
3.1.2	Ugradbene dimenzije	8
3.2	Montaža	9
3.2.1	Skraćivanje WC modula (opcija)	9
3.2.2	Montaža WC modula	12
3.2.3	Priključivanje podžbuknog vodokotlića	15
3.2.4	Montaža odvodnog koljena	18
3.2.5	Uspostavljanje električnog napajanja (opsijsko)	19
3.2.6	Postavljanje i oblaganje WC modula	21
3.2.7	Namještanje količine vode za ispiranje	23
3.3	Čišćenje i održavanje	25
3.4	Odlaganje u otpad	25

1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na internetskoj stranici na adresi viega.com/legal.

1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- Stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje
- Izvođači radova suhe gradnje

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće napomene o rukovanju.

Viega proizvodi moraju se ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu Viega.

1.2 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.



OPASNOST!

Upozorava na moguće ozljede opasne po život.



UPOZORENJE!

Upozorava na moguće teške ozljede.



OPREZ!

Upozorava na moguće ozljede.



UPUTA!

Upozorava na moguću materijalnu štetu.



Dodatne napomene i savjeti.

1.3 Napomena uz ovu jezičnu verziju

Ove upute za uporabu sadrže važne informacije o odabiru proizvoda odnosno sustava, montaži i puštanju u rad te o namjenskoj uporabi i, ako je to potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehničke propise u Europi/ Njemačkoj. Za ostale zemlje ovi propisi vrijede kao preporuke, ako tamo nema odgovarajućih nacionalnih propisa. Odgovarajući nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa: ovdje ponuđene informacije nisu obvezujuće za ostale zemlje i regije te ih, kako je već rečeno, treba shvatiti kao tehničku potporu.

2 Informacije o proizvodu

2.1 Namjenska upotreba


2.1.1 Područja primjene

Prevista Dry Plus WC modul prikladan je za montažu u Prevista Dry Plus predzidnu konstrukciju.

Ovaj je model opremljen dvokoličinskom tehnikom ispiranja.
Prevista Dry Plus WC modul u principu je primjenjiv sa svim WC školjkama.

2.2 Opis proizvoda

2.2.1 Pregled

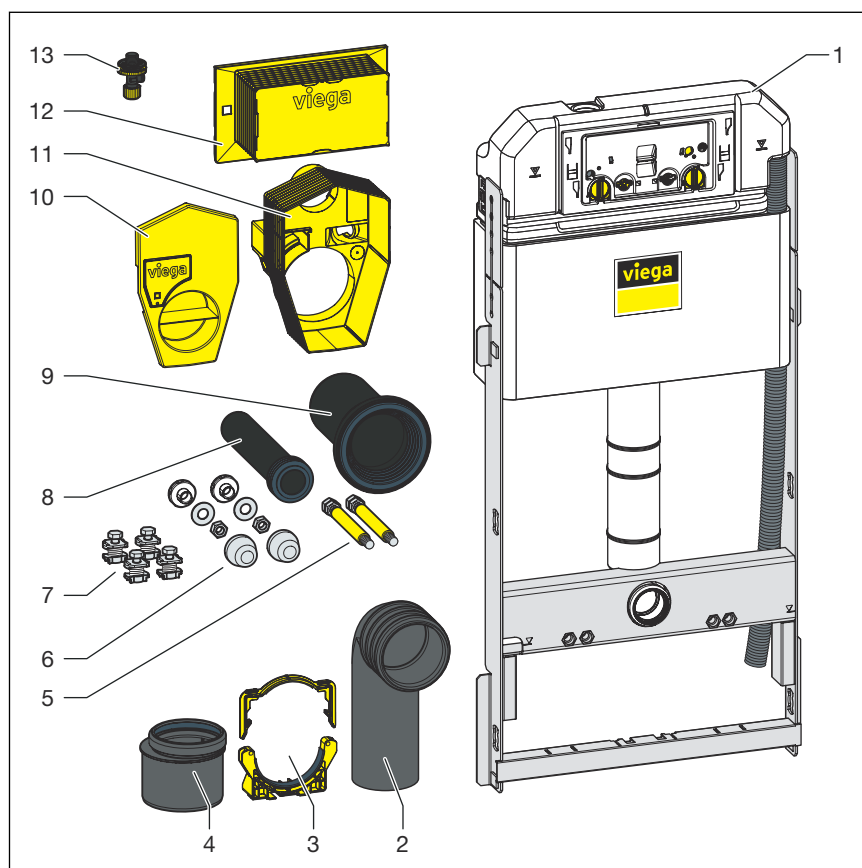

- 1 podžbukni vodokotlić 3H
- 2 odvodno koljeno
- 3 držač odvodnog koljena
- 4 redukcija
- 5 navojne šipke za pričvršćenje sanitarnih objekata (razmak 180 ili 230 mm)
- 6 montažna garnitura za WC školjku
- 7 klizni pričvrtni elementi za pričvršćivanje
- 8 cijev za ispiranje
- 9 priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom
- 10 poklopac priključne kutije
- 11 priključna kutija
- 12 pokrov revizijskog okna
- 13 kutni ventil

2.2.2 Kompatibilne komponente

Model je kompatibilan sa svim uobičajenim keramikama WC-a, čak i s većim preklopom (bez barijera).

Model se može proširiti sljedećim kompatibilnim komponentama:


- Prevista priključni set za tuš-WC, model 8570.63
- Elektronički set pribora model 8655.11

► Montirajte komponente prema odgovarajućim uputama za uporabu.

Priključak za tuš-WC

Za proširenje WC elementa radi dobivanja tuš-WC-a potreban je dodatni priključak za struju i vodu. Napajanje pribavlja i/ili izvodi kupac (investitor) o svom trošku.

Kabelska uvodnica

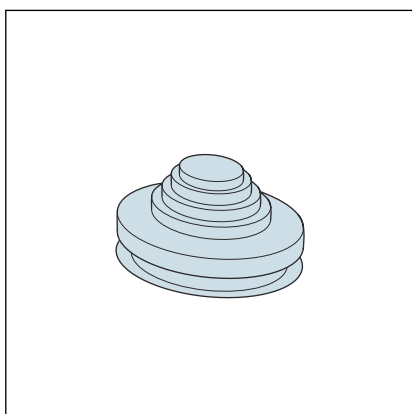

Kabelska uvodnica 8580.67 je potrebna ako je umetnut samo jedan kabel (bez prazne cijevi) ili ako se električno napajanje WC školjke s tušem provodi kroz priključnu kutiju.

2.2.3 Tehnički podaci

Količina vode za ispiranje

Manja količina vode za ispiranje	Tvorička postavka	oko 3 l
	Područje namještanja	oko 2–4 l
Veća količina vode za ispiranje	Tvorička postavka	oko 6 l
	Područje namještanja	oko 3,5–7,5 l

Tlak vode

Tlak vode min.	15 kPa (0,15 bar)
Tlak vode maks.	1000 kPa (10 bar)

3 Rukovanje

3.1 Informacije o montaži

3.1.1 Uvjeti montaže


Prikladni zidovi

- Prevista Dry Plus predzidna konstrukcija

Ugradbena visina

Kod ugradbene visine mora se uvažiti naznačena visina gornjeg ruba gotovog poda.

3.1.2 Ugradbene dimenzije

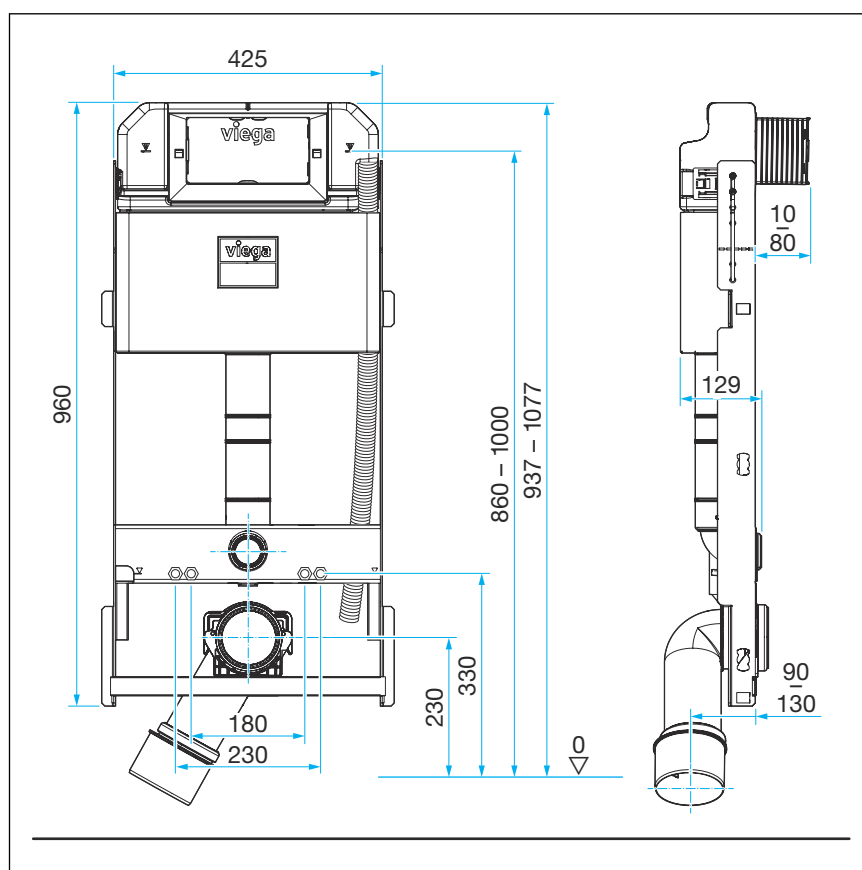

Slika 1: Kotirani crtež

3.2 Montaža

3.2.1 Skraćivanje WC modula (opcija)


WC modul možete po potrebi skratiti.




Vodokotlić je prilagodljive visine u četiri stupnja.

Također je potrebno skratiti koljeno cijevi za ispiranje i praznu cijev.


Ugradbena visina WC modula u [x mm]	Skraćivanje koljena cijevi za ispiranje za [x mm]
1077	0
1052	25
1027	50
937	140

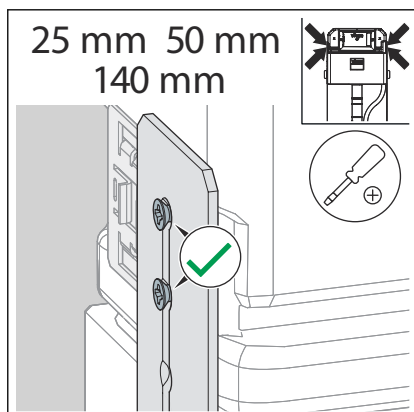


- Da biste smanjili ugradbenu visinu za 25/50/140 mm, otpustite vijke na pridržnim limovima.

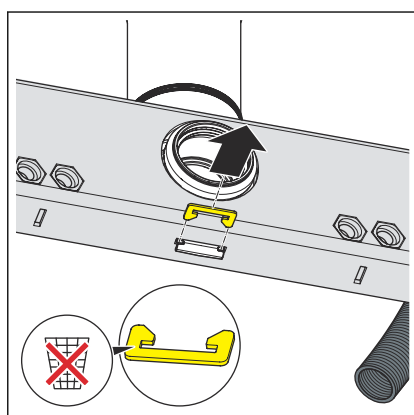

- Otpustite stezaljku na modulu.
- Pohranite stezaljku za kasniju upotrebu.

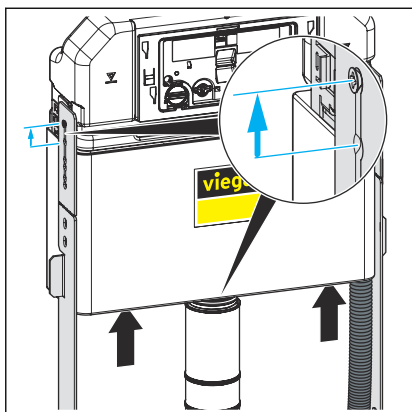


► Blago pritisnite vodokotlić prema gore.

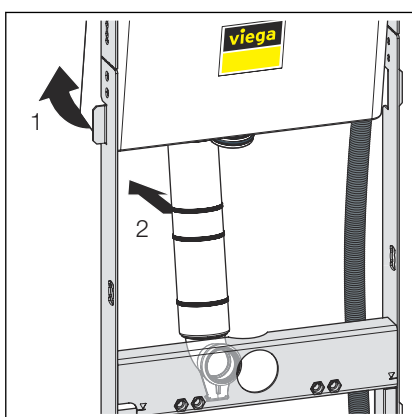


► Nagnite vodokotlić prema natrag.

► Izvucite koljeno cijevi za ispiranje iz vodokotlića.

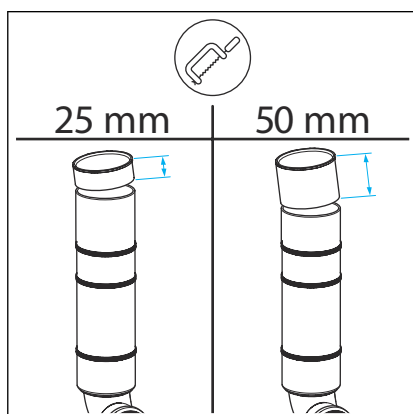


► Da biste ugradbenu visinu smanjili za 25 ili 50 mm, u odgovarajućoj mjeri skratite koljeno cijevi za ispiranje.

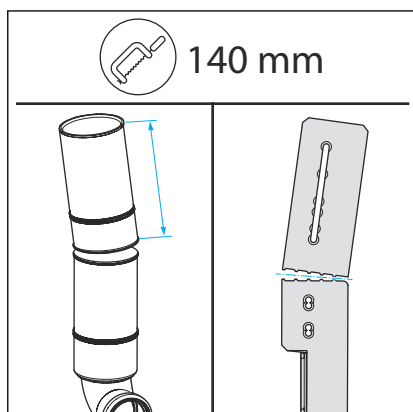


► Da biste ugradbenu visinu smanjili za 140 mm, u odgovarajućoj mjeri skratite koljeno cijevi za ispiranje na utoru.


► Odvojite limove nosača na oznaci.

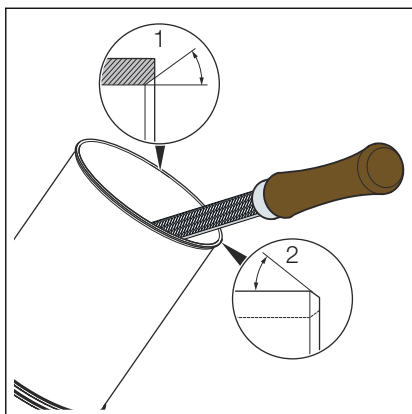

UPUTA! Skinite srh s koljena cijevi za ispiranje iznutra i izvana.

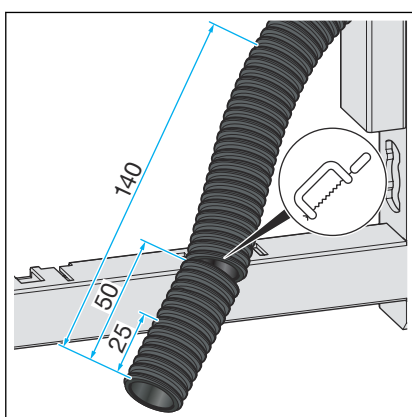


- Da biste smanjili ugradbenu visinu za 25/50/140 mm, otpustite praznu cijev s modula.
- Skratite praznu cijev na odgovarajuću mjeru.
- Ponovo pričvrstite praznu cijev na modul.

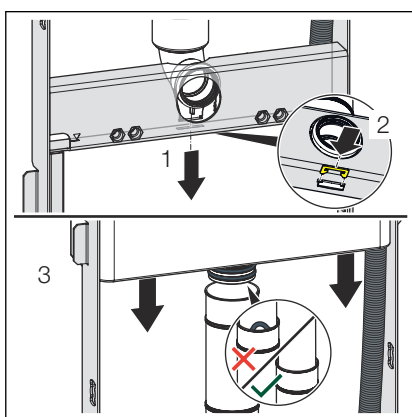


- Pričvrstite koljeno cijevi za ispiranje stezaljkom na modul.
- Uvucite koljeno cijevi za ispiranje u vodokotlić.


UPUTA! Pazite da brtva ispravno dosjedne.

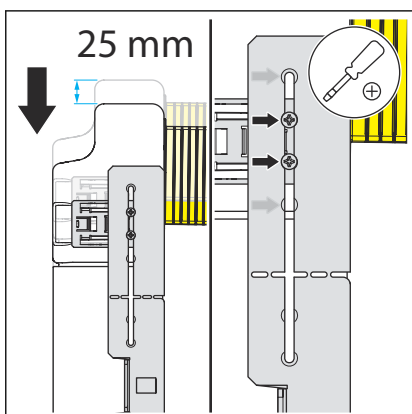

- Vodokotlić postavite na željenu visinu.
- Ponovno pričvrstite pričvrzne limove vijcima.

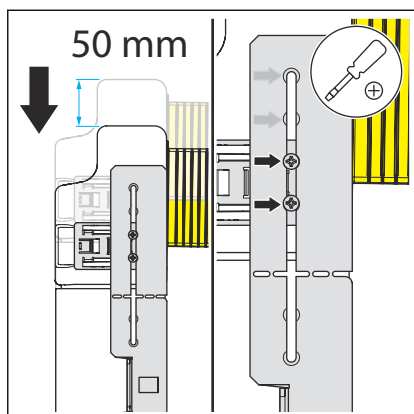


- Vodokotlić postavite na željenu visinu.
- Ponovno pričvrstite pričvrzne limove vijcima.

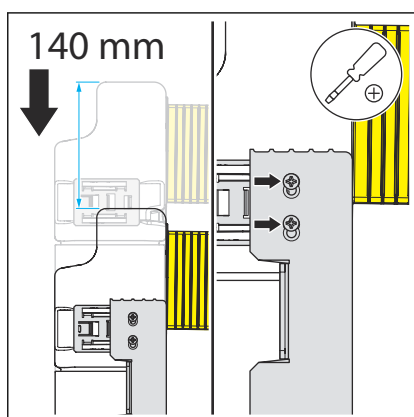


- Vodokotlić postavite na željenu visinu.
- Ponovno pričvrstite pričvrzne limove vijcima.

3.2.2 Montaža WC modula

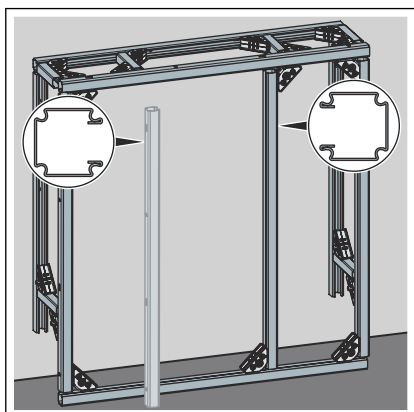


Dvije okomite šine koje pokrivaju modul moraju biti otvorene prema modulu.


Lijevu šinu montirajte tek nakon što postavite WC modul na desnoj strani.

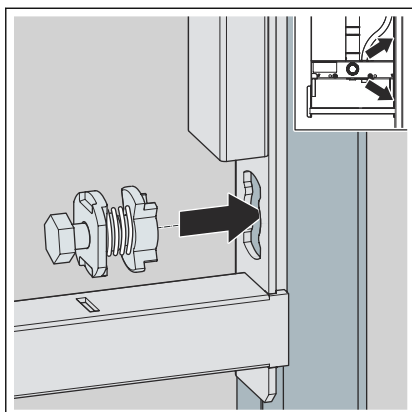

- Priloženim kliznim pričvrsnim elementima fiksirajte modul na otvorenu montažnu šinu.
- Utačnite klizni pričvrsni element u otvor modula.

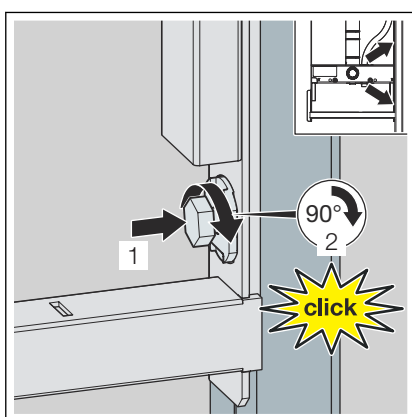


- Utisnite klizni pričvrsni element tako da dosjedne.

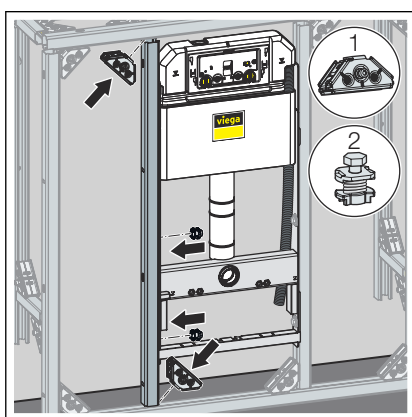


- Postavite lijevu montažnu šinu za Prevista Dry Plus.

INFO! Dvije okomite šine koje pokrivaju modul moraju biti otvorene prema modulu.

- Kliznim pričvrsnim elementima fiksirajte WC modul na montažnu šinu.

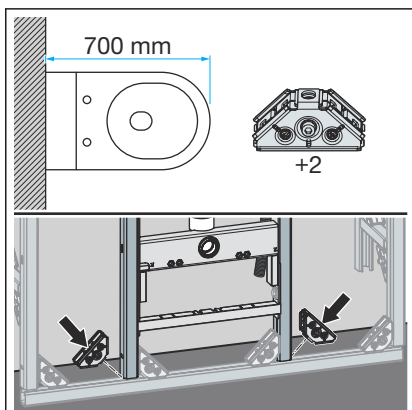


INFO! Za keramike WC-a s preklopom od 700 mm montirajte dvije dodatne spojnice za šine.

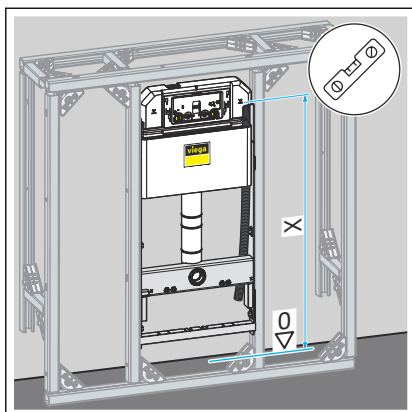


► Poravnajte WC modul.




Ponovite korake za pričvrščivanje kliznih pričvrstnih elementov na levi strani.

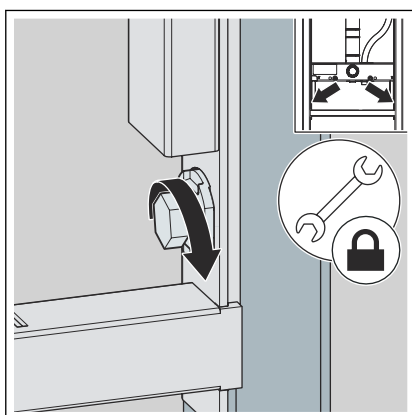

► Pričvrstite donje klizne pričvrstne elemente.

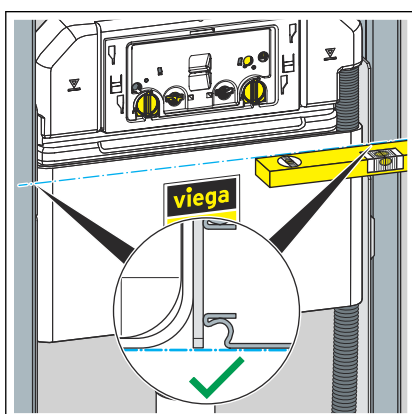


► Poravnajte WC modul.

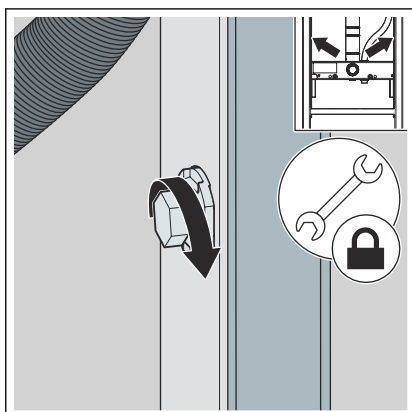


► Pričvrstite gornje klizne pričvrstne elemente.


3.2.3 Priključivanje podžbuknog vodokotlića

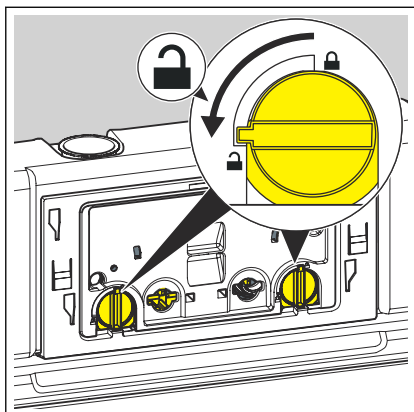


- Okrenite zapor ploče građevinske zaštite za 90° suprotno od smjera kazaljke na satu.

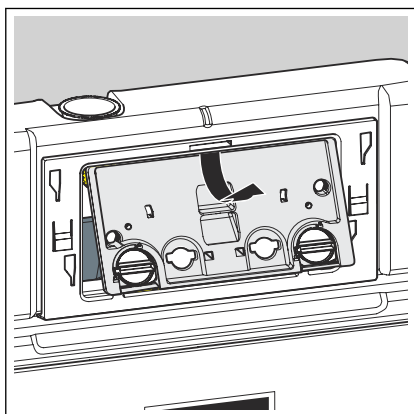


- Skinite ploču građevinske zaštite.

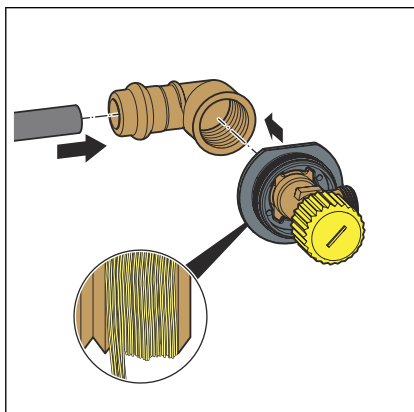

- Nataknite press spojnicu na dotok vode.
- Izradite press spoj.
- Zabrtvite navojne spojeve kutnog ventila.
- Uvijte kutni ventil u stranu navoja press spojnice.

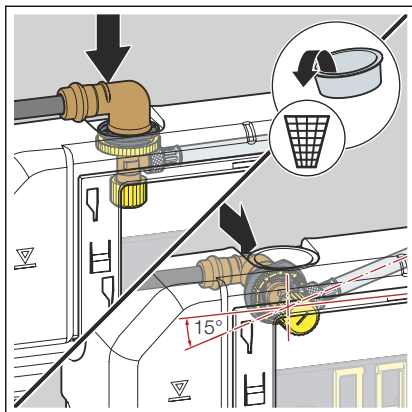


INFO! Kod podžbuknog vodokotlića 3H kutni ventil se može postaviti s gornje ili sa stražnje strane.

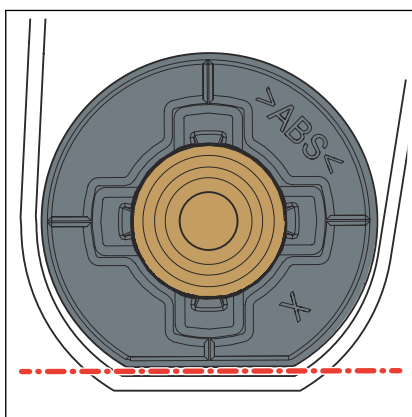


► Uklonite zaporni čep.

INFO! Pazite na ispravan položaj kutnog ventila.

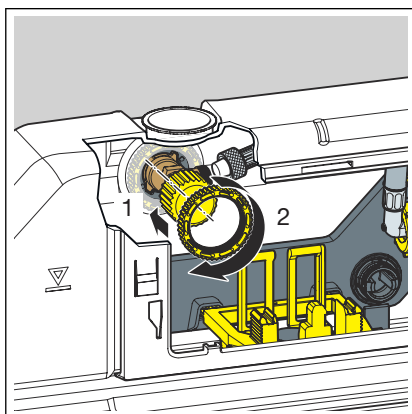

► Protumaticom učvrstite spoj kutnog ventila i vodokotlića.

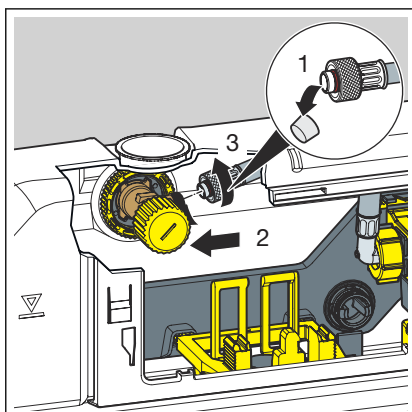


► Uklonite zaštitnu kapu sa savitljivog crijeva.


► Međusobno čvrsto učvrstite savitljivo crijevo i kutni ventil.

INFO! Ako potisnu ploču za WC trebate montirati s električnim aktiviranjem ispiranja, potrebno je podesiti manju količinu vode za ispiranje na 2 litre.


► Po potrebi namjestite količinu vode za ispiranje, ► **Poglavlje 3.2.7 „Namještanje količine vode za ispiranje” na stranici 23.**

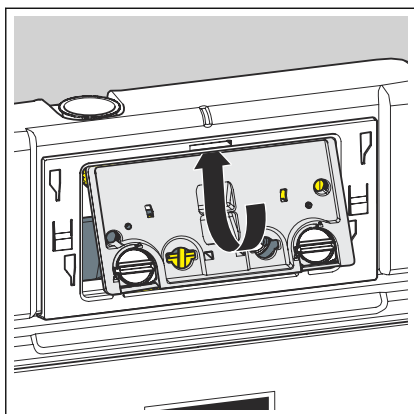


► Postavite ploču građevinske zaštite u vodokotlić.

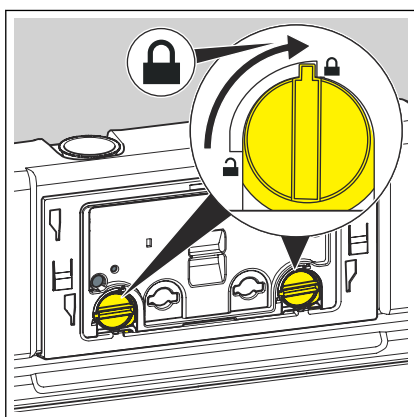

► Okrenite zapor ploče građevinske zaštite za 90° u smjeru kazaljke na satu.

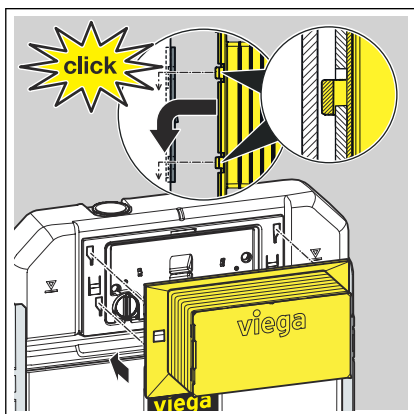


► Nataknite revizijsko okno na ploču građevinske zaštite.

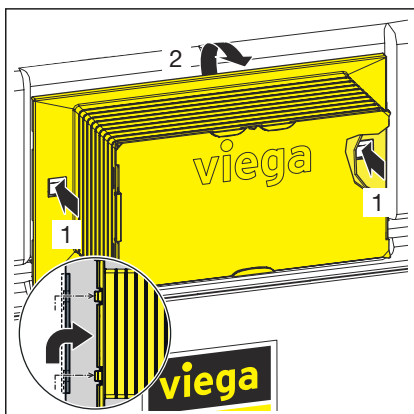


Za ponovno skidanje revizijskog okna utisnite bočne stezaljke.

3.2.4 Montaža odvodnog koljena

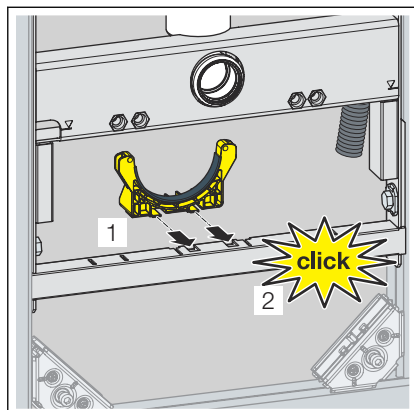


► Postavite držač odvodnog koljena.

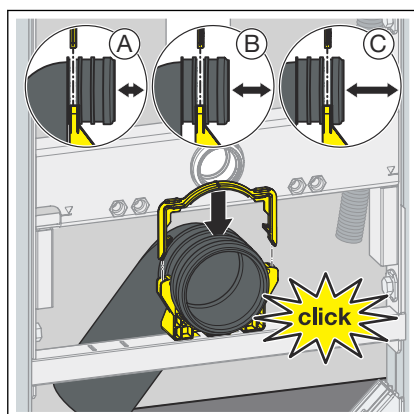


► Namjestite odvodno koljeno na željenu dubinu.

► Učvrstite odvodno koljeno hvataljkom.

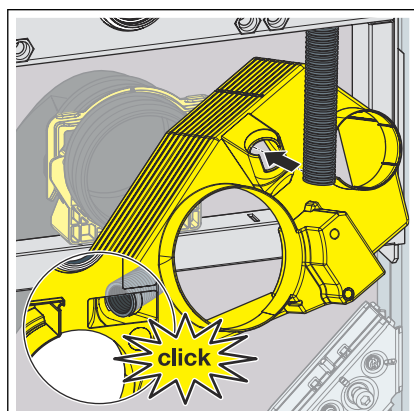

INFO! Za elektroničke priključke prvo izrežite udubljenje na lijevoj strani priključne kutije, pogledajte [Poglavlje 3.2.5 „Uspostavljanje električnog napajanja \(opsijsko\)” na stranici 19.](#)

► Umetnite praznu cijev koja dolazi iz podžbuknog vodokotlića u priključnu kutiju dok ne dosjedne.

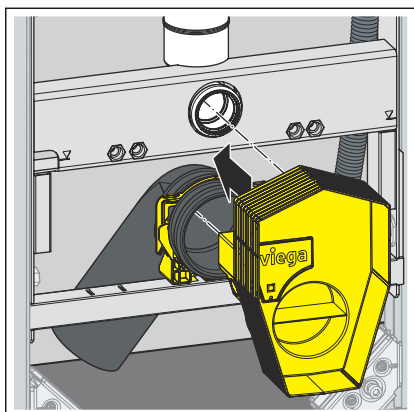

- Natakните priključnu kutiju za WC.

3.2.5 Uspostavljanje električnog napajanja (opcijsko)



OPASNOST! **Opasnost od strujnog udara**


Strujni udar može izazvati opekline, teške ozljede pa čak i smrt.

- Radove na elektrici smiju izvoditi samo specijalizirani stručnjaci električari.
- Isključite mrežni napon pri izvođenju radova u i na električnim uređajima te ga osigurajte od ponovnog uključivanja.




Izvedite sljedeće korake pri uporabi elektroničke potisne ploče.

Opcija 1

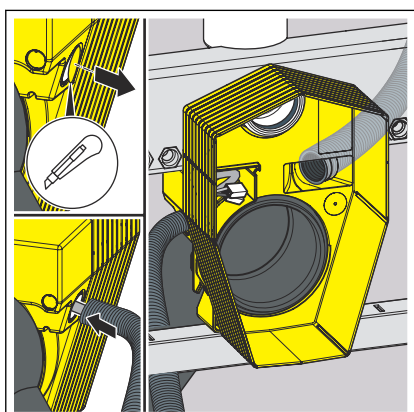


- Izrežite otvor za električno napajanje.
- Uvedite zaštitnu cijev (M20) u priključnu kutiju tako da se uglati.
- Uklonite vanjski plašt električnog napajanja (obloženi kabel NYM-J 3x1,5 mm²) cca 5 cm.
- Provedite električno napajanje (obloženi kabel NYM-J 3x1,5 mm²) kroz praznu cijev u priključnu kutiju cca. 5 cm.

INFO! Provjerite jesu li stezaljke ispod mrežnog adaptera.

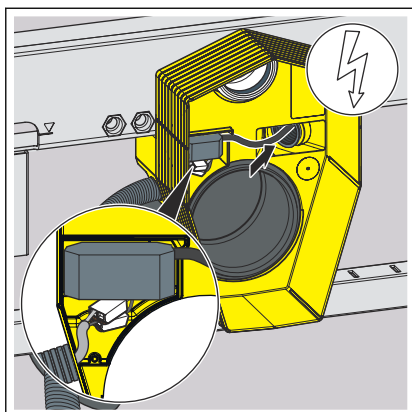


- Elektronički postavite mrežni adapter seta pribora (model 8655.11).
- Provedite električno napajanje kroz praznu cijev prema gore u pod-žbukni vodokotlić.

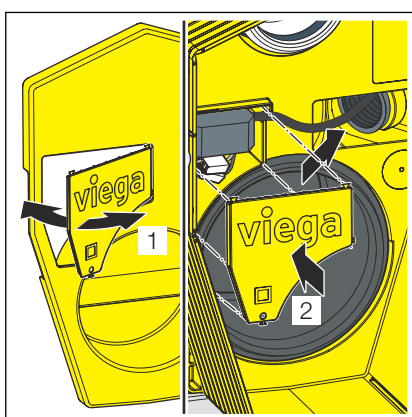


- Uklonite pokrov u poklopcu.
- Zatvorite mrežni adapter u priključnoj kutiji poklopcem.

Opcija 2

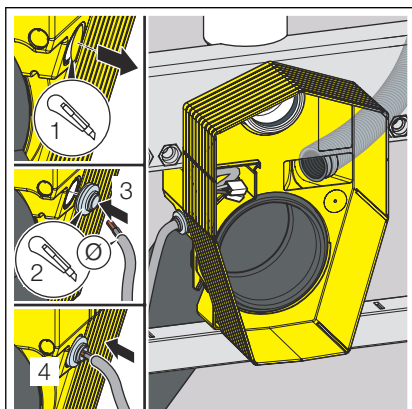


- Izrežite otvor za električno napajanje.
- Uvedite kabelsku uvodnicu u otvor (model 8580.67).
- Uklonite vanjski oblog električnog napajanja (obloženi kabel NYM-J 3x1,5 mm²) cca 5 cm.
- Uvedite električno napajanje (obloženi kabel NYM-J 3x1,5 mm²) cca. 5 cm u priključnu kutiju.

INFO! Provjerite jesu li stezaljke ispod mrežnog adaptera.

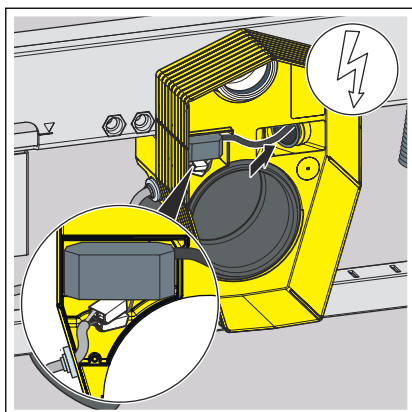


- Elektronički postavite mrežni adapter seta pribora (model 8655.11).
- Provedite električno napajanje kroz praznu cijev prema gore u pod-žbukni vodokotlić.

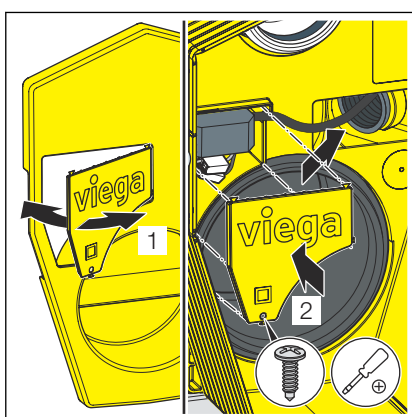


- Uklonite pokrov u poklopcu.
- Zatvorite mrežni adapter u priključnoj kutiji poklopcem.


3.2.6 Postavljanje i oblaganje WC modula

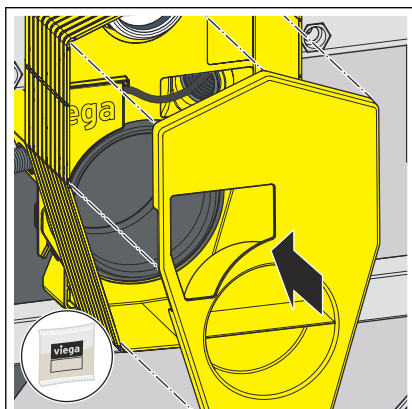


- Nataknite poklopac na priključnu kutiju.

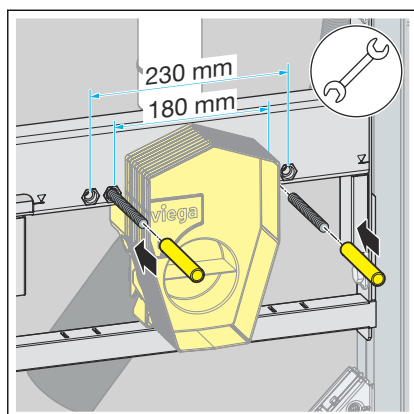


- Navojne šipke zategnite rukom.
- Na navojne šipke navucite zaštitne kape.

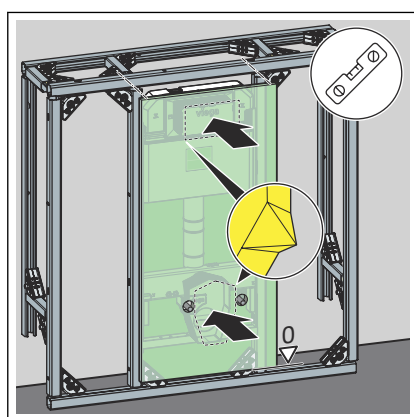


- Laganim pritiskom na revizijsko okno i građevinsku zaštitu označite gips-kartonsku ploču.

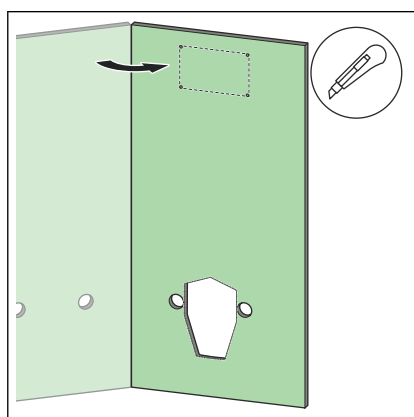


- Izrežite udubljenja za građevinsku zaštitu, revizijsko okno i navojne šipke.

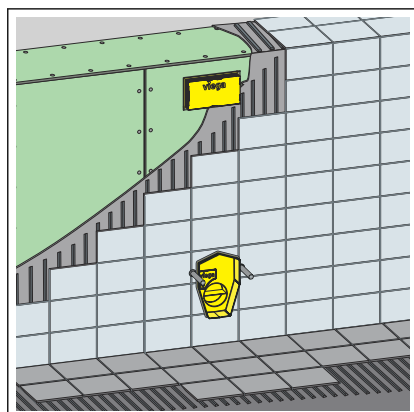

- Na WC modul postavite oplatu u vidu odgovarajućih obložnih gips-kartonskih ploča.

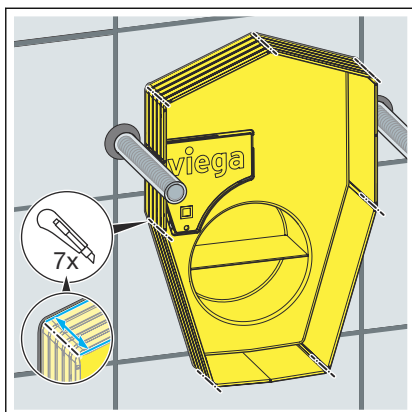

➤ Zasijecite priključnu kutiju za WC na kutovima.

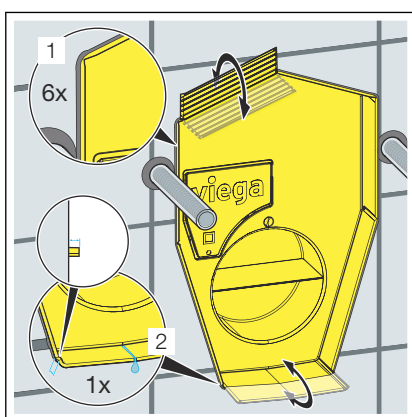

INFO! Izbočina posljednje lamele na donjoj strani priključne kutije za WC sprječava prodiranje vode iza zida.

➤ Skratite priključnu kutiju za WC s donje strane do posljednje lamele prije ravnine keramičkih pločica.

Ostale strane priključne kutije za WC preklopite do ravnine keramičkih pločica prema van te ih otkinite.


3.2.7 Namještanje količine vode za ispiranje




Za elektroničko aktiviranje ispiranja morate podesiti manju količinu vode za ispiranje na 2 litre.


Preduvjeti:

- Vodokotlić je pristupačan.
 - Dotok vode je blokiran.
 - Keramika je montirana.
- Preklopite jezičke prema naprijed.

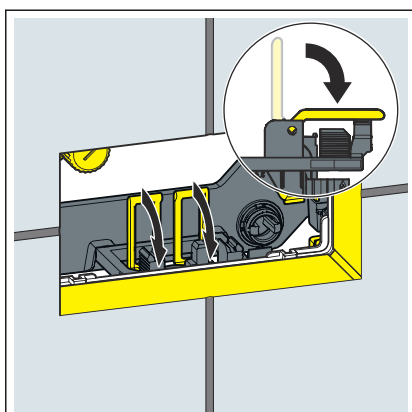


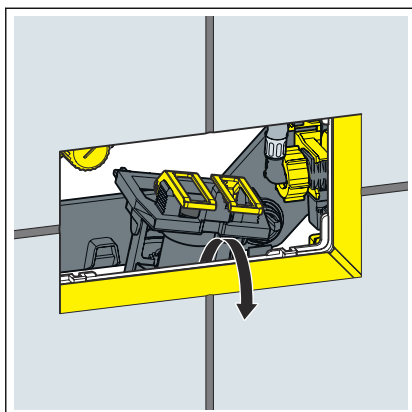


► Odignite odvodni ventil.

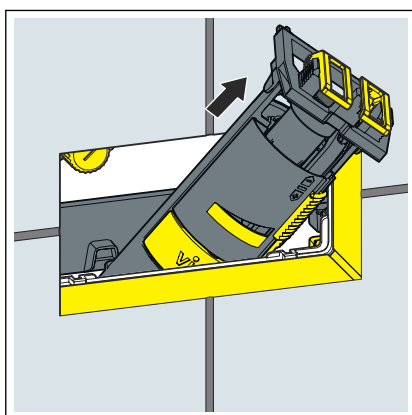

► Izvadite odvodni ventil kroz revizijski otvor.

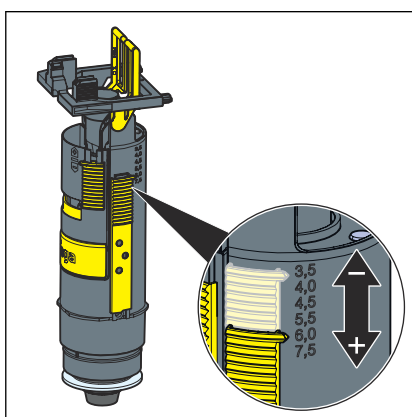

► Namjestite veću količinu vode za ispiranje na odvodnom ventilu.


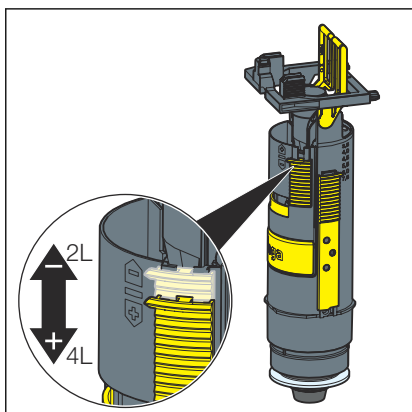


► Namjestite manju količinu vode za ispiranje na odvodnom ventilu.

Namještanje protoka ispiranja

Preduvjeti:

- Odvodni ventil je demontiran.
- Prigušnica protoka ispiranja je izvađena.
- Deblokirajte prigušnicu protoka ispiranja.
- Namjestite protok ispiranja na prigušnici.

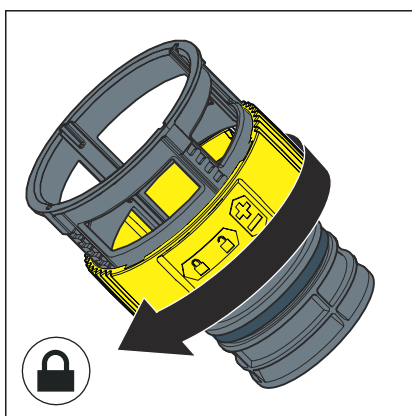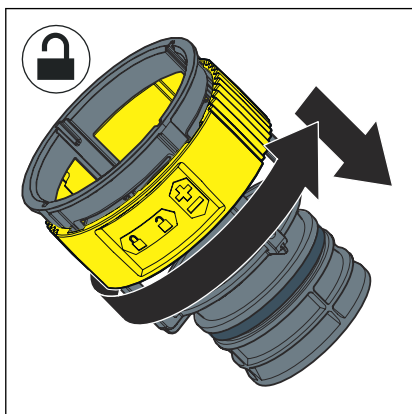

- Blokirajte prigušnicu protoka ispiranja.

3.3 Čišćenje i održavanje

Čišćenje i održavanje podžbuknog vodokotlića

Podžbukni vodokotlić se nalazi pod stalnim mehaničkim, kemijskim i fizičkim opterećenjem. Stoga komponente treba prema potrebi čistiti, a brtve odvodnih ventila i ventila za punjenje zamijeniti novim.

U područjima povišene tvrdoće vode zbog većeg udjela kalcija ili magnezija, na odvodnim i dovodnim ventilima se može nataložiti kamenac. Ventile treba zamijeniti ovisno o količini naslaga.

3.4 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad prema nacionalnim zakonima i propisima.



Viega d.o.o.
info@viega.hr
viega.hr

HR • 2024-09 • VPN230233

