


Használati útmutató

Prevista Dry Plus WC-modul

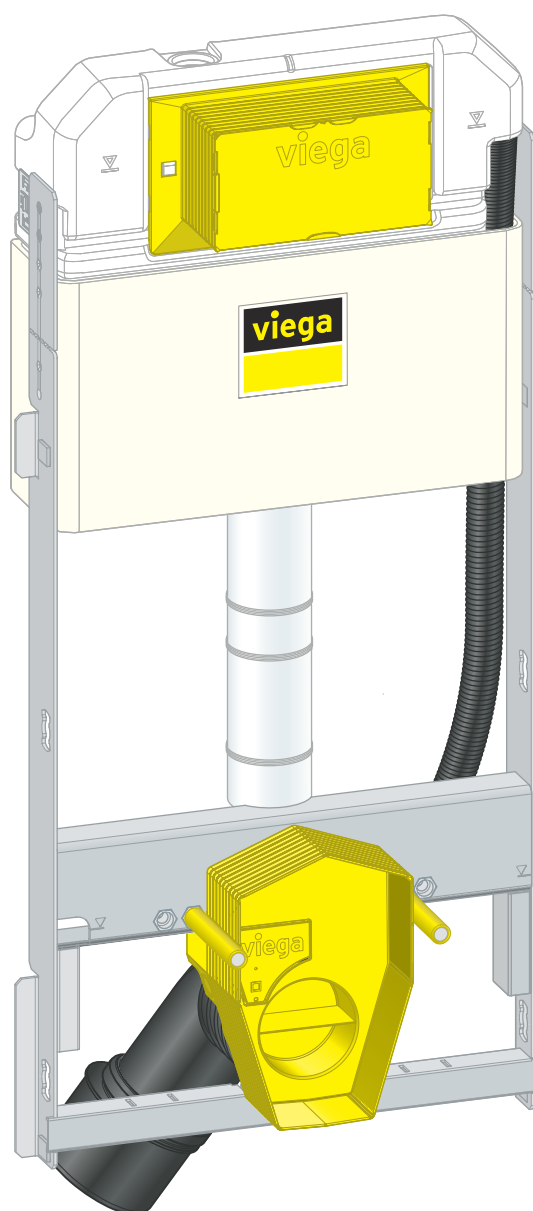

WC-működtetőlapokhoz Prevista, Prevista Dry Plus előfalas
szerkezetek esetén

Modell
8515

Gyártási évtől
2022.12

viega

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
1.1	Célcsoportok	3
1.2	Megjegyzések jelölése	3
1.3	Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan	4
2	Termékinformáció	5
2.1	Rendeltetésszerű használat	5
2.1.1	Alkalmazási területek	5
2.2	Termékleírás	6
2.2.1	Áttekintés	6
2.2.2	Kompatibilis alkatrészek	6
2.2.3	Műszaki adatok	7
3	Kezelés	8
3.1	Szerelési információk	8
3.1.1	Szerelési feltételek	8
3.1.2	Beépítési méretek	8
3.2	Szerelés	9
3.2.1	WC-modul lerövidítése (opcionális)	9
3.2.2	A WC-modul beszerelése	12
3.2.3	Vakolat alatti öblítőtartály csatlakoztatása	15
3.2.4	A lefolyóív szerelése	18
3.2.5	Feszültségellátás létrehozása (opcionális)	19
3.2.6	A WC-modul beállítása és burkolása	21
3.2.7	Az öblítési mennyiség beállítása	23
3.3	Tisztítás és karbantartás	25
3.4	Ártalmatlanítás	25

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek
- gipszkarton szerelők

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



MEGJEGYZÉS!

Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Kiegészítő megjegyzések és tippek.

1.3 Megjegyzés a nyelvvaltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.

A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezek az előírások ajánlásként szolgálnak. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendőek: Az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és, ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció

2.1 Rendeltetésszerű használat

2.1.1 Alkalmazási területek


A Prevista Dry Plus WC-modul Prevista Dry Plus előfalas szerkezetbe való beszereléshez alkalmas.

Ez a modell kétmennyiségű öblítéstechnikával rendelkezik.

A Prevista Dry Plus WC-modul alapvetően az összes WC-kerámiával használható.

2.2 Termékleírás

2.2.1 Áttekintés

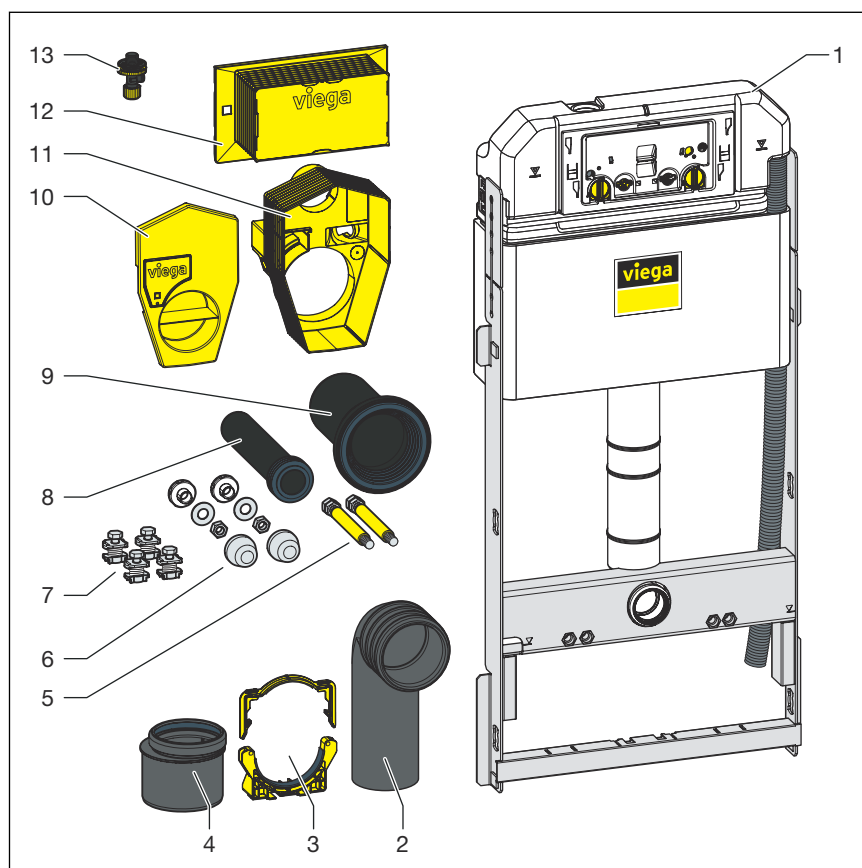

- 1 3H vakolat alatti öblítőtartály
- 2 Lefolyóív
- 3 Lefolyóív tartó
- 4 Szűkítőidom
- 5 Menetes száruk vizes berendezési tárgyak rögzítéséhez (rögzített méret: 180 mm vagy 230 mm)
- 6 Szerelőkészlet WC-kerámiához
- 7 Csúszóblokkok rögzítéshez
- 8 Öblítőcső
- 9 WC-csatlakozócsonk profil tömítéssel
- 10 Csatlakozódoboz fedél
- 11 Csatlakozódoboz
- 12 Szerelőnyílás fedele
- 13 Sarokszelep

2.2.2 Kompatibilis alkatrészek

A modell az összes elterjedt, még nagy túlnyúlású (akadálymentesített) WC-kerámiával is kompatibilis.

A modell a következő kompatibilis alkatrészekkel bővíthető:


- Prevista zuhany-WC csatlakozókészlet (modell:8570.63)
- Tartozékkészlet elektronikus, 8655.11 modell

► Az alkatrészeket a mindenkor használati utasítás szerint szerelje be.

Zuhany-WC csatlakozás

A WC-elemnek zuhany-WC-hez való bővítéséhez kiegészítő víz- és áramcsatlakozás szükséges. A feszültségellátásnak építetű által biztosítottak kell lennie.

Tömszelence

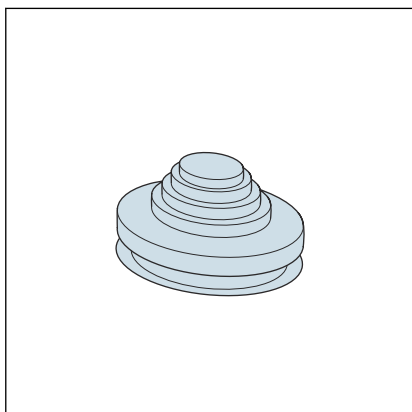

A 8580.67 modellszámú tömszelence akkor szükséges, ha csak egy kábel (védőcső nélkül) kerül be, vagy ha a zuhany-WC tápellátását a WC csatlakozódobozon keresztül kell vezetni.

2.2.3 Műszaki adatok

Öblítési mennyiség

Kis öblítési mennyiség	Gyári beállítás	kb. 3 l
	Beállítási tartomány	kb. 2–4 l
Nagy öblítési mennyiség	Gyári beállítás	kb. 6 l
	Beállítási tartomány	kb. 3,5–7,5 l

Víznyomás

Min. víznyomás	15 kPa (0,15 bar)
Max. víznyomás	1000 kPa (10 bar)

3 Kezelés

3.1 Szerelési információk

3.1.1 Szerelési feltételek


Megfelelő falak

- Prevista Dry Plus előfalas szerkezetek

Építési magasság

Az építési magasságnál be kell tartani a kész padló felső síkjának megjelölt magasságát.

3.1.2 Beépítési méretek

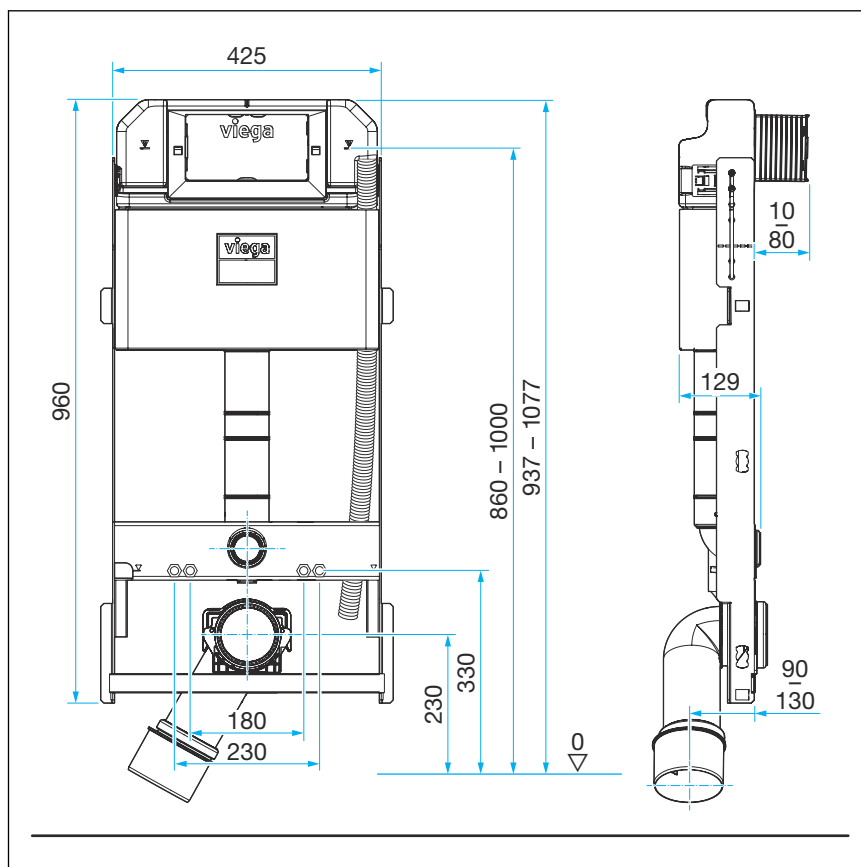

1. ábra: Méretrajz

3.2 Szerelés


3.2.1 WC-modul lerövidítése (opcionális)

Szükség esetén a WC-modul lerövidíthető.




Az öblítőtartály négy fokozatban állítható magasságú.
Az öblítőcsővet és a védőcsövet is le kell rövidíteni.

WC-modul építési magassága [x mm]	Öblítőcsőív lerövidítése [x mm] mértékben
1077	0
1052	25
1027	50
937	140

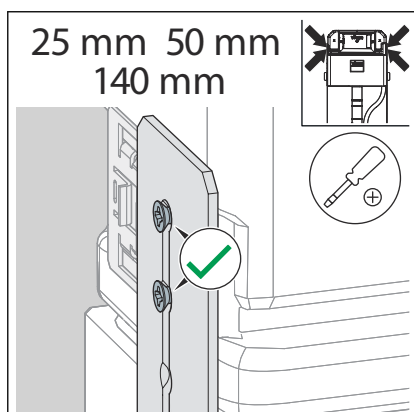


■ Az építési magasság 25/50/140 mm-rel történő csökkentéséhez lazítsa meg a tartólemezekben található csavarokat.

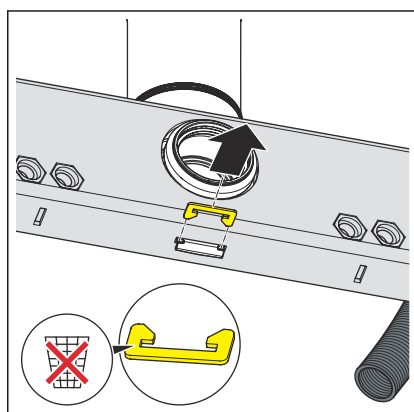


■ Oldja ki a bilincset a modulon.

Őrizze meg a bilincset későbbi felhasználás céljából.

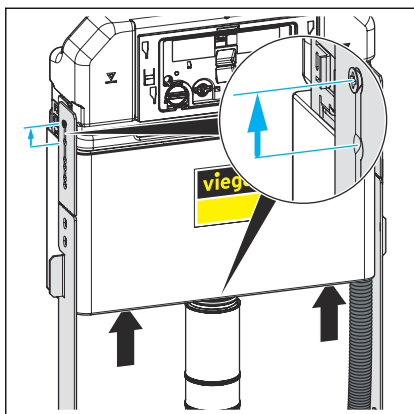


► Nyomja meg kissé felfelé a WC-öblítőtartályt.

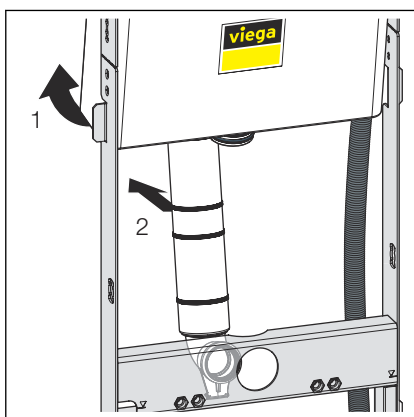


► Billentse meg hátrafelé a WC-öblítőtartályt.

► Húzza ki az öblítőcsővet a WC-öblítőtartályból.

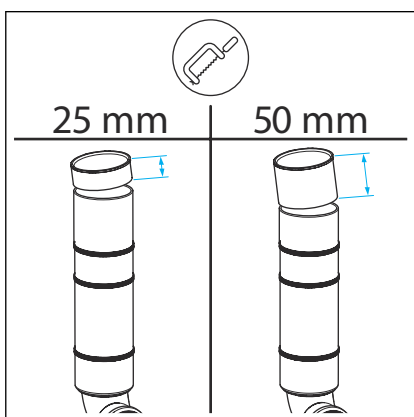


► Az építési magasság 25 vagy 50 mm-rel történő csökkentése érdekében az öblítőcsővet megfelelően rövidítse le.

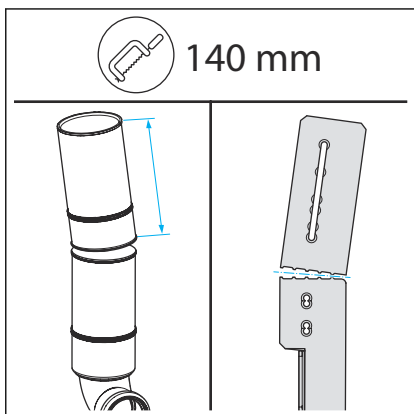


► Az építési magasság 140 mm-rel történő csökkentése érdekében megfelelően rövidítse le az öblítőcsővet a horonynál.


► Válassza szét a tartó lemezeit a jelölésnél.

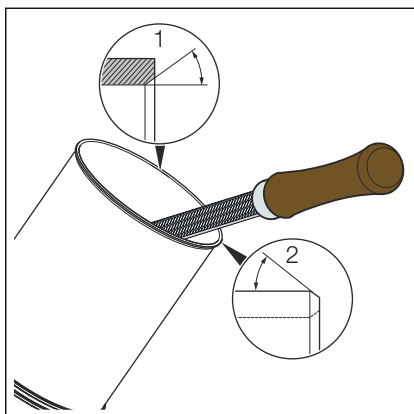

MEGJEGYZÉS! Sorjátlanítsa le kívül és belül az öblítőcsőívet.

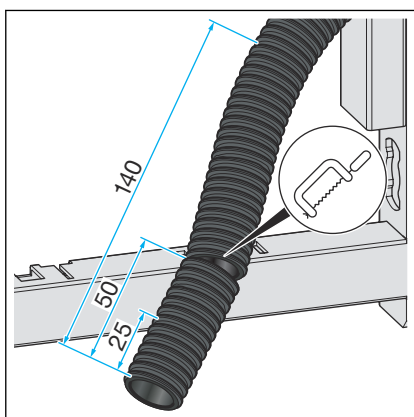


- Az építési magasság 25/50/140 mm-rel történő csökkentéséhez válassza le a védőcsövet a modulról.
- A védőcsövet megfelelően rövidítse le.
- Rögzítse vissza a védőcsövet a modulra.

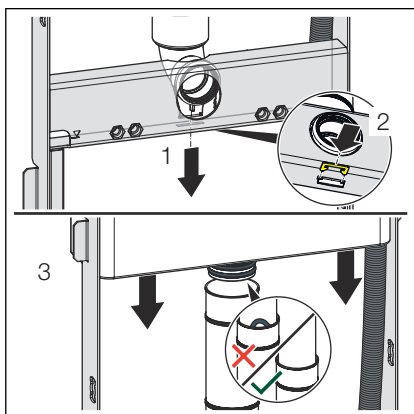


- Rögzítse az öblítőcsőívet a modulhoz a bilincssel.
- Vezesse be a öblítőcsőívet az öblítőtartályba.


MEGJEGYZÉS! Ügyeljen a tömítés megfelelő helyzetére.

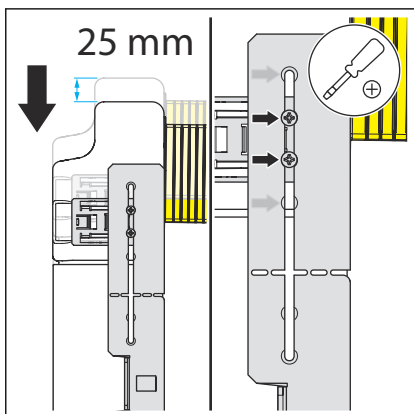

- Állítsa az öblítőtartályt a kívánt magasságba.
- Csavarokkal rögzítse ismét a tartólemezeket.

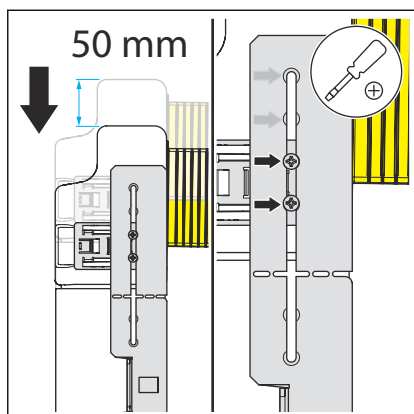


- Állítsa az öblítőtartályt a kívánt magasságba.
- Csavarokkal rögzítse ismét a tartólemezeket.

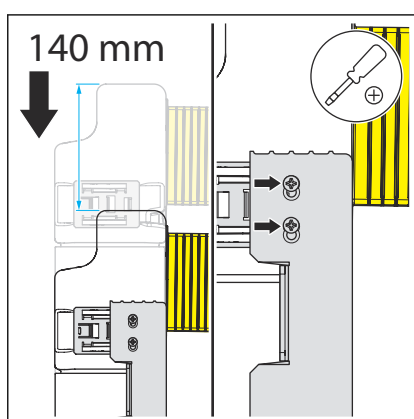


- Állítsa az öblítőtartályt a kívánt magasságba.
- Csavarokkal rögzítse ismét a tartólemezeket.

3.2.2 A WC-modul beszerelése

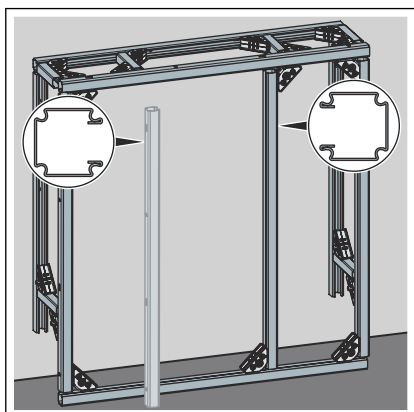


A két függőleges, a modult körbefogó sín nyílása a modul felé legyen.


Csak akkor szerelje fel a bal oldali sít, ha a WC-modult már csatlakoztatta a jobb oldali sínhez.

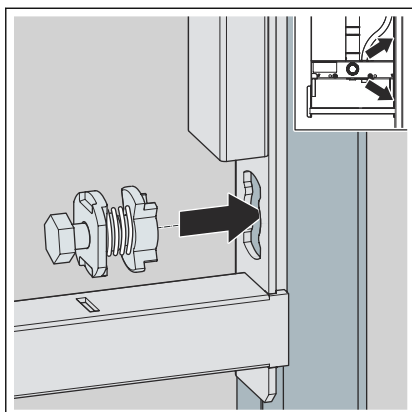

- Rögzítse a modult a mellékelt csúszóblokkokkal a nyitott szerelősínen.
- Dugja be a csúszóblokkot a modul nyílásába.

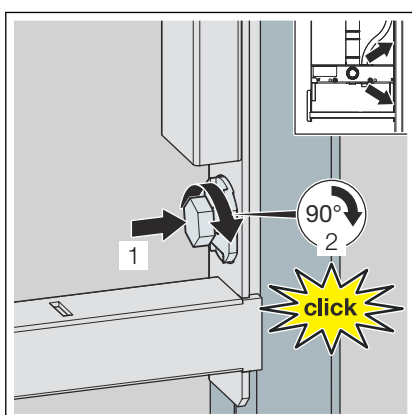


- Nyomja be a csúszóblokkot, amíg az bepattan.

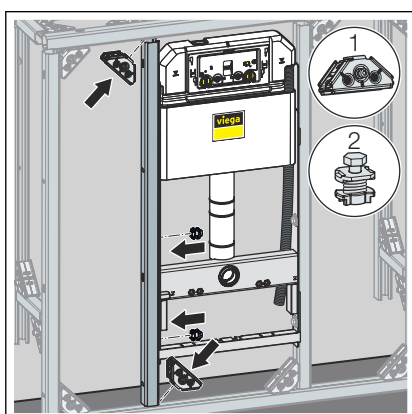


- Rögzítse a bal oldali Prevista Dry Plus-szerelősínt.

INFORMÁCIÓ! A két függőleges, a modult körbefogó sín nyílása a modul felé legyen.

- Rögzítse a WC-modult a csúszóblokkokkal a nyitott szerelősínrre.

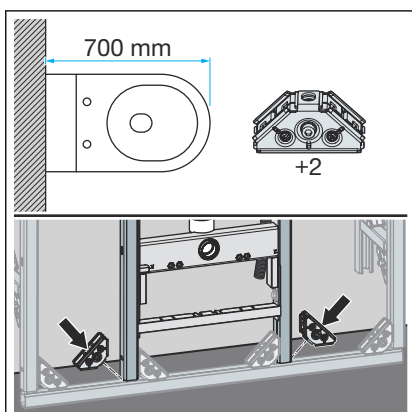


INFORMÁCIÓ! 700 mm-es WC-kerámiákhoz két további sínösszekötőt kell felszerelni.

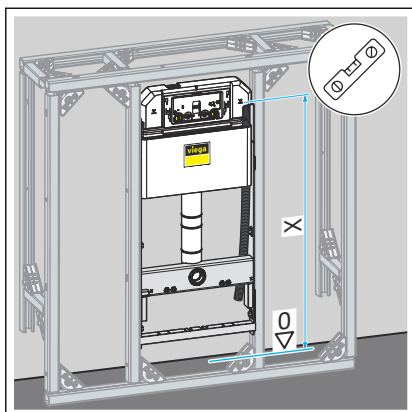


■ Igazítsa be a WC-modult.




A bal oldalon ismételje meg a lépéseket a csúszóblokkok rögzítéséhez.

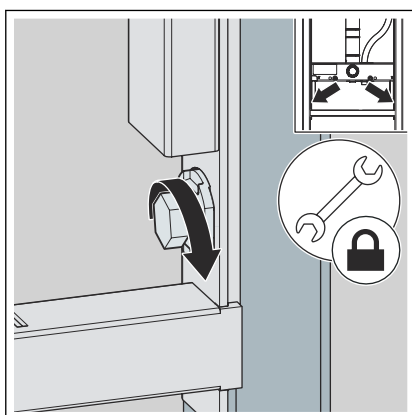

■ Rögzítse az alsó csúszóblokkokat.

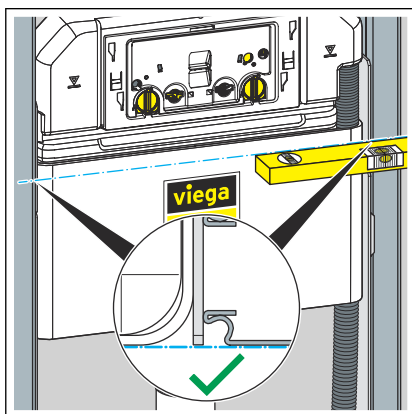


■ Igazítsa be a WC-modult.

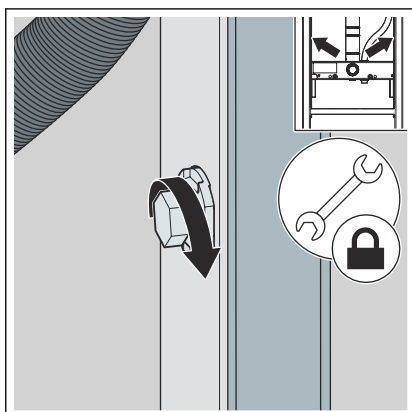


■ Rögzítse a felső csúszóblokkokat.


3.2.3 Vakolat alatti öblítőtartály csatlakoztatása

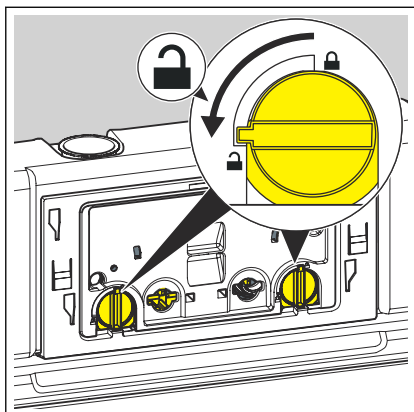


- A védőpanel reteszelését 90°-kal fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban.

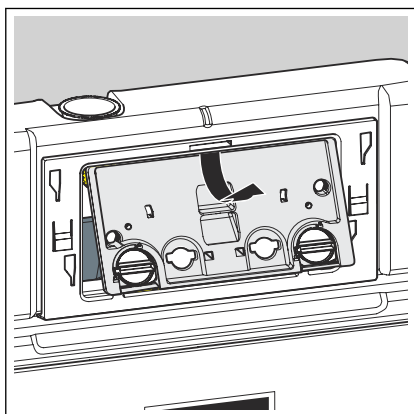


- Vegye ki a védőpanelt.

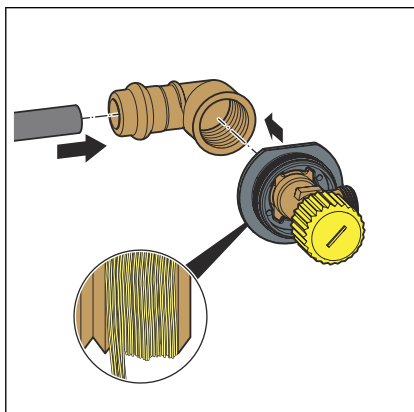

- Dugja a présidomot a vízbefolyóra.
- Préselje össze az idomot.
- Tömítse a sarokszelep menetes csatlakozásait.
- Csavarozza be a sarokszelepet a présidom menetes oldalába.

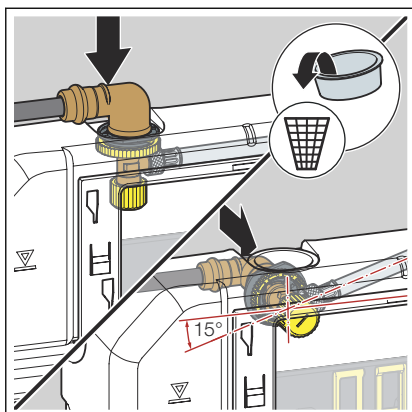


INFORMÁCIÓ! A 3H típusú vakolat alatti öblítőtartály esetében a sarokszelep felülről, ill. hátulról is felhelyezhető.

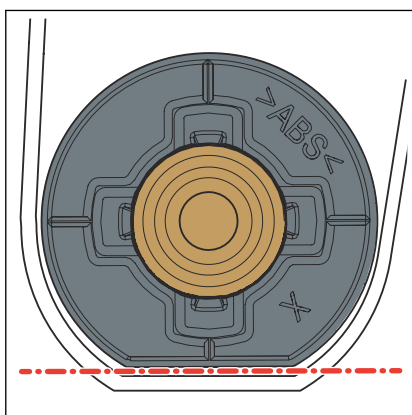


■ Távolítsa el a dugót.

INFORMÁCIÓ! Ügyeljen a sarokszelep megfelelő helyzetére.

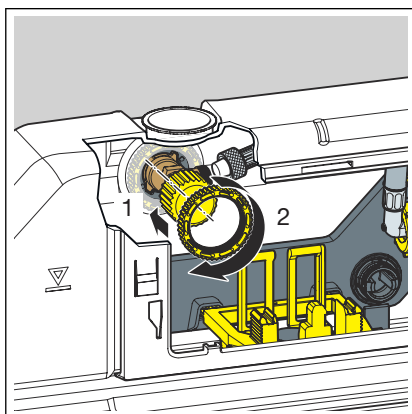

■ Csavarozza össze egymással a sarokszelepet és az öblítőtartályt az ellenanya segítségével.

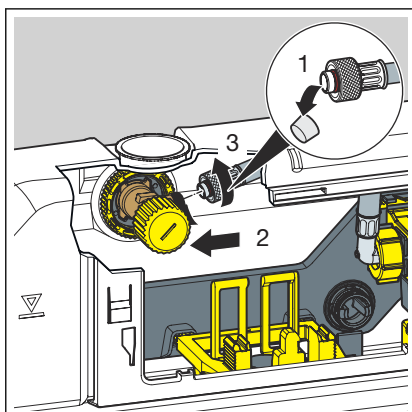


■ Távolítsa el a védősapkát a flexibilis tömlőről.


■ Csavarozza össze egymással kézi erővel a flexibilis tömlőt és a sarokszelepet.

INFORMÁCIÓ! Ha elektronikus öblítésműködtetővel ellátott WC-működtetőlapot kell felszerelni, a kis öblítési mennyiséget 2 literre kell beállítani.


■ Szükség esetén állítsa be az öblítési mennyiséget, [§ fejezet 3.2.7 „Az öblítési mennyiség beállítása” a\(z\) 23. oldalon.](#)

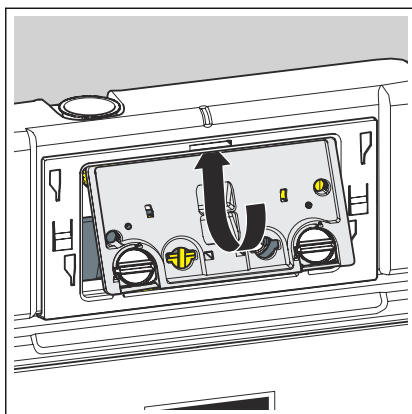


► Helyezze be a védőpanelt az öblítőtartályba.

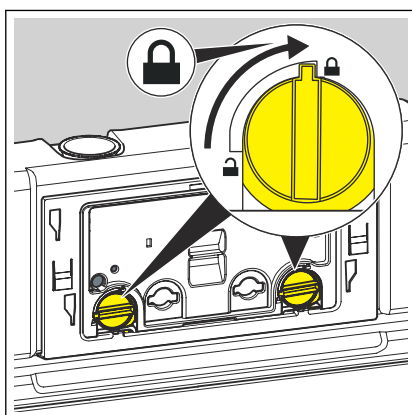

► A védőpanel reteszelését 90°-kal fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban.

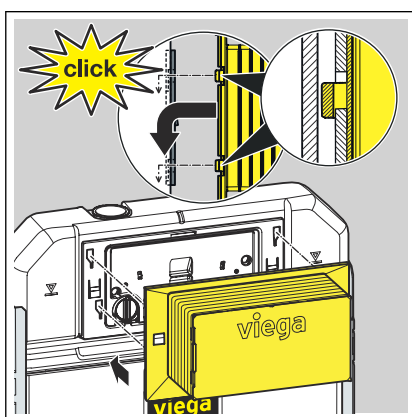


► Helyezze a szerelőnyílást a védőpanelre.

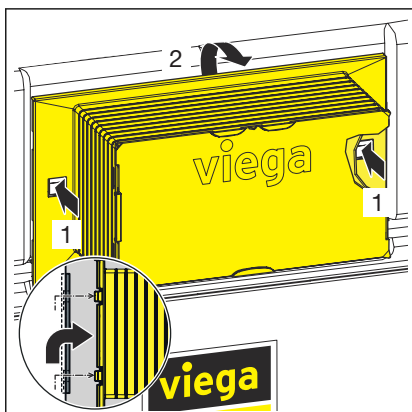


A szerelőnyílás levételéhez nyomja be az oldalsó rögzítőkapcsokat.


3.2.4 A lefolyóív szerelése

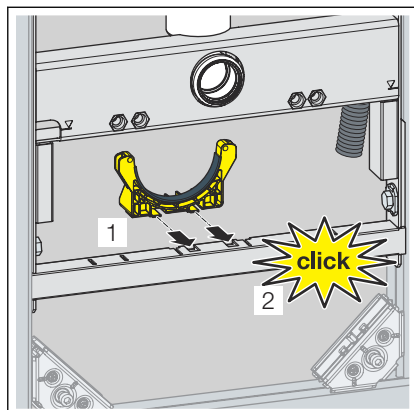

- Helyezze be a lefolyóív tartót.

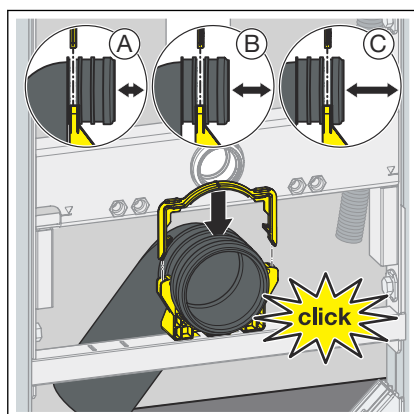


- Helyezze be a lefolyóívet a kívánt mélységbe.
- Rögzítse a kengyellel a lefolyóívet.

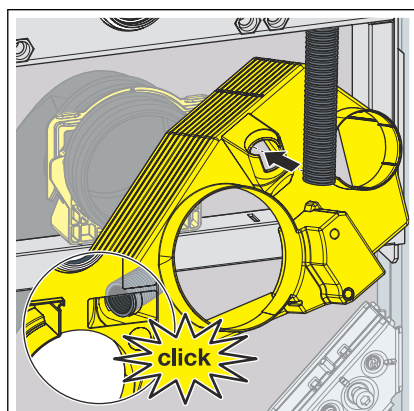

INFORMÁCIÓ! Elektronikus csatlakozóknál először a csatlakozódoboz bal oldalára vágjon nyílást, lásd: [fejezet 3.2.5 „Feszültségellátás létrehozása \(opcionális\)” a\(z\) 19. oldalon.](#)

- Illessze be a vakolat alatti öblítőtartályból kijövő védőcsövet a csatlakozódobozba, amíg az a helyére nem pattan.

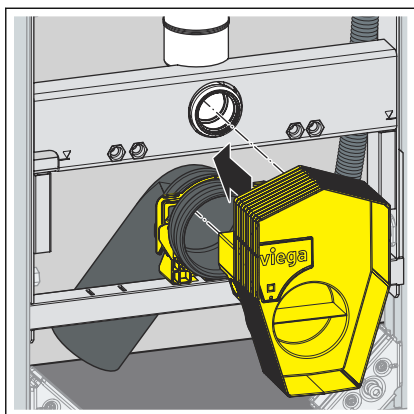

- Helyezze fel a WC-csatlakozódobozt.

3.2.5 Feszültségellátás létrehozása (opcionális)



VESZÉLY!

Veszély elektromos áramból eredően


Az áramütés égési sérülésekhez és súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet.

- Az elektronikán kizárólag villanszerelő szakemberek végezhetnek munkát.
- Elektromos rendszerekben és elektromos rendszereken végzett munkáknál kapcsolja le a hálózati feszültséget és biztosítsa visszakapcsolás ellen.




Elektronikus működtetőlap használata esetén az alábbi lépéseket végezze el.

1. opció

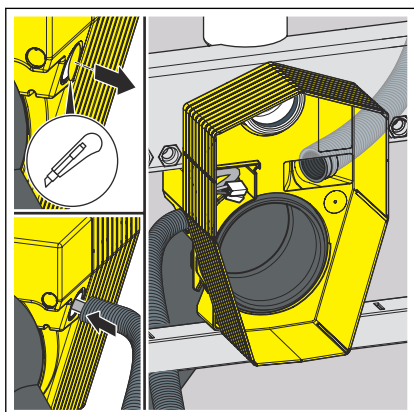


- Vágja ki a feszültségellátás helyét.
- Vezessen be egy védőcsövet (M20) a csatlakozódobozba, amíg az a helyére nem pattan.
- Távolítsa el a feszültségellátó kábel külső köpenyét (NYM-J 3 x 1,5 mm² köpenyes vezeték) kb. 5 cm-es szakaszon.
- Vezesse be a feszültségellátó kábelt (NYM-J 3 x 1,5 mm² köpenyes vezeték) a védőcsövön keresztül kb. 5 cm-es szakaszon a csatlakozódobozba.

INFORMÁCIÓ! Ügyeljen arra, hogy a kapcsok a hálózati tápegység alatt legyenek.

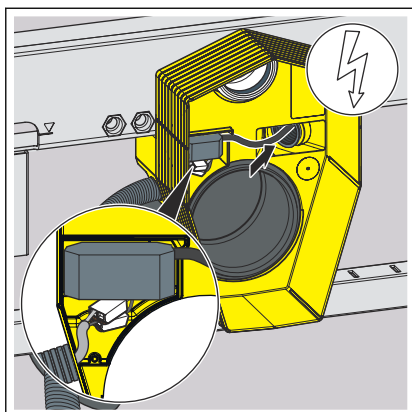


- Szerelje fel az elektronikus tartozékkészlet hálózati tápegységét (8655.11 számú modell).
- Vezesse a tápellátást a védőcsövön keresztül felfelé, a vakolat alatti öblítőtartályba.

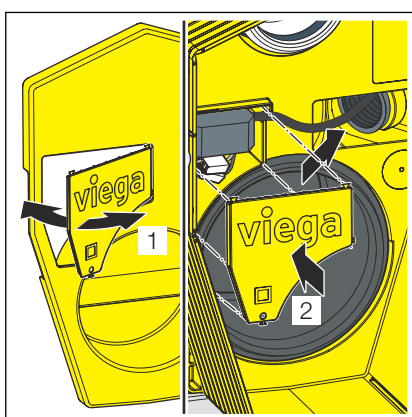


- Távolítsa el a fedélben lévő borítást.
- Zárja le a csatlakozódobozban lévő hálózati tápegységet a borítással.

2. opció

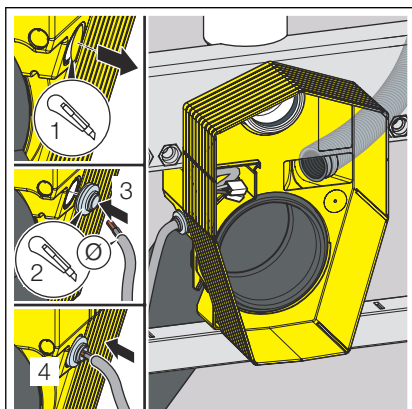


- Vágja ki a feszültségellátás helyét.
- Vezesse be a tömszelencét (8580.67 számú modell) a kivágásba.
- Távolítsa el a feszültségellátó kábel külső köpenyét (NYM-J 3 x 1,5 mm² köpenyes vezeték) kb. 5 cm-es szakaszon.
- Vezesse be a feszültségellátó kábelt (NYM-J 3 x 1,5 mm² köpenyes vezeték) kb. 5 cm-es szakaszon a csatlakozódobozba.

INFORMÁCIÓ! Ügyeljen arra, hogy a kapcsok a hálózati tápegység alatt legyenek.

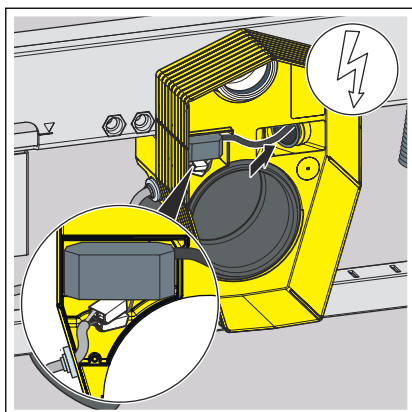


- Szerelje fel az elektronikus tartozékkészlet hálózati tápegységét (8655.11 számú modell).
- Vezesse a tápellátást a védőcsövön keresztül felfelé, a vakolat alatti öblítőtartályba.

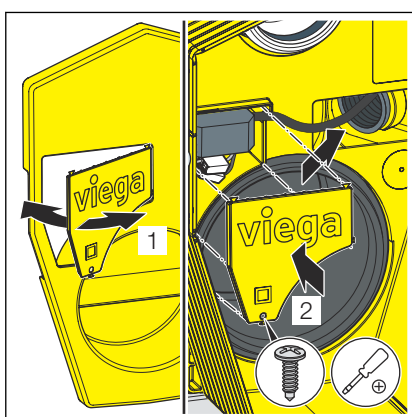


- Távolítsa el a fedélben lévő borítást.
- Zárja le a csatlakozódobozban lévő hálózati tápegységet a borítással.


3.2.6 A WC-modul beállítása és burkolása

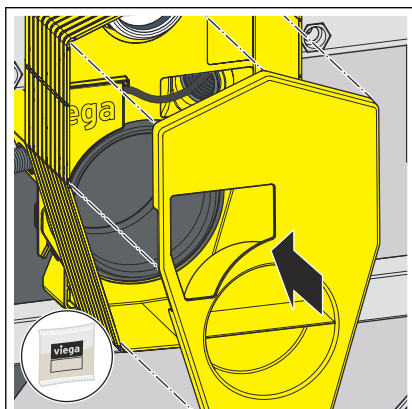


- Helyezze a fedelet a csatlakozódobozra.

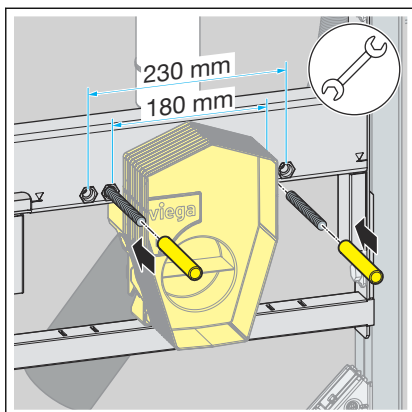


- Kézzel csavarja be a menetes szárat.
- Tolja rá a védősapkákat a menetes száraakra.

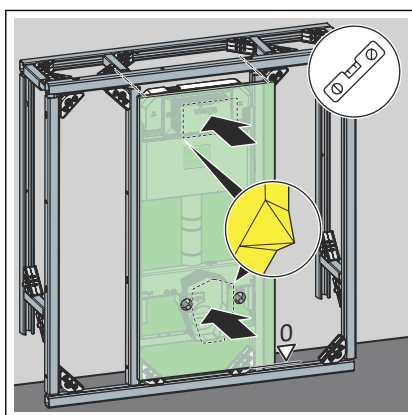


- A gipszkarton burkolólapot enyhe nyomással pontozza ki a revíziós nyílás és az építési védelem helyén.

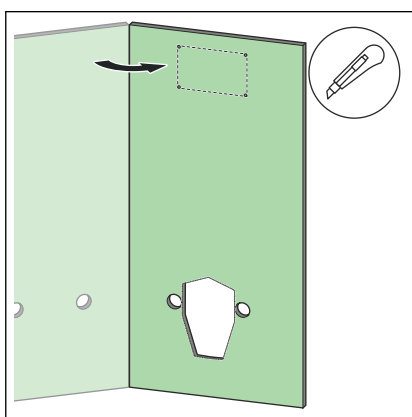


- Vágja ki az építési védelem, a szerelőnyílás és a menetes szárok kivágását.

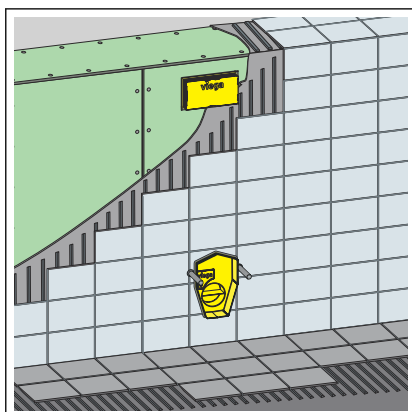

- Burkolja a WC-modult megfelelő gipszkarton burkolólapokkal.

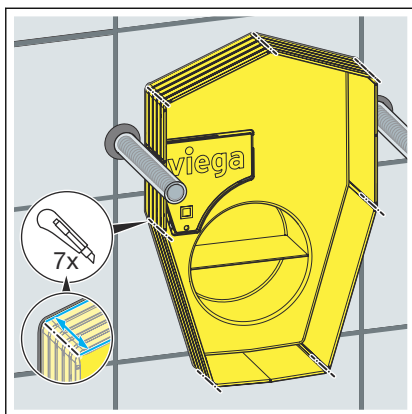

➤ Vágja be a WC-csatlakozódobozt a sarkok mentén.

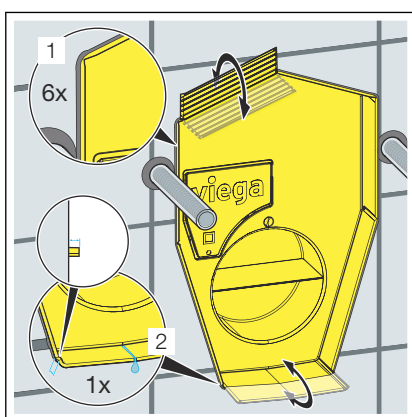

INFORMÁCIÓ! Az elálló utolsó lamella a WC-csatlakozódoboz alján megakadályozza a szivárgó víz behatolását a fal mögé.

➤ A WC-csatlakozódobozt az alján a csempefelület előtti utolsó lamelláig rövidítse le.

A WC-csatlakozódoboz csempefelületig tartó további oldalait kifelé hajtsa ki és törje le.

3.2.7 Az öblítési mennyiség beállítása





Elektronikus öblítésműködtető esetén a kis öblítési mennyiséget 2 literre kell beállítani.

Előfeltételek:


- Az öblítőtartály szabadon hozzáférhető.
- A vízellátás el van zárva.
- A vizes berendezési tárgy fel van szerelve.

➤ Hajtsa előre a füleket.

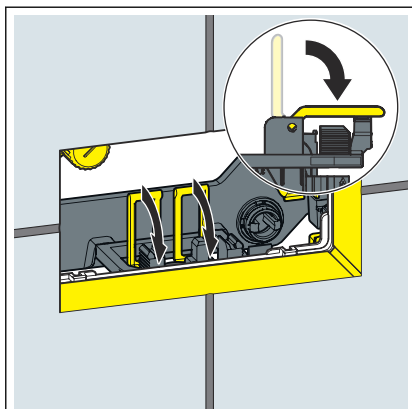


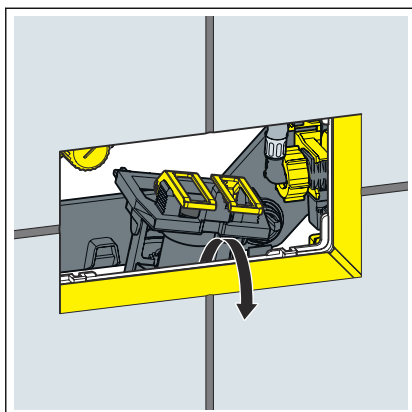


► Emelje meg a lefolyószelepet.

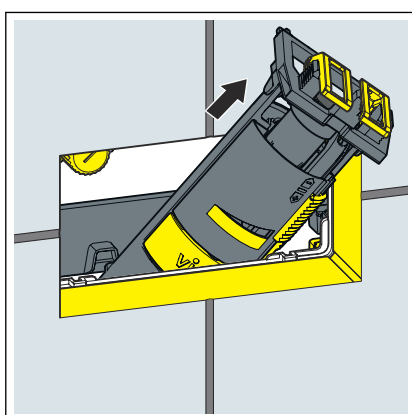

► Vegye ki a lefolyószelepet a szerelőnyíláson keresztül.

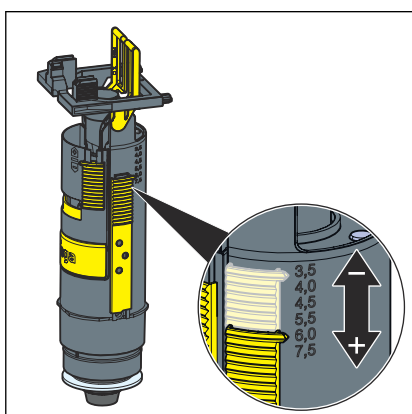

► Állítsa be a nagy öblítési mennyiséget a lefolyószelepen.


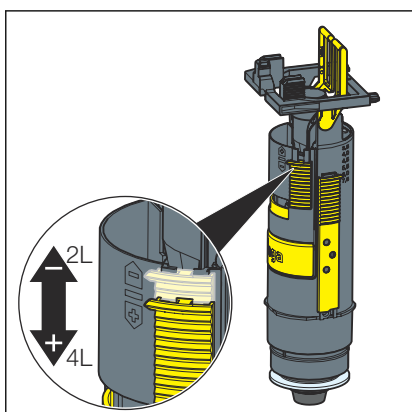


► Állítsa be a kis öblítési mennyiséget a lefolyószelepen.

Az öblítőáram beállítása

Előfeltételek:

- A lefolyószelep le van szerelve.
- Az öblítőáram-fojtószelep ki van véve.
- Reteszelve ki az öblítőáram-fojtószelepet.
- Állítsa be az öblítőáramot a fojtószelepen.

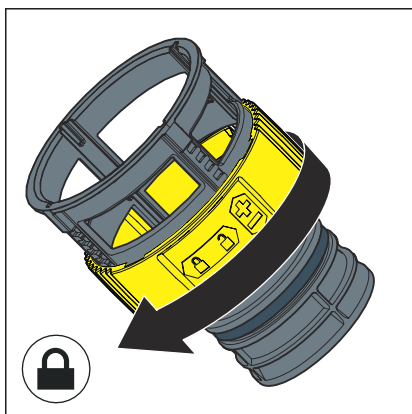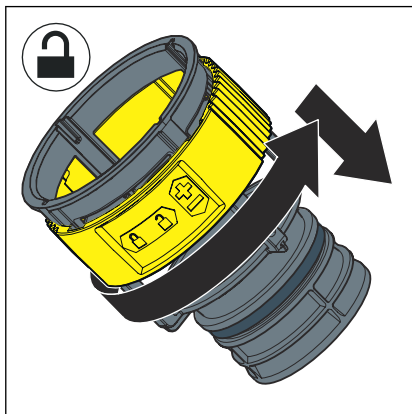

- Reteszelve az öblítőáram-fojtószelepet.

3.3 Tisztítás és karbantartás

A vakolat alatti öblítőtartály tisztítása és karbantartása

A vakolat alatti öblítőtartály folyamatos mechanikai, kémiai és fizikai terhelésnek van kitéve. Az alkatrészeket ezért szükség szerint meg kell tisztítani, a lefolyó- és töltőszelep tömítéseit pedig ki kell cserélni.

Az olyan területeken, ill. régiókban, ahol a vízkeménység a megnövekedett kalciumsó- vagy magnéziumsó-tartalom miatt magas, a töltő- és lefolyószelepeken vízkőlerakódások keletkezhetnek. A lerakódások kiterjedésétől függően szükség lehet a szelepek cseréjére.

3.4 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos országos jogalkotás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2026-01 • VPN230233

