


Istruzioni per l'uso

Modulo WC Prevista Dry Plus

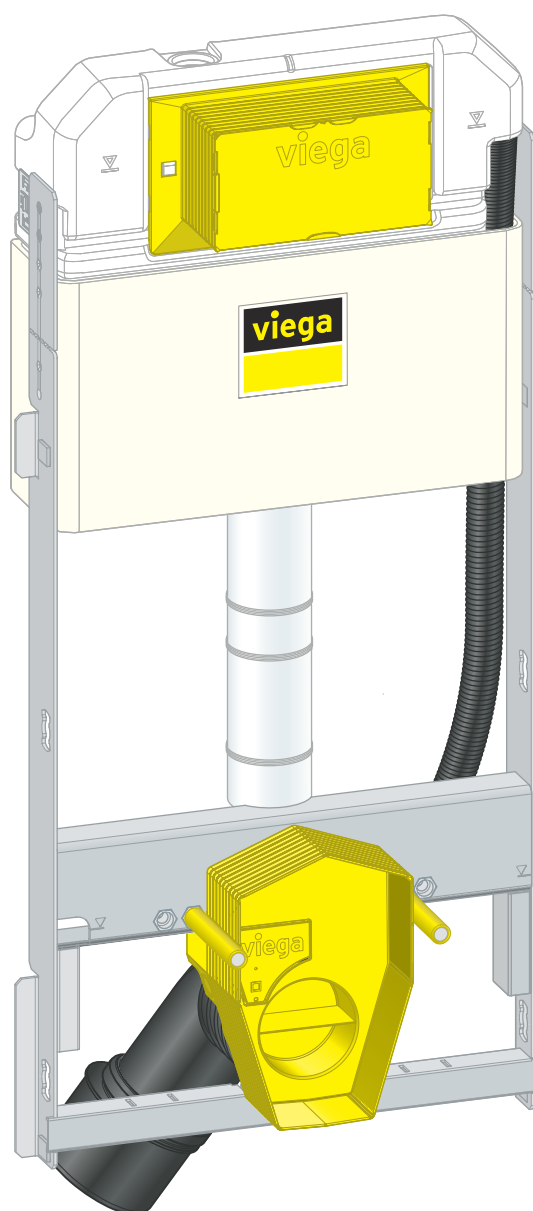

per placche di comando WC per costruzioni controparete Prevista, Prevista Dry Plus

Modello
8515

Anno di produzione (da)
12/2022

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
1.1	Destinatari	3
1.2	Identificazione delle note	3
1.3	Nota su questa versione linguistica	4
2	Informazioni sul prodotto	5
2.1	Impiego previsto	5
2.1.1	Campi di impiego	5
2.2	Descrizione del prodotto	6
2.2.1	Visione d'insieme	6
2.2.2	Componenti compatibili	6
2.2.3	Dati tecnici	7
3	Utilizzo	8
3.1	Informazioni sul montaggio	8
3.1.1	Condizioni di montaggio	8
3.1.2	Dimensioni di montaggio	8
3.2	Montaggio	9
3.2.1	Accorciare il modulo WC (opzionale)	9
3.2.2	Montare il modulo WC	12
3.2.3	Collegare la cassetta di risciacquo da incasso	15
3.2.4	Montare la curva di scarico	18
3.2.5	Realizzare l'alimentazione di tensione (opzionale)	19
3.2.6	Montare e rivestire il modulo WC	21
3.2.7	Regolare il volume di risciacquo	23
3.3	Pulizia e manutenzione	25
3.4	Smaltimento	25

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Imprese specializzate nell'installazione a secco

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Impiego previsto


2.1.1 Campi di impiego

Il modulo WC Prevista Dry Plus è adatto al montaggio in una costruzione controparete Prevista Dry Plus.

Questo modello dispone di una tecnica di risciacquo a 2 volumi. Il modulo WC Prevista Dry Plus può essere sostanzialmente impiegato con tutti i sanitari WC.

2.2 Descrizione del prodotto

2.2.1 Visione d'insieme

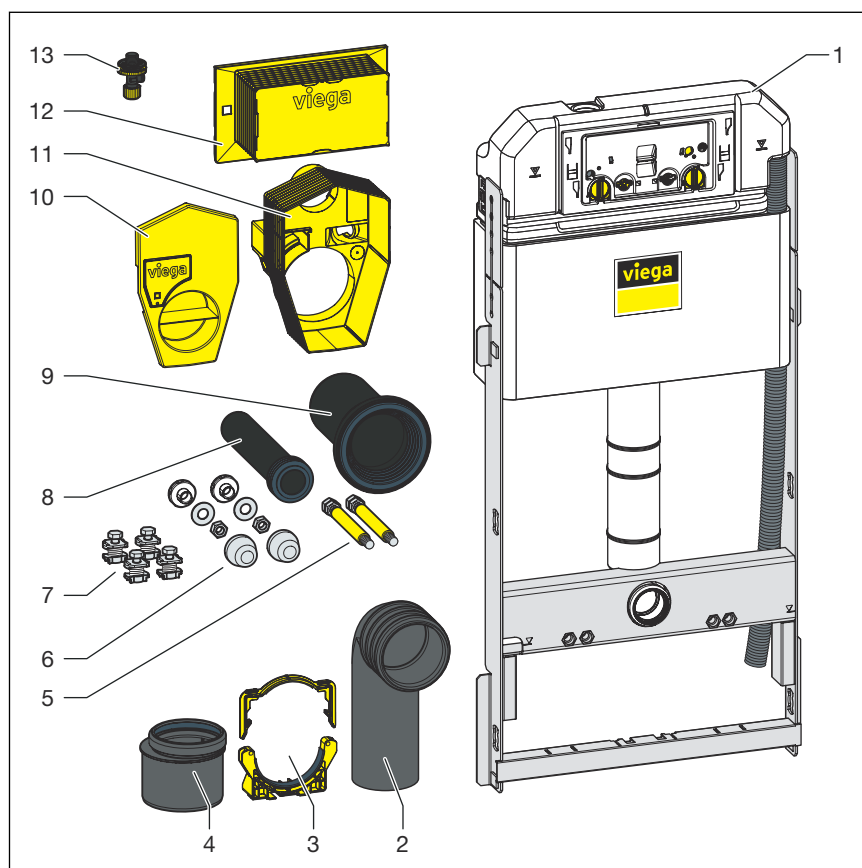

- 1 Cassetta di risciacquo da incasso 3H
- 2 Curva di scarico
- 3 Supporto curva di scarico
- 4 Manicotto di riduzione
- 5 Barre filettate per il fissaggio di sanitari (interasse 180 o 230 mm)
- 6 Set di montaggio per vasi
- 7 Dadi quadri per fissaggio
- 8 Tubo di risciacquo
- 9 Manicotto di allacciamento WC con guarnizione a labbro
- 10 Coperchio scatola di allacciamento
- 11 Scatola di allacciamento
- 12 Copertura scatola di ispezione
- 13 Rubinetto a squadra

2.2.2 Componenti compatibili

Il modello è compatibile con tutti i comuni sanitari WC, anche molto sporgenti (senza barriere architettoniche).

Il modello può essere combinato con i seguenti componenti compatibili:


- Set di allacciamento WC con doccetta Prevista modello 8570.63
- Set accessori elettronico modello 8655.11

► Montare i componenti nel rispetto delle relative istruzioni per l'uso.

Collegamento WC con doccetta

Per la trasformazione del modulo WC in un WC con doccetta è necessario un allacciamento idrico e di corrente supplementare. L'alimentazione di tensione deve avvenire a cura del committente.

Passacavo

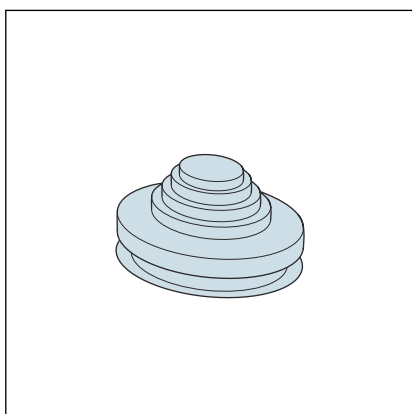

Il passacavo 8580.67 è necessario se viene inserito un solo cavo (senza guaina) o se l'alimentazione di tensione di un WC con doccetta deve passare attraverso la scatola di allacciamento.

2.2.3 Dati tecnici

Risciacquo

Risciacquo parziale	Impostazione da fabbrica	ca. 3 l
	Campo di regolazione	ca. 2–4 l
Risciacquo totale	Impostazione da fabbrica	ca. 6 l
	Campo di regolazione	ca. 3,5–7,5 l

Pressione idrica

Pressione idrica min.	15 kPa (0,15 bar)
Pressione idrica max.	1000 kPa (10 bar)

3 Utilizzo

3.1 Informazioni sul montaggio

3.1.1 Condizioni di montaggio

Pareti adatte

- Costruzioni controparete Prevista Dry Plus

Altezza

Per l'altezza rispettare l'altezza contrassegnata del piano pavimento finito.

3.1.2 Dimensioni di montaggio

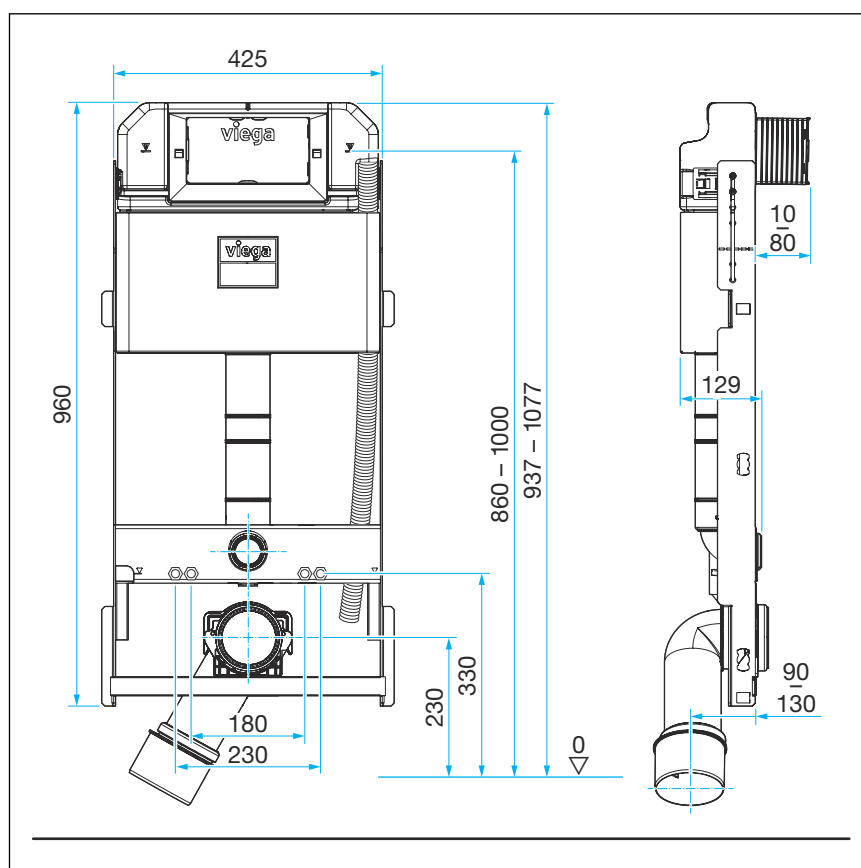


Fig. 1: Disegno dimensionale

3.2 Montaggio

3.2.1 Accorciare il modulo WC (opzionale)


Se necessario, il modulo WC può essere accorciato.




La cassetta di risciacquo è regolabile in altezza in quattro posizioni.

Anche il tubo di risciacquo e la guaina devono essere accorciati.


Altezza di montaggio modulo WC in [x mm]	Accorciare il tubo di risciacquo di [x mm]
1077	0
1052	25
1027	50
937	140

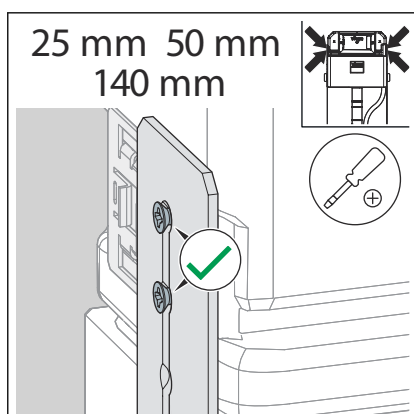


- Per ridurre l'altezza di montaggio di 25/50/140 mm, allentare le viti delle lamiera di fissaggio.

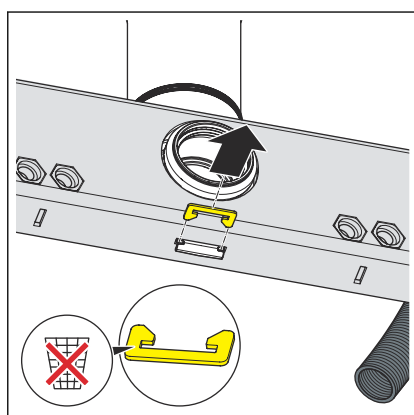


- Staccare la clip dal modulo.
Conservare la clip per un uso successivo.

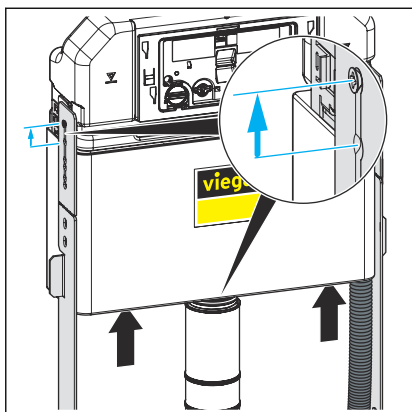


- Spingere la cassetta di risciacquo leggermente verso l'alto.

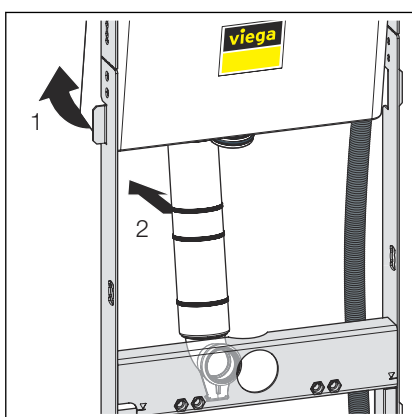


- Inclinare la cassetta di risciacquo all'indietro.
- Estrarre il tubo di risciacquo dalla cassetta di risciacquo.

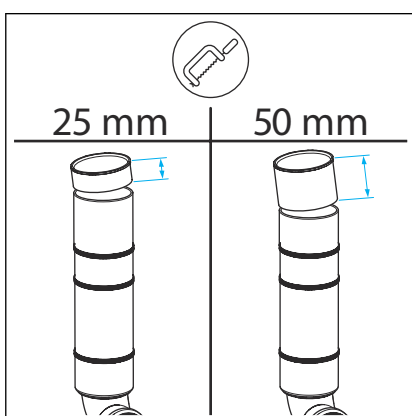


- Per ridurre l'altezza di montaggio di 25 o 50 mm, accorciare anche il tubo di risciacquo.

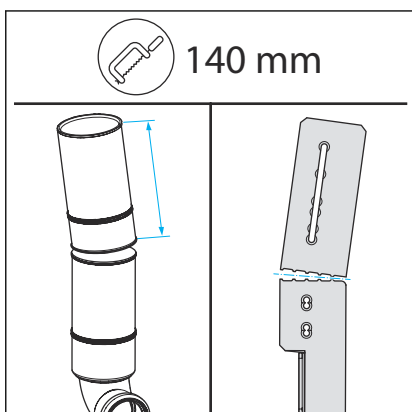


- Per ridurre l'altezza di montaggio di 140 mm, accorciare anche il tubo di risciacquo sulla scanalatura.
- Separare le lamiere del supporto in corrispondenza della marcatura.

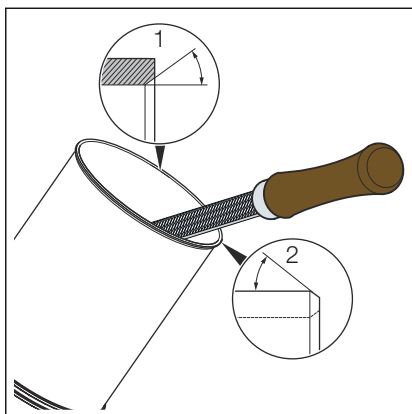

AVVISO! Sbavare il tubo di risciacquo all'interno e all'esterno.

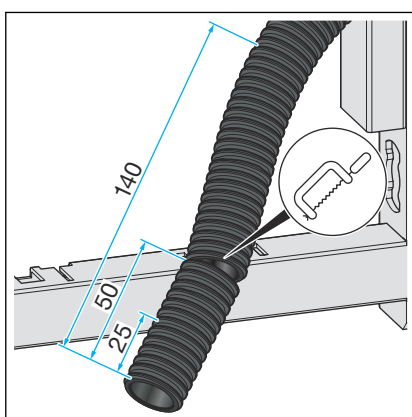


- Per ridurre l'altezza di montaggio di 25/50/140 mm, staccare la guaina dal modulo.
- Accorciare di conseguenza la guaina.
- Rifissare la guaina al modulo.

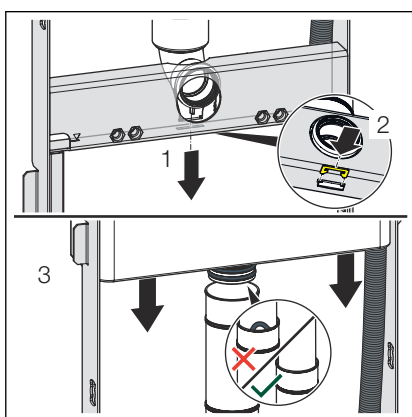


- Fissare il tubo di risciacquo al modulo utilizzando la clip.
- Inserire il tubo di risciacquo nella cassetta di risciacquo.


AVVISO! Assicurarsi che la guarnizione sia inserita correttamente.

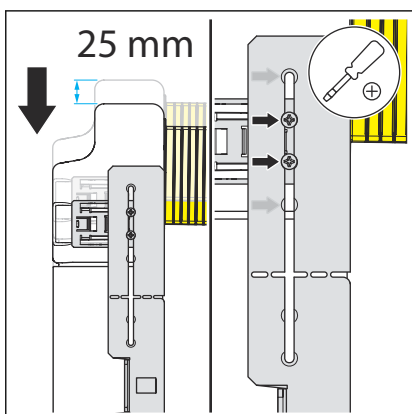

- Portare la cassetta di risciacquo all'altezza desiderata.
- Fissare nuovamente le lamiera di fissaggio con le viti.

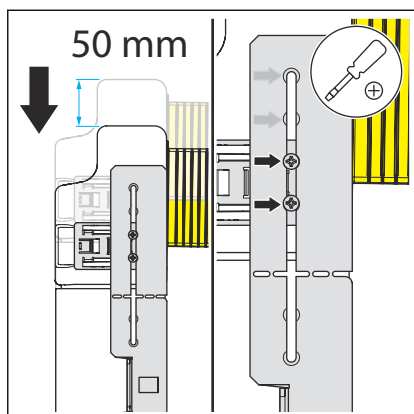


- Portare la cassetta di risciacquo all'altezza desiderata.
- Fissare nuovamente le lamiere di fissaggio con le viti.

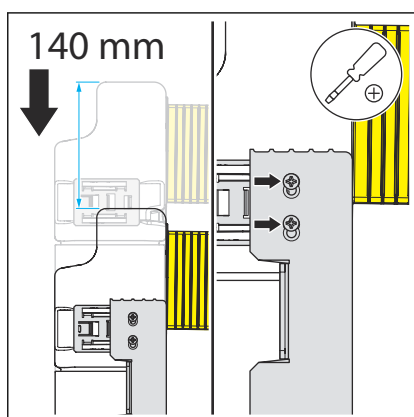


- Portare la cassetta di risciacquo all'altezza desiderata.
- Fissare nuovamente le lamiere di fissaggio con le viti.

3.2.2 Montare il modulo WC

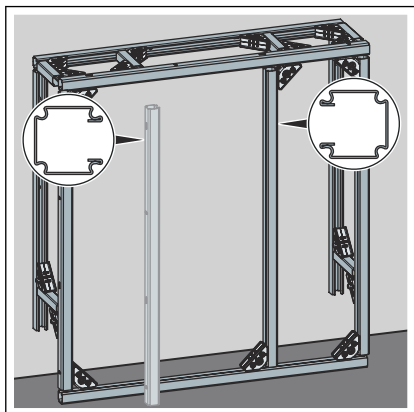


I due binari verticali che circondano il modulo devono essere aperti dalla parte rivolta verso il modulo.


Non montare il binario sinistro prima di aver montato il modulo WC sul binario destro.

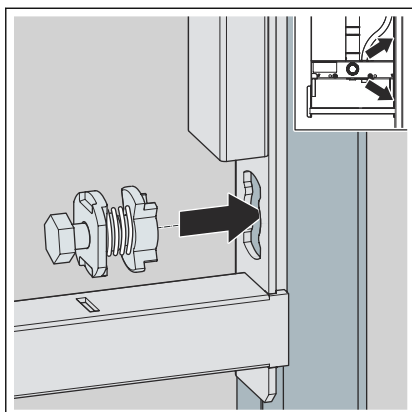

- Con i dadi quadri in dotazione fissare il modulo sul binario di fissaggio aperto.
- Inserire il dado quadro nell'apertura del modulo.

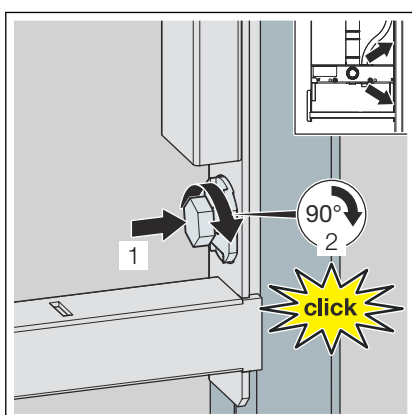


- Premere il dado quadro finché non si incastra.

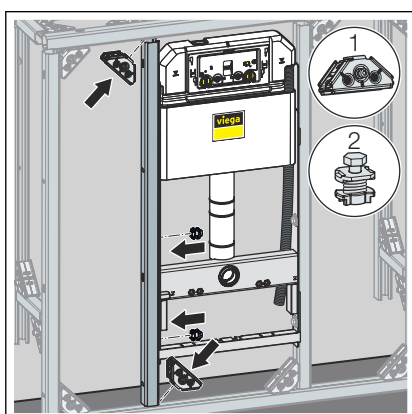


- Montare il binario di fissaggio Prevista Dry Plus sinistro.

INFORMAZIONE! I due binari verticali che circondano il modulo devono essere aperti dalla parte rivolta verso il modulo.

- Con i dadi quadri in dotazione fissare il modulo WC sul binario di fissaggio.

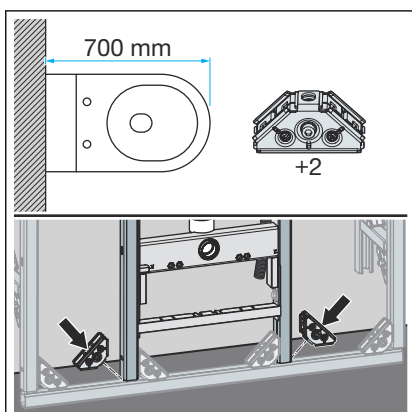


INFORMAZIONE! Per i sanitari WC con uno sbalzo di 700 mm, montare due raccordi aggiuntivi.

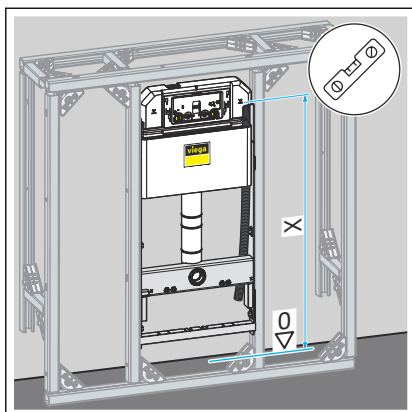


► Allineare il modulo WC.




Ripetere la procedura sul lato sinistro per fissare i dadi quadro.

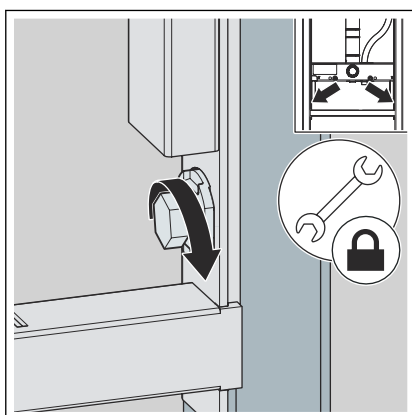

► Fissare i dadi quadri inferiori.

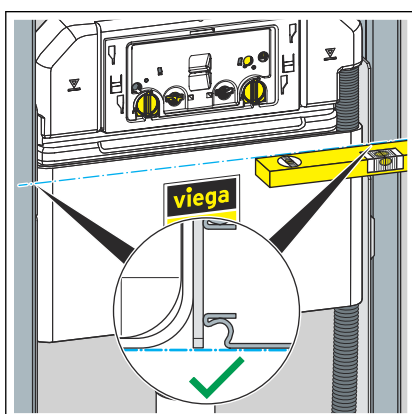


► Allineare il modulo WC.

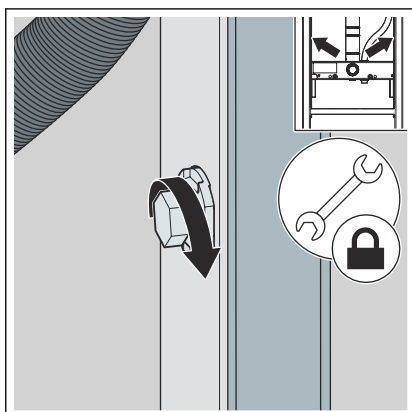


► Fissare i dadi quadri superiori.


3.2.3 Collegare la cassetta di risciacquo da incasso

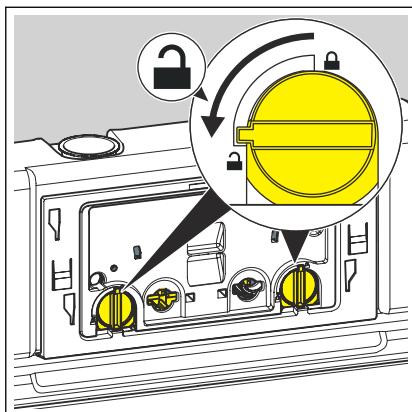


- Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso antiorario.

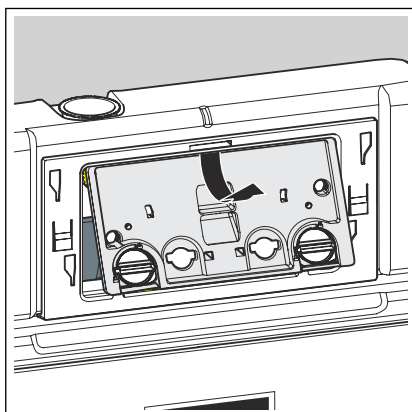


- Rimuovere la placca protezione da cantiere.

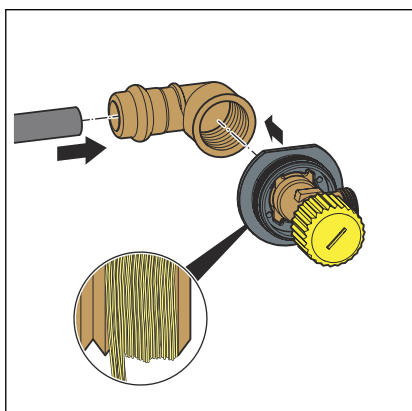

- Inserire il raccordo a pressare sulla linea di adduzione acqua.
- Pressare il raccordo.
- Sigillare i collegamenti filettati del rubinetto a squadra.
- Avvitare il rubinetto a squadra nel lato filettato del raccordo a pressare.

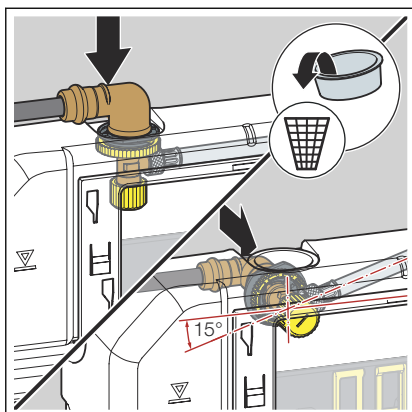


INFORMAZIONE! Con la cassetta di risciacquo da incasso 3H, il rubinetto a squadra può essere montato dall'alto o da dietro.

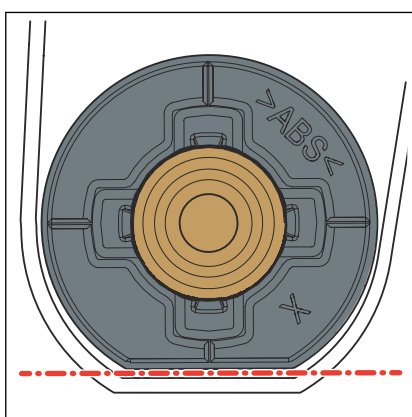


► Togliere il tappo.

INFORMAZIONE! Assicurarsi che il rubinetto a squadra sia posizionato correttamente.

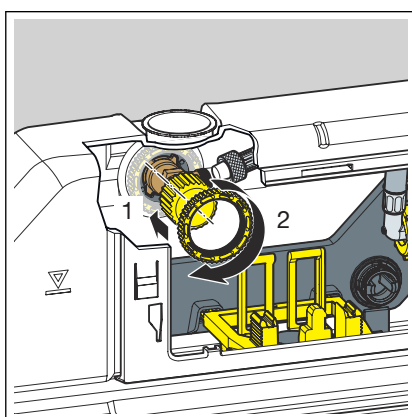

► Avvitare l'uno all'altro il rubinetto a squadra e la cassetta di risciacquo mediante il controdado.

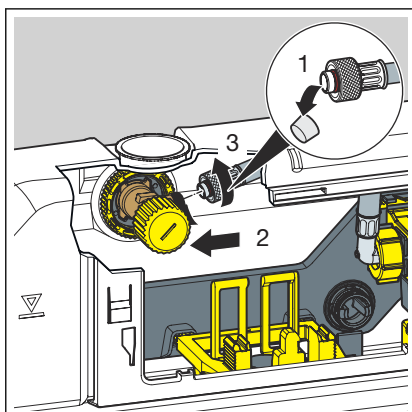


► Rimuovere il cappuccio di protezione dal tubo flessibile.


► Avvitare l'uno all'altro il tubo flessibile e il rubinetto a squadra, stringendo manualmente.

INFORMAZIONE! Se una placca di comando per WC deve essere montata con azionamento di risciacquo elettronico, impostare il risciacquo parziale su 2 litri.


► Eventualmente regolare il volume di risciacquo, [Capitolo 3.2.7 «Regolare il volume di risciacquo» a pag. 23.](#)

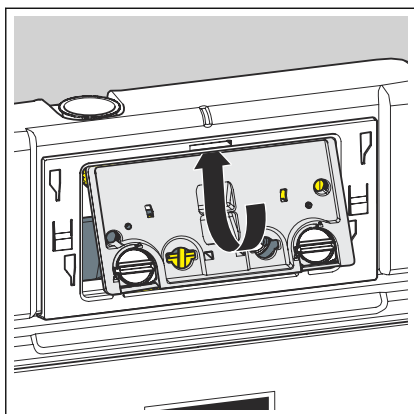


► Inserire la placca protezione da cantiere nella cassetta di risciacquo.

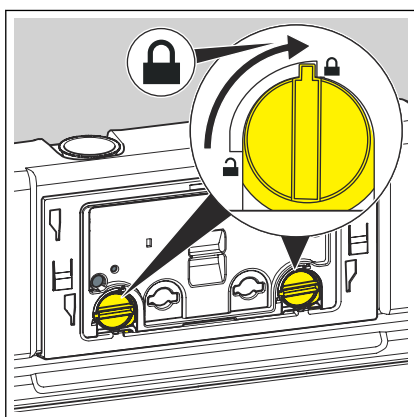

► Ruotare il bloccaggio della placca protezione da cantiere di 90° in senso orario.

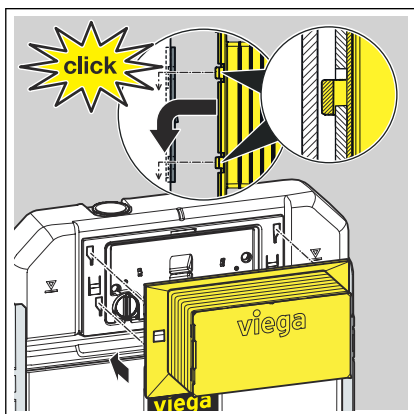


► Posizionare la scatola di ispezione sulla placca protezione da cantiere.

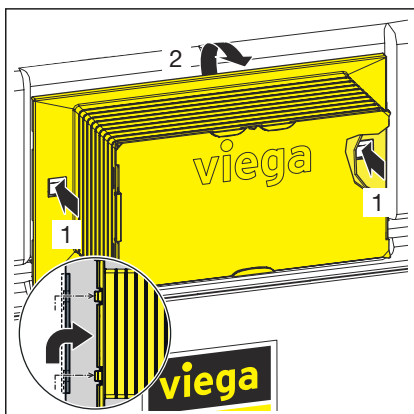


Per rimuovere nuovamente la scatola di ispezione comprimere le clip di fissaggio laterali.

3.2.4 Montare la curva di scarico

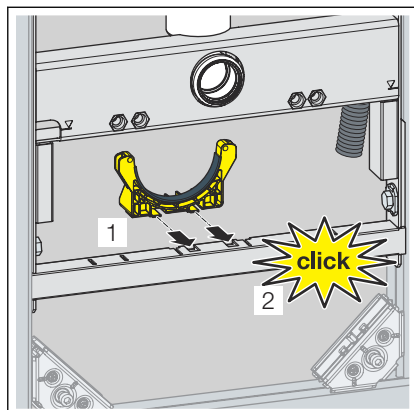


► Inserire il supporto della curva di scarico.

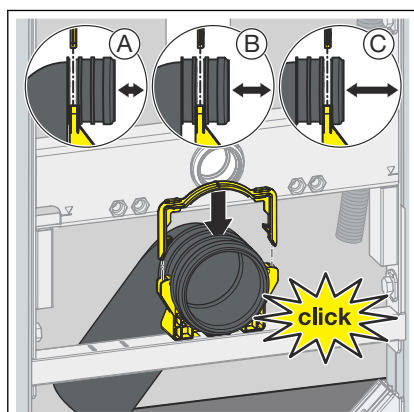


► Inserire la curva di scarico alla profondità desiderata.

► Fissare la curva di scarico con la staffa.

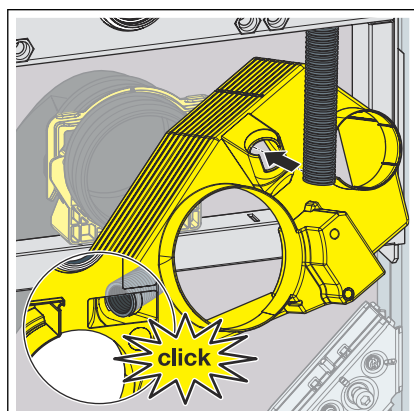

INFORMAZIONE! In caso di allacciamenti elettronici, ritagliare prima l'incavo sul lato sinistro della scatola di allacciamento, vedi  **Capitolo 3.2.5 «Realizzare l'alimentazione di tensione (opzionale)» a pag. 19.**

► Inserire la guaina proveniente dalla cassetta di risciacquo da incasso nella scatola di allacciamento finché non scatta in posizione.

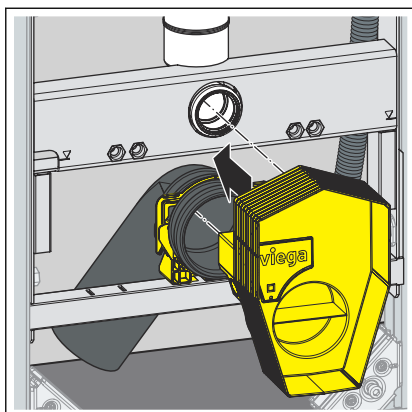

- Posizionare la scatola di allacciamento WC.

3.2.5 Realizzare l'alimentazione di tensione (opzionale)



PERICOLO! **Pericolo dovuto a corrente elettrica**


Una folgorazione può causare ustioni e lesioni gravi anche mortali.

- Lavori all'impianto elettrico possono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.
- Quando si lavora all'interno e sugli impianti elettrici, disinserire la tensione di rete e assicurarla contro il reinserimento.




Se si utilizza una placca di comando elettronica, eseguire le seguenti procedure.

Opzione 1

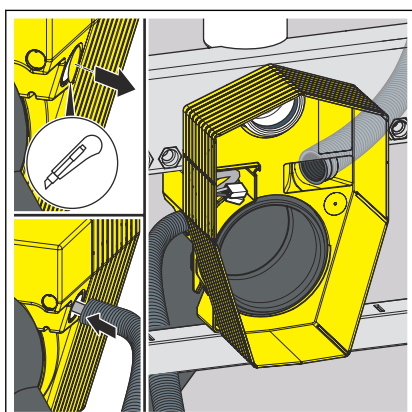


- Ritagliare l'incavo per l'alimentazione di tensione.
- Inserire una guaina (M20) nella scatola di allacciamento finché non scatta in posizione.
- Rimuovere la guaina esterna dell'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM-J 3x1,5 mm²) per circa 5 cm.
- Far passare l'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM-J 3x1,5 mm²) attraverso la guaina per circa 5 cm nella scatola di allacciamento.

INFORMAZIONE! Assicurarsi che i morsetti si trovino sotto l'alimentatore di rete.

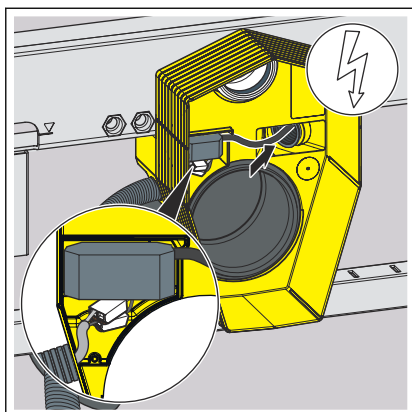


- Realizzare l'allacciamento elettrico dell'alimentatore di rete del set accessori (modello 8655.11).
- Far scorrere l'alimentazione di tensione nella guaina verso l'alto fin dentro la cassetta di risciacquo da incasso.

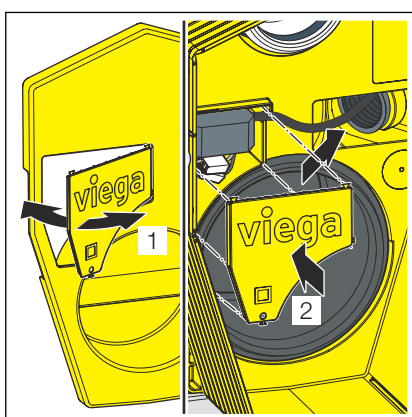


- Rimuovere la copertura nel coperchio.
- Chiudere l'alimentatore di rete nella scatola di allacciamento con la copertura.

Opzione 2

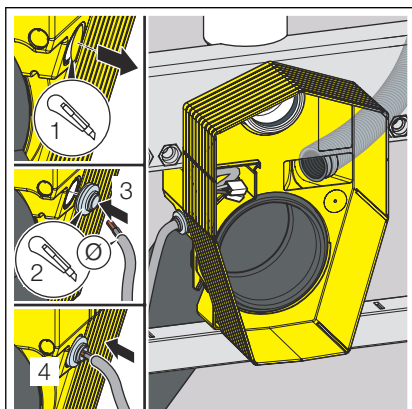


- Ritagliare l'incavo per l'alimentazione di tensione.
- Inserire il passacavo (modello 8580.67) nell'incavo.
- Rimuovere la guaina esterna dell'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM-J 3x1,5 mm²) per circa 5 cm.
- Inserire l'alimentazione di tensione (cavo inguainato NYM-J 3x1,5 mm²) per circa 5 cm nella scatola di allacciamento.

INFORMAZIONE! Assicurarsi che i morsetti si trovino sotto l'alimentatore di rete.

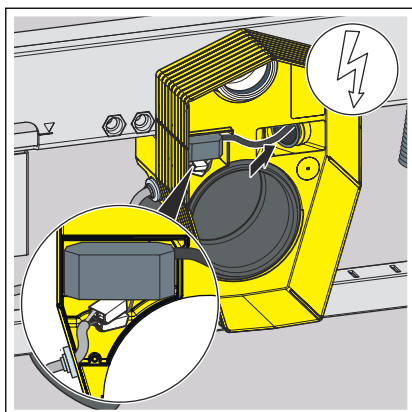


- Realizzare l'allacciamento elettrico dell'alimentatore di rete del set accessori (modello 8655.11).
- Far scorrere l'alimentazione di tensione nella guaina verso l'alto fin dentro la cassetta di risciacquo da incasso.

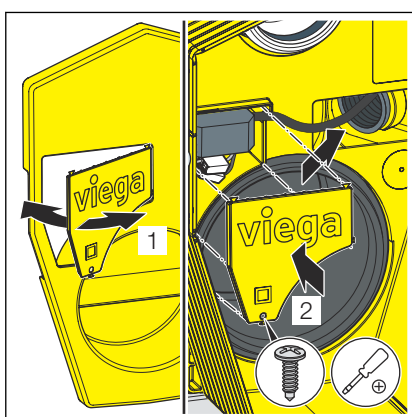


- Rimuovere la copertura nel coperchio.
- Chiudere l'alimentatore di rete nella scatola di allacciamento con la copertura.


3.2.6 Montare e rivestire il modulo WC

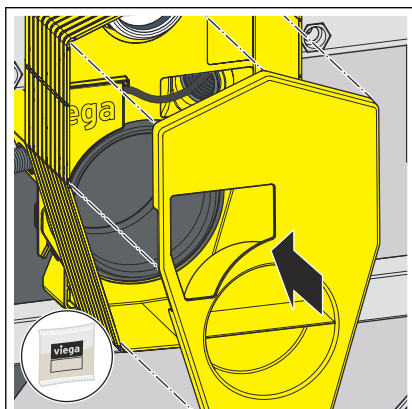


- Fissare il coperchio alla scatola di allacciamento.

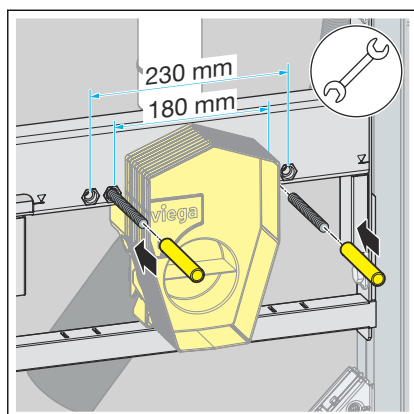


- Avvitare a mano le barre filettate.
- Inserire i cappucci di protezione sulle barre filettate.

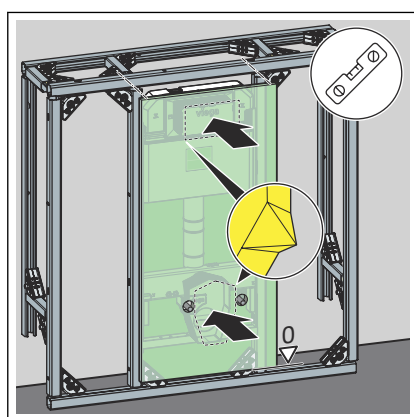


- Marcare il pannello di rivestimento in cartongesso con una leggera pressione sulla scatola di ispezione e la protezione da cantiere.

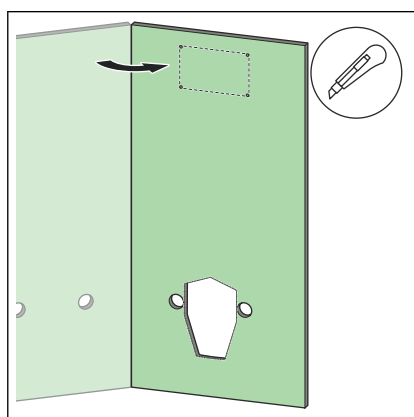


- Creare le aperture per la protezione da cantiere, la scatola di ispezione e le barre filettate.

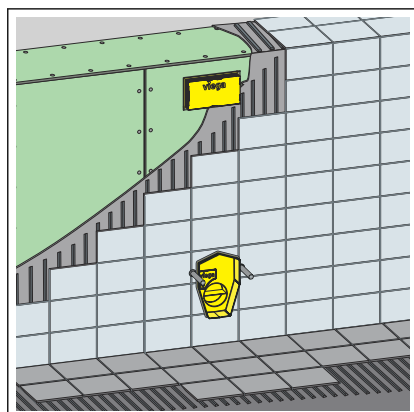

- Rivestire il modulo WC con pannelli di rivestimento in cartongesso idonei.

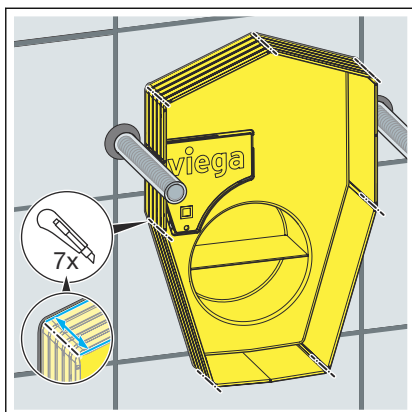

► Tagliare la scatola di allacciamento WC sugli angoli.

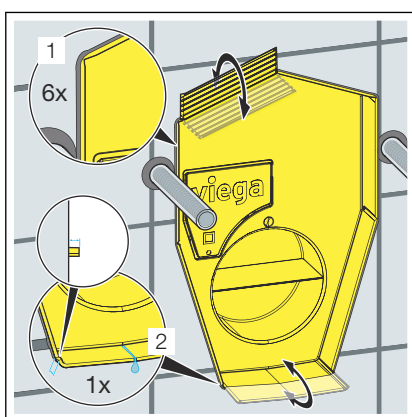

INFORMAZIONE! La sporgenza dell'ultima lamella sul lato inferiore della scatola di allacciamento WC impedisce la penetrazione di perdite d'acqua dietro la parete.

► Accorciare la scatola di allacciamento WC sul lato inferiore fino all'ultima lamella davanti alle piastrelle.

Piegare verso l'esterno gli altri lati della scatola di allacciamento WC fino alle piastrelle e rimuoverli.

3.2.7 Regolare il volume di risciacquo





Per un azionamento di risciacquo elettronico, il risciacquo parziale deve essere impostato su 2 litri.

Prerequisiti:


- La cassetta di risciacquo è liberamente accessibile.
- L'erogazione di acqua è chiusa.
- Il sanitario è montato.

► Piegare le alette in avanti.

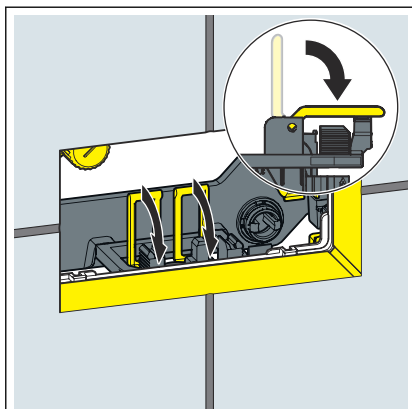


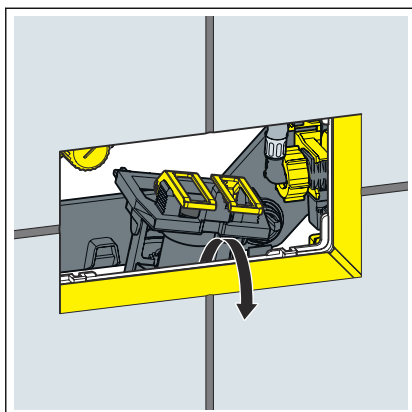


► Sollevare la valvola di scarico.

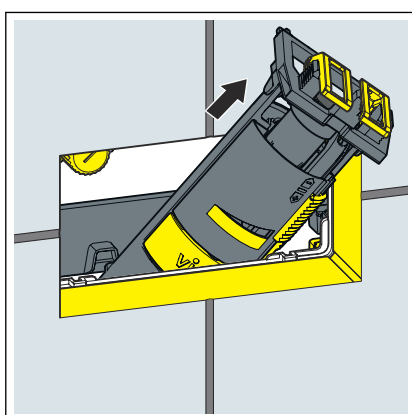

► Rimuovere la valvola di scarico dall'apertura di ispezione.

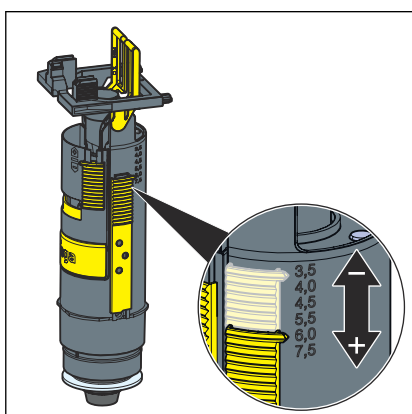

► Impostare il risciacquo totale agendo sulla valvola di scarico.


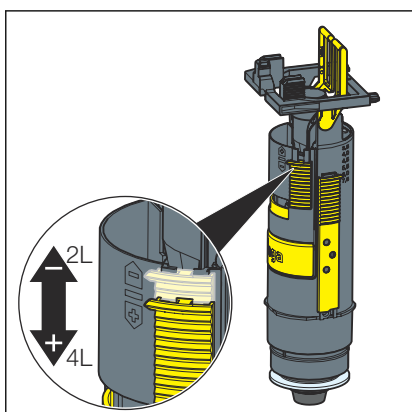


► Impostare il risciacquo parziale agendo sulla valvola di scarico.

Regolare il flusso di risciacquo

Prerequisiti:

- La valvola di scarico è smontata.
- Il riduttore di flusso è stato rimosso.
- Sbloccare il riduttore di flusso.
- Impostare il flusso di risciacquo sul riduttore.

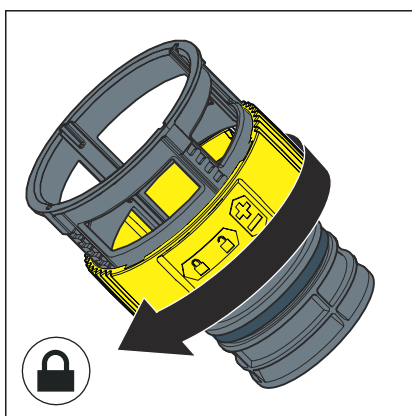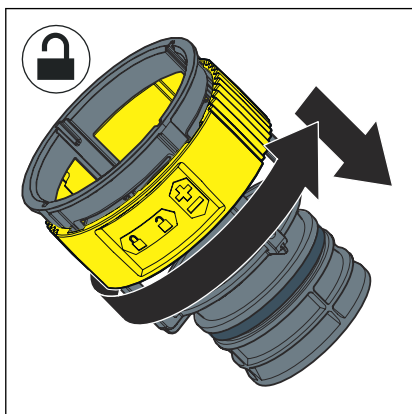

- Bloccare il riduttore di flusso.

3.3 Pulizia e manutenzione

Pulizia e manutenzione della cassetta di risciacquo da incasso

La cassetta di risciacquo da incasso è sottoposta a una sollecitazione meccanica, chimica e fisica costante. Perciò i componenti devono essere puliti e le guarnizioni della valvola di scarico e di riempimento devono essere sostituite ogni volta che ciò risulti necessario.

In zone o regioni dove la durezza dell'acqua è elevata a causa di un'alta concentrazione di sali di calcio o di magnesio, possono formarsi depositi di calcare sulle valvole di scarico e di riempimento. A seconda dell'entità dei depositi, le valvole devono essere sostituite.

3.4 Smaltimento

Separare il prodotto e la confezione nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

IT • 2024-09 • VP230233

