


Instrucciones de uso

Bloque de inodoro Prevista Pure con conexión de inodoro con función de lavado de 820 mm

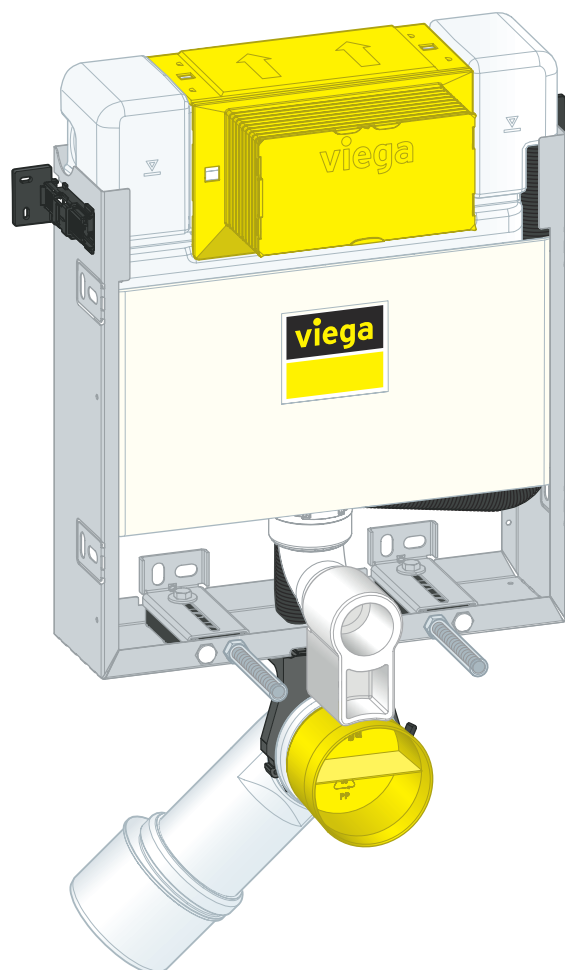

para pulsadores de inodoro de Prevista, emparedado y empo-
trado

Modelo
8518

viega

Índice de contenido

1	Sobre estas instrucciones de uso	3
1.1	Grupos objetivo	3
1.2	Marcado de las indicaciones	3
1.3	Nota sobre esta versión en español	4
2	Información sobre el producto	5
2.1	Instrucciones de seguridad	5
2.2	Uso previsto	5
2.2.1	Ámbitos de aplicación	5
2.3	Descripción del producto	6
2.3.1	Vista general	6
2.3.2	Componentes compatibles	6
2.3.3	Datos técnicos	7
2.4	Accesorios	7
3	Manejo	9
3.1	Información sobre el montaje	9
3.1.1	Medidas de montaje	9
3.2	Montaje	10
3.2.1	Montar el bloque de inodoro	10
3.2.2	Conectar la cisterna empotrada	16
3.2.3	Montaje del codo de desagüe	20
3.2.4	Alinear y empotrar el bloque de inodoro	21
3.2.5	Ajustar el caudal de descarga	22
3.3	Limpieza	24
3.4	Mantenimiento	24
3.5	Eliminación	25

1 Sobre estas instrucciones de uso

Este documento está protegido por derechos de autor. Más información en viega.com/legal.

1.1 Grupos objetivo

La información de estas instrucciones está dirigida a los siguientes grupos de destinatarios:

- Profesionales del ámbito sanitario y de calefacción, así como personal especializado debidamente formado
- Técnicos electricistas
- Albañil

No está permitido que se encarguen del montaje, de la instalación ni, si procediera, del mantenimiento de este producto personas que no tengan la formación o la cualificación mencionadas anteriormente. Esta limitación no se aplica a las indicaciones relativas al manejo.

Durante el montaje de los productos de Viega se deben respetar las normas técnicas generales reconocidas y las instrucciones de uso de Viega.

1.2 Marcado de las indicaciones

Los textos de advertencia y de indicación están separados del resto del texto y marcados con una serie de símbolos específicos.



¡PELIGRO!

Advierte del riesgo de sufrir lesiones mortales.



¡ADVERTENCIA!

Advierte del riesgo de sufrir lesiones graves.



¡ATENCIÓN!

Advierte del riesgo de sufrir lesiones.



¡AVISO!

Advierte del riesgo de que se produzcan daños materiales.



Indicaciones y consejos adicionales.

1.3 Nota sobre esta versión en español

Estas instrucciones de uso contienen información importante sobre el producto o el sistema elegido y sobre el montaje y la puesta en servicio del mismo, así como sobre su uso previsto y, si procediera, sobre las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sobre sus características y sobre sus técnicas de aplicación está basada en las normas vigentes actualmente en Europa (p. ej., las normas EN) y/o en Alemania (p. ej., las normas DIN/DVGW).

Algunos fragmentos del texto pueden hacer referencia a especificaciones técnicas europeas/alemanas. Estas especificaciones deben considerarse recomendaciones en países en los que no existan requisitos nacionales equivalentes. La legislación, los estándares, la normativa, las especificaciones y las normas nacionales correspondientes, así como otras especificaciones técnicas, tendrán prioridad sobre las directrices alemanas/europeas que figuran en este manual: la información que se facilita en el mismo no es vinculante para otros países y regiones y debe considerarse, como ya se ha mencionado, como información de apoyo.

2 Información sobre el producto

2.1 Instrucciones de seguridad



¡PELIGRO! **Peligros provocados por la corriente eléctrica**

Una descarga eléctrica puede provocar quemaduras y lesiones graves, o incluso la muerte.

- los trabajos en los componentes eléctricos deben ser realizados siempre por técnicos electricistas expertos.
- Al trabajar en y junto a instalaciones eléctricas, desconecte la tensión de red y asegúrela para que no se pueda volver a conectar de nuevo por accidente.

2.2 Uso previsto


2.2.1 Ámbitos de aplicación

El bloque de inodoro Prevista Pure es apropiado para empotrar y emparedar, así como para el montaje individual, montaje en serie, montaje mural y montaje independiente.

Este modelo dispone de una tecnología de doble descarga. El bloque de inodoro Prevista Pure se puede usar por principio con todo tipo de objetos sanitarios.

2.3 Descripción del producto

2.3.1 Vista general

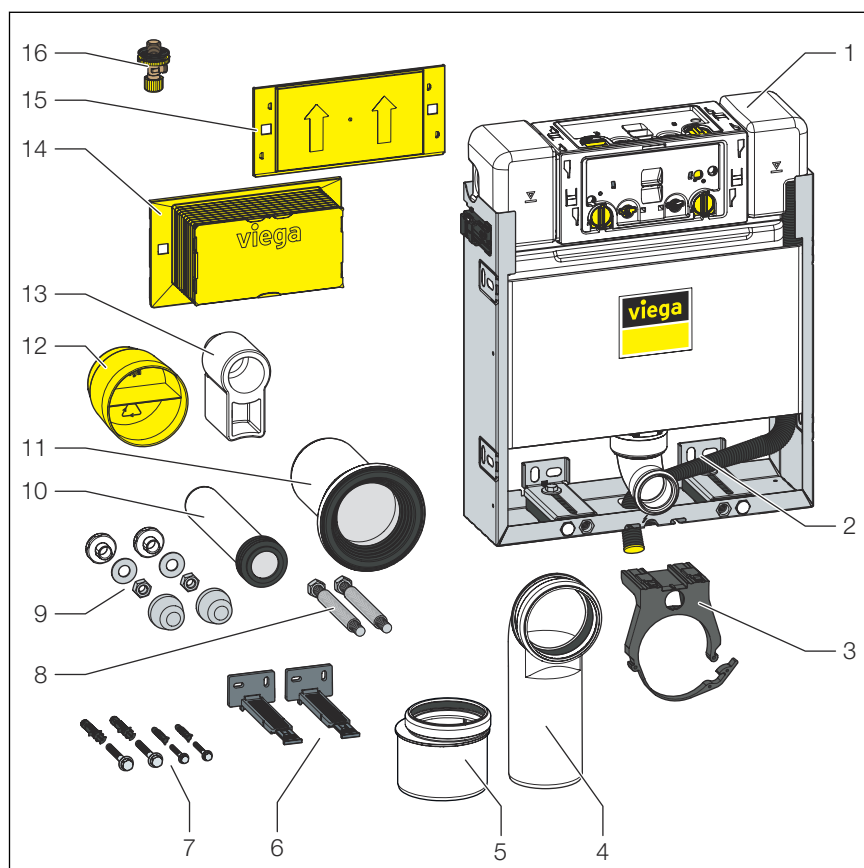

- 1 cisterna empotrada 3H
- 2 Conexión de tubo vacío de agua de inodoro con función de lavado
- 3 soporte para codo de desagüe
- 4 Codo de desagüe
- 5 reductor
- 6 Soportes
- 7 Tornillos para montaje mural
- 8 barras roscadas para la fijación de objetos sanitarios (calibre de 180 o 230 mm)
- 9 kit de montaje para taza de inodoro
- 10 tubo de descarga
- 11 tubo de conexión de inodoro con junta labiada
- 12 tapón protector para el codo de desagüe DN90
- 13 tapón protector para codo de descarga
- 14 cubierta de registro
- 15 cubierta para el lado no ocupado por el registro
- 16 válvula de corte

2.3.2 Componentes compatibles

El modelo es compatible con todos los inodoros más habituales, también con los que tienen mucho saliente (sin barreras).

Conexión de inodoro con función de lavado



¡AVISO!

Para evitar daños en el producto, en la conexión de un inodoro con función de lavado utilice el kit de conexión, modelo 8570.70 (n.º de art. 827 618).

Para ampliar el bloque de inodoro y convertirlo en un inodoro con función de lavado es precisa una conexión adicional de agua y de corriente. La alimentación de tensión debe ser suministrada por parte del cliente.

2.3.3 Datos técnicos

Caudal de descarga


Descarga pequeña	Ajuste de fábrica	aprox. 3 l
	Rango de ajuste	aprox. 2–4 l
Descarga grande	Ajuste de fábrica	aprox. 6 l
	Rango de ajuste	aprox. 3,5 a 7,5 l

Presión de agua

Presión de agua mín.	15 kPa (0,15 bar)
Presión de agua máx.	1000 kPa (10 bar)

2.4 Accesorios


Soporte de pie para el montaje independiente

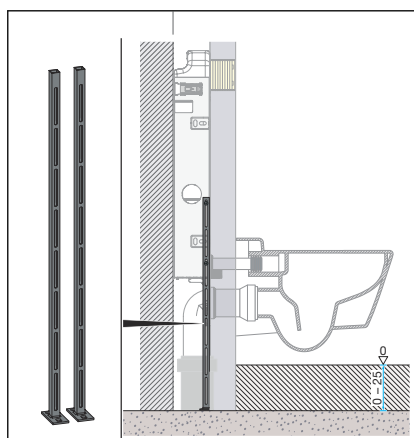

El bloque de inodoro Prevista Pure también puede apuntalarse utilizando el soporte de pie Prevista Pure.

Para el montaje independiente del bloque de inodoro Prevista Pure necesitará el soporte de pie Prevista Pure, modelo 8570.54.


Kit de montaje

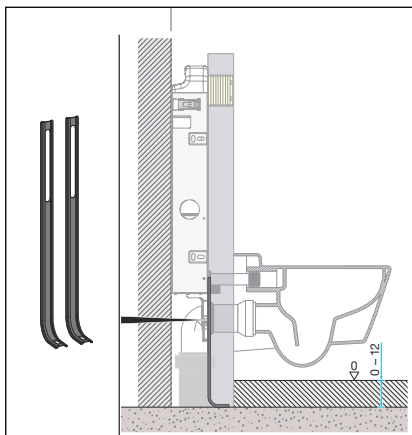


Para facilitar la instalación del bloque de inodoro Prevista Pure, necesitará el kit de montaje, modelo 8310.88.

Utilización de un pulsador electrónico

Cuando se utiliza con un pulsador electrónico, se requieren los siguientes accesorios:

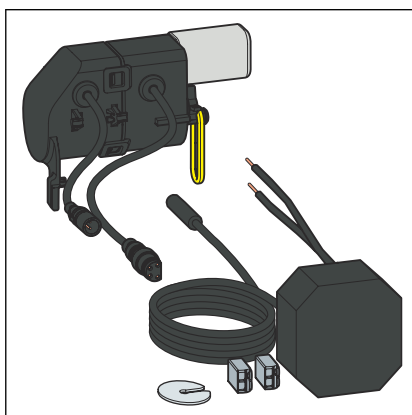

Para el montaje completo del pulsador electrónico se necesita el **kit de accesorios electrónico** (modelo 8655.11). Instale la fuente de alimentación en una caja de conexión adecuada para la clase de protección II (por ejemplo, el modelo 8570.62).

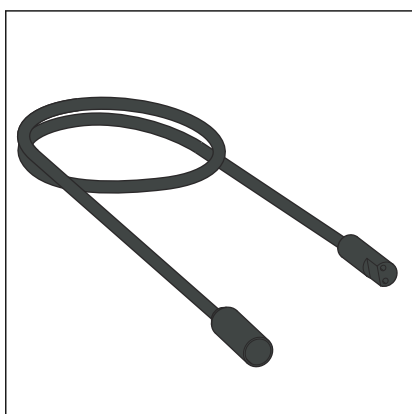

Cable prolongador (modelo 8352.690)

Cable de 2 metros para prolongar la alimentación eléctrica.



Use como máximo dos cables prolongadores en la fuente de alimentación (longitud total de 4,75 metros).

3 Manejo

3.1 Información sobre el montaje

3.1.1 Medidas de montaje


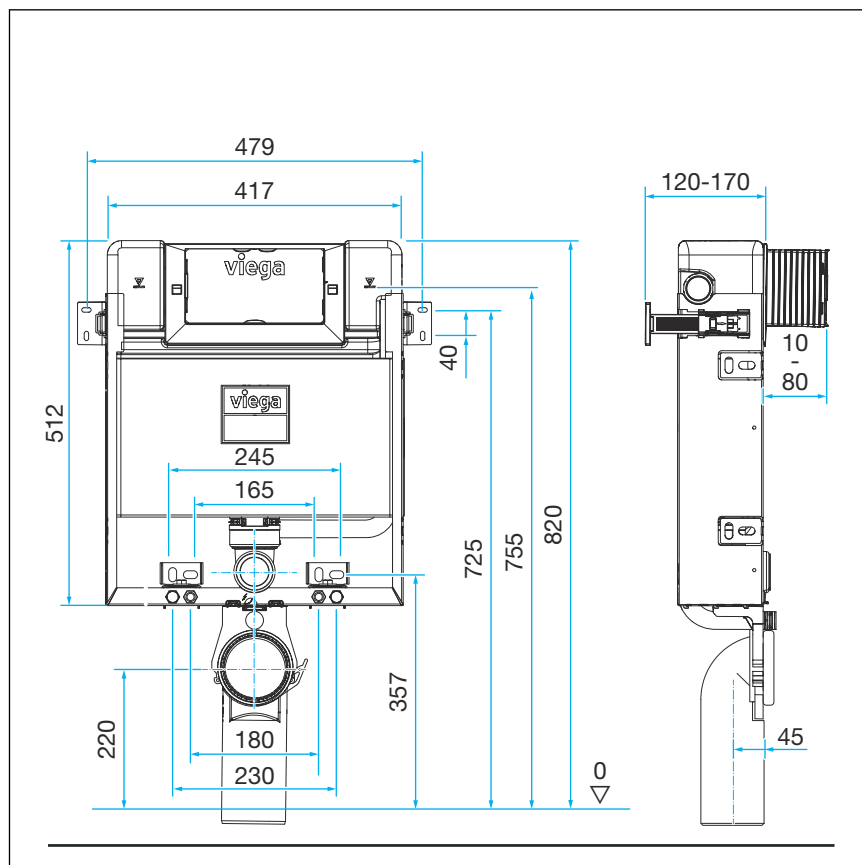



Fig. 1: Dibujo acotado

3.2 Montaje


3.2.1 Montar el bloque de inodoro

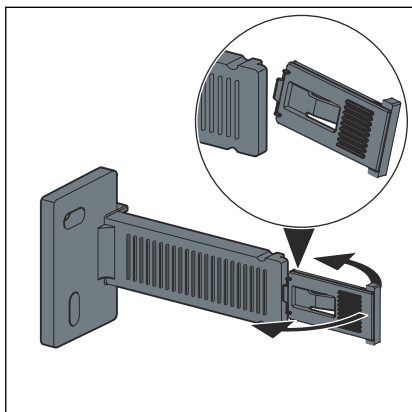


- Rompa los clips de seguridad de los soportes.

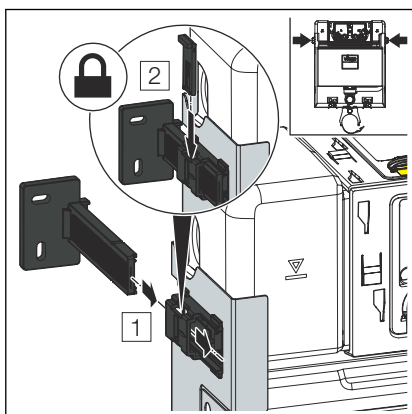

- Deslice los soportes en el elemento.
- Coloque los clips de seguridad.

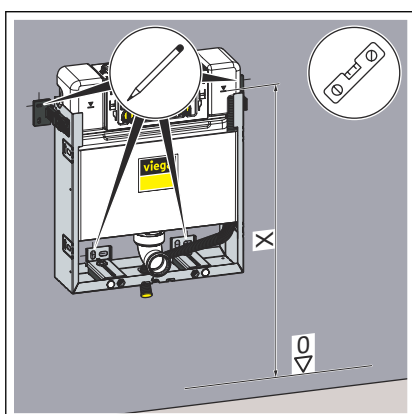

- Ajuste la altura constructiva del bloque de inodoro según el marcado del cliente del borde superior del piso acabado.
X = 755 mm
- Marque los puntos de fijación.

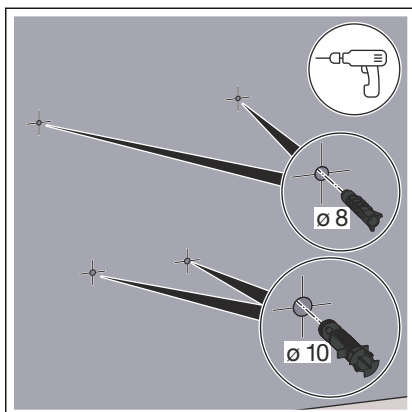


- Perfore los orificios.


INFORMACIÓN: Taladrar los agujeros superiores con Ø8. Taladrar los agujeros inferiores con Ø10.

- Inserte los tacos.

Solo con accionamiento desde arriba

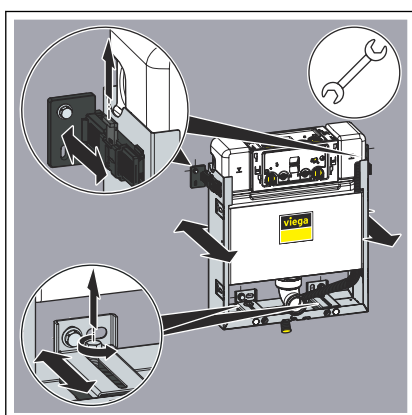


- Para alinear el bloque del inodoro, ajuste los soportes del bloque del inodoro en consecuencia.
- Para ajustar la profundidad del bloque de inodoro, afloje los tornillos verticales situados en el centro de los soportes metálicos inferiores del bloque de inodoro.
- Ajuste la profundidad del bloque de inodoro.
- Vuelva a apretar los tornillos.
- Suelte el clip de seguridad de los soportes superiores del bloque del inodoro y ajuste la profundidad. A continuación, vuelva a bloquear la posición con el clip.

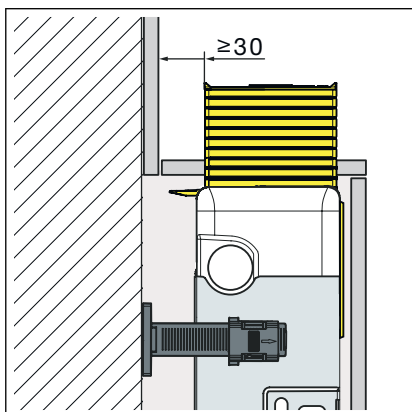

¡AVISO! Para la activación superior, conserve una distancia mínima de 30 mm desde el borde delantero de la baldosa hasta el pozo.


Se fija a la pared cuando se maneja desde delante y desde arriba

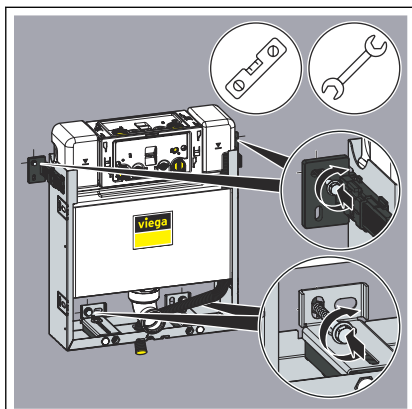


■ Atornille el bloque de inodoro sobre los soportes del bloque de inodoro con una llave de boca.

□ El bloque de inodoro está fijado a la pared.

Montaje en un nicho

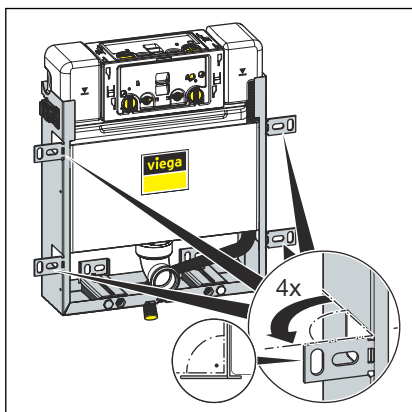

■ Abra los soportes murales 90° desde la posición de transporte.

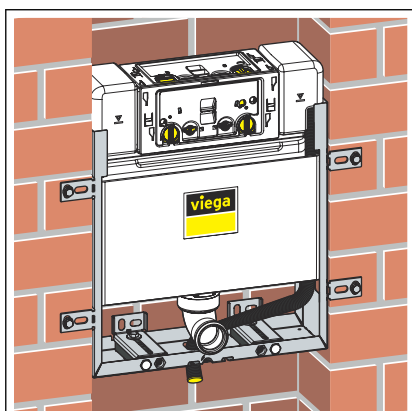

■ Introduzca el bloque de inodoro en el nicho.


Preparación de la conexión de agua y de corriente



¡PELIGRO! Peligros provocados por la corriente eléctrica


Una descarga eléctrica puede provocar quemaduras y lesiones graves, o incluso la muerte.

- los trabajos en los componentes eléctricos deben ser realizados siempre por técnicos electricistas expertos.
- Al trabajar en y junto a instalaciones eléctricas, desconecte la tensión de red y asegúrela para que no se pueda volver a conectar de nuevo por accidente.

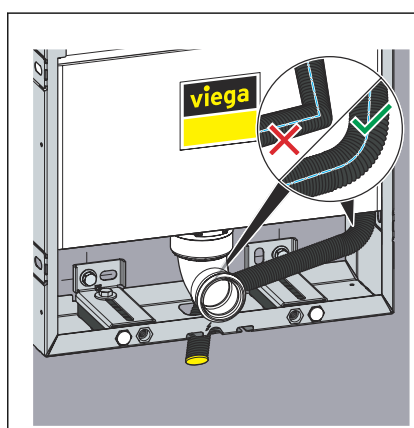


- Introduzca el tubo vacío para la conexión de agua por detrás del codo de descarga a través del marco hacia la parte delantera.


¡AVISO! No doble el tubo vacío.

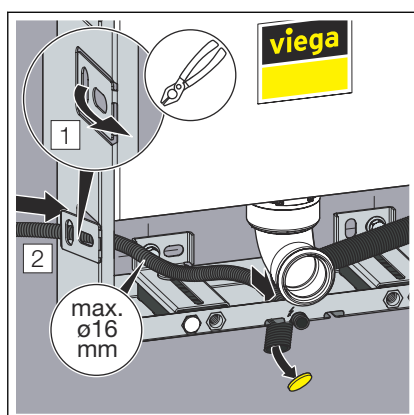


- Un tubo vacío proporcionado por parte del cliente puede introducirse a través del marco del bloque de inodoro para conectar la alimentación de tensión.

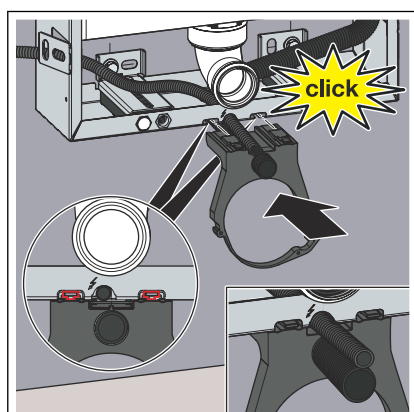


- Guíe los dos tubos vacíos a través del soporte del codo de desagüe y, a continuación, fije el soporte del codo de desagüe en el marco.

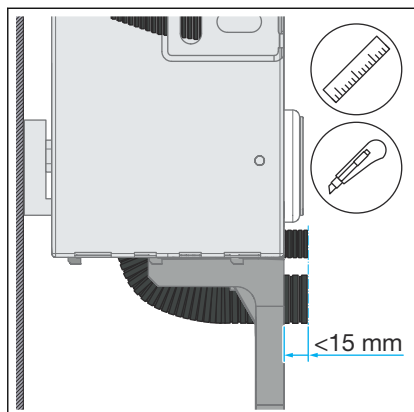

■ Acorte los tubos vacíos justo antes del marco.

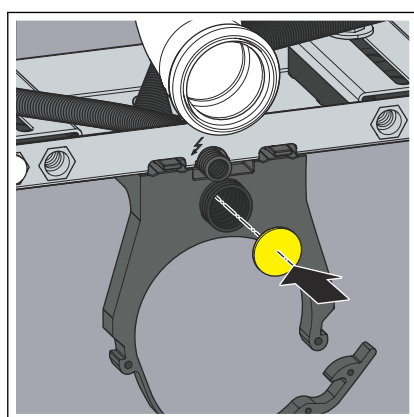

■ Inserte el tapón en el tubo vacío de agua.

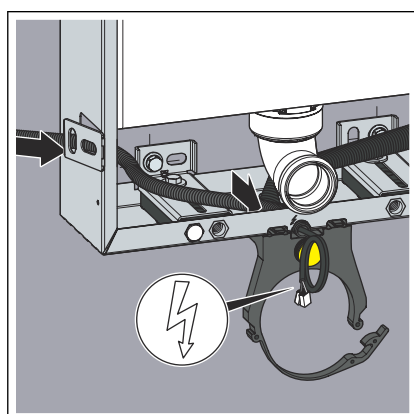

■ Tire de la alimentación de tensión a través del tubo vacío eléctrico y conecte la alimentación de tensión.

Conexión de alimentación para el pulsador


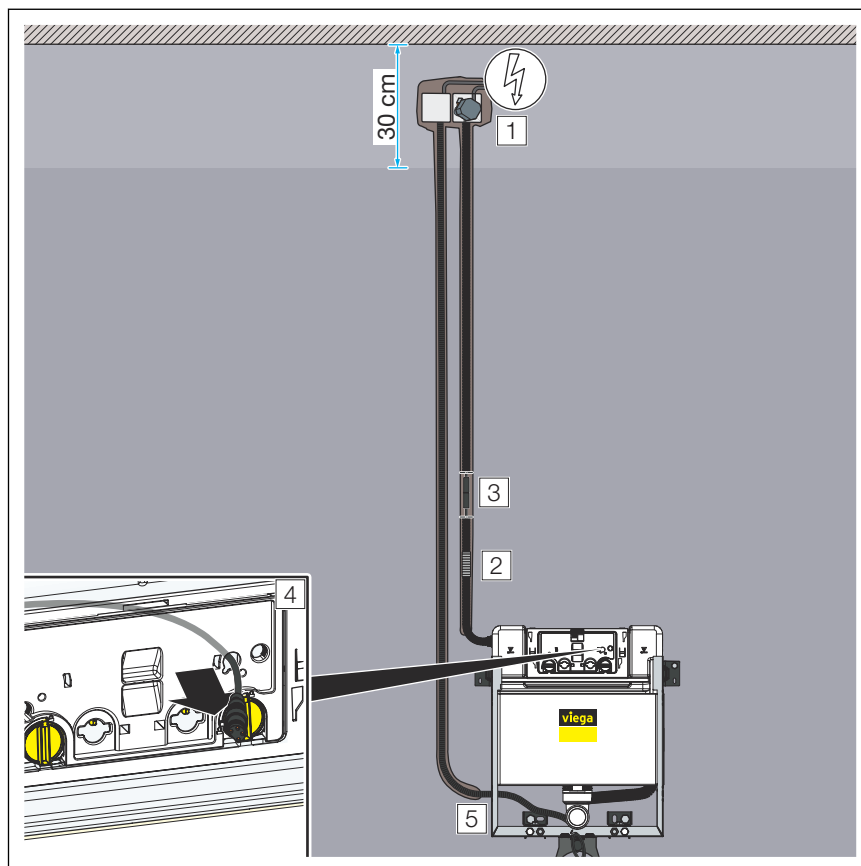



Fig. 2: Esquema de instalación del pulsador electrónico

- 1 Instale la caja empotrada en la mampostería bajo el techo (en el centro de la zona de instalación). Instale la fuente de alimentación en la caja empotrada.
- 2 Lleve un tubo vacío hasta la cisterna y fíjelo en ella.
- 3 Extienda el cable de la fuente de alimentación desde el juego de accesorios electrónicos (modelo 8655.11) con el cable prolongador (modelo 8352.690) y guíelo a través del conducto vacío hasta la cisterna.
- 4 Introduzca la alimentación de tensión del pulsador a través de la escotadura de la chapa protectora.
- 5 Tienda un conducto vacío para la conexión eléctrica de 230 V del inodoro con función de lavado a la cisterna.


3.2.2 Conectar la cisterna empotrada

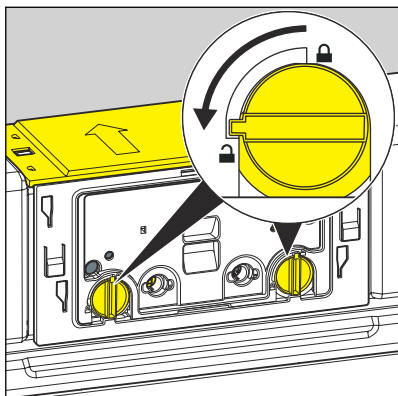


- Gire 90° hacia la izquierda el dispositivo de bloqueo de la placa de protección.

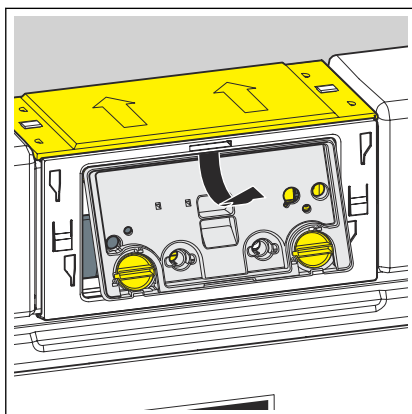

- Retire la placa de protección.

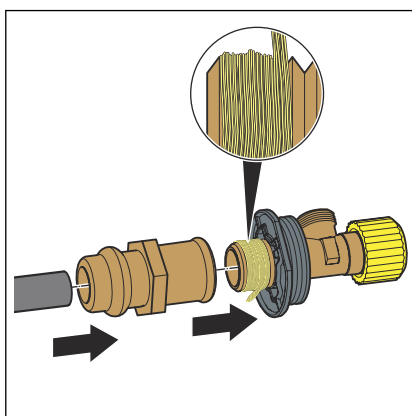


- Inserte el conector de prensado en la entrada de agua.
- Prese la unión.
- Impermeabilice las uniones roscadas de la válvula angular.
- Enrosque la válvula angular en el lado roscado de la unión prensada.

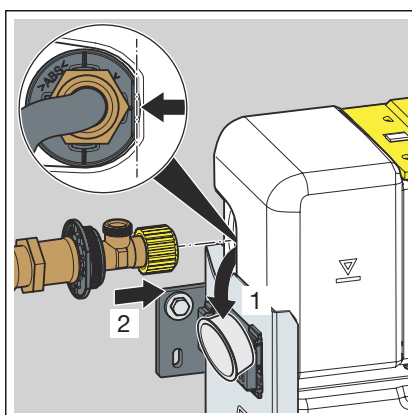


- Retire el tapón.

INFORMACIÓN: Observe que la válvula angular está colocada correctamente.

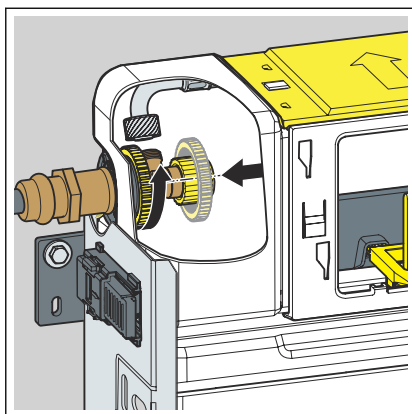


- Atornille entre sí la válvula angular y la cisterna mediante la contratuerca.

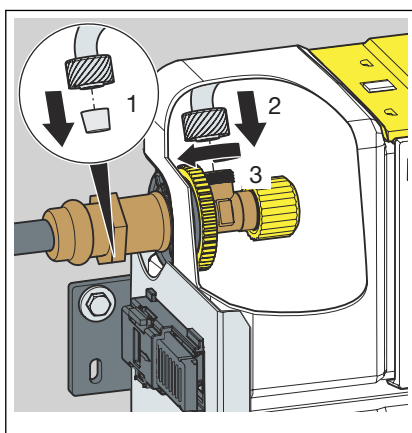


- Retire la cubierta de protección de la manguera flexible.
- Atornille a mano la manguera flexible con la válvula angular.

INFORMACIÓN: Si se debe montar un pulsador de inodoro con activación de descarga electrónica, se debe ajustar la descarga pequeña a 2 litros.


- En caso necesario, ajuste el caudal de descarga, ↗ **Capítulo 3.2.5 «Ajustar el caudal de descarga» en la página 22.**

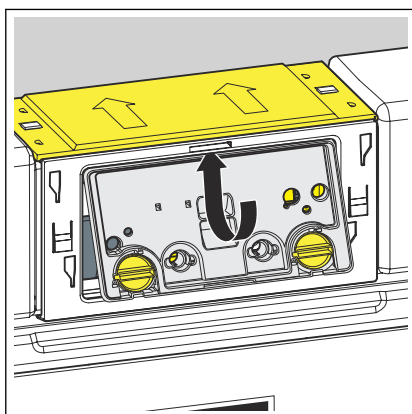

- Introduzca la placa de protección en la cisterna.

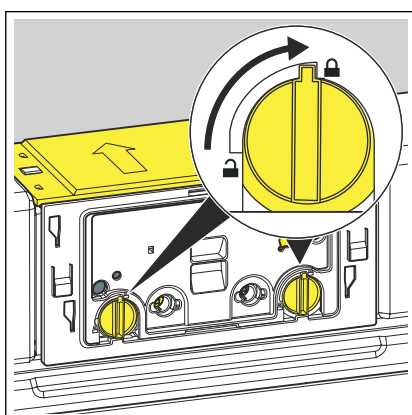


- Gire 90° hacia la derecha el dispositivo de bloqueo de la placa de protección.

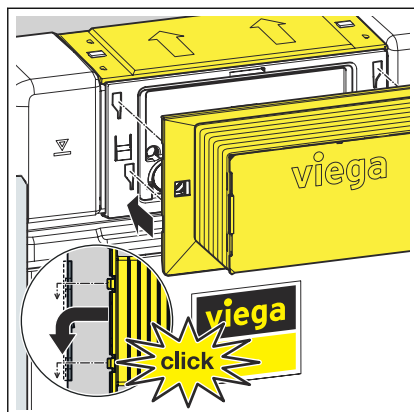

- Coloque el patinillo de revisión en la placa de protección de obra.

Modificación para la activación superior

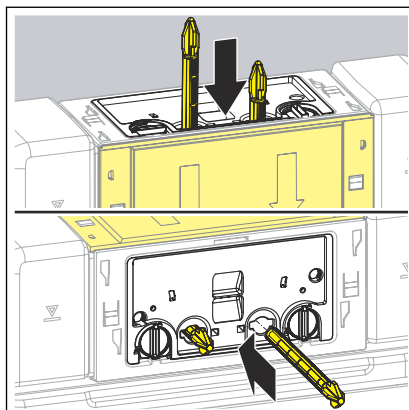


Oben: Para accionar desde arriba introduzca el botón de accionamiento desde arriba.

Unten: Para accionar desde delante introduzca el botón de accionamiento desde delante.




¡AVISO!

No es necesario adaptar la mecánica de accionamiento de la válvula de desagüe para que pueda accionarse desde arriba.

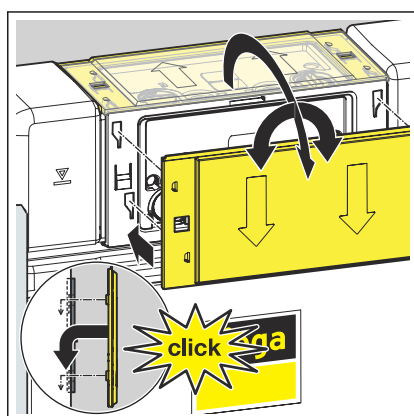


► Retirar la cubierta y colocarla delante.

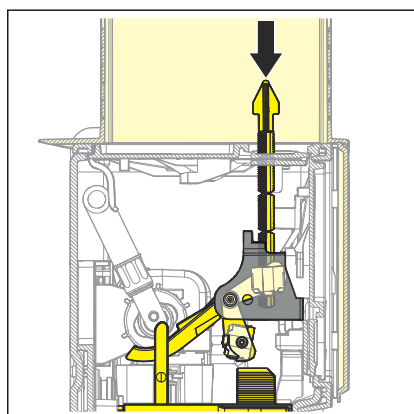


► Coloque el botón de accionamiento desde delante.

¡AVISO! No es necesario adaptar la mecánica de accionamiento de la válvula de desagüe para que pueda accionarse desde arriba.

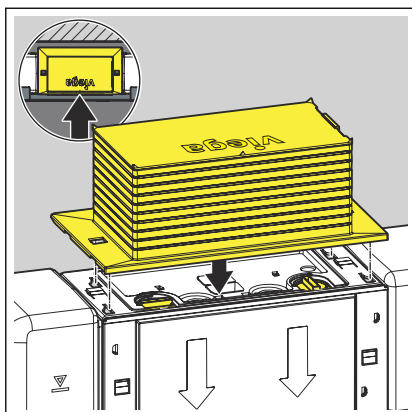


- Coloque el patinillo de revisión en la placa de protección de obra.

3.2.3 Montaje del codo de desagüe

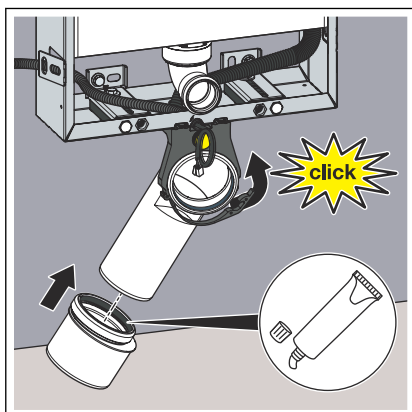


- Coloque el codo de desagüe.
- Fije el codo de desagüe con el estribo.
- Opcionalmente, instale el reductor.

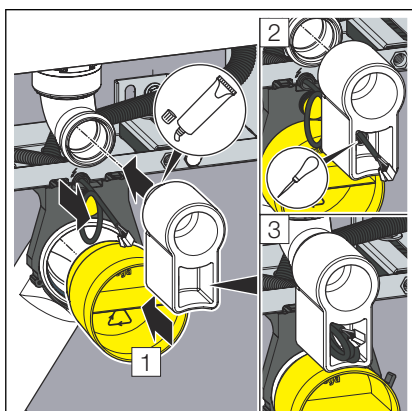

- Coloque el tapón protector para el codo de desagüe.
- Perfore el orificio para el prensaestopas.
- Coloque el tapón protector para el codo de descarga.
- Aplique el lubricante al tapón de protección del codo de descarga.
- Coloque el tapón protector para el codo de descarga.

3.2.4 Alinear y empotrar el bloque de inodoro

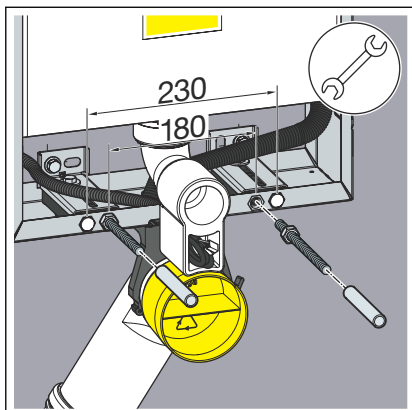


- Enroscar las barras roscadas con la mano.

Mantenga sujetas las barras roscadas delante del elemento con una tuerca.


- Deslizar las cubiertas de protección sobre las barras roscadas.




- Rellenar el espacio vacío bajo la cisterna.

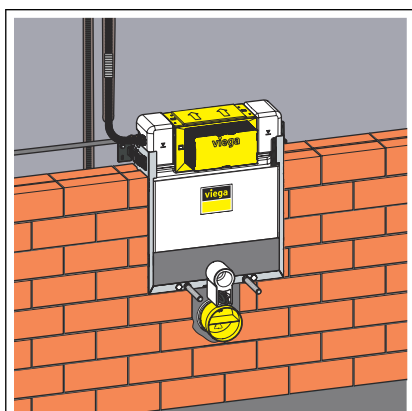

- Empotrar el bloque del inodoro.

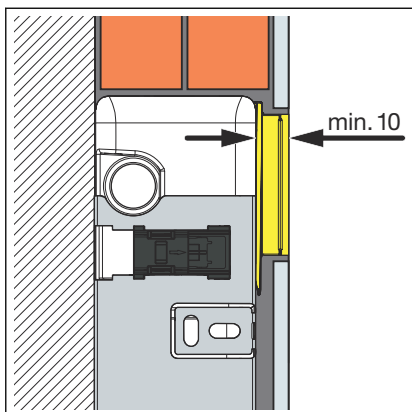

► El grosor de las baldosas debe ser de al menos 10 mm.

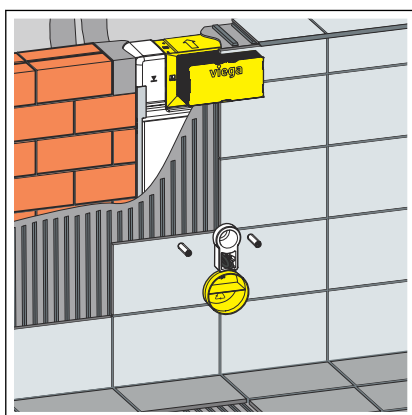

► Alicatar el bloque del inodoro.

3.2.5 Ajustar el caudal de descarga





Para una activación de descarga electrónica, se debe ajustar la descarga pequeña a 2 litros.

Requisitos:


- se puede acceder libremente a la cisterna.
- el suministro de agua está bloqueado.
- el objeto sanitario está montado.

► Abatir las pestañas hacia delante.

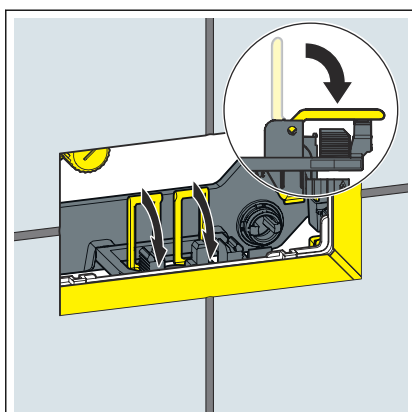


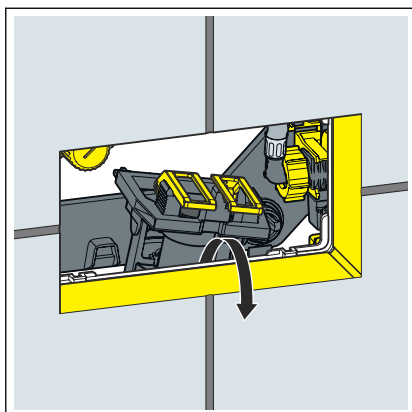


► Levantar la válvula de desagüe.

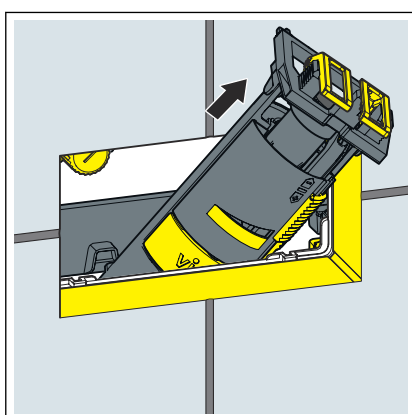

► Retirar la válvula de desagüe a través de la abertura de revisión.

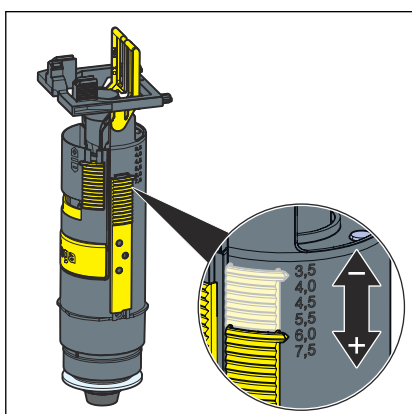

► Ajustar la cantidad de descarga grande en la válvula de desagüe.


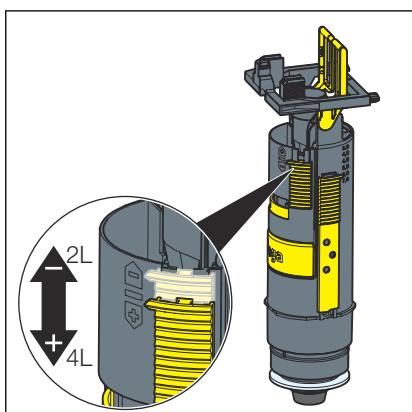


► Ajustar la cantidad de descarga pequeña en la válvula de desagüe.

Ajustar la corriente de descarga

Requisitos:

- la válvula de desagüe está desmontada.
- se retiró el estrangulador de caudal de descarga.
- Desbloquear el estrangulador de flujo de descarga.
- Ajustar la corriente de descarga en el estrangulador.

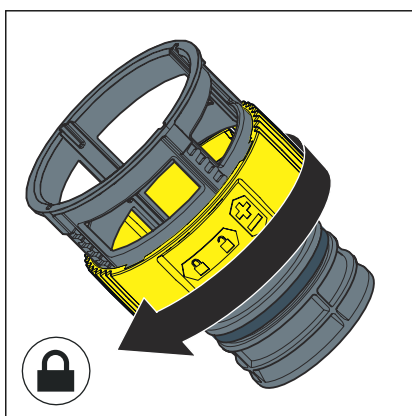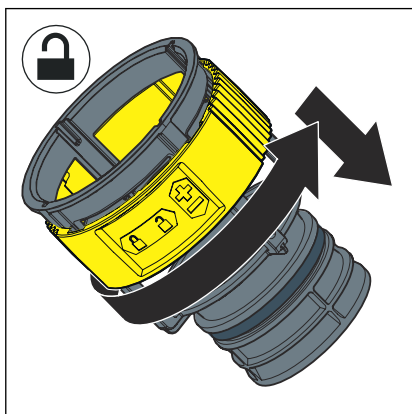

- Bloquear el estrangulador de flujo de descarga.

3.3 Limpieza

La cisterna empotrada está expuesta constantemente a cargas mecánicas, químicas y físicas. Por lo tanto, los componentes deben limpiarse según sea necesario.

3.4 Mantenimiento

La cisterna empotrada está expuesta constantemente a cargas mecánicas, químicas y físicas. Por eso las juntas de la válvula de llenado y de desagüe deben sustituirse.

En zonas y regiones en las que el agua sea más dura y la concentración de sales de magnesio y calcio, por tanto, mayor, se pueden acumular depósitos calcáreos en las válvulas de llenado y de desagüe. En función de la cantidad de cal que se acumule, puede ser necesario cambiar las válvulas.

3.5 Eliminación

El producto y el embalaje se deben separar en los grupos de materiales que correspondan (p. ej., papel, metales, plásticos, metales no ferrosos), y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional vigente.



Conducciones de Agua Viega, S.L.

info@viega.es

viega.es

ES • 2025-12 • VPN220464

