


Upute za upotrebu

Prevista Pure WC s priključkom za tuš-WC 820 mm

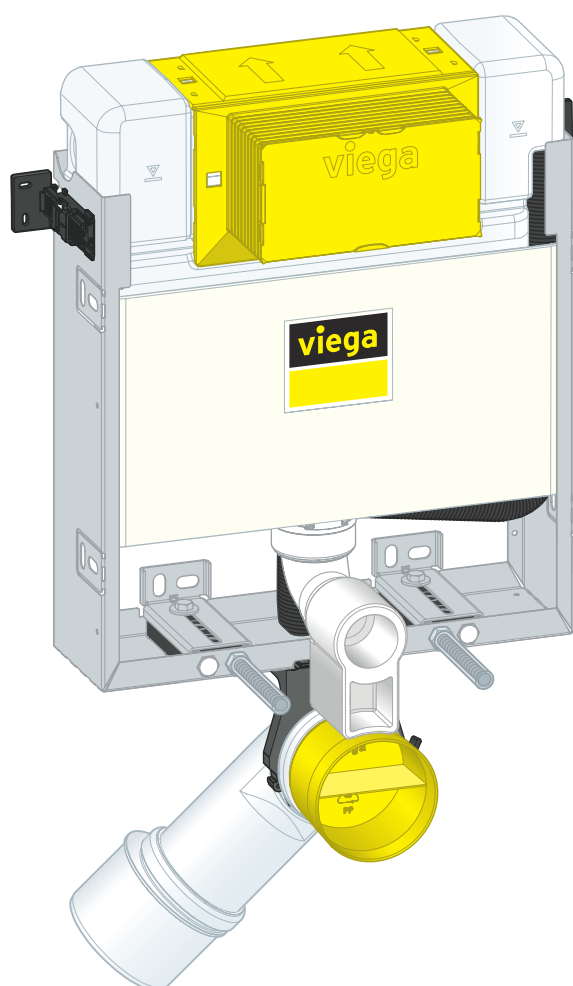

za potisne ploče za WC za Prevista, uzidavanje i obzidavanje

Model
8518

viega

Kazalo

1	O ovim uputama za upotrebu	3
1.1	Ciljane skupine	3
1.2	Označavanje uputa	3
1.3	Napomena uz ovu jezičnu verziju	4
2	Informacije o proizvodu	5
2.1	Sigurnosne upute	5
2.2	Namjenska upotreba	5
2.2.1	Područja primjene	5
2.3	Opis proizvoda	6
2.3.1	Pregled	6
2.3.2	Kompatibilne komponente	6
2.3.3	Tehnički podaci	7
2.4	Pribor	7
3	Rukovanje	9
3.1	Informacije o montaži	9
3.1.1	Ugradbene dimenzije	9
3.2	Montaža	10
3.2.1	Montaža WC-bloka	10
3.2.2	Priključivanje podžbuknog vodokotlića	16
3.2.3	Montaža odvodnog koljena	20
3.2.4	Postavljanje i uzidavanje WC-bloka	21
3.2.5	Namještanje količine vode za ispiranje	22
3.3	Čišćenje	24
3.4	Održavanje	24
3.5	Odlaganje u otpad	25

1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na internetskoj stranici na adresi viega.com/legal.

1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- Stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje
- Stručni električar
- Zidari

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće napomene o rukovanju.

Viega proizvodi moraju se ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu Viega.

1.2 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.



OPASNOST!

Upozorava na moguće ozljede opasne po život.



UPOZORENJE!

Upozorava na moguće teške ozljede.



OPREZ!

Upozorava na moguće ozljede.



UPUTA!

Upozorava na moguću materijalnu štetu.



Dodatne napomene i savjeti.

1.3 Napomena uz ovu jezičnu verziju

Ove upute za uporabu sadrže važne informacije o odabiru proizvoda odnosno sustava, montaži i puštanju u rad te o namjenskoj uporabi i, ako je to potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehničke propise u Europi/ Njemačkoj. Za ostale zemlje ovi propisi vrijede kao preporuke, ako tamo nema odgovarajućih nacionalnih propisa. Odgovarajući nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa: ovdje ponuđene informacije nisu obvezujuće za ostale zemlje i regije te ih, kako je već rečeno, treba shvatiti kao tehničku potporu.

2 Informacije o proizvodu

2.1 Sigurnosne upute



OPASNOST!

Opasnost od strujnog udara

Strujni udar može izazvati opekline, teške ozljede pa čak i smrt.

- Radove na elektrici smiju izvoditi samo specijalizirani stručnjaci električari.
- Isključite mrežni napon pri izvođenju radova u i na električnim uređajima te ga osigurajte od ponovnog uključivanja.

2.2 Namjenska upotreba


2.2.1 Područja primjene

WC-blok Prevista Pure prikladan je za uzidavanje odnosno obzidavanje, za pojedinačnu montažu i montažu u nizu, pričvršćenje na zid i samostojeću montažu.

Ovaj je model opremljen dvokoličinskom tehnikom ispiranja.
WC-blok Prevista Pure u principu je primjenjiv sa svim WC školjkama.

2.3 Opis proizvoda

2.3.1 Pregled

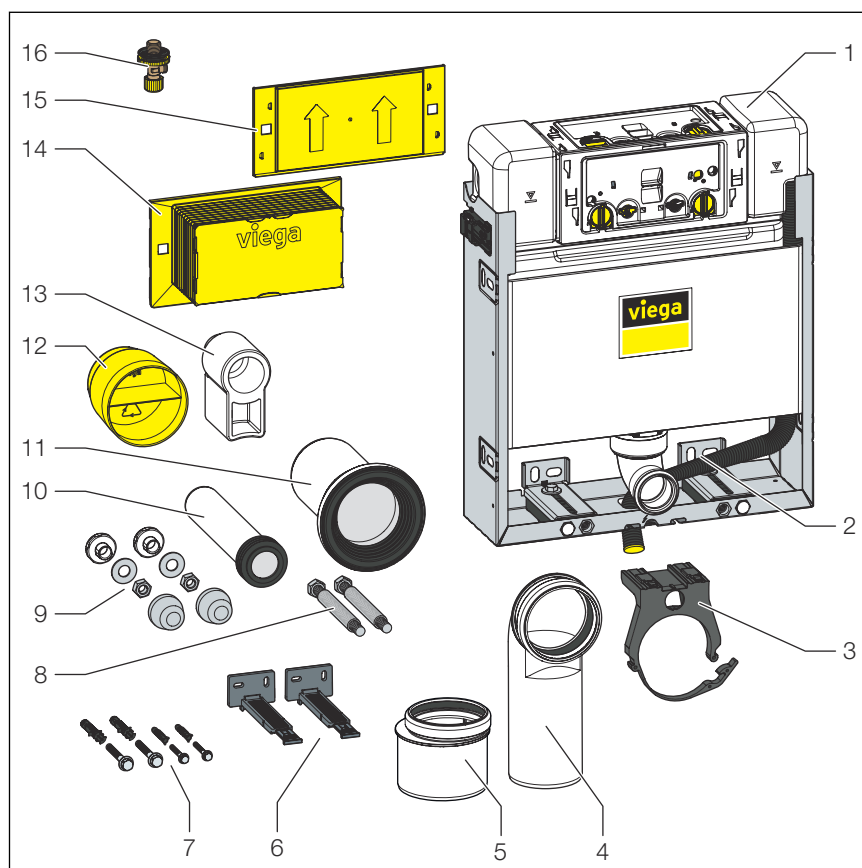

- 1 Podžbukni vodokotlić 3H
- 2 Prazna cijev priključka za tuš-WC za vodu
- 3 Držač za odvodno koljeno
- 4 Odvodno koljeno
- 5 Redukcija
- 6 Držači
- 7 Vijci za zidnu montažu
- 8 Navojne šipke za pričvršćenje sanitarnih objekata (razmak 180 ili 230 mm)
- 9 Montažna garnitura za WC školjku
- 10 Cijev za ispiranje
- 11 Priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom
- 12 Zaštitni čep za odvodno koljeno DN90
- 13 Zaštitni čep za koljeno cijevi za ispiranje
- 14 Pokrov revizijskog okna
- 15 Pokrov za stranu koju ne zauzima revizijsko okno
- 16 Kutni ventil

2.3.2 Kompatibilne komponente

Model je kompatibilan sa svim uobičajenim keramikama WC-a, čak i s većim preklapom (bez barijera).

Priključak za tuš-WC



UPUTA!

Da biste izbjegli oštećenja proizvoda, primijenite set za priključivanje modela 8570.70 pri priključivanju tuš-WC-a (br. art. 827 618).

Za proširenje WC bloka radi dobivanja tuš-WC-a potreban je dodatni priključak za struju i vodu. Napajanje pribavlja i/ili izvodi kupac (investitor) o svom trošku.

2.3.3 Tehnički podaci

Količina vode za ispiranje


Manja količina vode za ispiranje	Tvorička postavka	oko 3 l
	Područje namještanja	oko 2–4 l
Veća količina vode za ispiranje	Tvorička postavka	oko 6 l
	Područje namještanja	oko 3,5–7,5 l

Tlak vode

Tlak vode min.	15 kPa (0,15 bar)
Tlak vode maks.	1000 kPa (10 bar)

2.4 Pribor


Stajaća konzola za samostojeću montažu

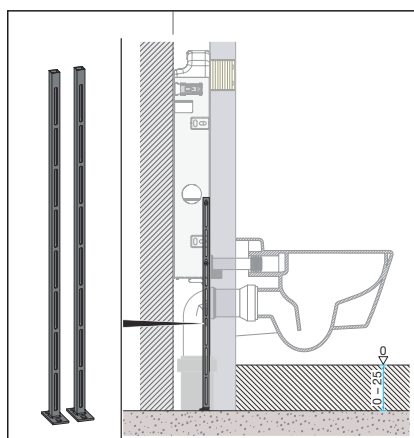

Podzidajte WC blok Prevista Pure i u slučaju primjene stajaće konzole Prevista Pure.

Za samostojeću montažu Prevista Pure-WC-bloka potrebna Vam je Prevista Pure stajaća konzola, model 8570.54.


Montažna garnitura

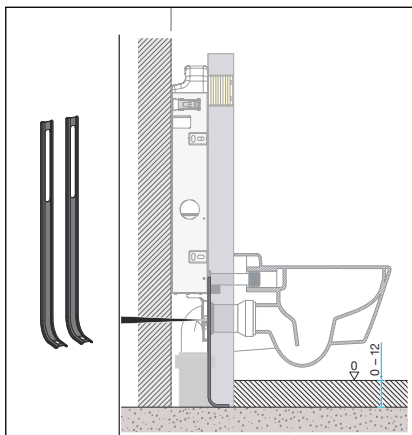


Da bi montaža WC bloka Prevista Pure bila lakša, potrebna je montažna garnitura, model 8310.88.

Upotreba elektroničke potisne ploče

U slučaju primjene s elektroničkom potisnom pločom potreban je sljedeći pribor:

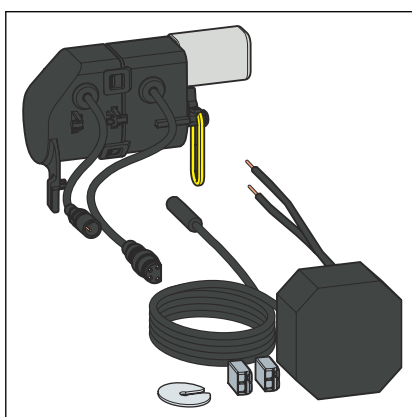

Za potpunu montažu elektroničke potisne ploče potreban je **elektronički set pribora** (model 8655.11). Ugradite mrežni adapter u utičnicu koja je prikladna za klasu zaštite II (npr. model 8570.62).

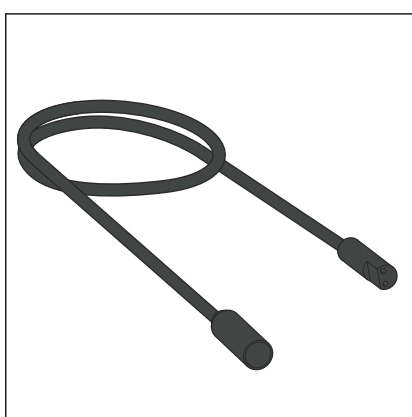

Produžni kabel (model 8352.690)

Kabel duljine 2 m, za produžetak električnog napajanja.




Upotrijebite najviše dva produžna kabela na mrežnom dijelu (ukupne duljine 4,75 m).

3 Rukovanje

3.1 Informacije o montaži


3.1.1 Ugradbene dimenzije

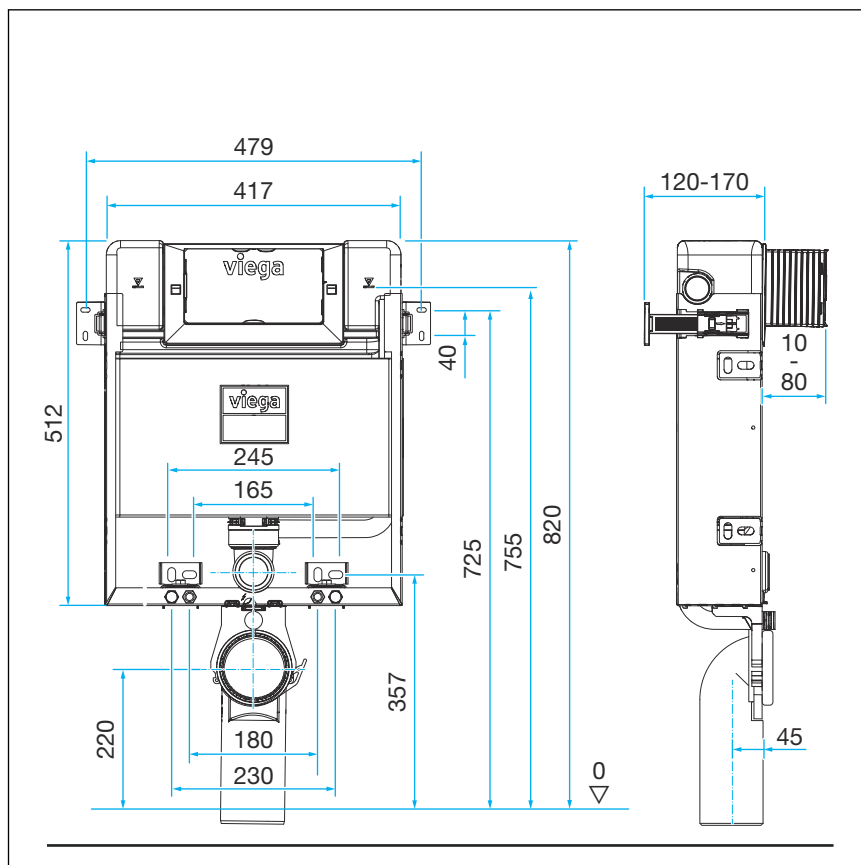


Slika 1: Kotirani crtež

3.2 Montaža


3.2.1 Montaža WC-bloka

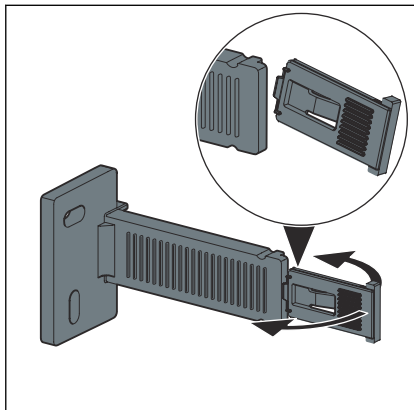


- Polomite sigurnosne kvačice s držača.

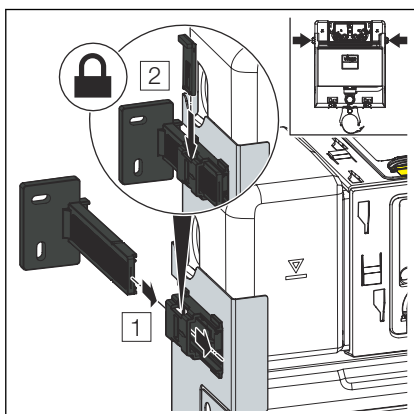

- Ugurajte držače u element.
- Umetnite sigurnosne kvačice.

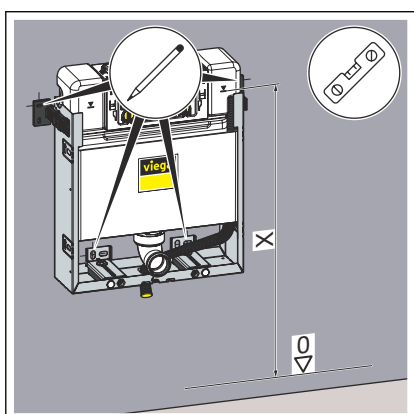

- Postavite ugradbenu visinu WC-bloka prema oznaci gornjeg ruba gotovog poda na licu mjesta.
 $x = 755 \text{ mm}$
- Označite mjesta za pričvršćenje.

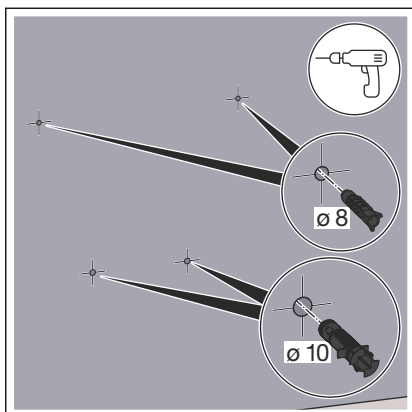


- Izbušite rupe.


INFO! Izbušite gornje rupe s Ø 8. Izbušite donje rupe s Ø 10.

- Umetnite pričvrsnice.

Samo za aktiviranje ispiranja odozgo

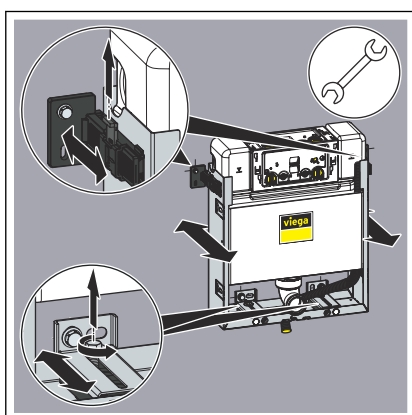


- Da biste usmjerili WC blok, podesite držače WC bloka.
- Da biste namjestili dubinu WC bloka, kod donjih držača WC bloka od metala otpustite okomite vijke u sredini.
- Podesite dubinu WC bloka.
- Ponovno zategnite vijke.
- Kod gornjih držača WC bloka otpustite sigurnosnu kopču i prilagodite dubinu. Zatim kopčom opet blokirajte položaj.

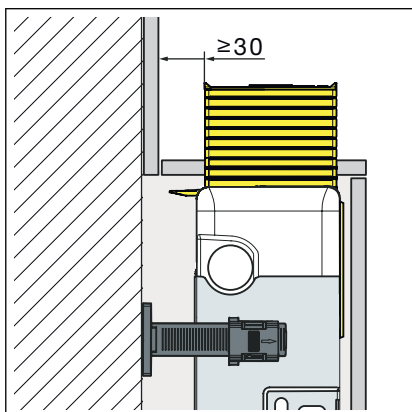


UPUTA! Kod aktiviranja s gornje strane održavajte minimalni razmak od 30 mm od prednjeg ruba pločice do okna.

Pričvršćivanje na zid u slučaju aktiviranja ispiranja sprijeda i odozgo

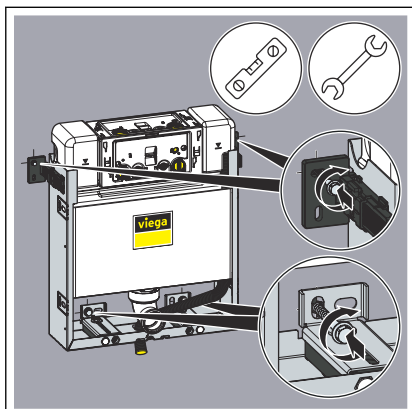


- Viličastim ključem učvrstite WC blok s pomoću držača WC bloka.
- WC-blok je pričvršćen za zid.

Montaža u nišu

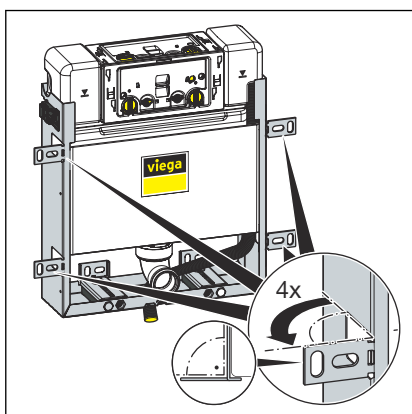

- Otklopite pričvrsnike na zid za 90° iz transportnog položaja.

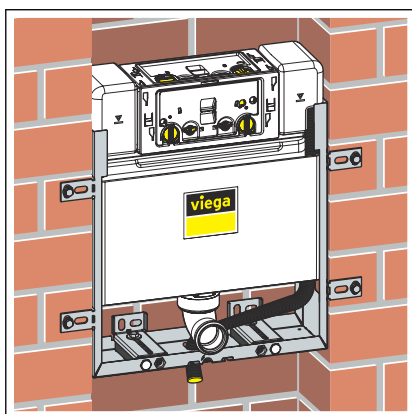

- Postavite WC blok u nišu.


Priprema priključka struje i vode



OPASNOST! Opasnost od strujnog udara


Strujni udar može izazvati opekline, teške ozljede pa čak i smrt.

- Radove na elektrici smiju izvoditi samo specijalizirani stručnjaci električari.
- Isključite mrežni napon pri izvođenju radova u i na električnim uređajima te ga osigurajte od ponovnog uključivanja.

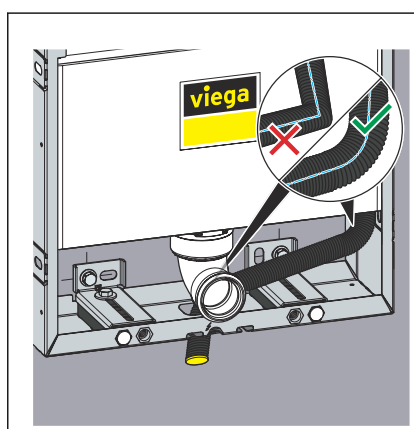


- Provedite praznu cijev za priključak vode iza koljena cijevi za ispijanje kroz okvir.


UPUTA! Ne prelamajte praznu cijev.

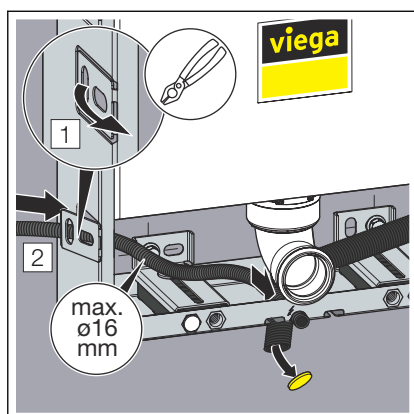


- Za priključivanje električnog napajanja možete kroz okvir WC bloka provesti praznu cijev koju kupac postavlja o svom trošku.

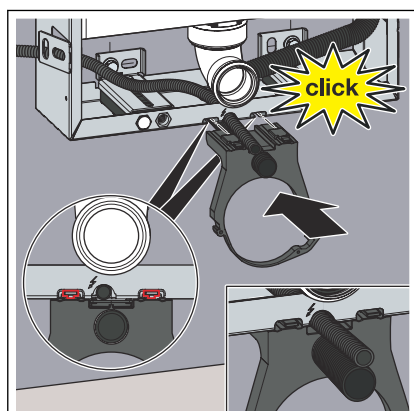


- Provedite obje prazne cijevi kroz držač odvodnog koljena i zatim pričvrstite držač odvodnog koljena u okviru.

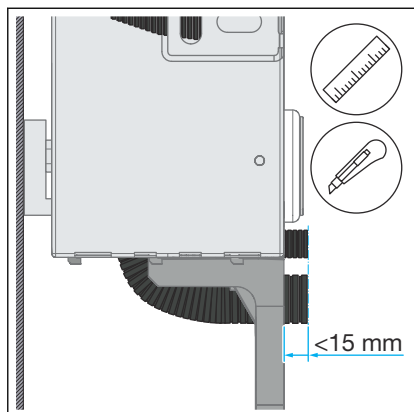

■ Skratite prazne cijevi tik ispred okvira.

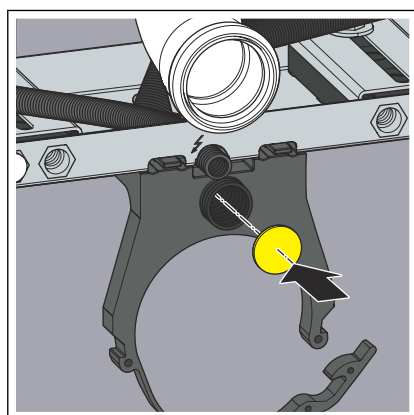


■ Umetnite čep u praznu cijev za vodu.

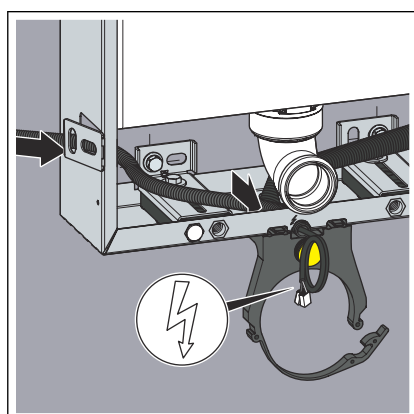

■ Uvucite električno napajanje kroz električnu praznu cijev i priključite električno napajanje.


Priključak struje za elektroničku potisnu ploču

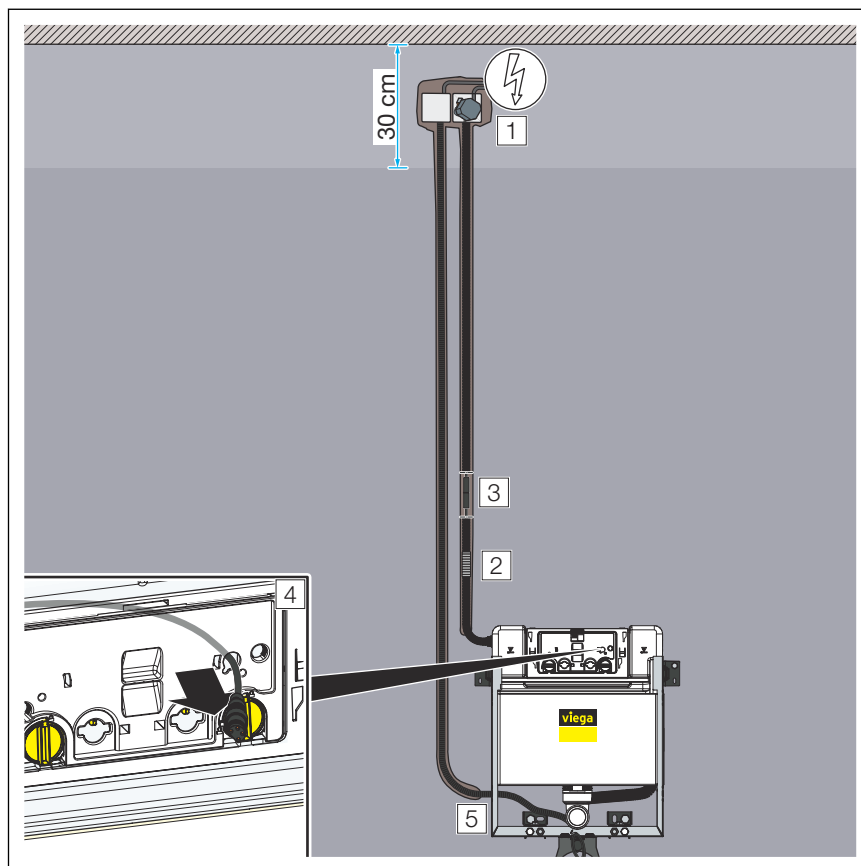


Slika 2: Shema za instaliranje elektroničke potisne ploče

- 1 Postavite podžbuknu kutiju u zid ispod stropa (u sredini instalacijske zone). Ugradite mrežni adapter u podžbuknu kutiju.
- 2 Postavite praznu cijev do vodokotlića i pričvrstite je u vodokotliću.
- 3 Kabel mrežnog adaptera iz elektroničkog seta pribora (model 8655.11) produljite produžnim kabelom (model 8352.690) i uvedite kroz praznu cijev u vodokotlić.
- 4 Električno napajanje za potisnu ploču provedite kroz otvor u ploči građevinske zaštite.
- 5 Postavite praznu cijev za priključak struje tuš-WC-a s 230 V do vodokotlića.


3.2.2 Priključivanje podžbuknog vodokotlića

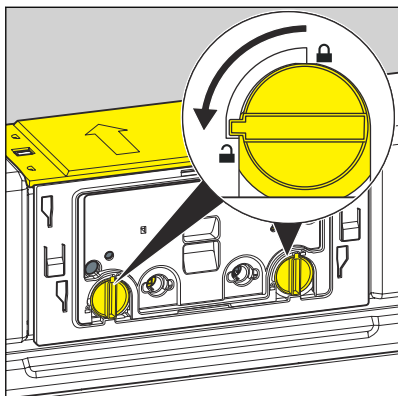


- Okrenite zapor ploče građevinske zaštite za 90° suprotno od smjera kazaljke na satu.

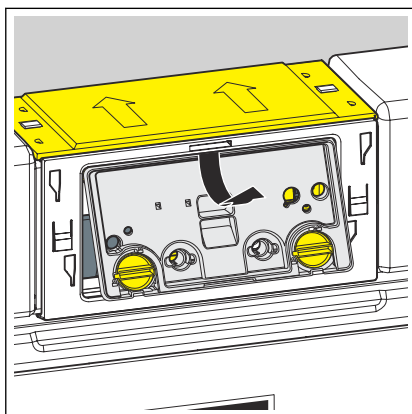

- Skinite ploču građevinske zaštite.

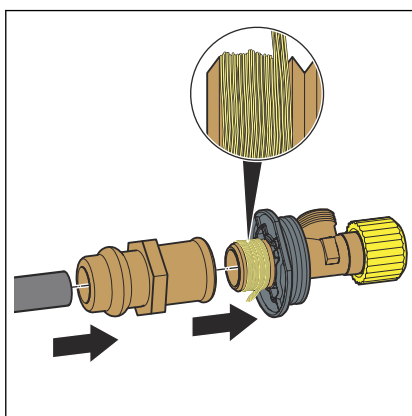


- Nataknite press spojnicu na dotok vode.
- Izradite press spoj.
- Zavrtnite navojne spojeve kutnog ventila.
- Uvijte kutni ventil u stranu navoja press spojnice.

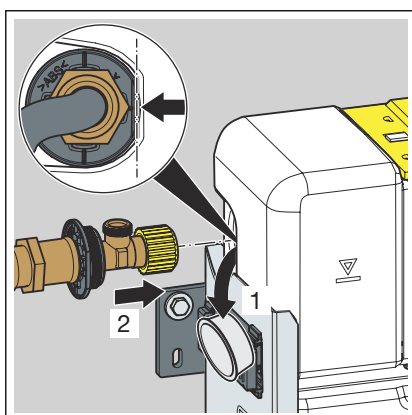


- Uklonite zaporni čep.

INFO! Pazite na ispravan položaj kutnog ventila.

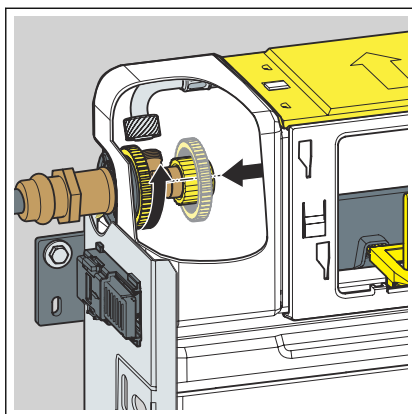


- Protumaticom učvrstite spoj kutnog ventila i vodokotlića.

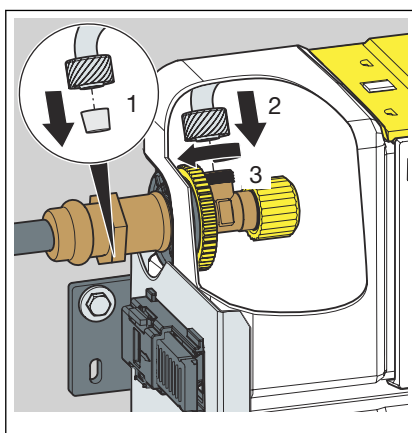


- Uklonite zaštitnu kapu sa savitljivog crijeva.
- Međusobno čvrsto učvrstite savitljivo crijevo i kutni ventil.

INFO! Ako potisnu ploču za WC trebate montirati s električnim aktiviranjem ispiranja, potrebno je podesiti manju količinu vode za ispiranje na 2 litre.


- Po potrebi namjestite količinu vode za ispiranje, ➤ **Poglavlje 3.2.5 „Namještanje količine vode za ispiranje” na stranici 22.**

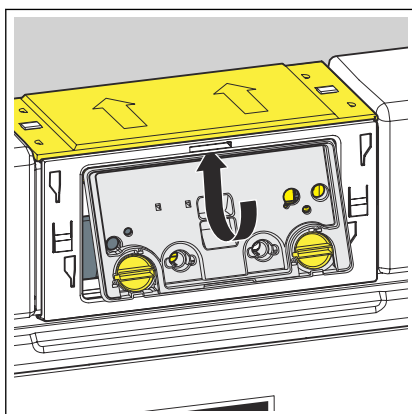

- Postavite ploču građevinske zaštite u vodokotlić.

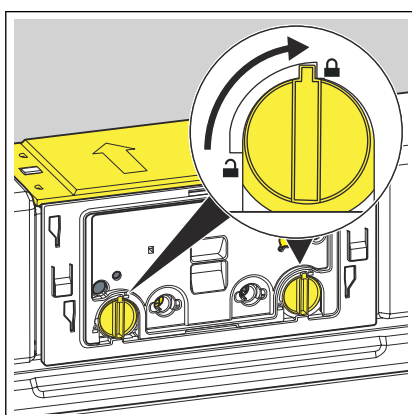


- Okrenite zapor ploče građevinske zaštite za 90° u smjeru kazaljke na satu.

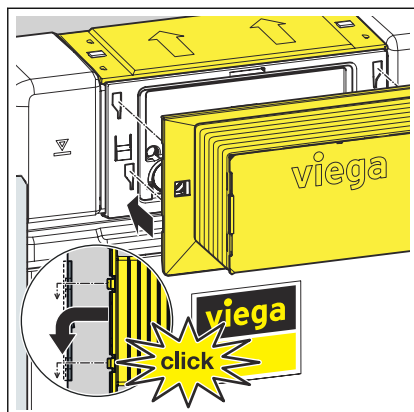

- Nataknite revizijsko okno na ploču građevinske zaštite.

Preinačavanje aktiviranja ispiranja na gornju stranu

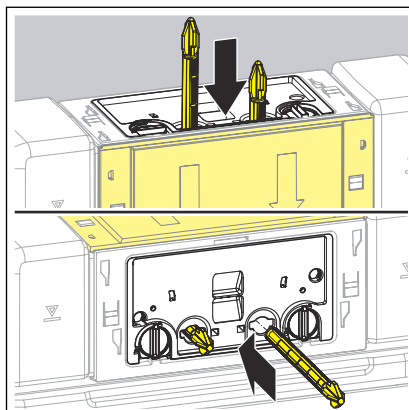


Oben: Za aktiviranje odozgo postavite poluge za aktiviranje odozgo.
Unten: Za aktiviranje ispiranja sprijeda postavite poluge za aktiviranje od sprijeda.




UPUTA!

Potisna mehanika odvodnog ventila za aktiviranje s gornje strane ne mora se prilagođavati.

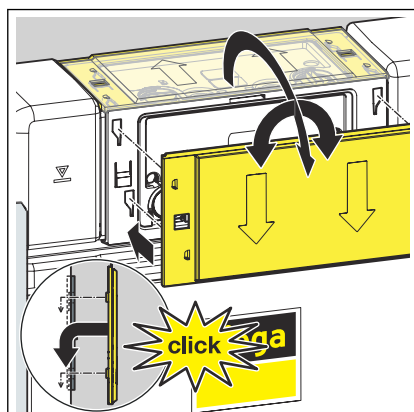


► Skinite pokrov i postavite ga sprijeda.

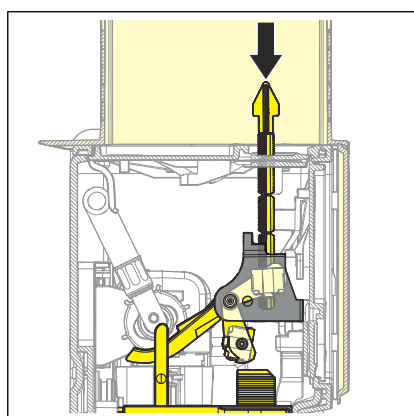


► Poluge za pokretanje postavite odozgo.

UPUTA! Potisna mehanika odvodnog ventila za aktiviranje s gornje strane ne mora se prilagođavati.

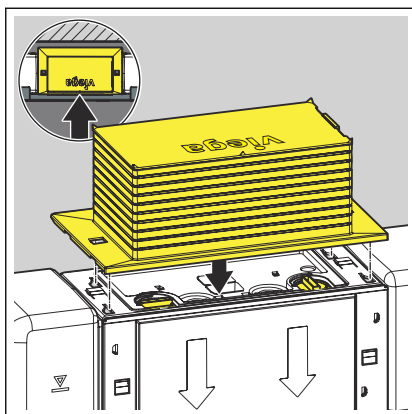


- Natakните revizijsko okno na ploču građevinske zaštite.

3.2.3 Montaža odvodnog koljena

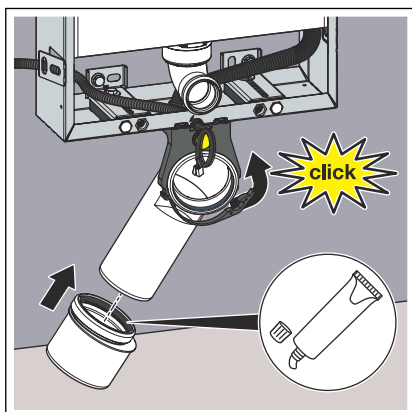


- Umetnite odvodno koljeno.
- Učvrstite odvodno koljeno hvataljkom.
- Opcionalno instalirajte redukciju.

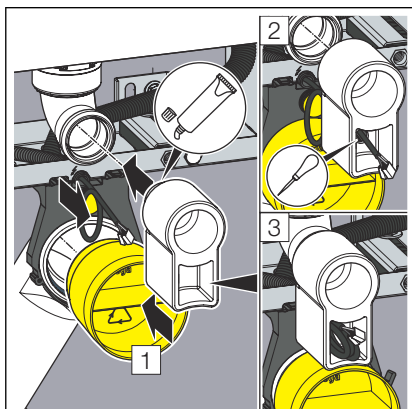

- Natakните zaštitni čep za odvodno koljeno.
- Ubodite rupu za kabelsku uvodnicu.
- Natakните zaštitni čep za koljeno cijevi za ispiranje.
- Nanesite lubrikant na zaštitni čep za koljeno cijevi za ispiranje.
- Natakните zaštitni čep za koljeno cijevi za ispiranje.


3.2.4 Postavljanje i uzidavanje WC-bloka

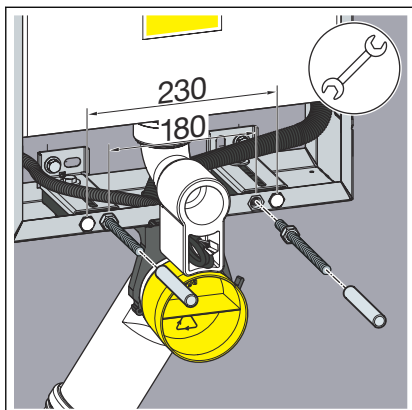


- Navojne šipke zategnite rukom.
Osigurajte navojne šipke ispred elementa protumaticom.
- Na navojne šipke navucite zaštitne kape.




- Ispunite prazan prostor ispod vodokotlića.

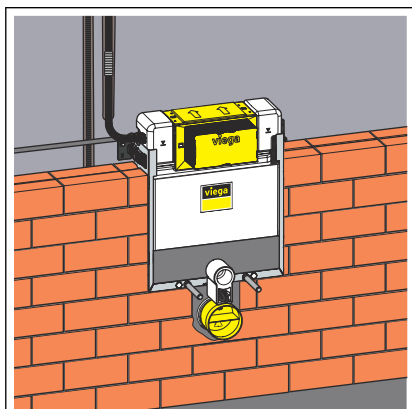

- Uzidajte WC-blok.

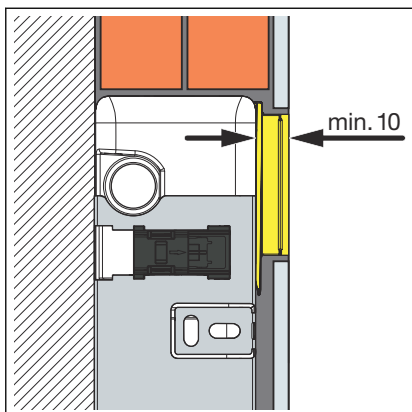

► Sloj pločica mora iznositi najmanje 10 mm.

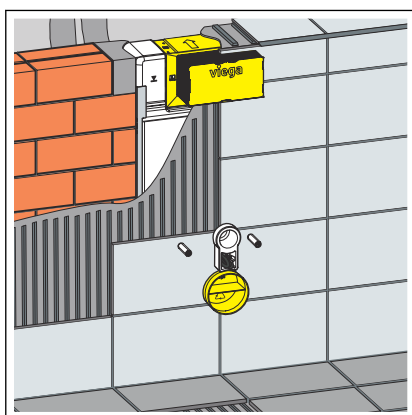

► Popločajte WC-blok.


3.2.5 Namještanje količine vode za ispiranje




Za elektroničko aktiviranje ispiranja morate podesiti manju količinu vode za ispiranje na 2 litre.


Preduvjeti:

- Vodokotlić je pristupačan.
- Dotok vode je blokiran.
- Keramika je montirana.
- Preklopite jezičke prema naprijed.

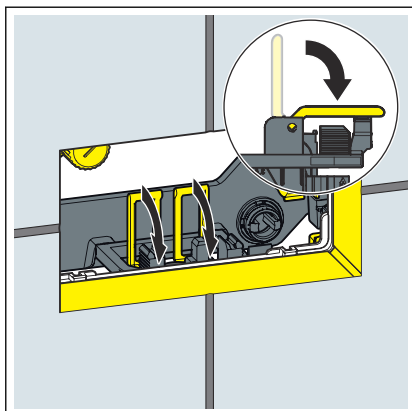


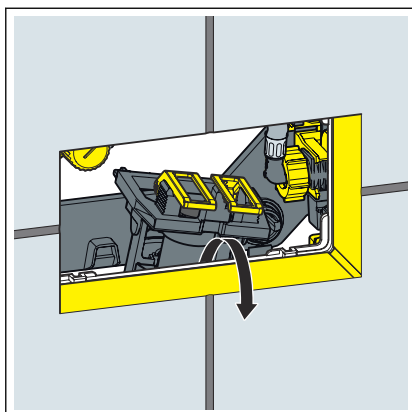


► Odignite odvodni ventil.

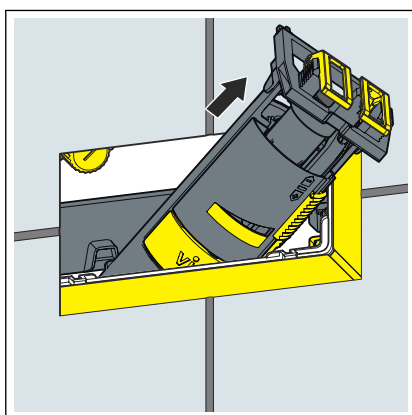

► Izvadite odvodni ventil kroz revizijski otvor.

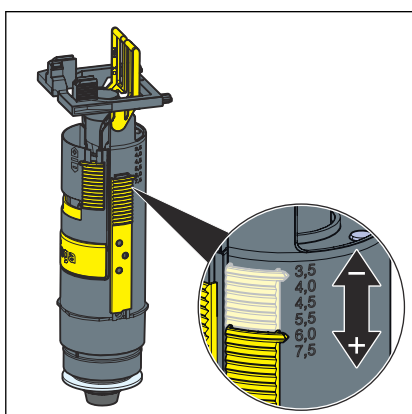

► Namjestite veću količinu vode za ispiranje na odvodnom ventilu.


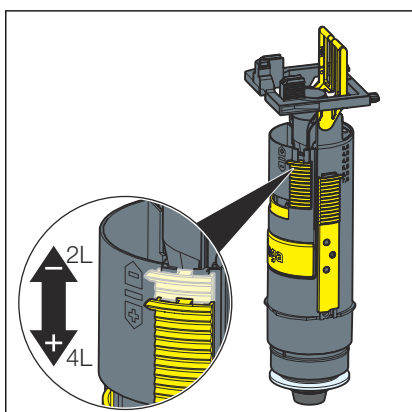


► Namjestite manju količinu vode za ispiranje na odvodnom ventilu.

Namještanje protoka ispiranja

Preduvjeti:

- Odvodni ventil je demontiran.
- Prigušnica protoka ispiranja je izvađena.
- Deblokirajte prigušnicu protoka ispiranja.
- Namjestite protok ispiranja na prigušnici.

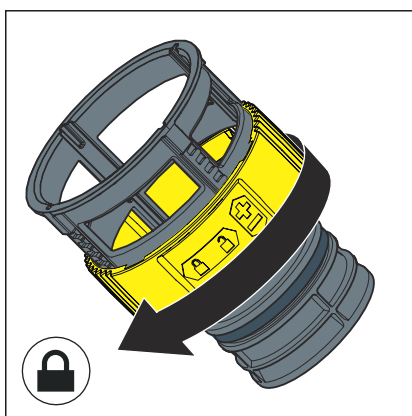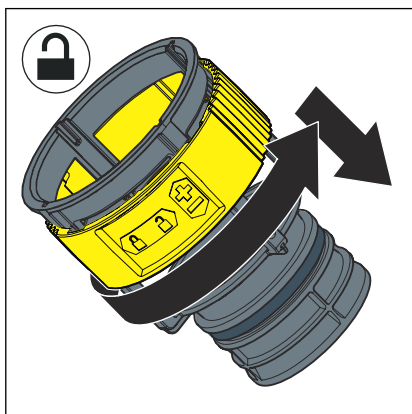

- Blokirajte prigušnicu protoka ispiranja.

3.3 Čišćenje

Podžbukni vodokotlić se nalazi pod stalnim mehaničkim, kemijskim i fizičkim opterećenjem. Stoga komponente treba očistiti prema potrebi.

3.4 Održavanje

Podžbukni vodokotlić se nalazi pod stalnim mehaničkim, kemijskim i fizičkim opterećenjem. Stoga brtve odvodnih ventila i ventila za punjenje treba zamijeniti novima.

U područjima povišene tvrdoće vode zbog većeg udjela kalcija ili magnezija, na odvodnim i dovodnim ventilima se može nataložiti kamenac. Ventile treba zamijeniti ovisno o količini naslaga.

3.5 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad prema nacionalnim zakonima i propisima.



Viega d.o.o.
info@viega.hr
viega.hr

HR • 2025-12 • VPN220464

