


Gebruiksaanwijzing

Prevista Pure-WC-blok met douche-WC-aansluiting 820 mm

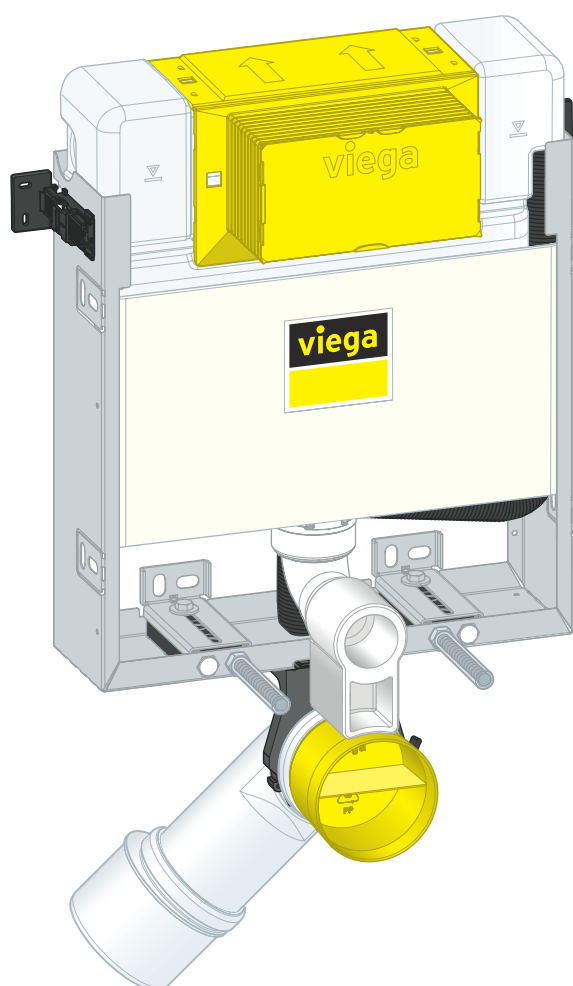

voor WC-bedieningsplaten voor Prevista, in- en ommetseling

Model
8518

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1	Doelgroepen	3
1.2	Markering van aanwijzingen	3
1.3	Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
2.1	Veiligheidsaanwijzingen	5
2.2	Beoogd gebruik	5
2.2.1	Toepassingen	5
2.3	Productbeschrijving	6
2.3.1	Overzicht	6
2.3.2	Compatibele componenten	6
2.3.3	Technische gegevens	7
2.4	Toebehoren	7
3	Gebruik	9
3.1	Montage-informatie	9
3.1.1	Inbouwmaten	9
3.2	Montage	10
3.2.1	WC-blok monteren	10
3.2.2	Inbouwspoelreservoir aansluiten	16
3.2.3	Afvoerbocht monteren	20
3.2.4	WC-blok inrichten en inmeten	21
3.2.5	Spoelhoeveelheid instellen	22
3.3	Reiniging	24
3.4	Onderhoud	24
3.5	Verwijdering	25

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. opgeleid vakpersoneel
- Elektro-installateurs
- Metselaar

Voor personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de inbouw van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Waarschuwings- en aanwijzingsteksten zijn afgezet tegen de andere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften moeten voor andere landen als adviezen gelden, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom

Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

- Werkzaamheden aan het elektrisch systeem mogen uitsluitend door elektro-installateurs worden uitgevoerd.
- Bij werkzaamheden in en aan elektrische installaties de netspanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

2.2 Beoogd gebruik


2.2.1 Toepassingen

Het Prevista Pure-WC-blok is geschikt voor de in- en ommetseling, de afzonderlijke montage, seriemontage, wandmontage en de vrijstaande montage.

Dit model beschikt over een 2-hoeveelheden-spoeltechniek. Het Prevista Pure-WC-blok is in principe toepasbaar met alle WC-keramieken.

2.3 Productbeschrijving

2.3.1 Overzicht

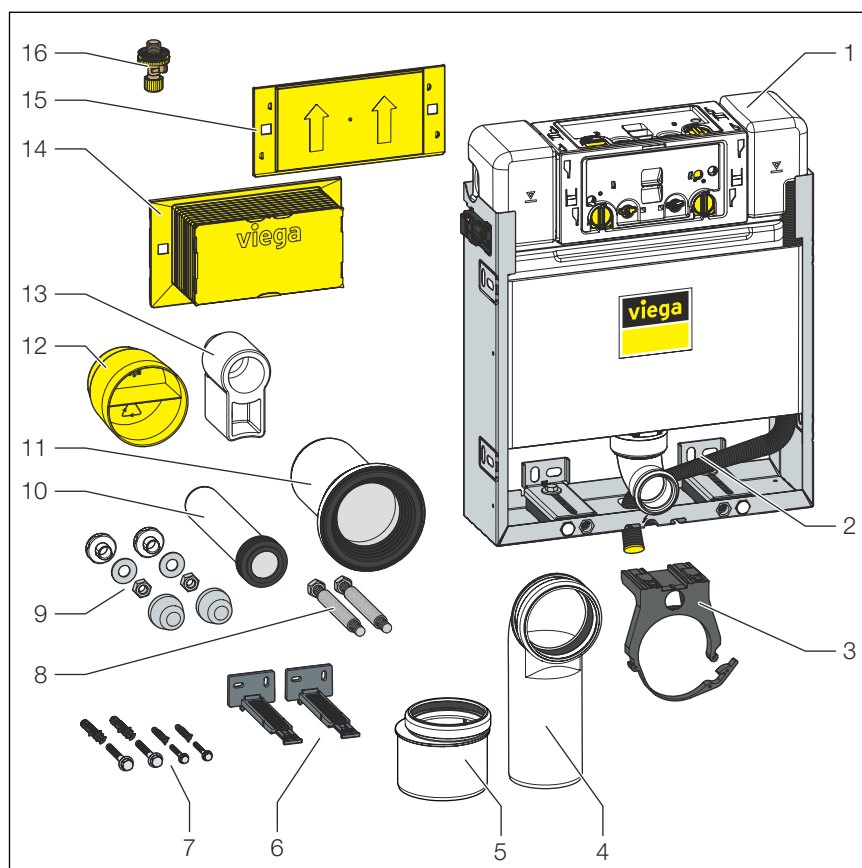

- 1 Inbouwspoelreservoir 3H
- 2 Doorvoerbuys aansluiting douche-WC water
- 3 Houder voor afvoerbocht
- 4 Afvoerbocht
- 5 Reductiestuk
- 6 Houders
- 7 Schroeven voor wandmontage
- 8 Draadstangen voor de bevestiging van sanitair object (hartafstand 180 mm of 230 mm)
- 9 Montageset voor WC-keramiek
- 10 Spoelbuis
- 11 WC-aansluitstuk met lipdichting
- 12 Beschermstop voor afvoerbocht DN90
- 13 Beschermstop voor spoelbuisbocht
- 14 Afdekking revisieschacht
- 15 Afdekking voor de niet door de revisieschacht bezette zijde
- 16 Hoekstopkraan

2.3.2 Compatibele componenten

Het model is compatibel met alle gebruikelijke WC-keramieken, ook met groot uitsteeksel (barrièrevrij).

Aansluiting douche-WC



AANWIJZING!

Gebruik om schade aan het product te voorkomen bij het aansluiten van een douche-WC de aansluitset model 8570.70 (artikelnr. 827 618).

Voor de uitbreiding van het WC-blok aan de douche-WC is een extra water- en stroomaansluiting nodig. De spanningsvoeding moet ter plaatse aanwezig zijn.

2.3.3 Technische gegevens

Spoelhoeveelheid


Kleine spoelbeurt	Fabrieksinstelling	ca. 3 l
	Instelbereik	ca. 2–4 l
Normale spoelbeurt	Fabrieksinstelling	ca. 6 l
	Instelbereik	ca. 3,5–7,5 l

Waterdruk

Waterdruk min.	15 kPa (0,15 bar)
Waterdruk max.	1000 kPa (10 bar)

2.4 Toebehoren


Staande console voor de vrijstaande montage

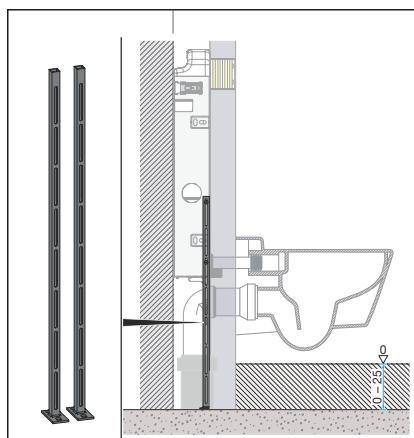

Het Pre vista Pure-WC-blok kan ook worden onderbouwd met behulp van de Pre vista Pure staande console.


Om het Pre vista Pure-WC-blok vrijstaand te monteren, heeft u de Pre vista Pure-staande console, model 8570.54 nodig.

Montageset

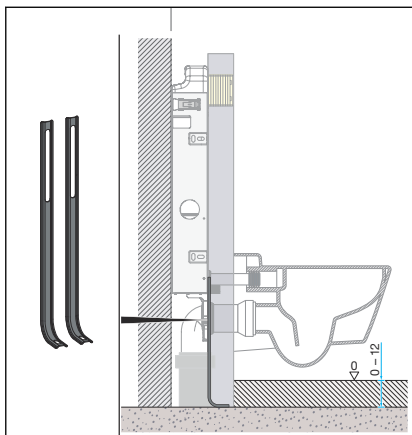


Om de installatie van het Prevista Pure-WC-blok te vergemakkelijken, heeft u de installatieset, model 8310.88 nodig.

Gebruik van een elektronische bedieningsplaat

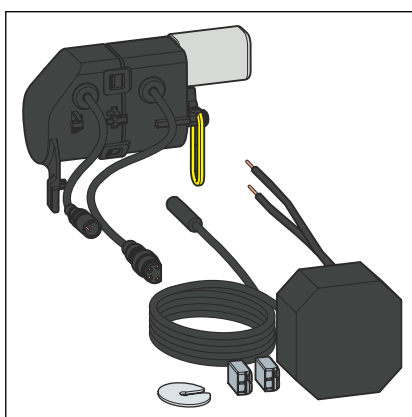

Bij gebruik met een elektronische bedieningsplaat is het volgende toebehoren vereist:

Voor de volledige montage van de elektronische bedieningsplaat is de **elektronische toebehorensset** (model 8655.11) nodig. Monteer de netvoeding in een aansluitdoos die geschikt is voor beschermingsklasse II (bijv. model 8570.62)).

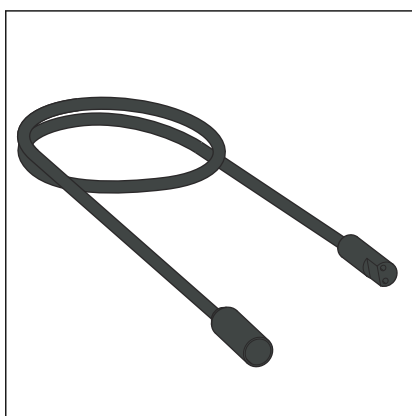

Verlengkabel (model 8352.690)

2-meter-kabel voor de verlenging van de voeding.




Maximaal twee verlengkabels voor de netvoeding gebruiken (4,75 meter totale lengte).

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie


3.1.1 Inbouwmaten

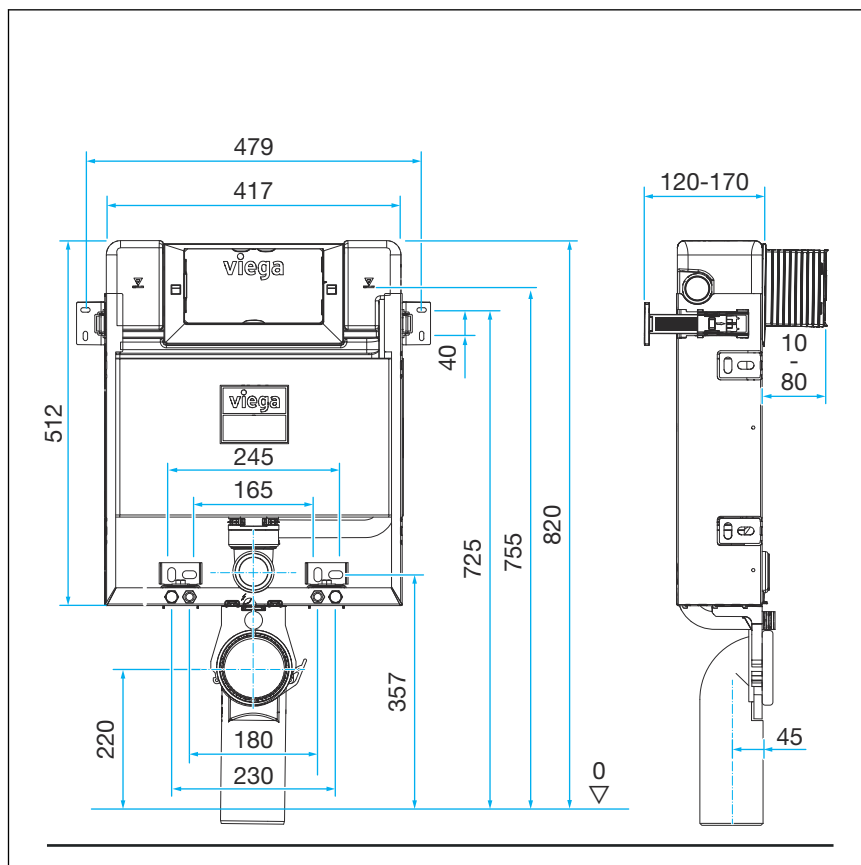


Afb. 1: Maatschets

3.2 Montage


3.2.1 WC-blok monteren

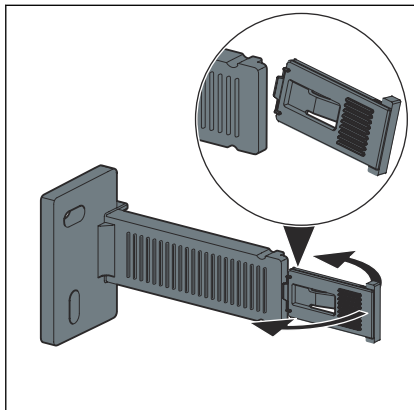


- Breek de veiligheidsclips van de houders af.

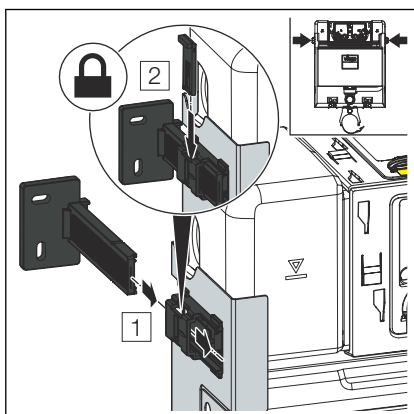

- Schuif de houders in het element.
- De borgclips plaatsen.

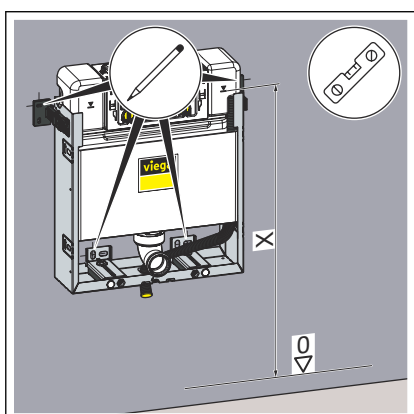

- De bouwhoogte van het WC-blok volgens markering van de bovenkant afgewerkte vloer bij de klant instellen.
 $X = 755 \text{ mm}$
- De bevestigingspunten markeren.

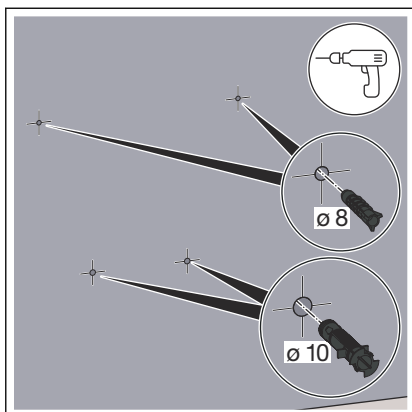


- De gaten boren.


INFO! Boor de bovenste gaten met Ø8. Boor de onderste gaten met Ø10.

- De pluggen erin zetten.

Alleen met bediening van boven

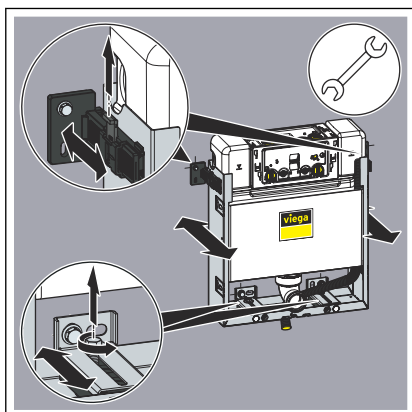


- Pas de WC-blokhouders dienovereenkomstig aan om het WC-blok uit te lijnen.
- Om de diepte van het WC-blok aan te passen, draai de verticale schroeven in het midden van de onderste metalen WC-blokhouders los.
- Stel de diepte van het WC-blok in.
- Draai de schroeven weer aan.
- Maak de veiligheidsclip op de bovenste WC-blokhouders los en pas de diepte aan. Vergrendel de positie vervolgens weer met de clip.

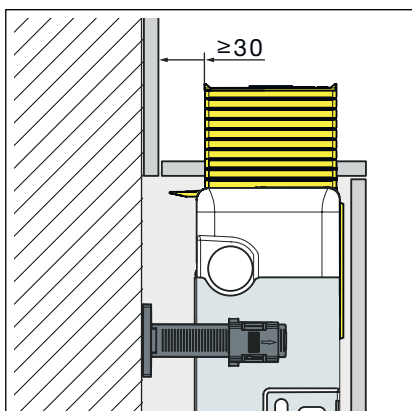


AANWIJZING! Bij bediening van boven een minimum afstand van 30 mm van de voorzijde tegels tot de schacht aanhouden.

Aan de muur bevestigen bij bediening aan voorzijde en van bovenaf

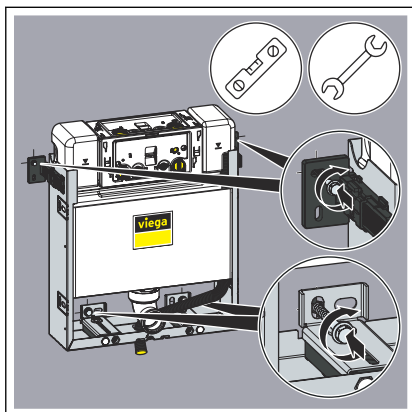


- Schroef het WC-blok met een steeksleutel via de WC-blokhouders vast.
- Het WC-blok is aan de wand bevestigd.

In een nis monteren

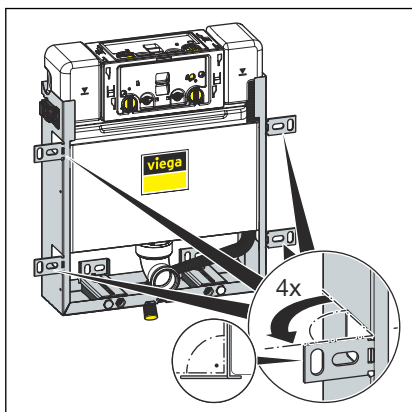

- Klap de muurbevestigingen 90° vanuit de transportstand open.

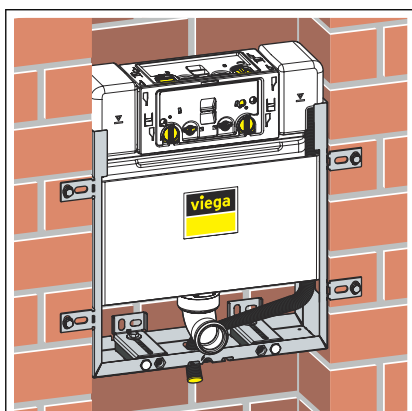

- Het WC-blok in de nis plaatsen.


Elektriciteits- en wateraansluiting voorbereiden



GEVAAR! Gevaar door elektrische stroom


Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

- Werkzaamheden aan het elektrisch systeem mogen uitsluitend door elektro-installateurs worden uitgevoerd.
- Bij werkzaamheden in en aan elektrische installaties de netspanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

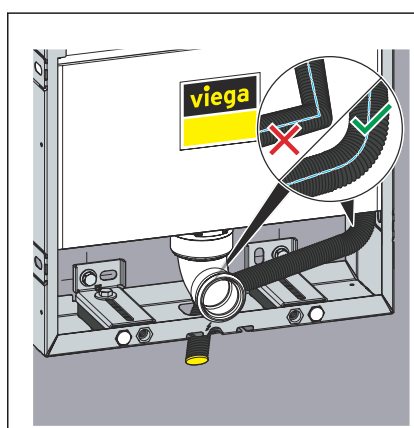


- Leid de doorvoerbuis voor de wateraansluiting achter de spoelbuis-bocht door het frame naar voren.


AANWIJZING! Knik de doorvoerbuis niet.

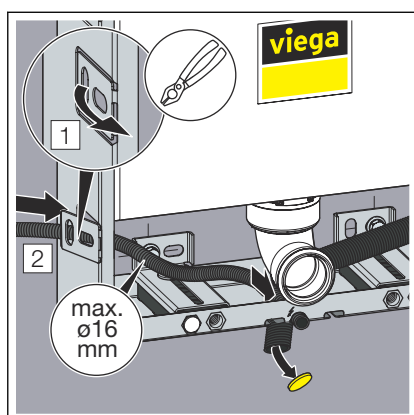


- Een doorvoerbuis ter plaatse kan door het frame van het WC-blok worden geleid om de spanningsvoeding aan te sluiten.

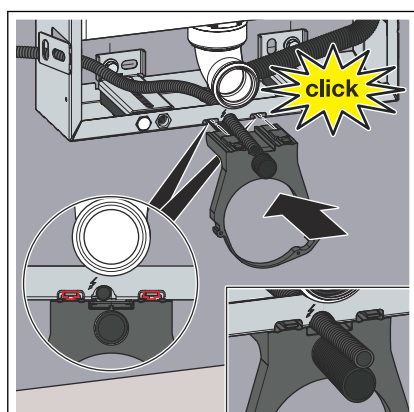


- Leid de twee doorvoerbuizen door de houder van de afvoerbocht en bevestig de houder in het frame.

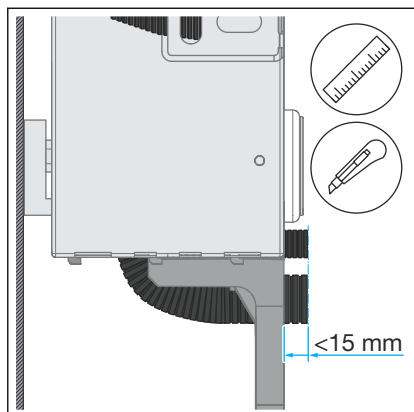

■ Kort de doorvoerbuizen vlak voor het frame in.

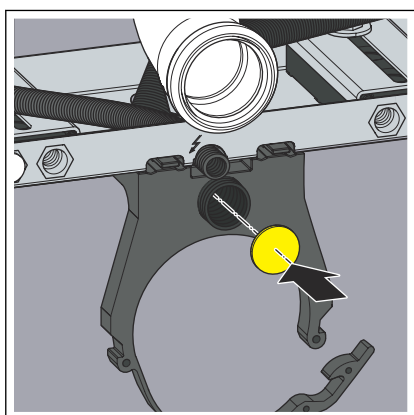


■ Steek de stop in de waterdoorvoerbuiss.

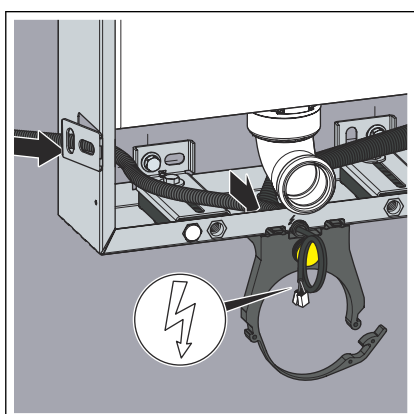

■ Trek de spanningsvoeding door de elektrische doorvoerbuiss en sluit de spanningsvoeding aan.


Stroomaansluiting voor elektronische bedieningsplaat

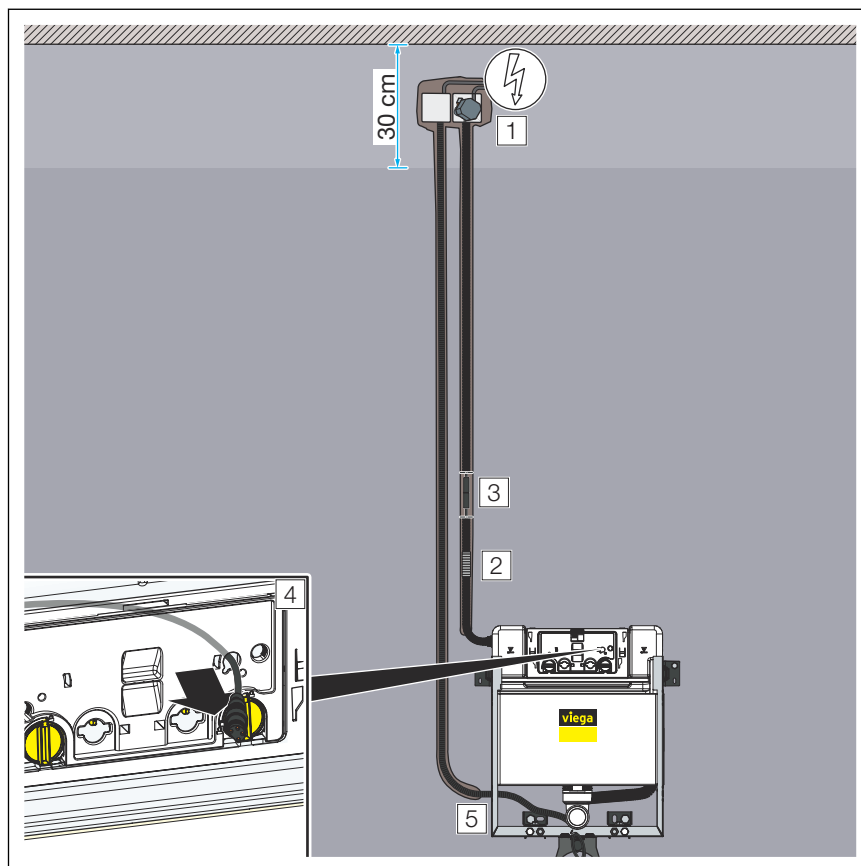


Afb. 2: Installatieschema voor elektronische bedieningsplaat

- 1 Installeer de inbouwdoos in het metselwerk onder het plafond (in het midden van de installatiezone). Installeer de netvoeding in de inbouwdoos.
- 2 Laat een doorvoerbuis naar het spoelreservoir lopen en zet deze vast in het spoelreservoir.
- 3 Verleng de kabel van de netvoeding van de elektronische toebehorenset (model 8655.11) met de verlengkabel (model 8352.690) en leid deze door de doorvoerbuis in het spoelreservoir.
- 4 Voer de spanningsvoeding voor de bedieningsplaat door de uitsparing in de afdekplaat.
- 5 Leg een doorvoerbuis aan voor de 230V-stroomaansluiting van de douche-WC naar het spoelreservoir.


3.2.2 Inbouwspoelreservoir aansluiten

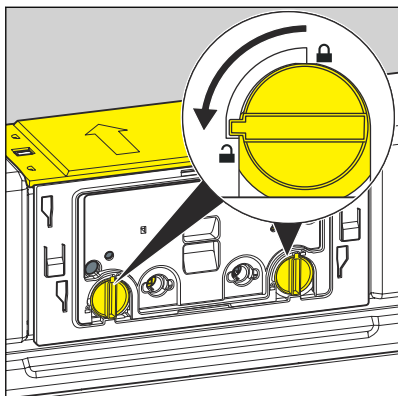


- De vergrendeling van de bouwbeschermingsplaat 90° tegen de klok in draaien.

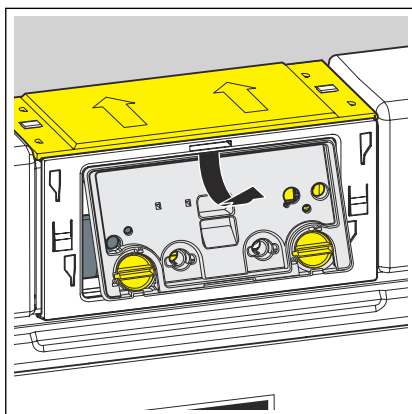

- De bouwbeschermingsplaat verwijderen.

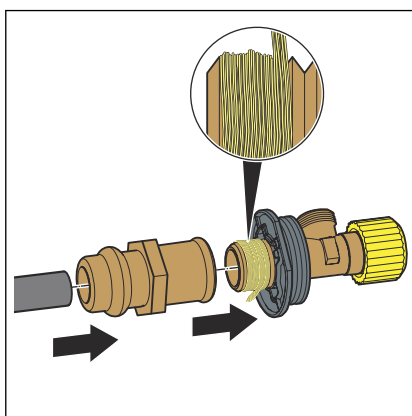


- De persfitting op de watertoevoer steken.
- De verbinding persen.
- De schroefverbindingen van de hoekstopkraan afdichten.
- De hoekstopkraan in de draadzijde van de persfitting schroeven.

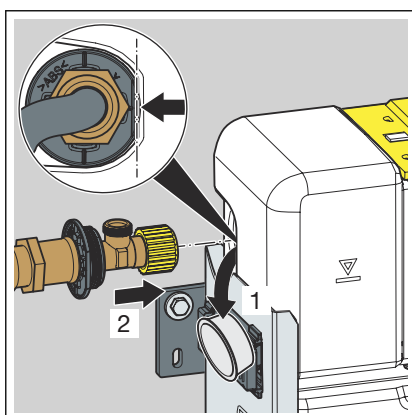


- De stop verwijderen.

INFO! Erop letten dat de hoekstopkraan goed zit.

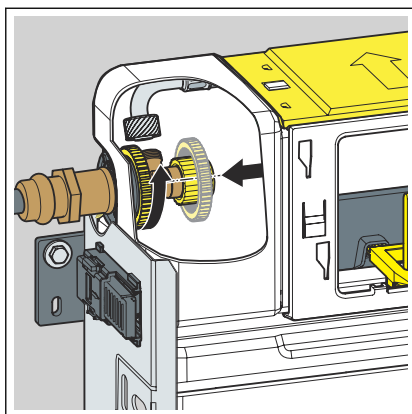


- De hoekstopkraan en het spoelreservoir via de contramoer aan elkaar schroeven.

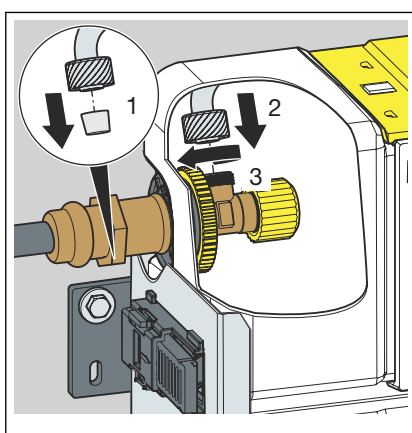


- De beschermkap van de flexibele slang verwijderen.
- De flexibele slang en de hoekklep handvast op elkaar schroeven.

INFO! Wanneer een wc-bedieningsplaat met elektronische spoelactivering moet worden gemonteerd, moet de kleine spoelhoeveelheid op 2 liter worden ingesteld.


- Eventueel de spoelhoeveelheid instellen, [Hoofdstuk 3.2.5 „Spoelhoeveelheid instellen“ op pagina 22.](#)

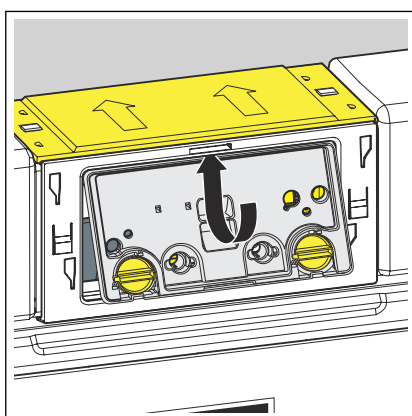

- De bouwbeschermingsplaat in het spoelreservoir plaatsen.

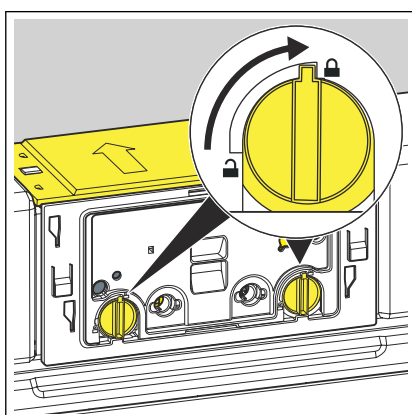


- De vergrendeling van het bouwbeschermingsplaat 90° met de klok mee draaien.

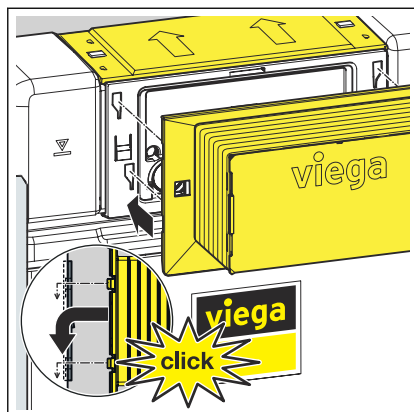

- De inspectieschacht op de bouwbeschermingsplaat van het gebouw plaatsen.

Ombouw bediening van boven

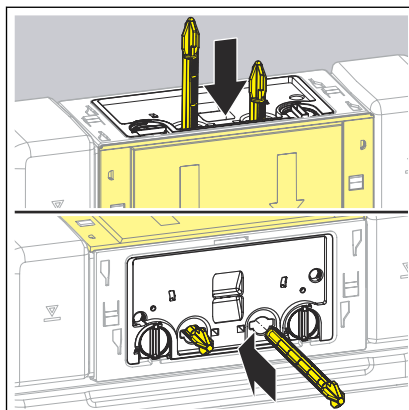


Oben: Plaats bij bediening van boven de bedieningsstiften van bovenaf.

Unten: Plaats bij bediening aan voorzijde de bedieningsstiften vanaf de voorzijde.




AANWIJZING!

Het bedieningsmechaniek van het afvoerventiel hoeft voor de bediening van boven niet aangepast te worden.

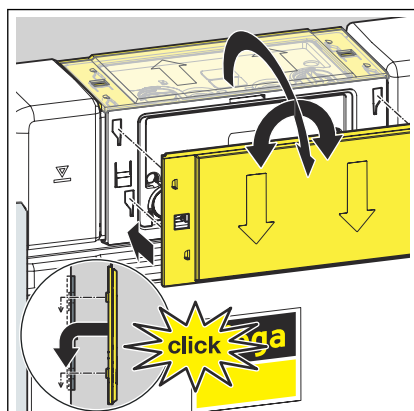


► De afdekking verwijderen en voor plaatsen.

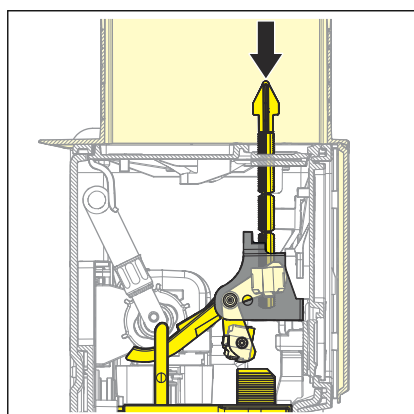


► Plaats de bedieningsstiften van bovenaf.

AANWIJZING! Het bedieningsmechaniek van het afvoerventiel hoeft voor de bediening van boven niet aangepast te worden.

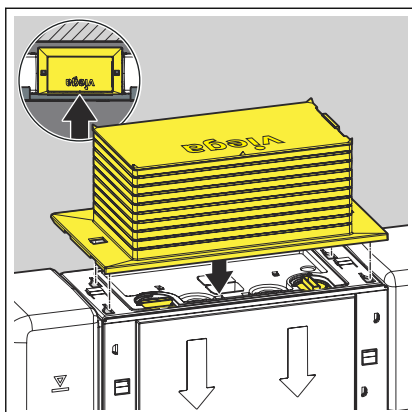


- De inspectieschacht op de bouwbeschermingsplaat van het gebouw plaatsen.

3.2.3 Afvoerbocht monteren

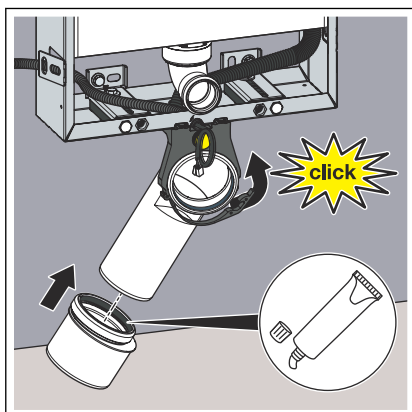


- De afvoerbocht plaatsen.
- De afvoerbocht met de beugel fixeren.
- Installeer optioneel het reductiestuk.

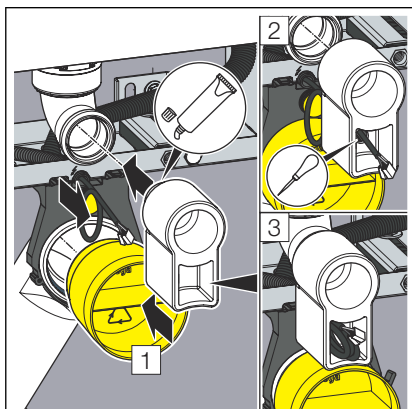

- De beschermstop voor de afvoerbocht opsteken.
 - Steek het gat voor de kabeldoorvoer.
 - De beschermstop voor de spoelbuisbocht opsteken.
 - Breng het glijmiddel aan op de beschermstop voor de spoelbuisbocht.
- De beschermstop voor de spoelbuisbocht opsteken.


3.2.4 WC-blok inrichten en in metselen

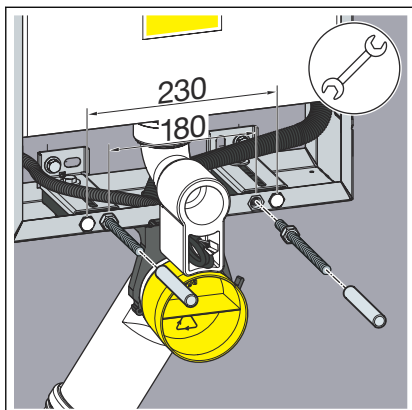


- De draadstangen er met de hand indraaien.
Borg de draadstangen voor het element met een moer.
- De beschermkappen op de draadstangen schuiven.




- De lege ruimte onder het spoelreservoir opvullen.

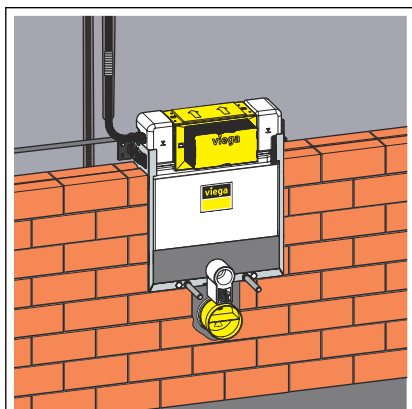

- Het WC-blok in metselen.

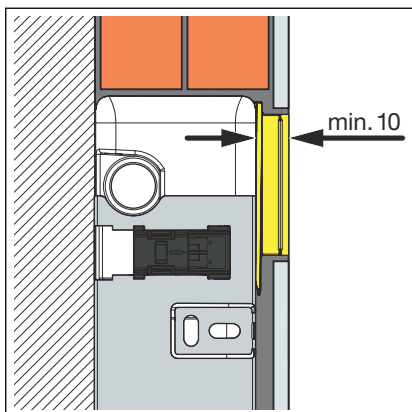

► De tegellaag moet minstens 10 mm bedragen.

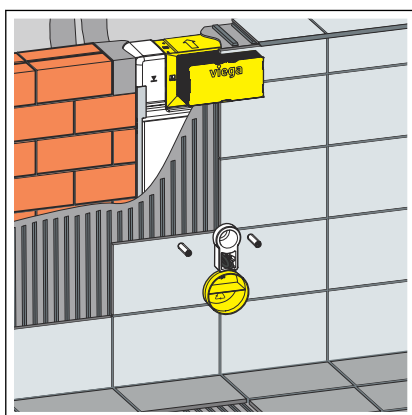

► Het WC-blok betegelen.


3.2.5 Spoelhoeveelheid instellen




Voor een elektronische spoelactivering moet de kleine spoelhoeveelheid op 2 liter worden ingesteld.


Vereisten:

- Het spoelreservoir is vrij toegankelijk.
- De watervoorziening is afgesloten.
- De sanitaire installatie is gemonteerd.
- De omslagen naar voren klappen.

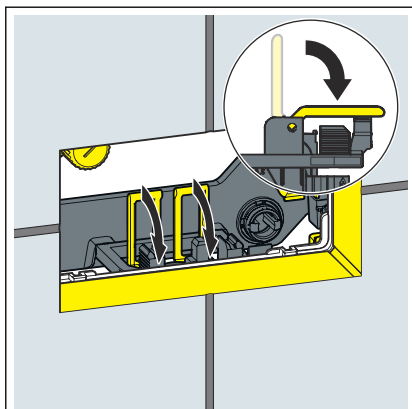


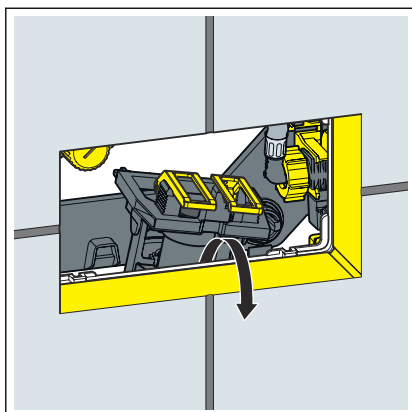


► Het afvoerventiel optillen.

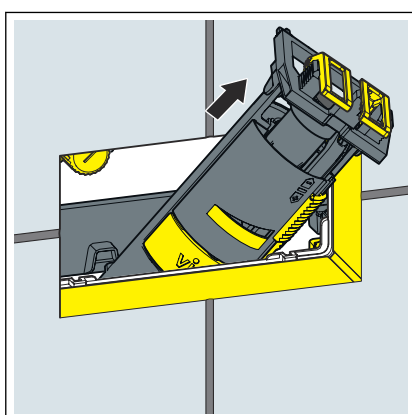

► Het afvoerventiel door de revisieopening verwijderen.

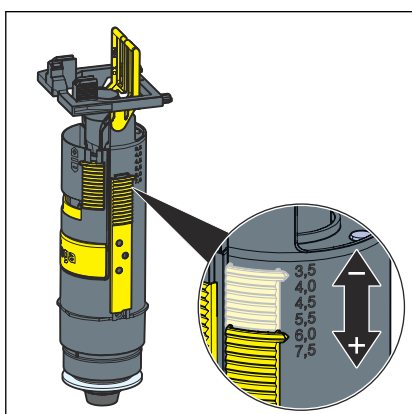

► De grote spoelhoeveelheid op het afvoerventiel instellen.


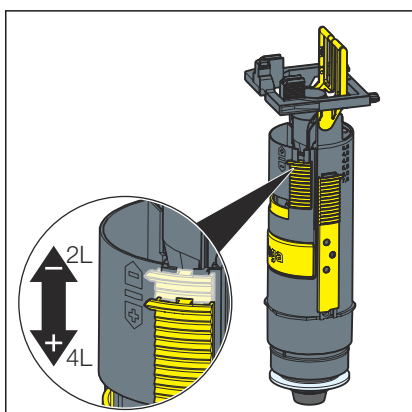


► De kleine spoelhoeveelheid op het afvoerventiel instellen.

Spoeldebiet instellen

Vereisten:

- Het afvoerventiel is gedemonteerd.
- De spoelstroomsmoorklep is verwijderd.
- Ontgrendel de spoelstroomsmoorklep.
- Stel het spoeldebiet in op de begrenzer.

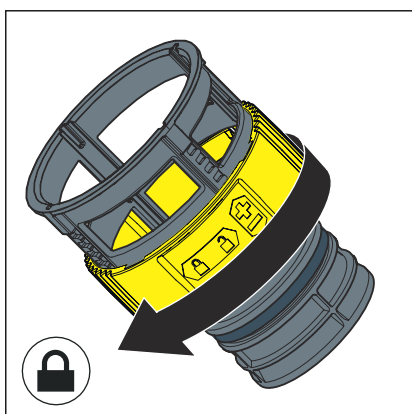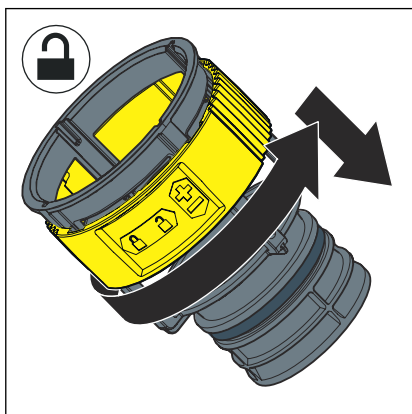

- Vergrendel de spoelstroomsmoorklep.

3.3 Reiniging

Het inbouwspoelreservoir wordt met betrekking tot mechanische, chemische en fysische omstandigheden permanent belast. De componenten moeten daarom indien nodig worden gereinigd.

3.4 Onderhoud

Het inbouwspoelreservoir wordt met betrekking tot mechanische, chemische en fysische omstandigheden permanent belast. Daarom moeten de dichtingen van afvoer- en vulventielen worden vervangen.

In gebieden resp. regio's waar de waterhardheid op grond van verhoogde calcium- of magnesiumzouten zeer hoog is, kunnen kalkafzettingen op de vul- en afvoerventielen ontstaan. Afhankelijk van de mate van de kalkafzettingen moeten de ventielen worden vervangen.

3.5 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Belgium bvba

info@viega.be

viega.be

BEnl • 2025-08 • VPN220464

