


Gebruiksaanwijzing

Prevista Pure WC-blok met douche-WC-aansluiting 820 mm

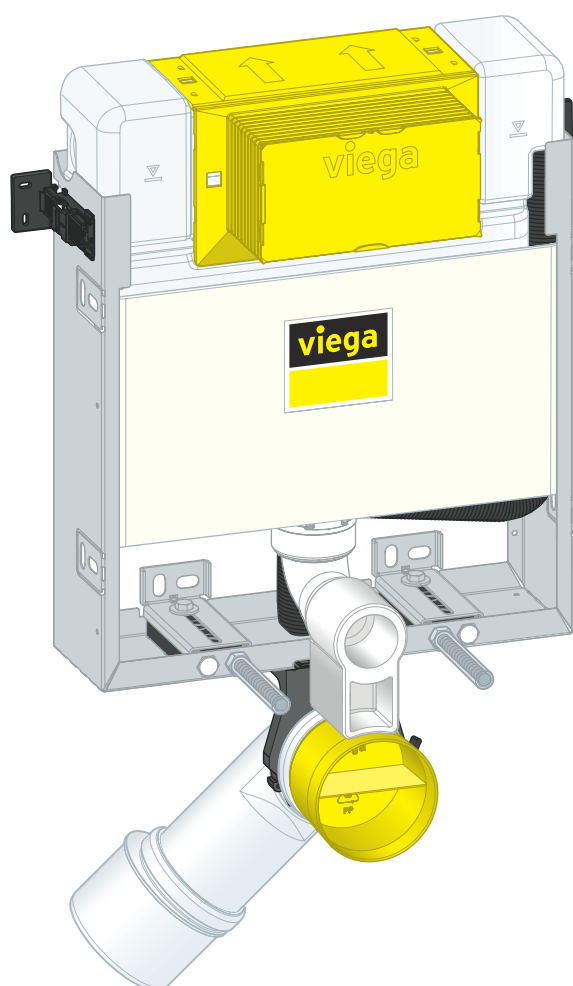

voor wc-bedieningsplaten voor Prevista, ingemetseld of ommetseld

Model
8518

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1	Doelgroepen	3
1.2	Markering van aanwijzingen	3
1.3	Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
2.1	Veiligheidsvoorschriften	5
2.2	Beoogd gebruik	5
2.2.1	Toepassingen	5
2.3	Productbeschrijving	6
2.3.1	Overzicht	6
2.3.2	Compatibele componenten	6
2.3.3	Technische gegevens	7
2.4	Toebehoren	7
3	Gebruik	9
3.1	Montage-informatie	9
3.1.1	Inbouwmaten	9
3.2	Montage	10
3.2.1	WC-blok monteren	10
3.2.2	Inbouwreservoir aansluiten	16
3.2.3	Afvoerbocht monteren	20
3.2.4	WC-blok inrichten en inmeten	21
3.2.5	Spoelhoeveelheid instellen	22
3.3	Reiniging	24
3.4	Onderhoud	24
3.5	Afvalverwijdering	25

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel
- Elektro-installateurs
- Metselaar

Voor personen die niet over bovenstaande opleiding of kwalificatie beschikken, is het niet toegestaan om dit product te monteren, installeren of onderhouden. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de inbouw van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, de eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften gelden voor andere landen als adviezen, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Veiligheidsvoorschriften



GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom

Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

- Werkzaamheden aan het elektrisch systeem mogen uitsluitend door vakkundige elektriciens worden uitgevoerd.
- Bij werkzaamheden in en aan elektrische installaties de netspanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

2.2 Beoogd gebruik


2.2.1 Toepassingen

Het Prevista Pure-WC-blok is geschikt voor in- en ommetseling, eenvoudige montage, seriemontage, wandmontage en vrijstaande montage.

Dit model beschikt over een dubbele spoeltechniek. Het Prevista Pure-WC-blok is principieel toepasbaar met alle WC-keramieken.

2.3 Productbeschrijving

2.3.1 Overzicht

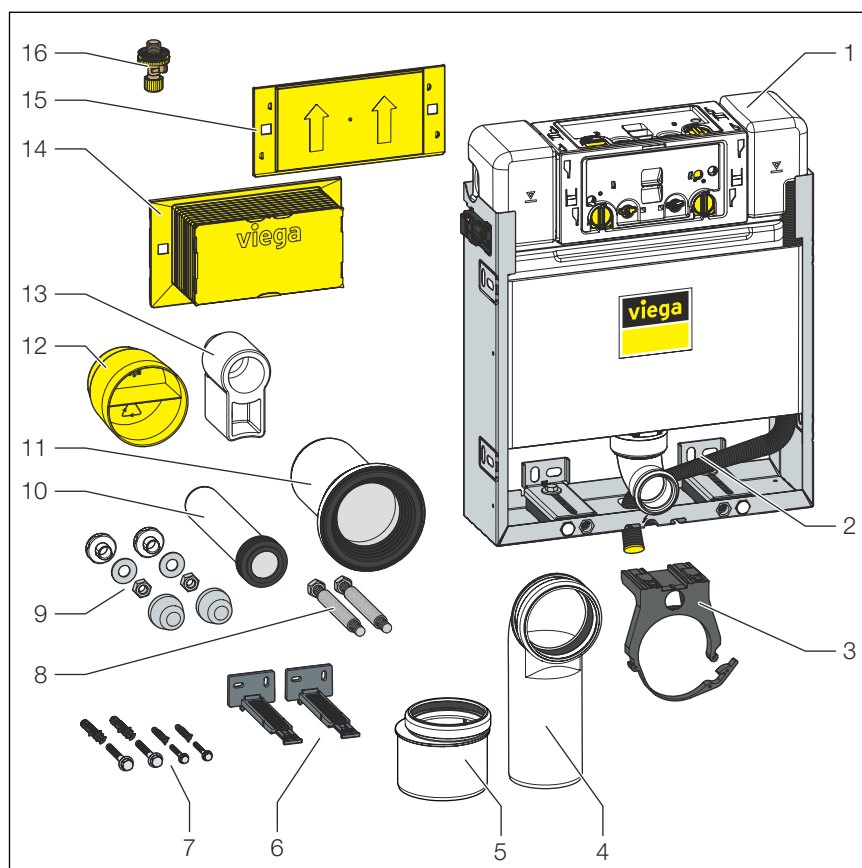

- 1 Inbouwreservoir 3H
- 2 Doorvoerbuīs aansluiting douche-WC-water
- 3 Houder voor afvoerbocht
- 4 Afvoerbocht
- 5 Verloopstuk
- 6 Houders
- 7 Schroeven voor wandmontage
- 8 Draadstangen voor de bevestiging van sanitair object (steekmaat 180 mm of 230 mm)
- 9 Montageset voor WC-keramiek
- 10 Spoelbuis
- 11 WC-aansluitbuis met lippendichting
- 12 Beschermdop voor afvoerbocht DN90
- 13 Beschermdop voor spoelbuisbocht
- 14 Afdekking revisieschacht
- 15 Afdekking voor de niet door de revisieschacht bezette zijde
- 16 Hoekstopkraan

2.3.2 Compatibele componenten

Het model is compatibel met alle gebruikelijke WC-keramieken, ook met groot uitsteeksel (barriervrij).

Aansluiting douche-WC



AANWIJZING!

Gebruik om schade aan het product te voorkomen bij het aansluiten van een douche-WC de aansluitset model 8570.70 (artikelnr. 827 618).

Voor de uitbreiding van het WC-blok aan de douche-WC is een extra water- en stroomaansluiting nodig. De voedingsspanning moet door de klant worden geleverd.

2.3.3 Technische gegevens

Spoelhoeveelheid


Kleine spoelbeurt	Fabrieksinstelling	ca. 3 l
	Instelbereik	ca. 2–4 l
Grote spoelbeurt	Fabrieksinstelling	ca. 6 l
	Instelbereik	ca. 3,5–7,5 l

Waterdruk

Waterdruk min.	15 kPa (0,15 bar)
Waterdruk max.	1000 kPa (10 bar)

2.4 Toebehoren


Staande console voor de vrijstaande montage

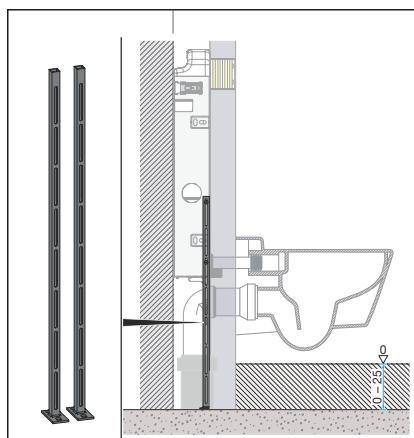

Het Pre vista Pure-WC-blok kan ook worden onderbouwd met behulp van de Pre vista Pure staande console.

Om het Pre vista Pure-WC-blok vrijstaand te monteren, hebt u de Pre vista Pure-staande console, model 8570.54 nodig.


Montageset

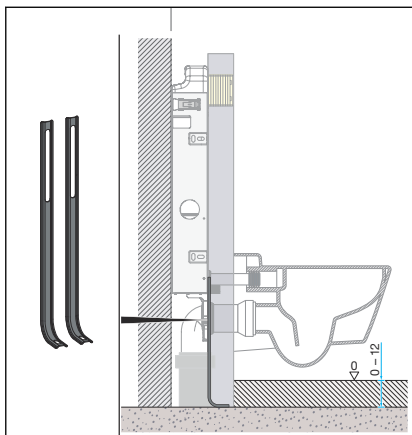


Om de installatie van het Prevista Pure-WC-blok te vergemakkelijken, heeft u de montageset nodig, model 8310.88.

Gebruik van een elektronische bedieningsplaat

Bij gebruik met een elektronische bedieningsplaat zijn de volgende toebehoren vereist:

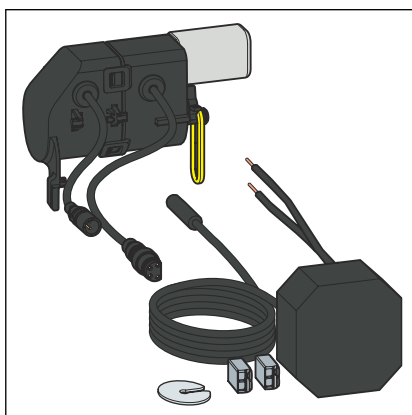

Voor de volledige montage van de elektronische bedieningsplaat is de **toebehorenset elektronisch** (model 8655.11) noodzakelijk. Monteer de netvoeding in een aansluitdoos die geschikt is voor beschermingsklasse II (bijv. model 8570.62).

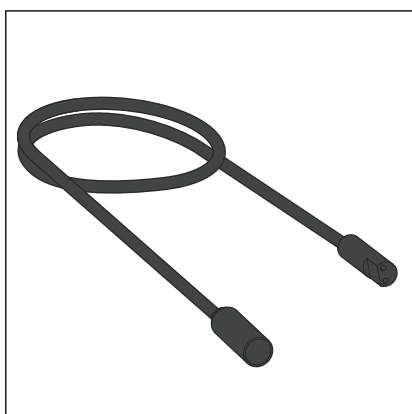

Verlengkabel (model 8352.690)

2-meter-kabel voor de verlenging van de voedingsspanning.




Maximaal twee verlengkabels op de netvoeding gebruiken (4,75 meter totale lengte).

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie


3.1.1 Inbouwmaten

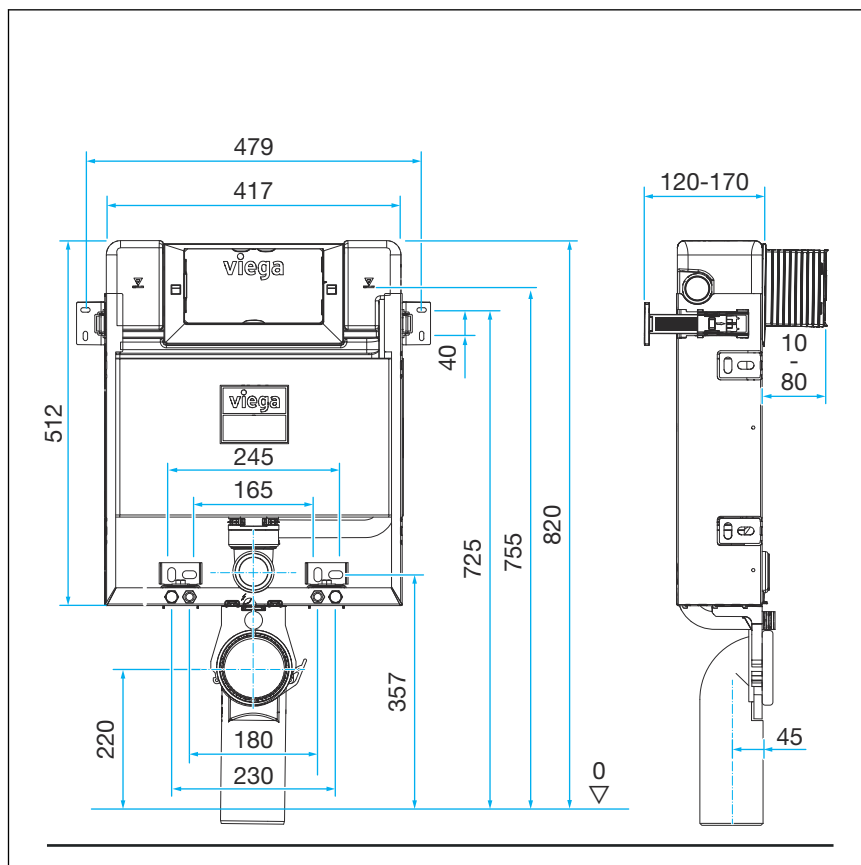


Afb. 1: Maattekening

3.2 Montage

3.2.1 WC-blok monteren

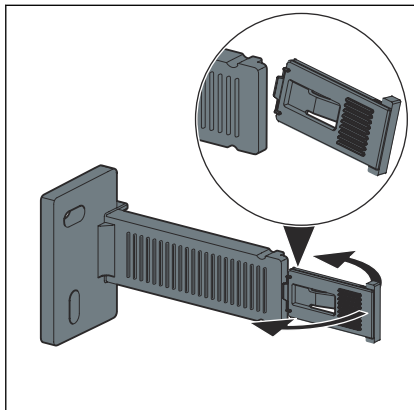


■ Breek de borgclips van de houders af.

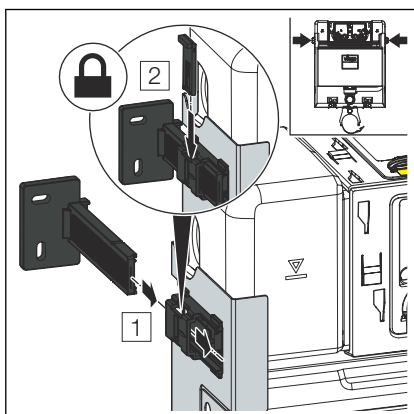

■ Schuif de houders in het element.


■ De borgclips plaatsen.

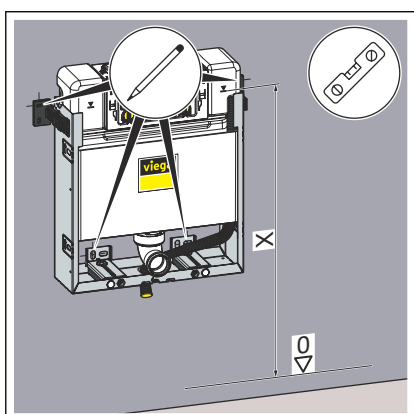

■ De bouwhoogte van het wc-blok volgens markering van de bovenkant afgewerkte vloer bij de klant instellen.

$X = 755 \text{ mm}$

■ De bevestigingspunten markeren.

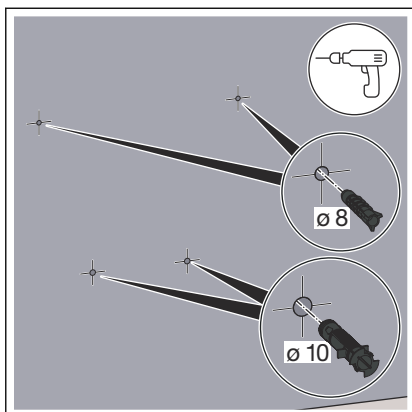


- De gaten boren.


INFO! Boor de bovenste gaten met Ø8. Boor de onderste gaten met Ø10.

- De pluggen erin zetten.

Alleen bij bediening van boven

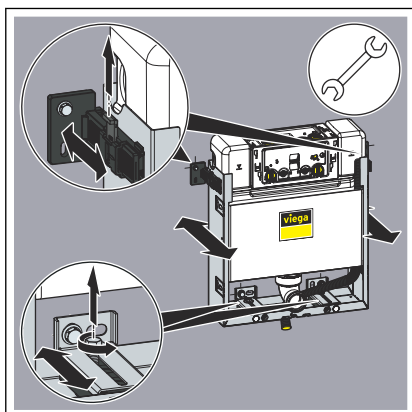


- Om het WC-blok uit te lijnen, past u de WC-blok-beugels dienovereenkomstig aan.
- Om de diepte van het WC-blok aan te passen, draait u bij de onderste metalen WC-blok-houders de verticale schroeven in het midden los.
- Stel de diepte van het WC-blok in.
- Haal de schroeven weer aan.
- Maak bij de bovenste WC-blok-houders de borgclip los en pas de diepte aan. Vergrendel de positie vervolgens weer met de clip.

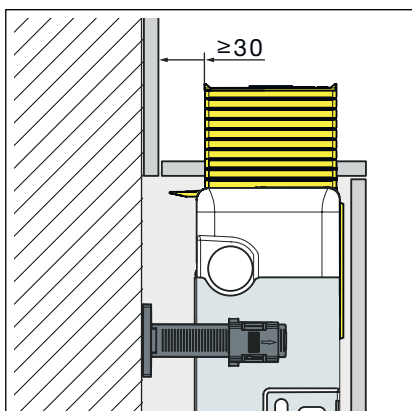


AANWIJZING! Bij bediening van boven een minimum afstand van 30 mm van de voorzijde tegels tot de schacht aanhouden.

Aan de wand bevestigen bij bediening van voren en van boven

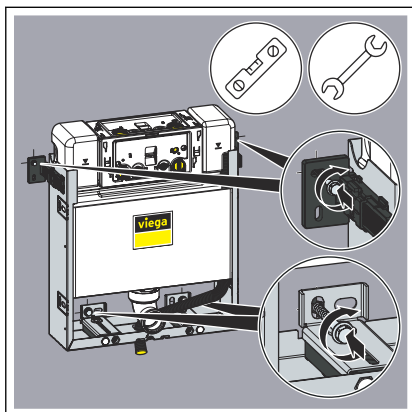


- Schroef het WC-blok via de WC-blok-houders met een steeksleutel vast.
- Het wc-blok is aan de wand bevestigd.

In een nis monteren

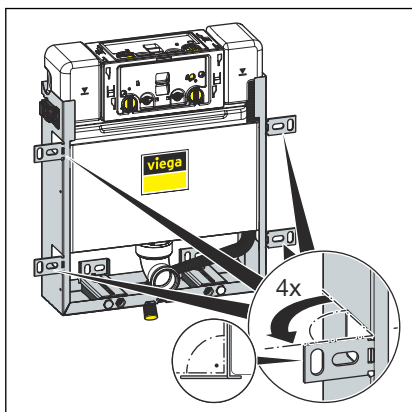

- Open de wandbevestigingen 90° vanuit de transportstand.

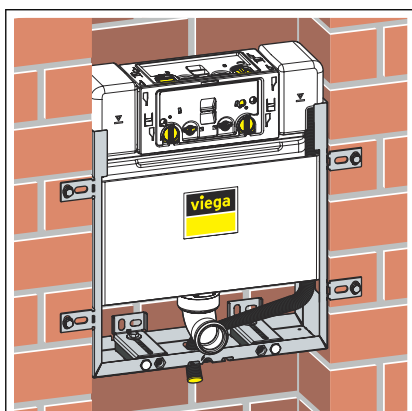

- Plaats het WC-blok in de nis.


Stroom- en wateraansluiting voorbereiden



GEVAAR! Gevaar door elektrische stroom


Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

- Werkzaamheden aan het elektrisch systeem mogen uitsluitend door vakkundige elektriciens worden uitgevoerd.
- Bij werkzaamheden in en aan elektrische installaties de netspanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

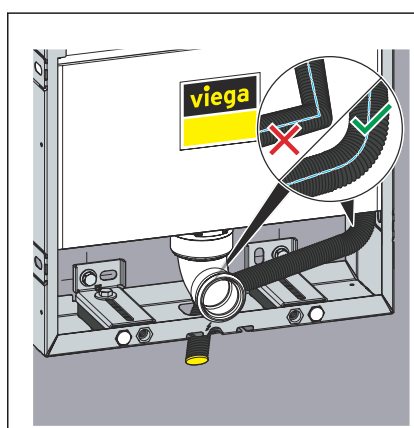


- Leid de doorvoerbuis voor de wateraansluiting achter de spoelbuisbocht door het frame naar voren.


AANWIJZING! Knik de doorvoerbuis niet.

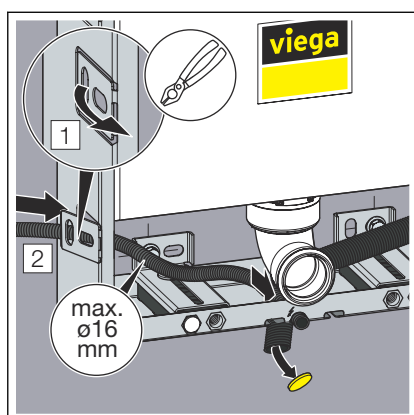


- Een door de klant geleverde doorvoerbuis kan door het frame van het WC-blok worden geleid om de voedingsspanning aan te sluiten.

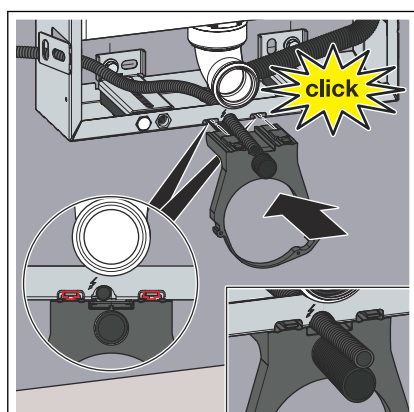


- Leid de twee lege doorvoerbuizen door de afvoerbochthouder en bevestig de afvoerbochthouder vervolgens in het frame.

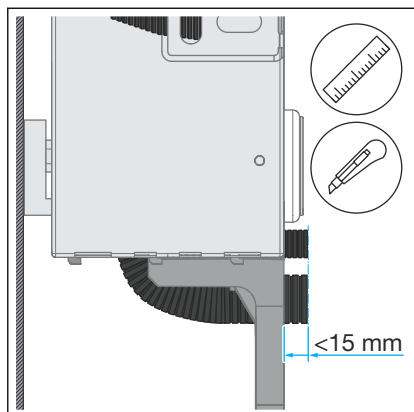

■ Kort de doorvoerbuizen vlak voor het frame in.

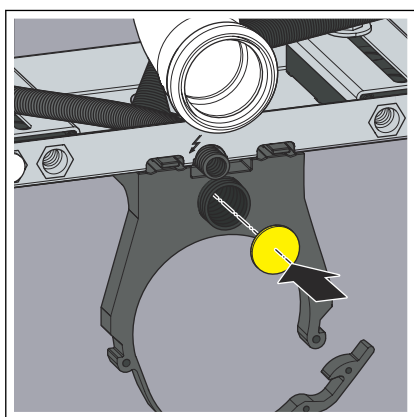


■ Steek de plug in de waterdoorvoerbuïs.

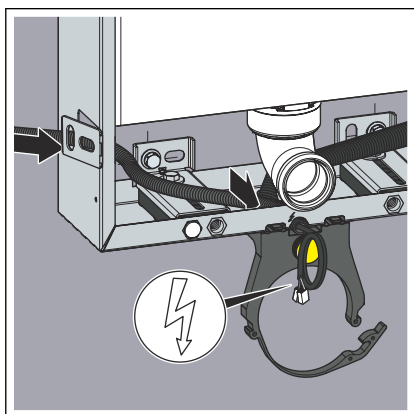

■ Trek de voedingsspanning door de elektrische doorvoerbuïs heen en sluit de voedingsspanning aan.


Stroomaansluiting voor elektronische bedieningsplaat

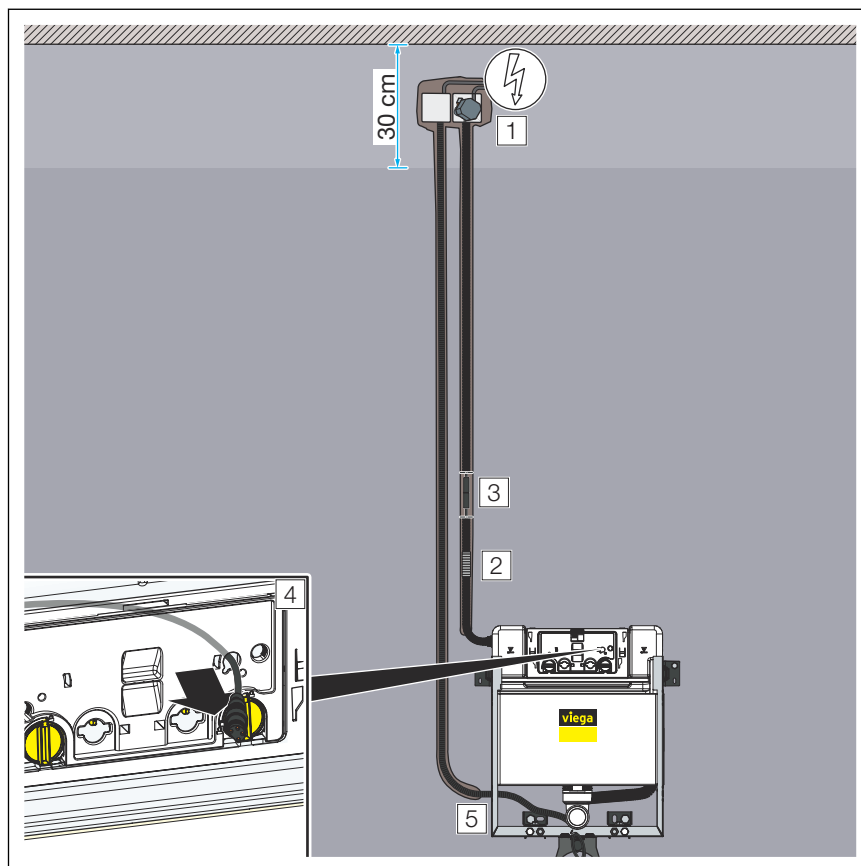


Afb. 2: Schema Installatie elektronische bedieningsplaat

- 1 Monteer de inbouwdoos in het metselwerk onder het plafond (in het midden van de installatiezone). Bouw de netvoeding in de inbouwdoos in.
- 2 Laat een doorvoerbuis naar het spoelreservoir lopen en bevestig deze in het spoelreservoir.
- 3 Verleng de kabel van de netvoeding uit de toebehorenset elektronisch (model 8655.11) met de verlengkabel (model 8352.690) en leid deze door de doorvoerbuis heen het spoelreservoir in.
- 4 Voer de voedingsspanning voor de bedieningsplaat door de uitsparing in de afdekplaat heen.
- 5 Voer een doorvoerbuis met 230V voor de stroomaansluiting douche-WC naar het spoelreservoir.


3.2.2 Inbouwreservoir aansluiten

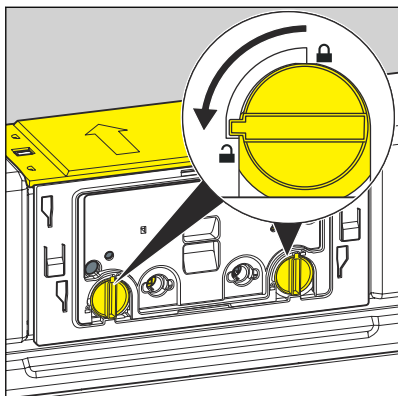


- De vergrendeling van de bouwbeschermingsplaat 90° tegen de klok in draaien.

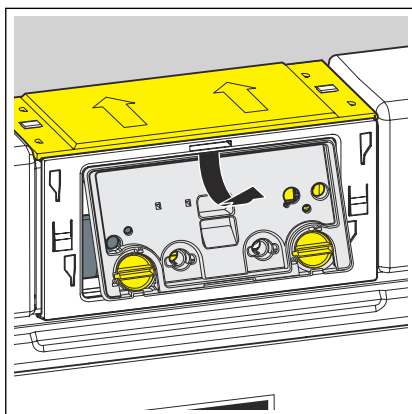

- Verwijder de bouwbeschermingsplaat.

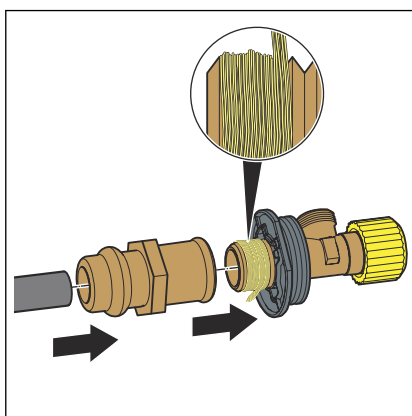


- De persfitting op de watertoevoer steken.
- De verbinding persen.
- De schroefverbindingen van de hoekstopkraan afdichten.
- De hoekstopkraan in de draadzijde van persfitting schroeven.

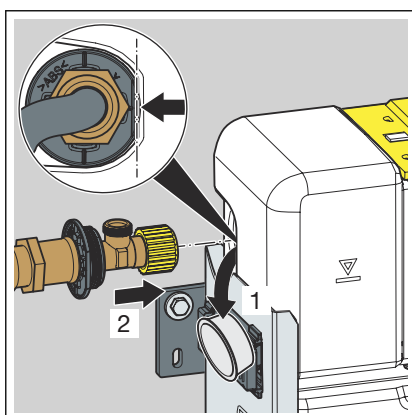


- De stop verwijderen.

INFO! Op de juiste zit van de hoekstopkraan letten.

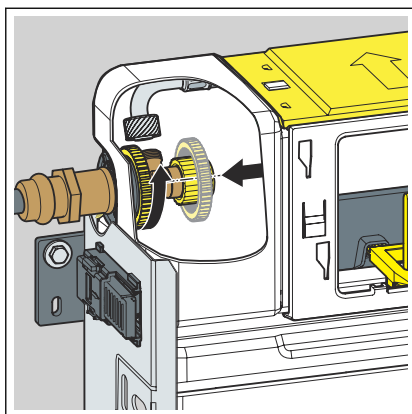


- De hoekstopkraan en het spoelreservoir via de contramoer aan elkaar koppelen.

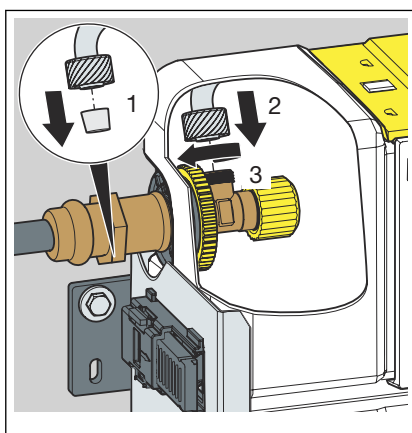


- Verwijder de beschermkap van de flexibele slang.
- Schroef de flexibele slang en de hoekklep handvast op elkaar.

INFO! Als een WC-bedieningsplaat met een elektronische spoelbediening moet worden gemonteerd, dan moet de kleine spoelbeurt worden ingesteld op 2 liter.


- Eventueel de spoelhoeveelheid instellen, [Hoofdstuk 3.2.5 „Spoelhoeveelheid instellen” op pagina 22.](#)

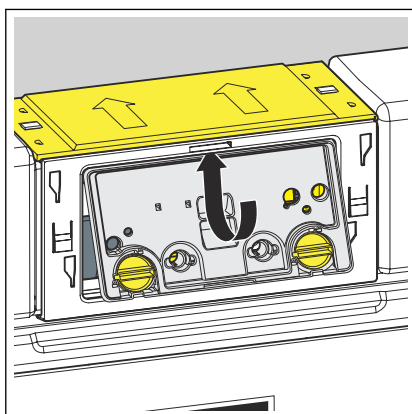

- Plaats de bouwbeschermingsplaat in het spoelreservoir.

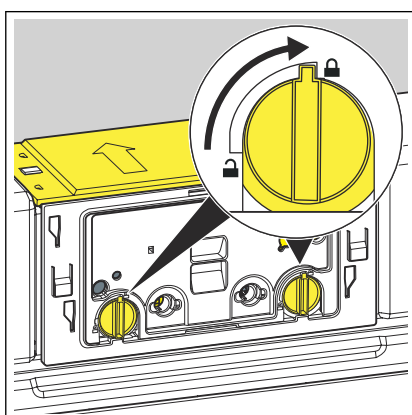


- De vergrendeling van het bouwbeschermingsplaat 90° met de klok mee draaien.

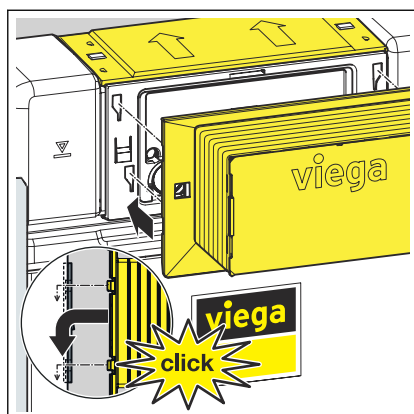

- Plaats de inspectieschacht op de bouwbeschermingsplaat van het gebouw.

Ombouw bediening van boven

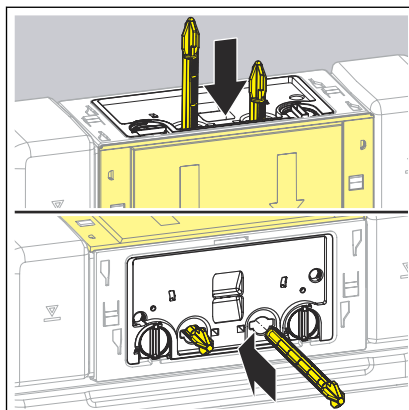

Oben: Plaats bij een bediening van bovenaf de bedieningsstiften van bovenaf.


Unten: Plaats bij een bediening van voren de bedieningsstiften vanaf de voorzijde.



AANWIJZING!


Het bedieningsmechanisme van het afvoerventiel hoeft voor de bediening van boven niet aangepast te worden.


► De afdekking verwijderen en voor plaatsen.

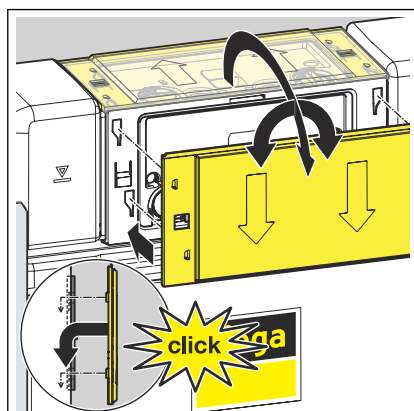

► Plaats de bedieningsstiften van bovenaf.


AANWIJZING! Het bedieningsmechanisme van het afvoerventiel hoeft voor de bediening van boven niet aangepast te worden.

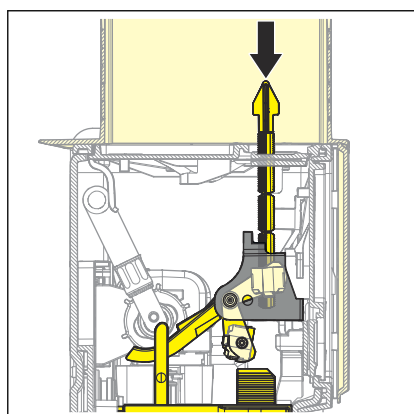

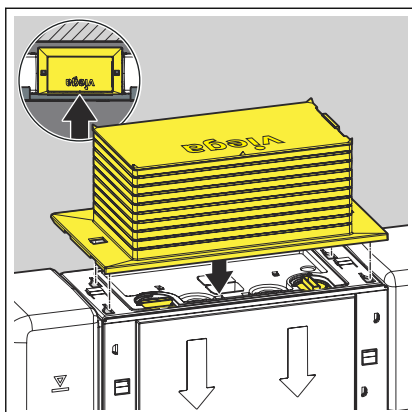


- Plaats de inspectieschacht op de bouwbeschermingsplaat van het gebouw.

3.2.3 Afvoerbocht monteren

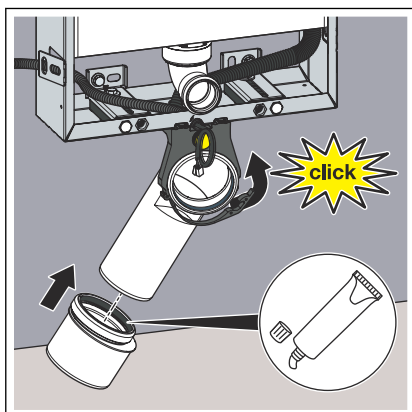


- De afvoerbocht plaatsen.
- De afvoerbocht met de beugel bevestigen.
- Installeer optioneel het reductiestuk.

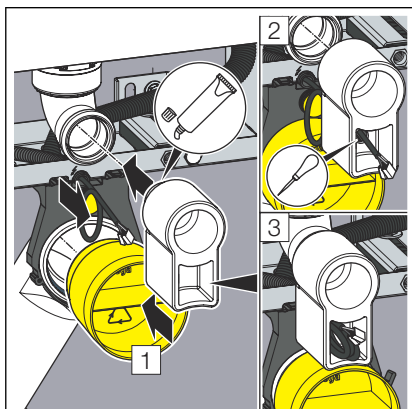

- De beschermdop voor de afvoerbocht opsteken.
 - Prik het gat voor de kabeldoorvoer door.
 - De beschermdop voor de spoelbuisbocht opsteken.
 - Breng het siliconenvet aan op de beschermdop voor de spoelbuisbocht.
- De beschermdop voor de spoelbuisbocht opsteken.


3.2.4 WC-blok inrichten en in metselen

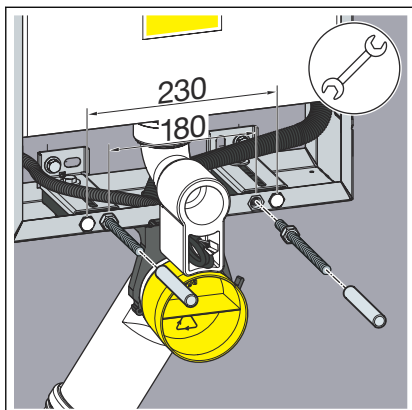


- De draadstangen er met de hand indraaien.
De draadstangen voor het element met een moer borgen.
- De beschermkappen op de draadstangen schuiven.




- De lege ruimte onder het spoelreservoir opvullen.

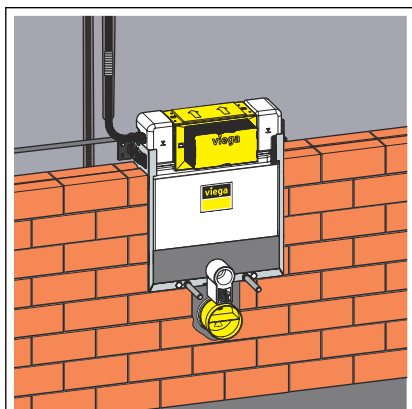

- Het wc-blok in metselen.

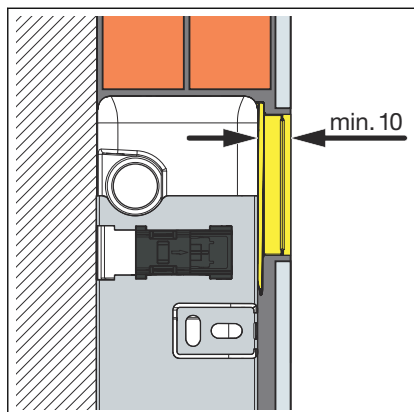

► De tegellaag moet ten minste 10 mm dik zijn.

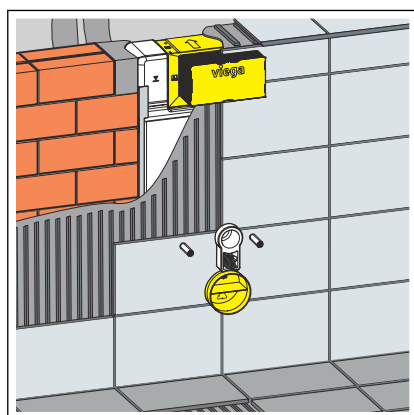

► Het wc-blok betegelen.


3.2.5 Spoelhoeveelheid instellen




Voor een elektronische spoelactivering moet de kleine spoelhoeveelheid worden ingesteld op 2 liter.


Voorwaarden:

- Het spoelreservoir is vrij toegankelijk.
- De watervoorziening is afgesloten.
- Het sanitair object is gemonteerd.
- De omslagen naar voren klappen.

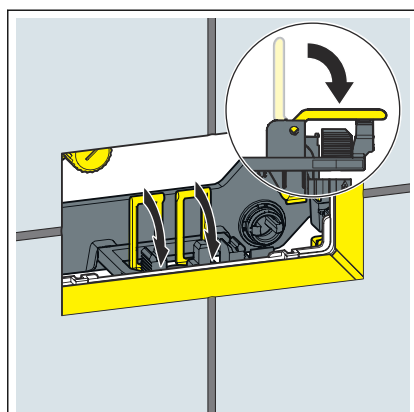


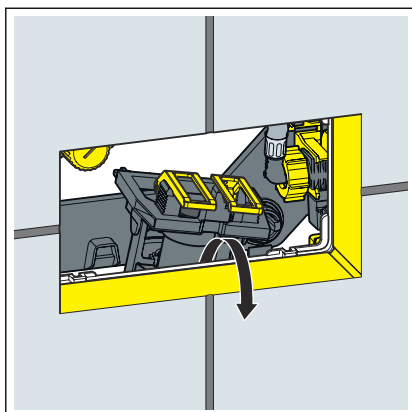


► Het afvoerventiel optillen.

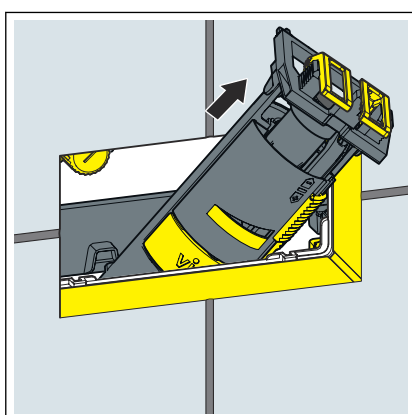

► Het afvoerventiel door de revisieopening verwijderen.

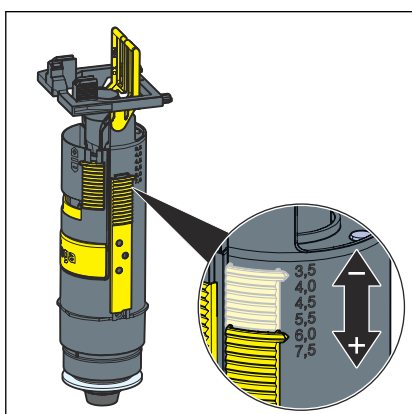

► De grote spoelbeurt op het afvoerventiel instellen.


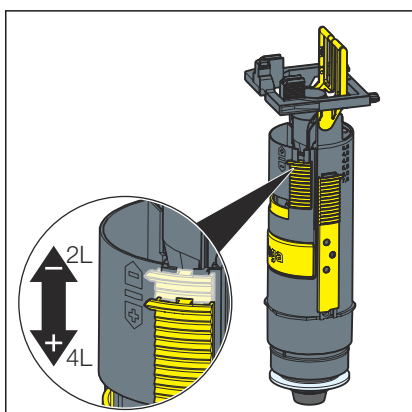


► De kleine spoelbeurt op het afvoerventiel instellen.

Spoelstroom instellen

Voorwaarden:

- Het afvoerventiel is gedemonteerd.
- De spoelstroombeperker is verwijderd.
- De spoelstroombeperker ontgrendelen.
- De spoelstroom op de spoelstroombeperker instellen.

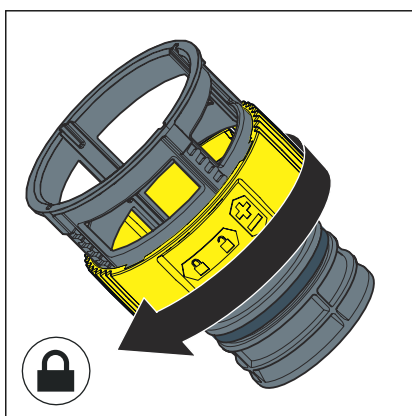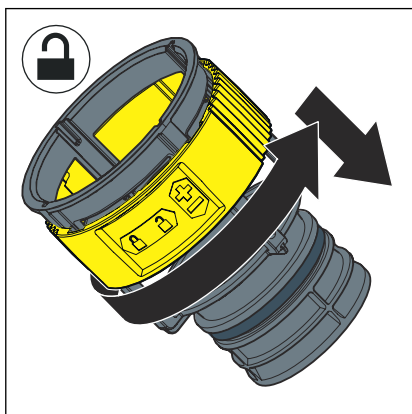

- De spoelstroombeperker vergrendelen.

3.3 Reiniging

Het inbouwreservoir wordt voortdurend mechanisch, chemisch en fysiek belast. Daarom moeten de componenten indien nodig worden gereinigd.

3.4 Onderhoud

Het inbouwreservoir wordt voortdurend mechanisch, chemisch en fysiek belast. Daarom moeten de afdichtingen van afvoer en vulventiel worden vervangen.

In gebieden resp. regio's waar de waterhardheid op grond van verhoogde calcium- of magnesiumzouten zeer hoog is, kan er kalkaanslag aan de vul- en afvoerventielen ontstaan. Afhankelijk van de mate van de aanslag moeten de ventielen worden vervangen.

3.5 Afvalverwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Nederland B.V.

info@viega.nl

viega.nl

NL • 2025-11 • VPN220464

