


Návod na použitie

WC blok Prevista Pure s prípojkou pre WC sprchu 820 mm

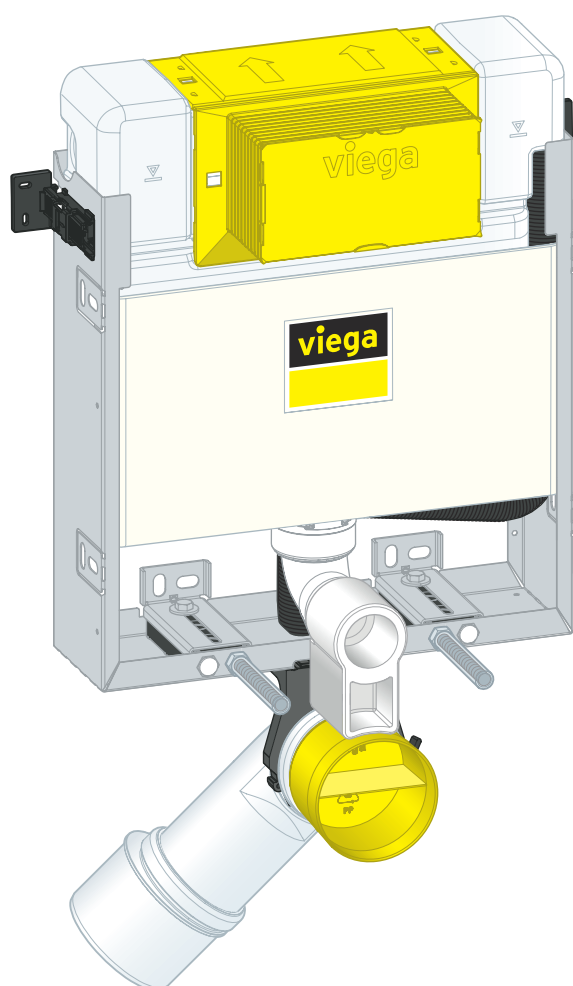

pre ovládacie dosky WC pre Prevista, zamurovanie a obmurovanie

Model
8518

viega

Obsah

1	O tomto návode na použitie	3
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie	4
2	Informácie o výrobku	5
2.1	Bezpečnostné pokyny	5
2.2	Použitie na stanovený účel	5
2.2.1	Oblasti použitia	5
2.3	Popis výrobku	6
2.3.1	Prehľad	6
2.3.2	Kompatibilné konštrukčné diely	6
2.3.3	Technické údaje	7
2.4	Príslušenstvo	7
3	Manipulácia	9
3.1	Informácie o montáži	9
3.1.1	Montážne rozmery	9
3.2	Montáž	10
3.2.1	Montáž WC bloku	10
3.2.2	Pripojenie podomietkovej splachovacej nádržky	16
3.2.3	Montáž odtokového oblúka	20
3.2.4	Nastavenie a obmurovanie WC bloku	21
3.2.5	Nastavenie splachovacieho množstva	22
3.3	Čistenie	24
3.4	Údržba	24
3.5	Likvidácia	25

1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú určené pre nasledovné skupiny osôb:

- odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný personál
- elektroinštalatéri
- murári

Osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, nesmú vykonávať montáž, inštaláciu a prípadne údržbu tohto výrobku. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega sa musí realizovať za dodržania všeobecne platných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



VÝSTRAHA!

Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



POZOR!

Varuje pred možnými poraneniami.



UPOZORNENIE!

Varuje pred možnými materiálnymi škodami.



Dodatočné informácie a tipy.

1.3 Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie o výbere výrobku, resp. systému, o montáži a uvedení do prevádzky, ako aj správnom použití a údržbových opatreniach, pokiaľ sú potrebné. Tieto informácie o výrobkoch, ich vlastnostiach a technickom použití sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami uvedenými v tomto návode: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

2 Informácie o výrobku

2.1 Bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Zásah elektrickým prúdom môže viesť k popáleninám a k ťažkým poraneniam až k smrti.

- Práce na elektrickom vedení smú vykonávať iba elektroinštalatéri.
- Pri prácach na elektrických zariadeniach vypnite sieťové napätie a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.

2.2 Použitie na stanovený účel


2.2.1 Oblasti použitia

WC blok Prevista Pure je vhodný na zamurovanie, resp. obmurovanie, samostatnú montáž, radovú montáž, montáž na stenu, ako aj voľne stojacu montáž.

Tento model disponuje technikou splachovania 2 množstvami. WC blok Prevista Pure je v zásade možné použiť so všetkými WC keramikami.

2.3 Popis výrobku

2.3.1 Prehľad

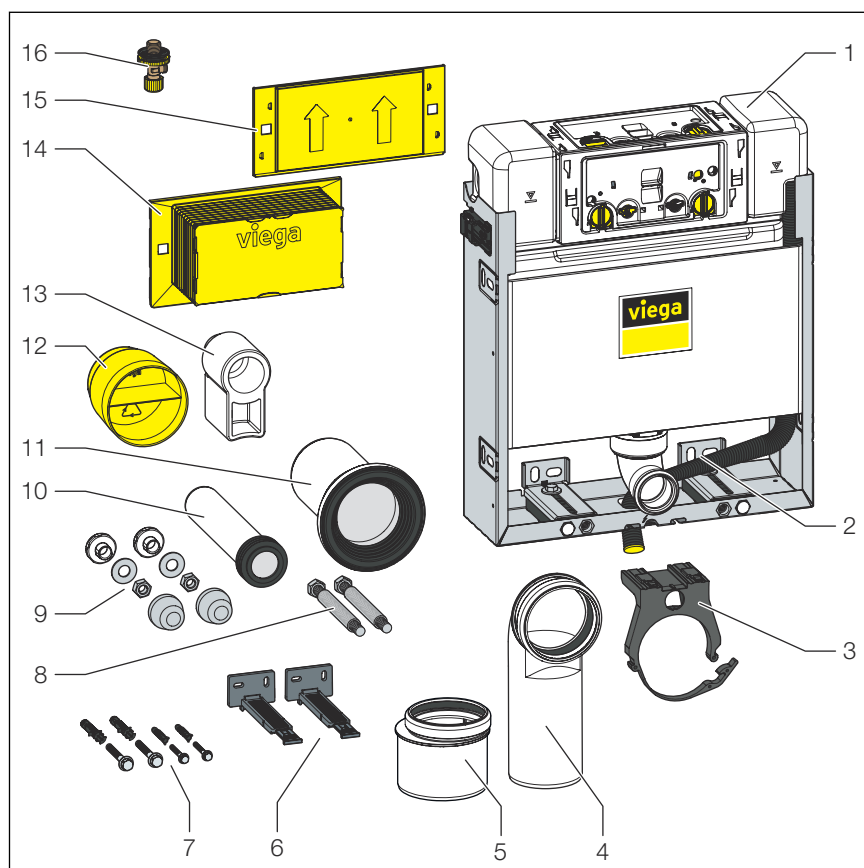

- 1 podomietková splachovacia nádržka 3H
- 2 prázdna rúrka pre prípojku vody WC sprchu
- 3 držiak pre odtokový oblúk
- 4 odtokový oblúk
- 5 redukčný kus
- 6 držiaky
- 7 skrutky pre montáž na stenu
- 8 závitové tyče na pripevnenie sanity (rozstup dier 180 alebo 230 mm)
- 9 montážna súprava pre WC keramiku
- 10 splachovacia rúrka
- 11 prípojnú hrdlo WC s chlopňovým tesnením
- 12 ochranná zátka pre odtokový oblúk DN90
- 13 ochranná zátka pre oblúk splachovacej rúrky
- 14 kryt revíznej šachty
- 15 kryt strany, ktorá nie je obsadená revíznou šachtou
- 16 rohový ventil

2.3.2 Kompatibilné konštrukčné diely

Model je kompatibilný so všetkými bežnými WC keramikami, aj s veľkou hĺbkou (bezbariérové vyhotovenie).

Prípojka WC sprchy



UPOZORNENIE!

Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, na pripojenie WC sprchy použite pripojovaciu súpravu model 8570.70 (art. č. 827 618).

Na rozšírenie WC bloku o WC sprchu je potrebná ďalšia vodovodná a elektrická prípojka. Napájanie musí byť zabezpečené na mieste.

2.3.3 Technické údaje

Splachovacie množstvo


Malé splachovacie množstvo	Nastavenie z výroby	cca. 3 l
	rozsah nastavenia	cca. 2 – 4 l
Veľké splachovacie množstvo	Nastavenie z výroby	cca. 6 l
	rozsah nastavenia	cca. 3,5 – 7,5 l

Tlak vody

Tlak vody min.	15 kPa (0,15 bar)
Tlak vody max.	1000 kPa (10 bar)

2.4 Príslušenstvo


Podperná konzola pre voľne stojacu montáž

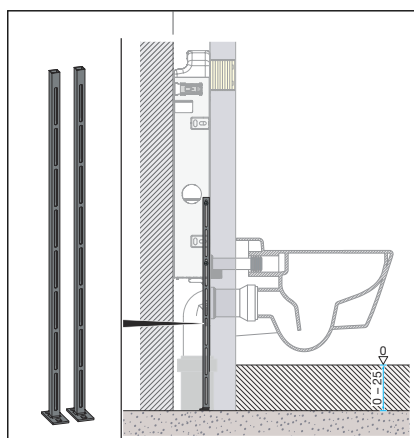

WC blok Prevista Pure podmurujte aj s použitím podpernej konzoly Prevista Pure.


Aby bolo možné namontovať WC blok Prevista Pure ako voľne stojaci, potrebujete podpernú konzolu Prevista Pure, model 8570.54.

Montážna súprava

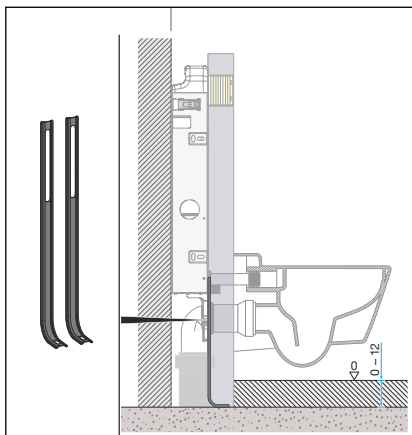


Na zjednodušenie montáže WC bloku Prevista Pure je potrebná montážna súprava, model 8310.88.

Použitie elektronickej ovládacej dosky

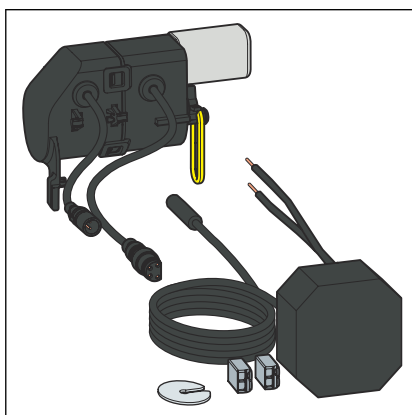

Pri použití s elektronicou ovládacou doskou je potrebné nasledujúce príslušenstvo:

Na úplnú montáž elektronickej ovládacej dosky je potrebná **súprava elektronickeho príslušenstva** (model 8655.11). Napájací zdroj zabudujte do pripojovacieho puzdra, ktoré je vhodné pre triedu ochrany II (napr. model 8570.62)).

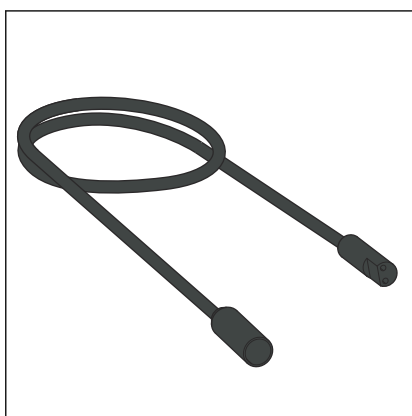

Predlžovací kábel (model 8352.690)


Dvojmetrový kábel určený na predĺženie napájacieho zdroja.




Na napájacom zdroji použite maximálne dva predlžovacie káble (celková dĺžka 4,75 metra).

3.2 Montáž

3.2.1 Montáž WC bloku

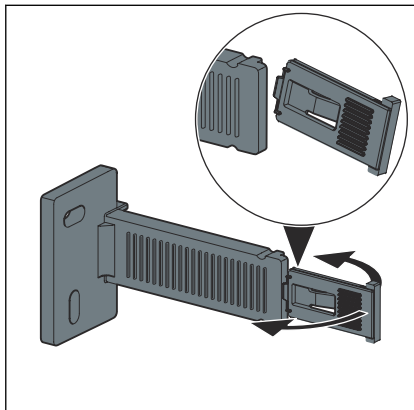


► Vylomte poistné spony z držiakov.

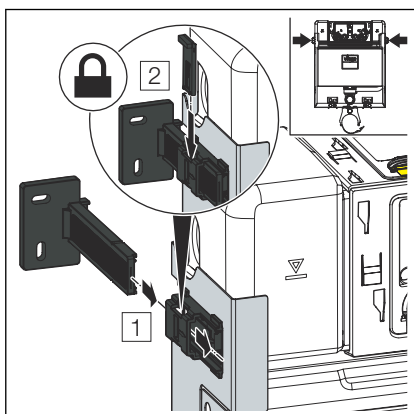

► Zasuňte držiaky do prvku.


► Vložte poistné spony.

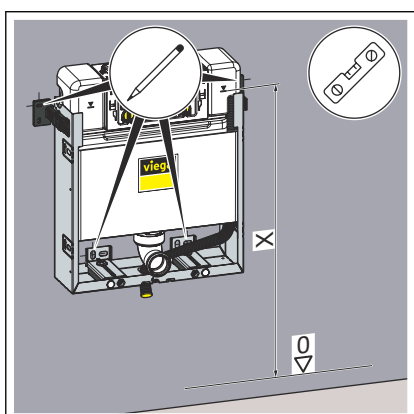

► Konštrukčnú výšku WC bloku nastavte podľa označenia hornej hrany hotovej podlahy na strane stavby.

$X = 755 \text{ mm}$

► Označte upevňovacie body.

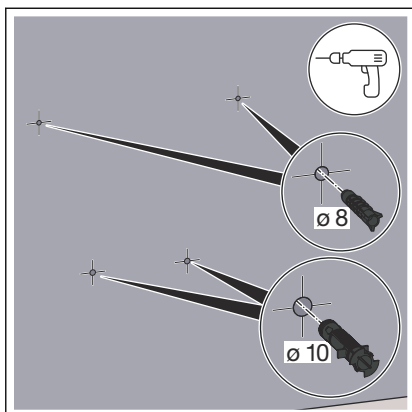


- Vyrvajte otvory.


INFO! Vyrvajte horné otvory s Ø 8. Vyrvajte dolné otvory s Ø 10.

- Vložte hmoždinky.

Len pri ovládaní zhora

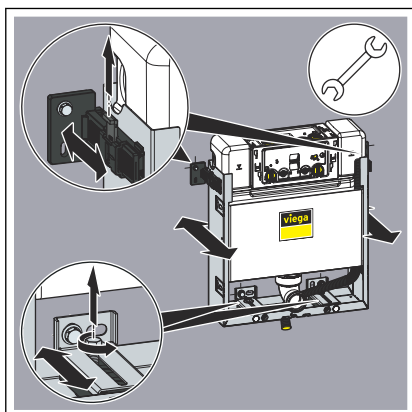


- Na vyrovnanie WC bloku príslušne nastavte držiaky WC bloku.
- Na upravenie hĺbky WC bloku uvoľnite na dolných kovových držiakoch WC bloku zvislé skrutky v strede.
- Nastavte hĺbku WC bloku.
- Skrutky znovu pritiahnite.
- Na horných držiakoch WC bloku uvoľnite poistnú sponu a upravte hĺbku. Následne pomocou poistnej spony znovu zaistíte polohu.

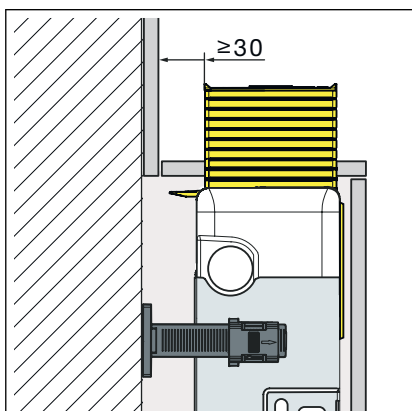

UPOZORNENIE! Pri ovládaní zhora zachovajte minimálnu vzdialenosť 30 mm od prednej hrany obkladačky po šachtu.


Upevnenie na stenu pri ovládaní spredú a zhora

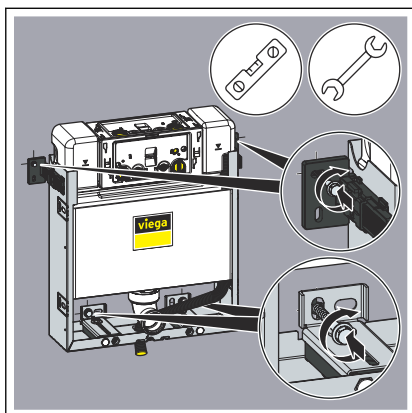


► Pevne priskrutkujte WC blok cez držiaky WC bloku pomocou otvoreného kľúča.

□ WC blok je upevnený na stene.

Montáž do výklenku

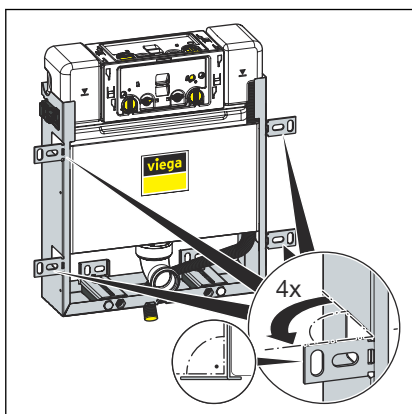

► Vyklopte nástenné upevnenia z prepravnej polohy o 90°.

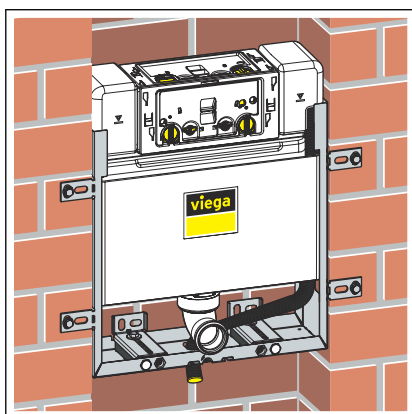

► Vložte WC blok do výklenku.

Príprava elektrickej a vodovodnej prípojky




NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom


Zásah elektrickým prúdom môže viesť k popáleninám a k ťažkým poraneniam až k smrti.

- Práce na elektrickom vedení smú vykonávať iba elektroinštalatéri.
- Pri prácach na elektrických zariadeniach vypnite sieťové napätie a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.

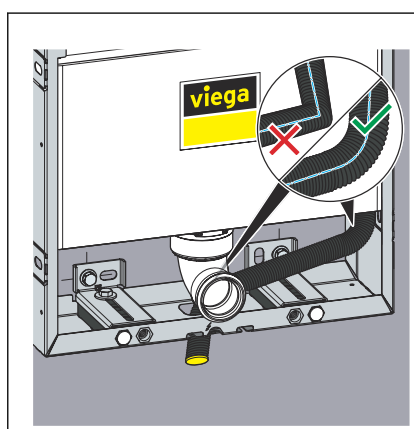

- Zavedte prázdnu rúrku pre vodovodnú prípojku za oblúk splachovacej rúrky cez rám smerom dopredu.


UPOZORNENIE! Prázdnu rúrku nezlomte.

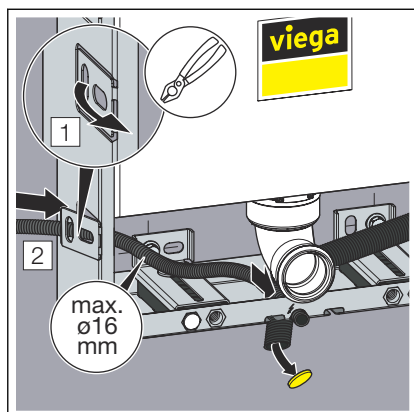


- Na pripojenie elektrického napájania môžete cez rám WC bloku zaviesť prázdnu rúrku inštalovanú priamo na mieste.




- Obidve prázdne rúrky zavedte cez držiak odtokového oblúka a držiak následne v ráme upevnite.

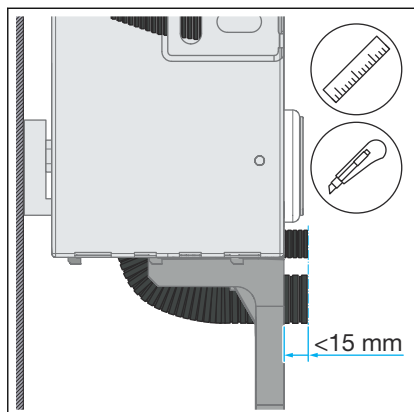

■ Prázdné rúrky skráťte tesne pred rámom.

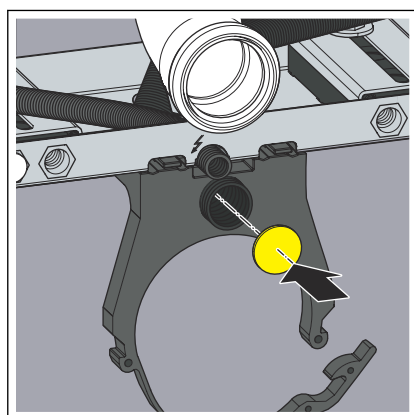


■ Vložte zátku do vodovodnej prázdnej rúrky.

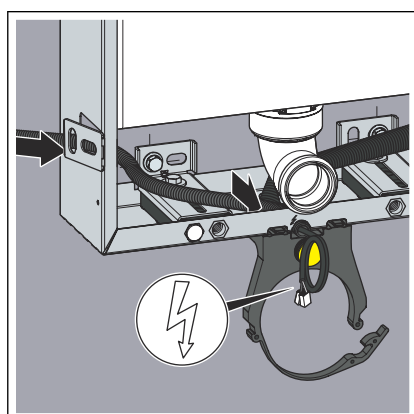

■ Pretiahnite elektrické napájanie cez prázdnu rúrku pre elektrickú prípojku a pripojte ho.


Elektrická prípojka pre elektronickú ovládaciu dosku

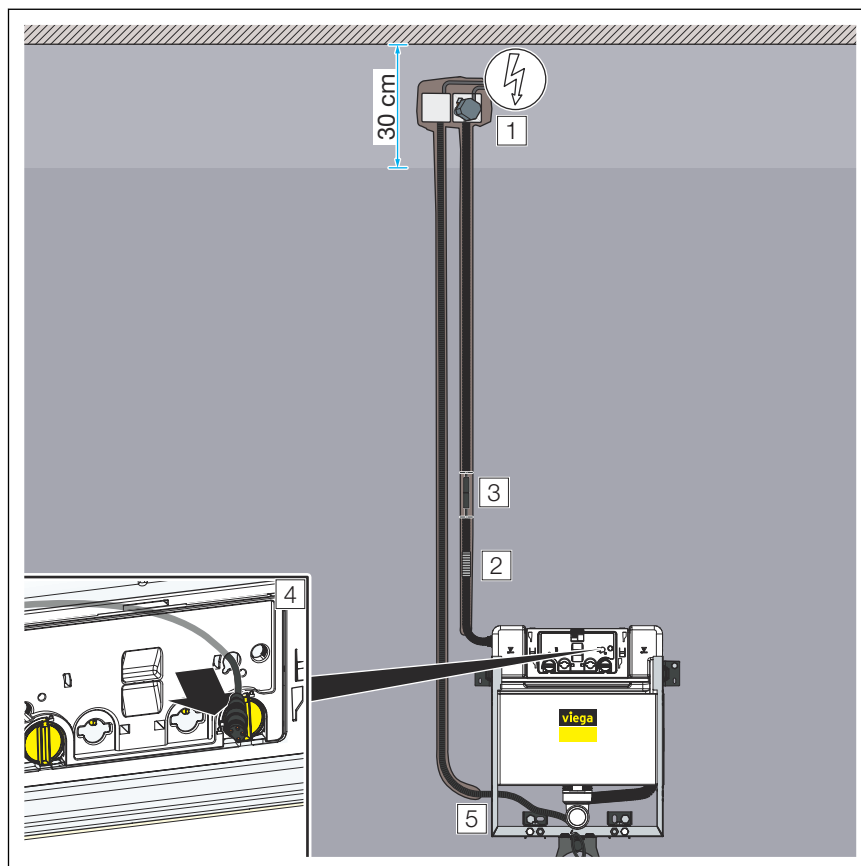


Obr. 2: Schéma inštalácie elektronickej ovládacej dosky

- 1 Osadíte podomietkovú krabicu do muriva pod strop (v strede inštallačnej zóny). Namontujete napájací zdroj do podomietkovej krabice.
- 2 Privedíte prázdnu rúrku k splachovacej nádržke a upevníte ju v splachovacej nádržke.
- 3 Predĺžite kábel napájacieho zdroja z elektronickej súpravy príslušenstva (model 8655.11) pomocou predlžovacieho kábla (model 8352.690) a prevedte ho cez prázdnu rúrku do splachovacej nádržky.
- 4 Elektrické napájanie pre ovládaciu dosku prevedte cez vybrané v prázdnom paneli.
- 5 Privedíte prázdnu rúrku pre elektrickú prípojku WC sprchy s 230 V k splachovacej nádržke.


3.2.2 Pripojenie podomietkovej splachovacej nádržky

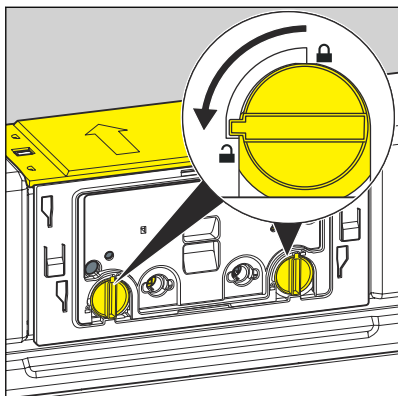


- Blokovanie stavebnej ochrannéj dosky otočte o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

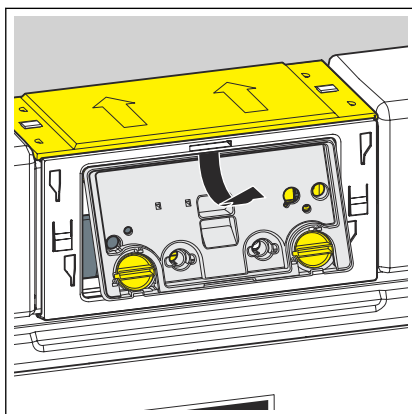

- Odoberte stavebnú ochrannú dosku.

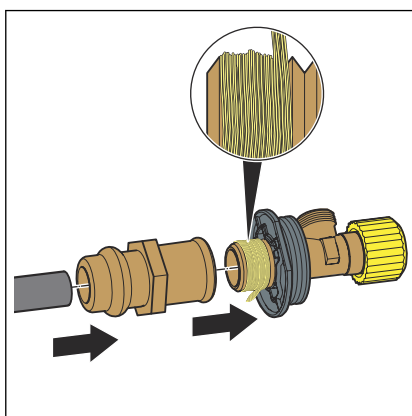


- Lisovaciu spojku nastrčte na prívod vody.
- Zlisujte spojenie.
- Utesnite závitové tvarovky rohového ventilu.
- Rohový ventil naskrutkujte na závitovú časť lisovacej spojky.

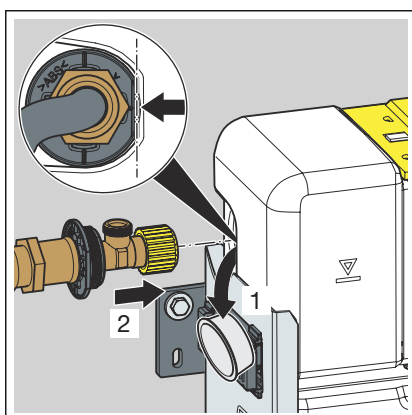


- Odstráňte zátku.

INFO! Dbajte na správne nasadenie rohového ventilu.

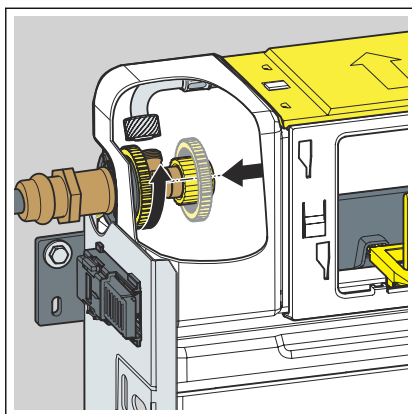


- Rohový ventil a splachovaciu nádržku navzájom zoskrutkujte prostredníctvom poistnej matice.

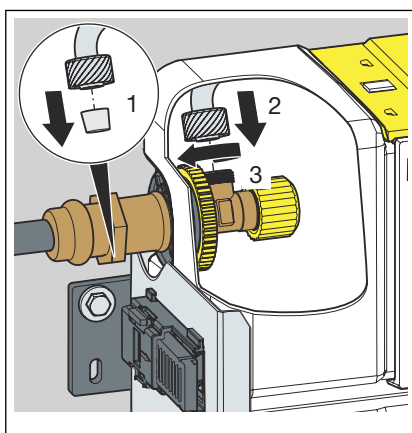


- Odstráňte ochranné viečko z pružnej hadice.
- Navzájom ručne zoskrutkujte pružnú hadicu a rohový ventil.

INFO! Ak sa má montovať WC ovládacia doska s elektronickým ovládaním spláchnutia, tak je treba nastaviť malé splachovacie množstvo 2 litre.


- V prípade potreby nastavte splachovacie množstvo, ↗ **Kapitola 3.2.5 „Nastavenie splachovacieho množstva“ na strane 22.**

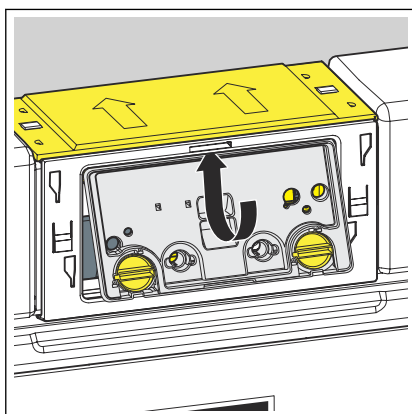

- Stavebnú ochrannú dosku nasadíte do splachovacej nádržky.

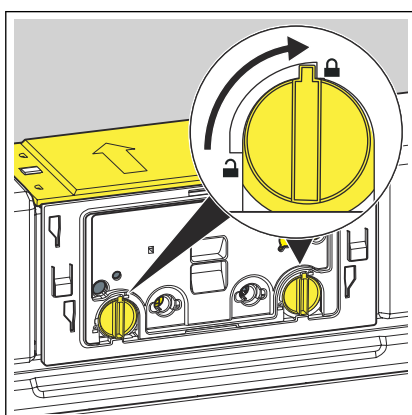


- Blokovanie stavebnej ochrannej dosky otočte o 90° v smere hodinových ručičiek.

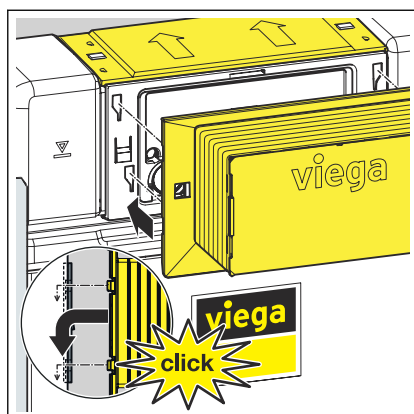

- Revíznú šachtu nastrčte na stavebnú ochrannú dosku.

Prestavba ovládania zhora

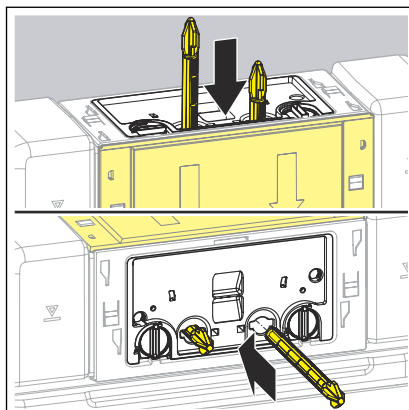


Oben: V prípade ovládania zhora nasadíte ovládacie kolíky zhora.
Unten: V prípade ovládania spredu nasadíte ovládacie kolíky spredu.




UPOZORNENIE!

Ovládacia mechanika odtokového ventilu nemusí byť prispôbena na ovládanie zhora.

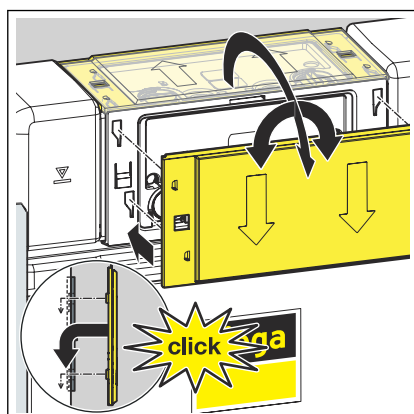


➤ Zložte kryt a nasadte ho vpredu.

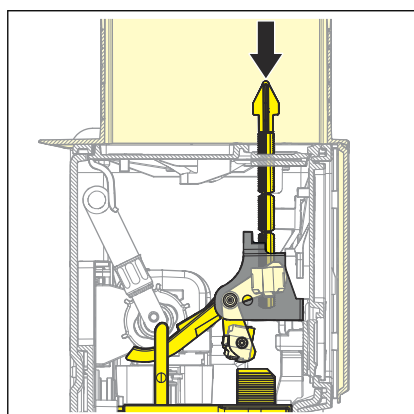


➤ Nasadte ovládacie kolíky zhora.

UPOZORNENIE! Ovládacia mechanika odtokového ventilu nemusí byť prispôbena na ovládanie zhora.

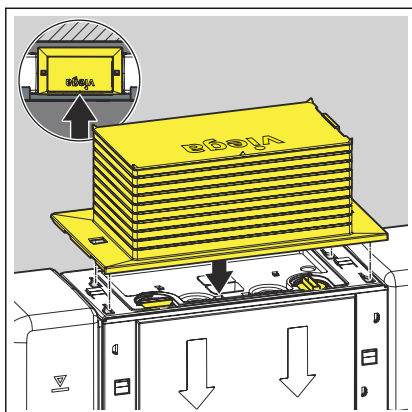


- Revíznú šachtu nastrčte na stavebnú ochrannú dosku.

3.2.3 Montáž odtokového oblúka

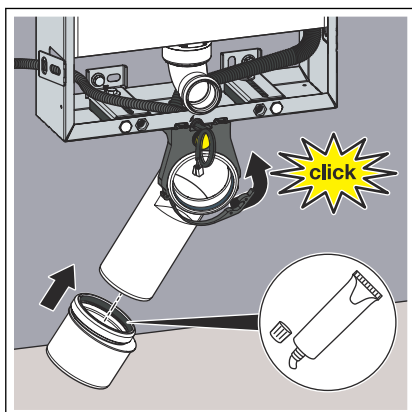


- Vložte odtokový oblúk.
- Odtokový oblúk upevnite pomocou strmeňa.
- Voliteľne nainštalujte redukčný kus.

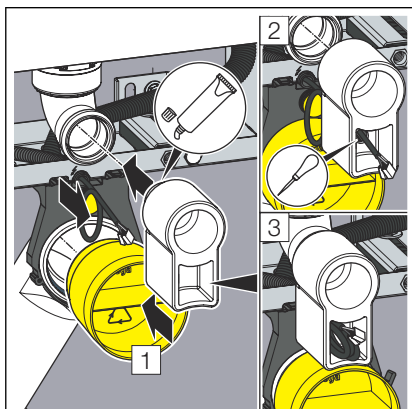

- Nasadte ochrannú zátku pre odtokový oblúk.
- Prepichnete otvor pre káblovú priechodku.
- Nasadte ochrannú zátku pre oblúk splachovacej rúrky.
- Naneste tuk na prázdnu zátku pre oblúk splachovacej rúrky.
- Nasadte ochrannú zátku pre oblúk splachovacej rúrky.


3.2.4 Nastavenie a obmurovanie WC bloku

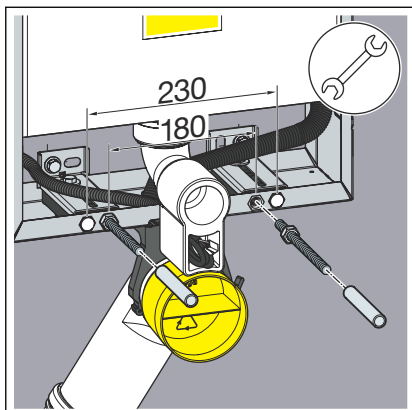


- Rukou zaskrutkujte závitové tyče.
- Závitové tyče zaistíte maticou pred prvkom.
- Na závitové tyče nasadíte ochranné viečka.




- Vyplňte prázdny priestor pod splachovacou nádržkou.

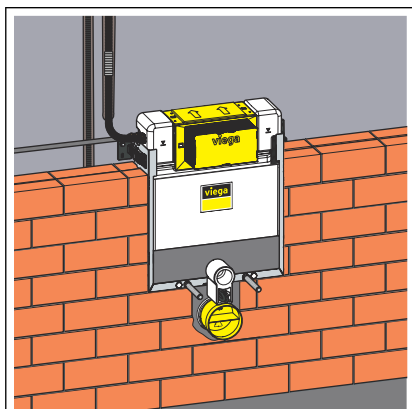

- Zamurujte WC blok.

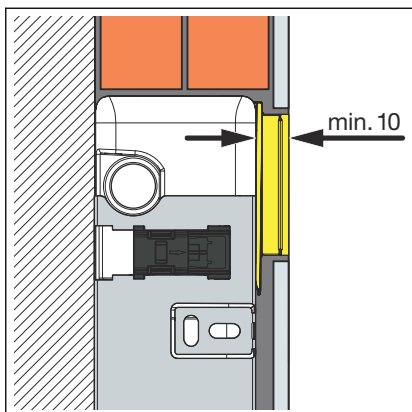

► Hrúbka pri montáži obkladu musí byť min. 10 mm.

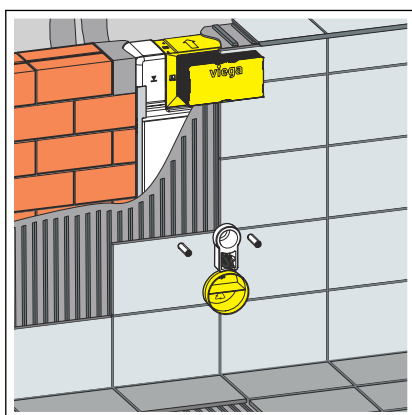

► Obložte WC blok.

3.2.5 Nastavenie splachovacieho množstva





Pre elektronické ovládanie spláchnutia je nutné nastaviť malé splachovacie množstvo 2 litre.

Predpoklady:


- Splachovacia nádržka je voľne prístupná.
- Zásobovanie vodou je zablokované.
- Keramika je namontovaná.

► Príklopy vyklopte dopredu.

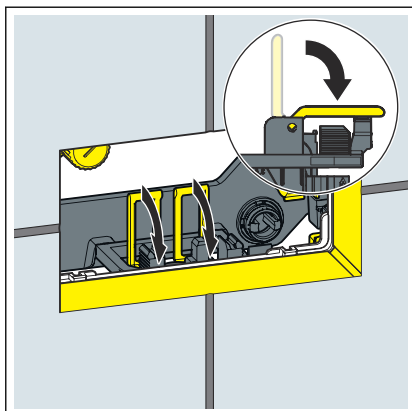


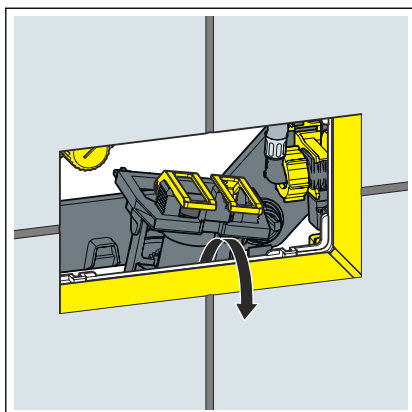


► Nadvihnite odtokový ventil.

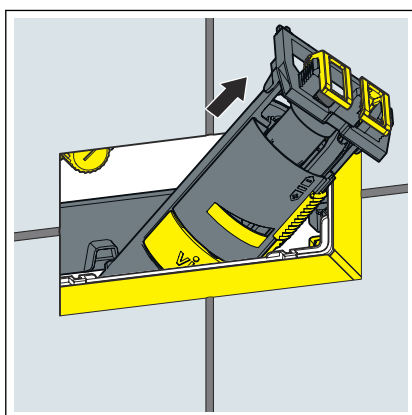

► Odtokový ventil vyberte cez revízny otvor.

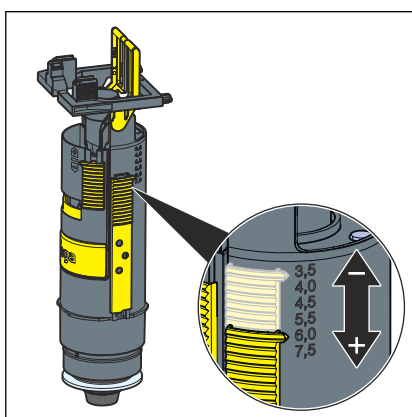

► Na odtokovom ventile nastavte veľké splachovacie množstvo.


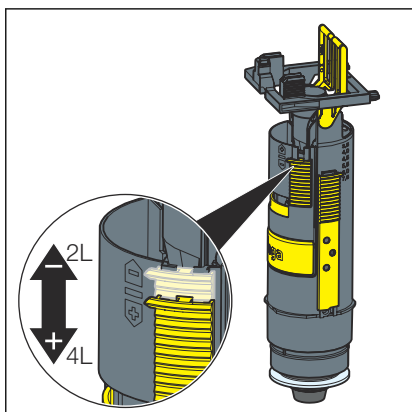


► Na odtokovom ventile nastavte malé splachovacie množstvo.

Nastavenie preplachovacieho prúdu

Predpoklady:

- Odtokový ventil je demontovaný.
- Škrtiaci ventil je demontovaný.
- Odblokujte škrtiaci ventil.
- Na ventile nastavte preplachovací prúd.

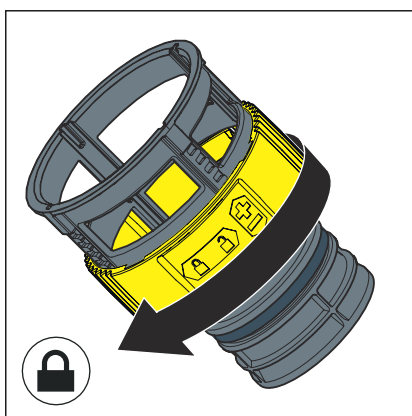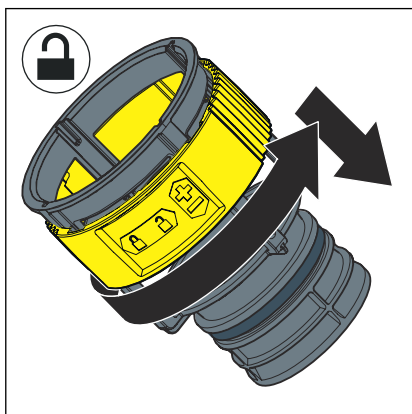

- Zablokujte škrtiaci ventil.

3.3 Čistenie

Podomietková splachovacia nádržka je neustále mechanicky, chemicky a fyzikálne zaťažovaná. Z tohto dôvodu sa musia podľa potreby vyčistiť konštrukčné diely.

3.4 Údržba

Podomietková splachovacia nádržka je neustále mechanicky, chemicky a fyzikálne zaťažovaná. Z tohto dôvodu sa musia vymeniť tesnenia odtokového a plniaceho ventilu.

V oblastiach, resp. regiónoch s vysokou tvrdosťou vody môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie vápenatých a horečnatých solí k tvorbe usadenín vodného kameňa na plniacich a odtokových ventiloch. V závislosti od rozsahu tvorby usadenín sa musia ventily vymeniť.

3.5 Likvidácia

Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



Viega s.r.o.
info@viega.sk
viega.sk

SK • 2026-01 • VPN220464

