


Käyttöohje

Patteriliitännän kytkentäsarja

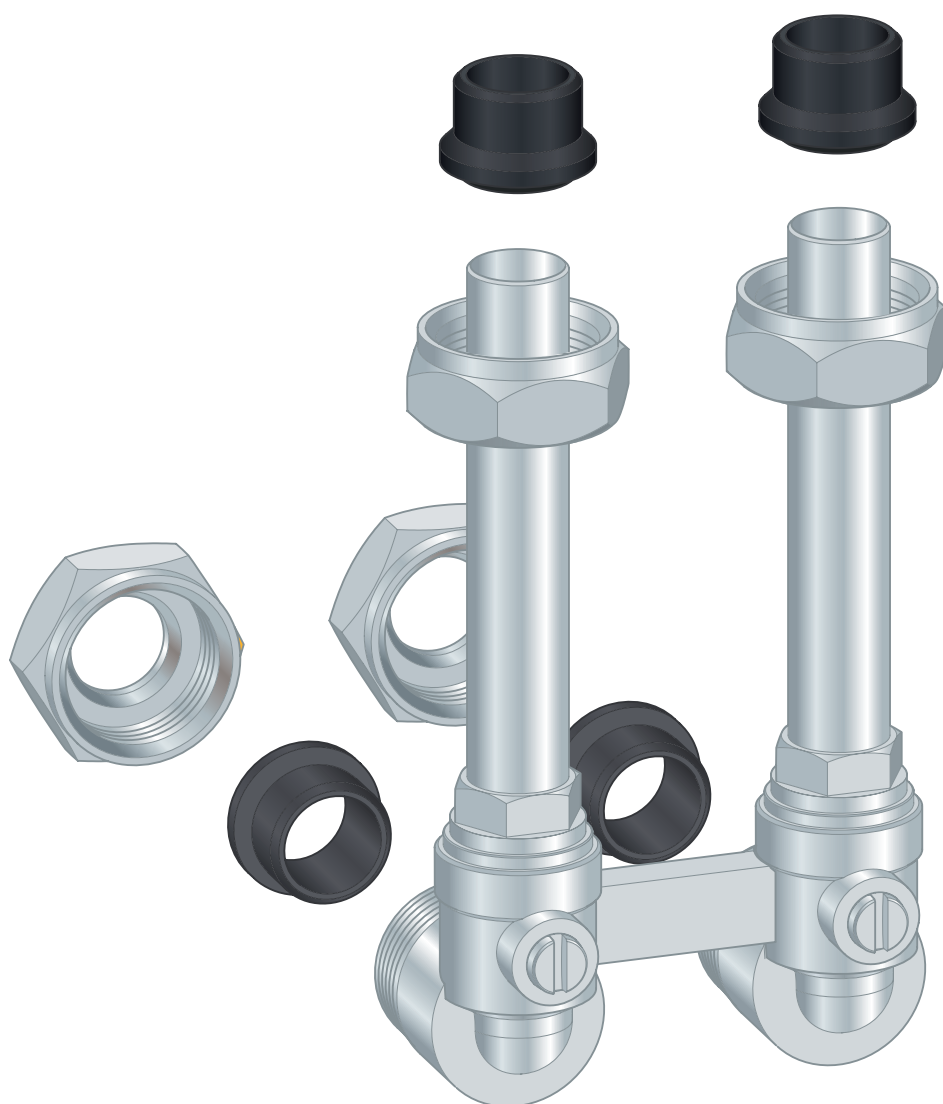

patteriliitää varten

Malli
1097.7

Valmistusvuosi (alk.)
01/1998

viega

Sisällysluettelo

1	Tästä käyttöohjeesta	3
1.1	Käyttökohteet	3
1.2	Ohjeiden merkinnät	3
1.3	Tätä kieliversiota koskeva ohje	4
2	Tuotetiedot	5
2.1	Määräysten mukainen käyttö	5
2.2	Tuotekuvaus	5
2.2.1	Yleiskatsaus	5
2.2.2	Tarvikkeet	6
3	Käsittely	9
3.1	Kuljetus	9
3.2	Asennustiedot	9
3.2.1	Asennusohjeet	9
3.2.2	Tarvittava työkalu	10
3.3	Asennus	10
3.3.1	Patteriliitännän asennus	10
3.4	Hävittäminen	13

1 Tästä käyttöohjeesta

Tätä asiakirjaa koskevat suojaoikeudet, lisätietoja saat osoitteesta viega.com/legal.

1.1 Käyttökohteet

Tämän ohjeen tiedot on suunnattu lämmitys- ja saniteettialan ammattilaisille ja opastetulle ammattihenkilöstölle.

Henkilöt, joilla ei ole yllä mainittua koulutusta tai pätevyyttä, eivät saa suorittaa tämän tuotteen asennusta, liitántää tai mahdollista huoltoa. Tämä rajoitus ei koske mahdollisia käyttöä koskevia ohjeita.

Viega-tuotteiden asennus on suoritettava tekniikan yleisesti voimassa olevia sääntöjä ja Viega-käyttöohjeita noudattaen.

1.2 Ohjeiden merkinnät

Varoitukset ja ohjeet on sisennetty muusta tekstistä ja merkitty erityisesti vastaavilla kuvakkeilla.



VAARA!

Varoittaa mahdollisista hengenvaarallisista vammoista.



VAROITUS!

Varoittaa mahdollisista vakavista vammoista.



HUOMIO!

Varoittaa mahdollisista vammoista.



OHJE!

Varoittaa mahdollisista aineellisista vahingoista.




Lisäohjeita ja vinkkejä.

1.3 Tätä kieliversiota koskeva ohje

Tämä käyttöohje sisältää tuote- tai järjestelmävalikoimaa, asennusta ja käyttöönottoa sekä määräystenmukaista käyttöä sekä tarvittaessa huoltotoimia koskevia tärkeitä tietoja. Nämä tiedot tuotteista, niiden ominaisuuksista ja sovellusteknologioista perustuvat normeihin, jotka ovat parhaillaan voimassa Euroopassa (esim. EN) ja/tai Saksassa (esim. DIN/DVGW).

Joissakin tekstiosioissa saatetaan viitata eurooppalaiseen/saksalaiseen tekniikan määräyksiin. Nämä määräykset toimivat muille maille suosituksina, mikäli niissä ei ole olemassa vastaavia kansallisia vaatimuksia. Voimassa olevilla kansallisilla laeilla, standardeilla, määräyksillä, normeilla sekä muilla teknisillä määräyksillä on etusija tämän ohjeen saksalaiseen/eurooppalaiseen direktiiveihin nähden. Tässä esitetyt tiedot eivät ole sitovia muille maille ja alueille ja ne tulisi ymmärtää tueksi.


Asennusmitat

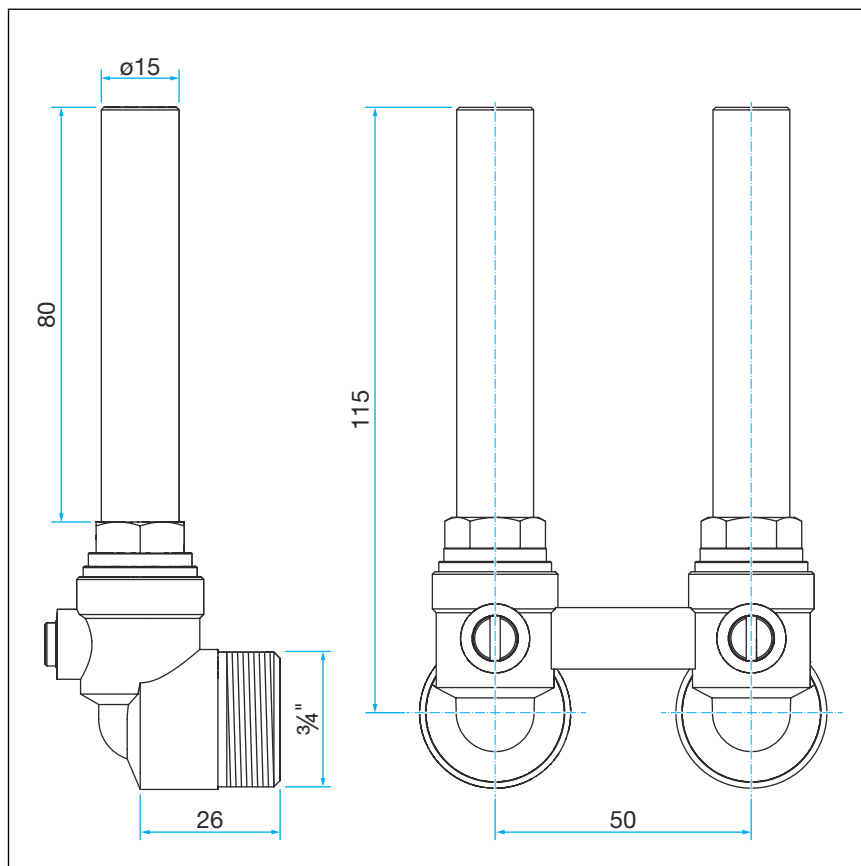

Kuva 1: Asennusmitat


2.2.2 Tarvikkeet

Tarvittavat tarvikkeet

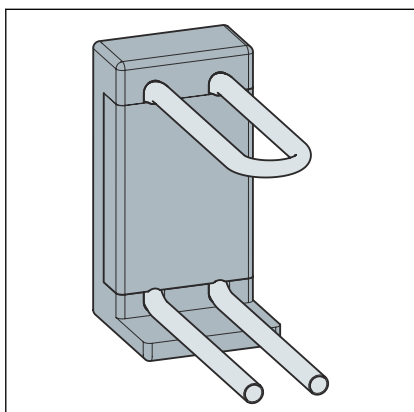


Kuva 2: Malli 1097.6 patteriliitinryhmä


Valinnaiset tarvikkeet

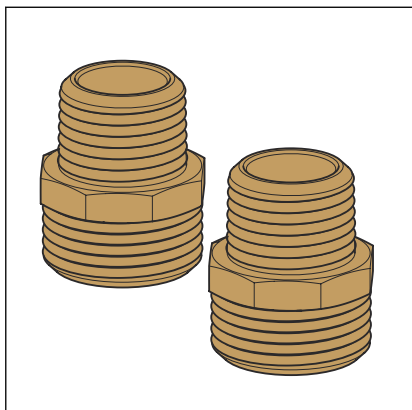


Kuva 3: Malli 1022.6 sovitinsarja

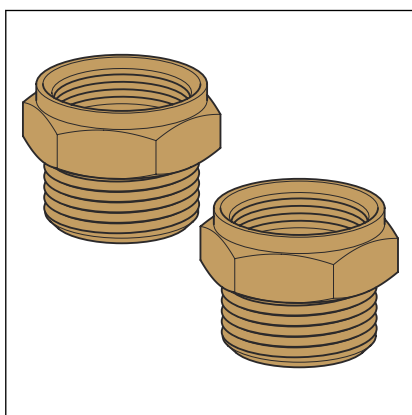


Kuva 4: Malli 1022.7 sovitinsarja

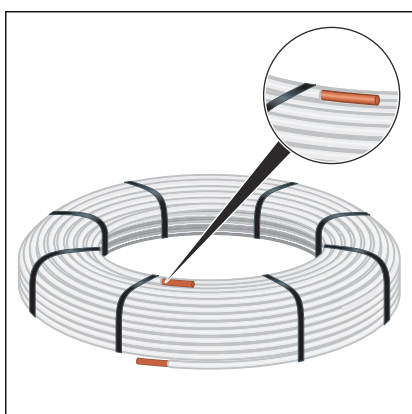


Kuva 5: Kuparinen rullaputki

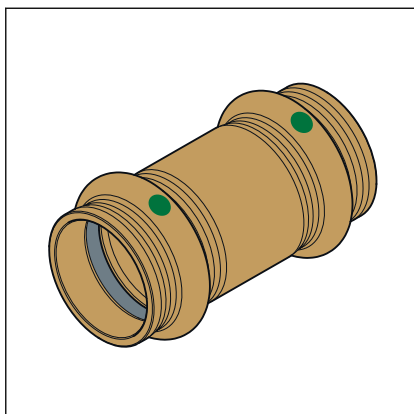

Kuva 6: Malli 2215 puristusliitin

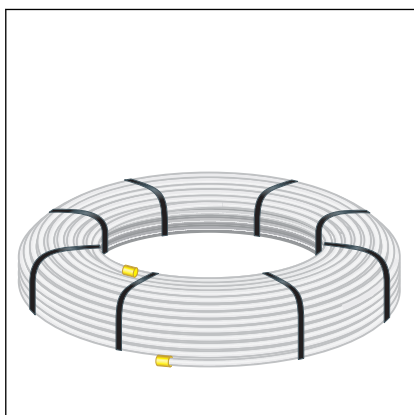

Kuva 7: Malli 2102 Sanfix Fosta putki

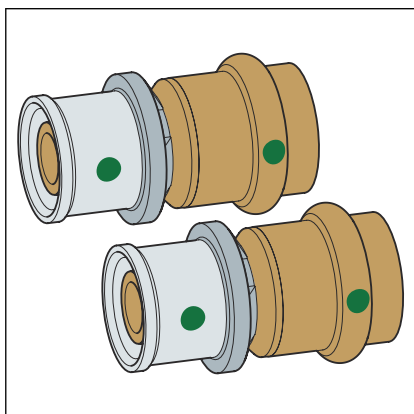

Kuva 8: Malli 5313P yhdistäjä

3 Käsittely


3.1 Kuljetus



Poista komponentit pakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä.

3.2 Asennustiedot

3.2.1 Asennusohjeet

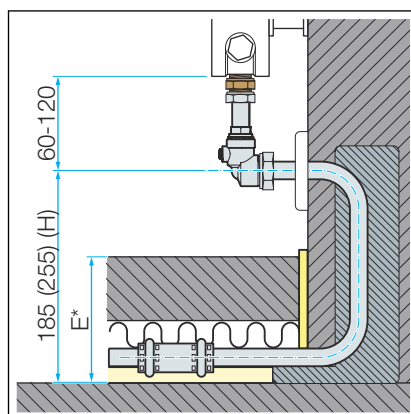

Kuva 9: Asennusmitat

Asennusmitat betonikaton yläreunasta (H). Liitäntälohko asennetaan seinään, liitetään kupariputkella (Profipress Therm) tai PE-Xc (Sanfix Fosta) ja asennetaan laastipintaan (E) Viega PUR -eristelevyn päälle.




Jos laastipinnan rakenne (E) > 90 mm, käytä liitoslohkoa, jonka liitäntäkorkeus on 255 mm.


3.2.2 Tarvittava työkalu

3.3 Asennus


3.3.1 Patteriliitännän asennus

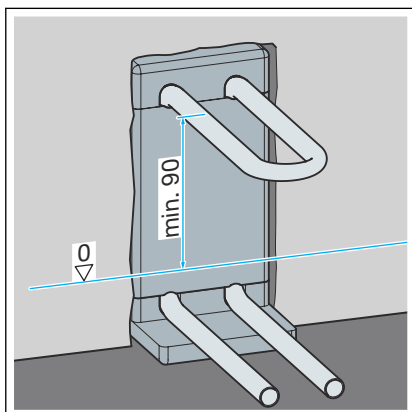


- Asenna liitoskappale seinään (F = valmislattian yläreuna).
Huomioi radiaattorin valmistajan antamat tiedot.

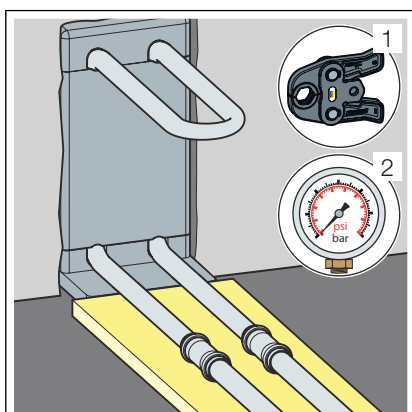

- Kytke ja tiivistä tarkasta liitällohko.

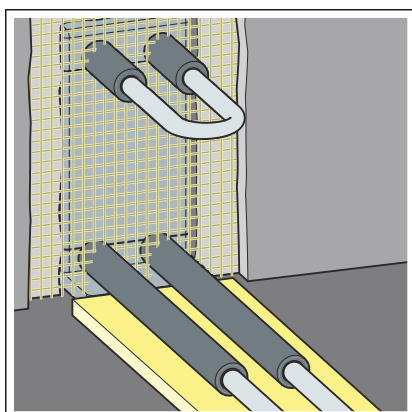


- Suojaa paljaat putket ja puristusliittimet ulkoisilta vaikutuksilta.
- Puhdista seinän aukko kangasmattojen avulla.
Viimeistele sitten kaikki muut toimenpiteet, kuten rappaus-, esto-, laatoitus- ja maalaustyöt.

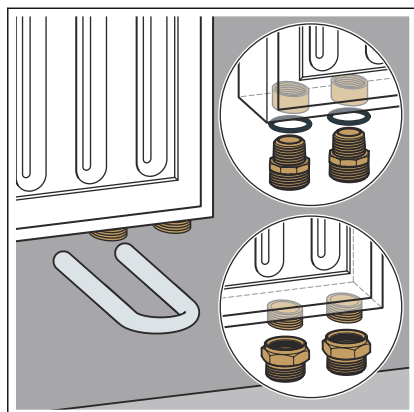


■ Asenna radiaattori.


INFO! Liitososan asennukseen tarvitaan asianmukaiset sovitusarjat (radiaattoreille, joissa on sisä- tai ulkokierre).

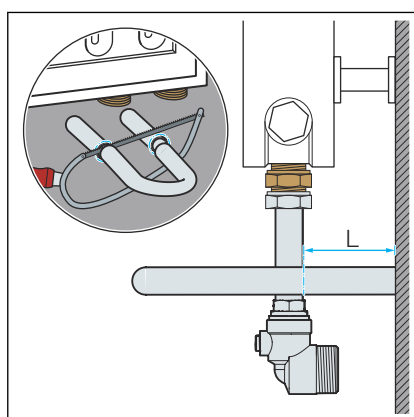

■ Leikkaa liitäntäputket vastaavasti pituuteen L.

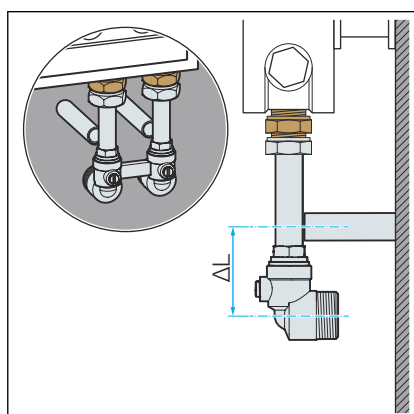


■ Aseta liitososa radiaattoriin ja mittaa ero ΔL .

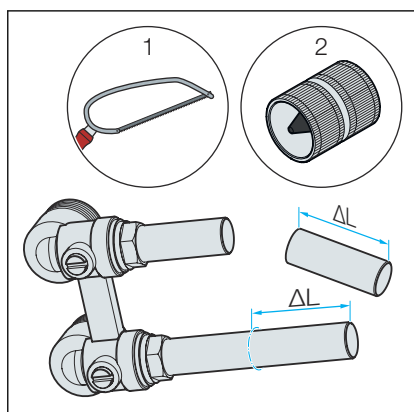


■ Siirrä erotus ΔL liitososaan.

■ Leikkaa liitososa pituuteen hienohampaisella terässahalla.


■ Poista lopuksi jäysteet sisältä ja ulkoa.

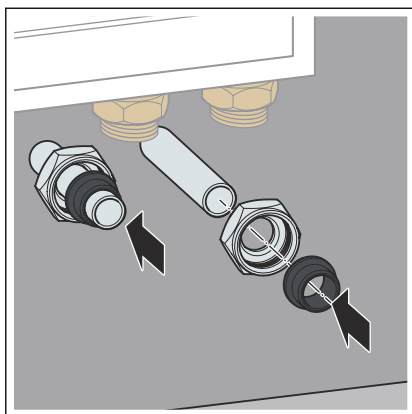


■ Asenna yhdistäjät liitinryhmän putkenpäihin.

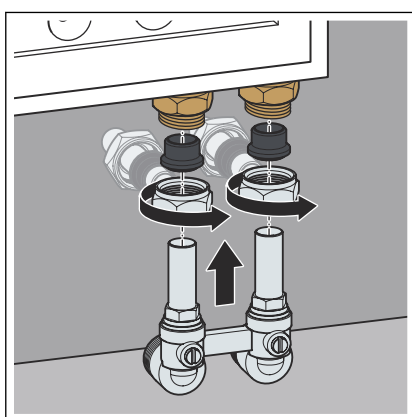

■ Liitä liitososa radiaattoriin.

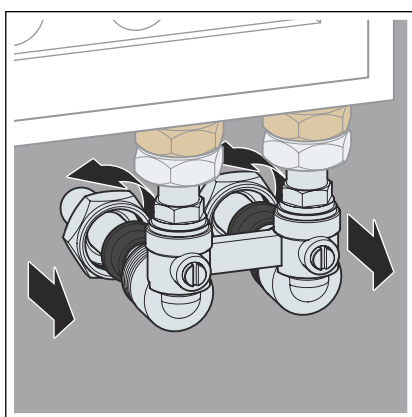

■ Liitä liitososa liitinryhmään.

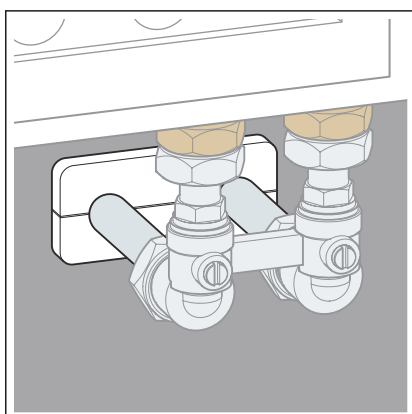

■ Kiristä liitososa ja asenna kaulus.

■ Suorita kaikkien kierrelliitosten silmämääräinen tarkastus järjestelmän täytön ja käyttöönoton jälkeen.

3.4 Hävittäminen

Lajittele tuote ja pakkaus vastaaviin materiaaliyryhmiin (esim. paperit, metallit, muovit tai muut kuin rautametallit) ja hävitä ne kansallisesti voimassa olevien lakien mukaisesti.



Viega A/S Suomi

info@viega.fi

viega.fi

FI • 2025-07 • VPN200477

