


Gebrauchsanleitung

Prevista Dry-Waschtisch-Element UP-Wasserzähler EAS Typ ISTA

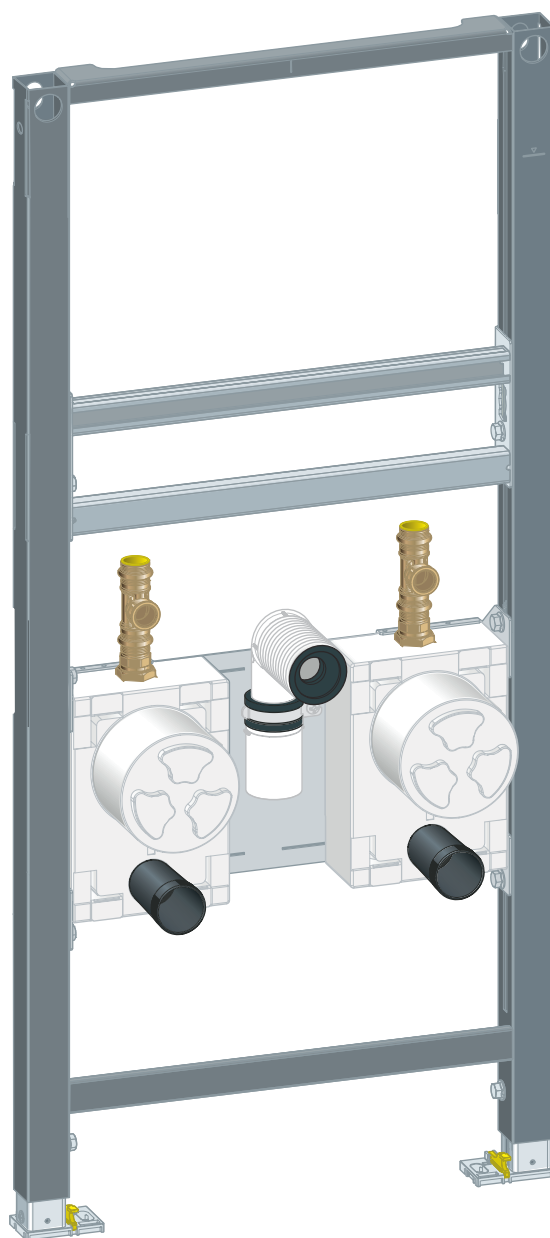

für WT mit Einlocharmatur

Modell
8537.32

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	4
2	Produktinformation	5
2.1	Normen und Regelwerke	5
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2.1	Einsatzbereiche	5
2.3	Produktbeschreibung	6
2.3.1	Übersicht	6
2.3.2	Kompatible Bauteile	6
2.3.3	Technische Daten	7
2.4	Zubehör	8
3	Handhabung	9
3.1	Montageinformationen	9
3.1.1	Montagebedingungen	9
3.1.2	Einbaumaße	10
3.2	Montage	10
3.2.1	Element montieren	10
3.2.2	Element einrichten und verkleiden	16
3.3	Entsorgung	21

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Trockenbauer

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Normen und Regelwerke

Regelwerke aus Abschnitt: Einsatzbereiche / Montagebedingungen

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Geeignete gemauerte Wände	EN 1996-1-1
Geeignete betonierte Wände	DIN 1045
Geeignete Ständerwerke	DIN 18183

Regelwerke aus Abschnitt: Montage in Metallständerwerk

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Verwendung von UA-Profilen	DIN 18340 Abschnitt 3.7.4

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.2.1 Einsatzbereiche

Das Prevista Dry-Waschtisch-Element eignet sich für die Montage an Wandkonstruktionen und Ständerwerken gemäß den Regelwerken im Abschnitt *§ Kapitel 2.1 „Normen und Regelwerke“ auf Seite 5* und kann in einer Prevista Dry Plus-Vorwandkonstruktion verwendet werden.

Das Modell ist bemessen für den Einbau einer Wasserzählermesskapsel ISTA, Typ Istameter QN 1,5 m³/h und QN 2,5 m³/h.

2.3 Produktbeschreibung

2.3.1 Übersicht

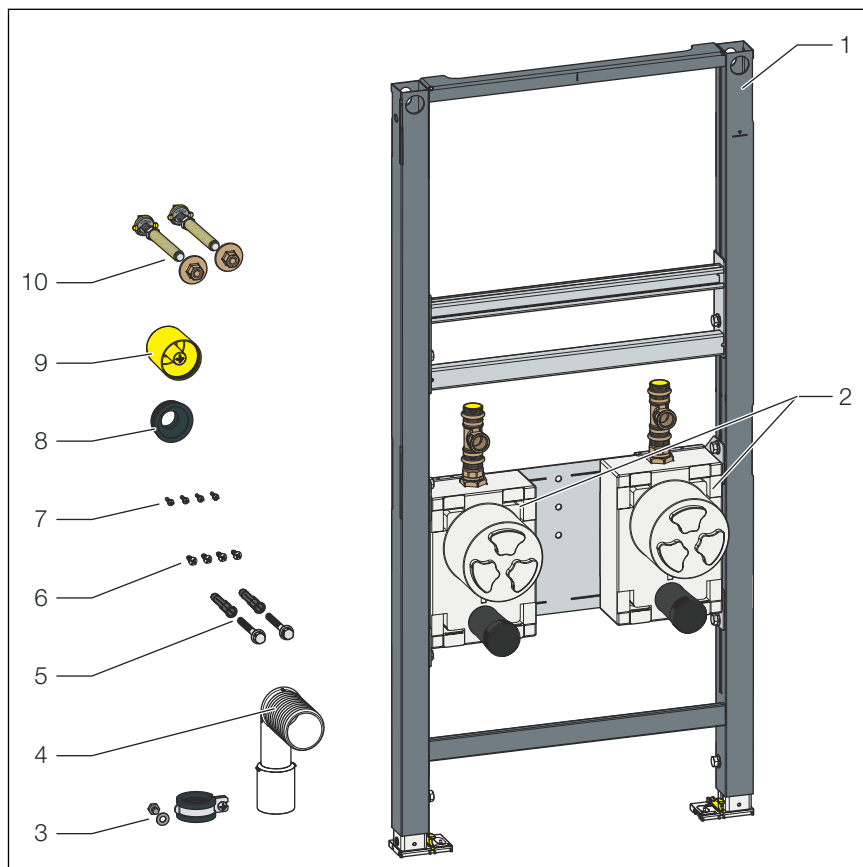


Abb. 1: Bauteile und Lieferumfang

- 1 Waschtisch-Element
- 2 UP-Wasserzählergehäuse
- 3 Befestigungsmaterial für Ablaufbogen
- 4 Ablaufbogen
- 5 Schrauben und Dübel für Befestigung im Boden
- 6 Schrauben für Befestigung in Ständerwerk
- 7 Schrauben für Befestigung der UP-Wasserzählergehäuse
- 8 Spülrohrverbinder
- 9 Schutzstopfen
- 10 Gewindestangen für Sanitär-Objekt-Befestigung

2.3.2 Kompatible Bauteile

Das Waschtisch-Element ist mit allen gängigen Waschtisch-Keramiken, auch mit großer Ausladung (barrierefrei), kompatibel.


2.3.3 Technische Daten

Ablaufbogen (Abgangsseite)	DN 40 / 50
Spülrohrverbinder	DN 50 / 30
Loch-Durchmesser für Befestigung im Holzständerbau	11 mm
Bauhöhe	1120 mm
UP-Wasserzählergehäuse	EAS Typ ISTA mit G2KOAX-Gewinde zum Einbau von Wasserzählermesskapsel ISTA Typ Istameter QN 1,5 m ³ /h und QN 2,5 m ³ /h


2.4 Zubehör

Viega empfiehlt zur Montage ein Prevista Dry-Befestigungsset.


Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.66 für Befestigung der Prevista Dry-Elemente in Einzel-/Reihenmontage, Einzelmontage direkt am Baukörper, Eckmontage an Massiv- oder Metallständerwerk.

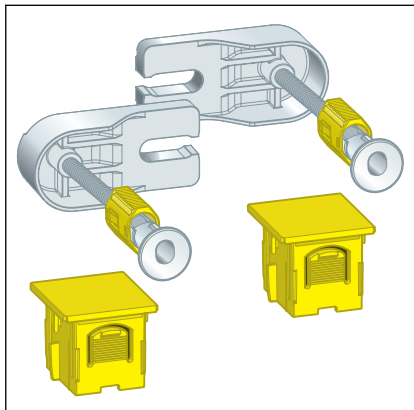

Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8573 für Einzelmontage der Prevista Dry-Elemente an Massivwand.

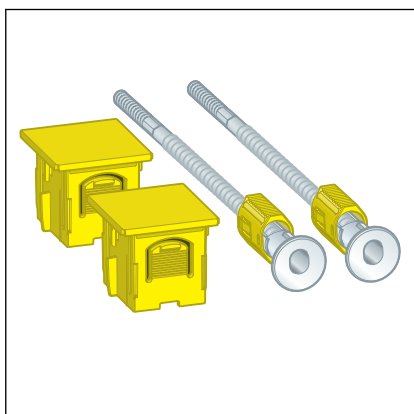

Prevista Dry Plus-Befestigungsset Modell 8570.49 für Einzelmontage der Prevista Dry-Elemente in Prevista Dry Plus.

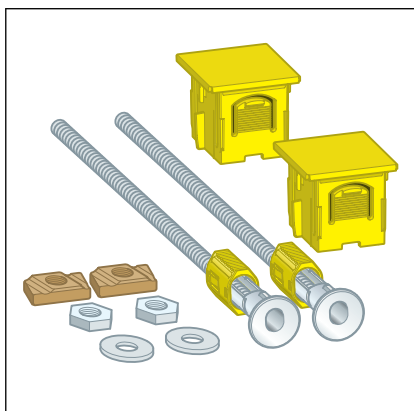

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Montagebedingungen

Geeignete Wände

- Gemauerte Wände
- Betonierte Wände
- Metallständerwerke
- Prevista Dry Plus-Vorwandkonstruktionen

Die Wandkonstruktionen müssen den Regelwerken im Abschnitt
↳ *Kapitel 2.1 „Normen und Regelwerke“ auf Seite 5* entsprechen.

Das Element darf nur an ebene Wandflächen montiert werden.

Bauhöhe

Bei der Bauhöhe muss die angezeichnete Höhe der Oberkante Fertigfußboden eingehalten werden.

3.1.2 Einbaumaße

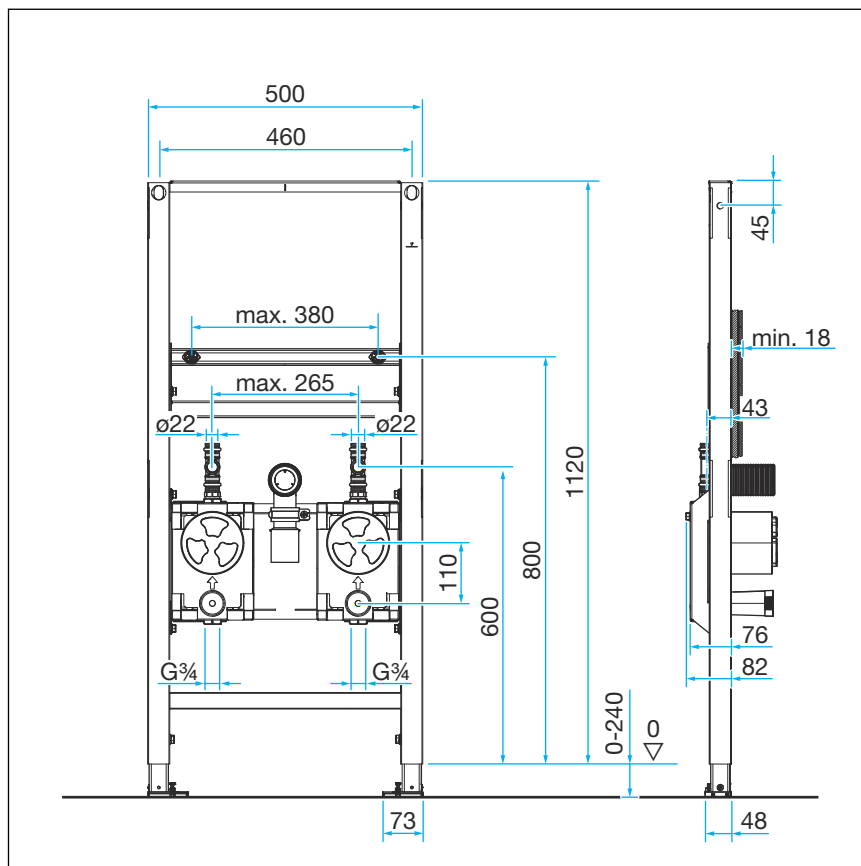


Abb. 2: Abmessungen

3.2 Montage

3.2.1 Element montieren

Montage an gemauerter Wand




Gemauerte und betonierte Wände

Viega empfiehlt bei der Montage von mehreren Elementen mit einem Abstand von > 500 mm eine Prevista Dry-Zwischenkonsole (Modell 8570.48) zu verwenden. Beachten Sie bei der Montage die Gebrauchsanleitung der Zwischenkonsole.

Montage an gemauerter oder betonierter Wand




Viega empfiehlt zur Montage ein Prevista Dry-Befestigungsset zu verwenden.

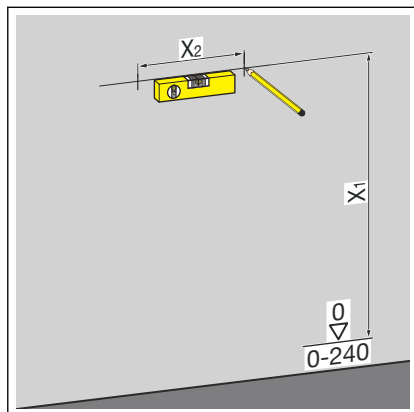

Die Befestigungspunkte bestimmen und markieren.

- X1: 1100 mm
- X2: je nach verwendetem Befestigungsset

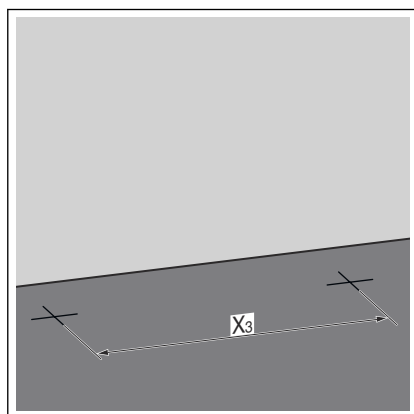


Die Befestigungspunkte am Boden bestimmen und markieren.

- X3: 375 mm


Die Löcher bohren.

Die Dübel einsetzen.

INFO! Das Prevista Dry-Befestigungsset gemäß Gebrauchsanleitung des Befestigungssets montieren.

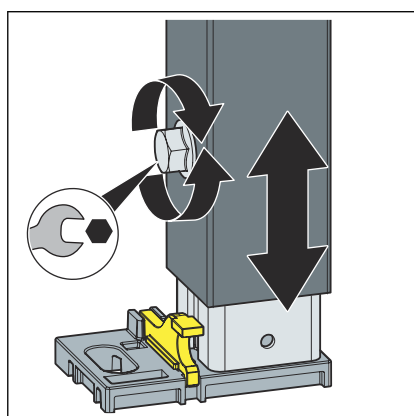


Die Füße des Elements mit einem Maulschlüssel lösen.

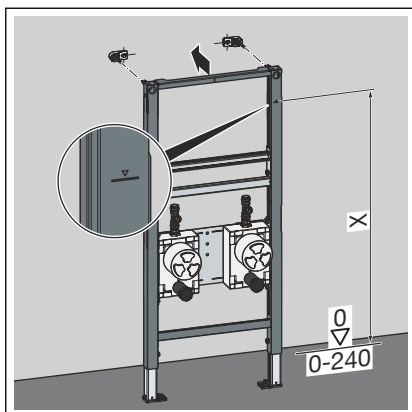

■ Die Bauhöhe des Elements nach bauseitiger Kennzeichnung der Oberkante Fertigfußboden einstellen.


■ X: 1000 mm

■ Die Füße des Elements mit einem Maulschlüssel festschrauben.

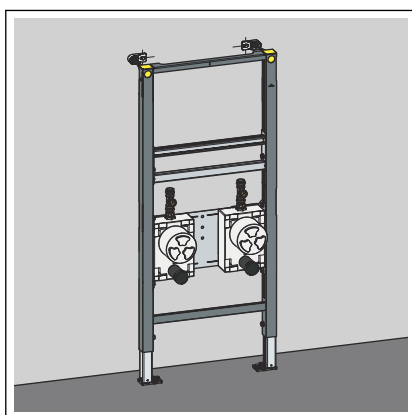

□ Das Element ist an der Wand befestigt.

Montage in Prevista Dry Plus

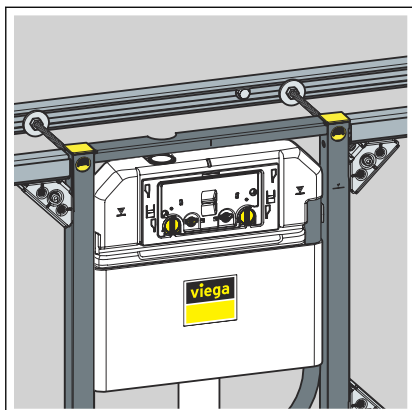


HINWEIS!


Bei der Montage ohne eine durchlaufende Schiene oberhalb des Elements muss zusätzlich das Prevista Dry Plus-Befestigungsset (Modell 8570.49) verwendet werden. Siehe Beispiel mit WC-Element Modell 8521.




Die Prevista Dry Plus-Vorwandkonstruktion gemäß der Gebrauchsanleitung des Prevista Dry Plus-Systems montieren.

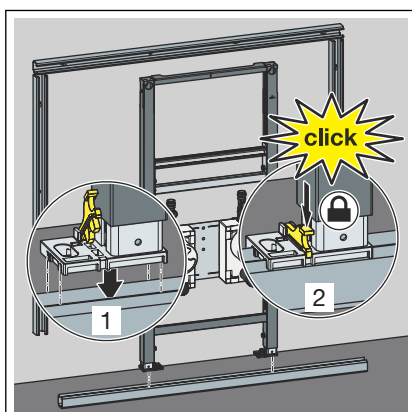


- Das Element auf der Bodenschiene positionieren.
- Die Füße mit den Clips auf der Bodenschiene befestigen.

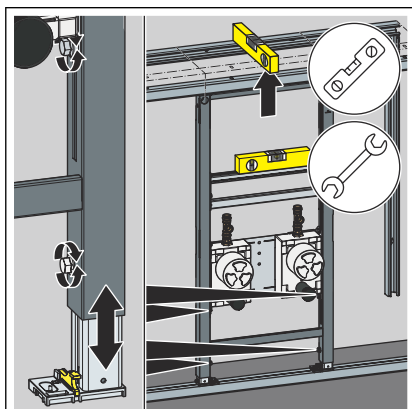

- Die Höhe des Elements über die Füße einstellen.

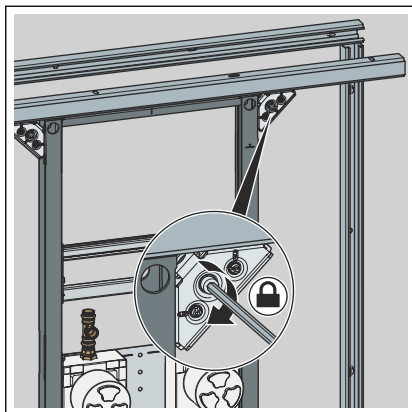


■ Das Element mit Prevista Dry Plus-Schienenverbindern befestigen.

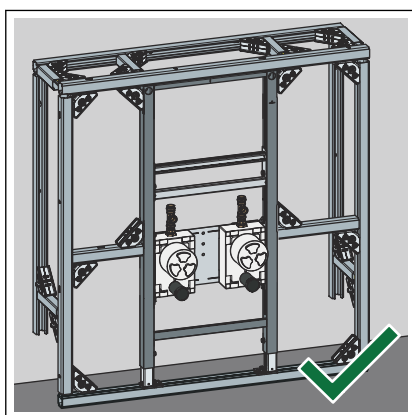


□ Das Element ist in der Prevista Dry Plus-Vorwandkonstruktion befestigt.


Montage in Metallständerwerk

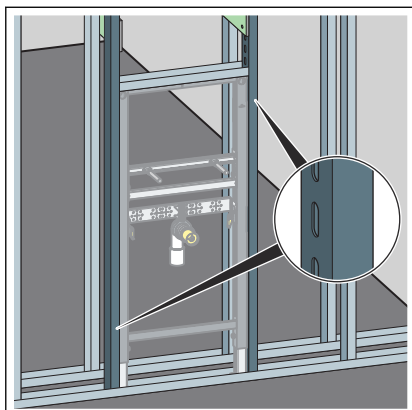


Bei Ausschreibungen gemäß VOB ist die Verwendung von UA-Profilen bei WC-, Bidet-, Urinal- und Waschtisch-Installationen vorgeschrieben, siehe *☞ Kapitel 2.1 „Normen und Regelwerke“ auf Seite 5.*

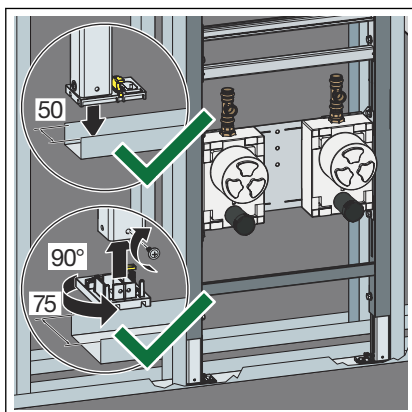


- Das Element auf der Bodenschiene positionieren.
- Falls erforderlich, die Fußtiefe von 50 mm (vormontiert) auf 75 mm umstellen.
- Die Füße herausziehen und um 90° drehen.
- Die Füße befestigen.

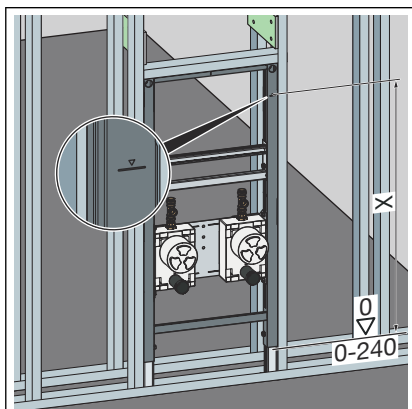

- Die Bauhöhe des Elements nach bauseitiger Kennzeichnung der Oberkante Fertigfußboden einstellen.
- X: 1000 mm

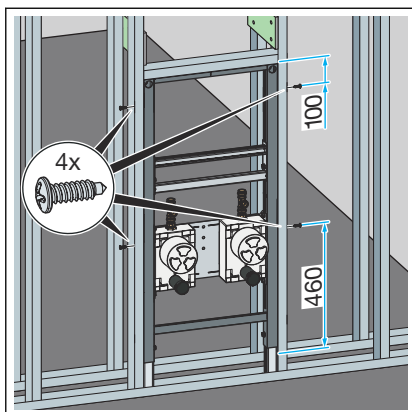


- Das Element mit den beiliegenden Schrauben im Ständerwerk befestigen.

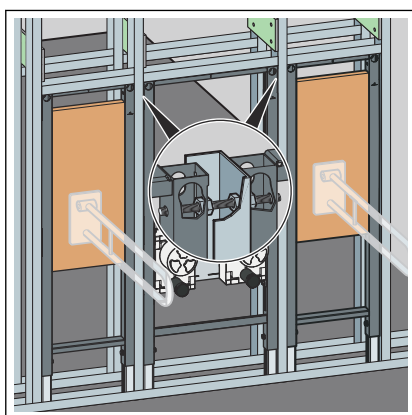


- Gegebenenfalls weitere Elemente durch das Ständerwerk mit dem Element verbinden.

3.2.2 Element einrichten und verkleiden


Element einrichten

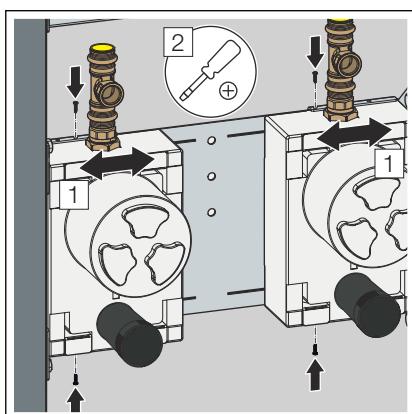


- Die UP-Wasserzählergehäuse auf das gewünschte Abstandsmaß einstellen und mit den vier Schrauben am Trägerelement befestigen.

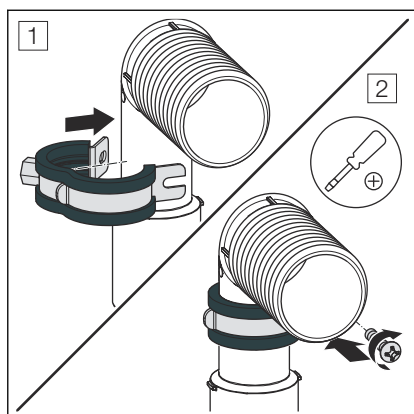


► Den Ablaufbogen in die Rohrschelle einklinken.

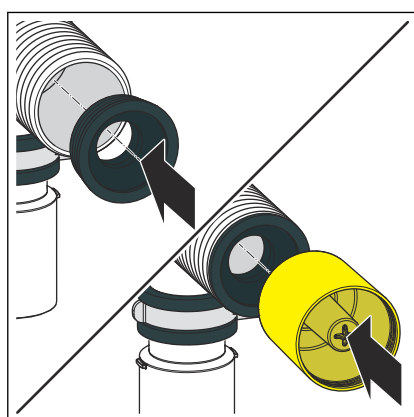


► Die Spülrohrverbinder und den Schutzstopfen montieren

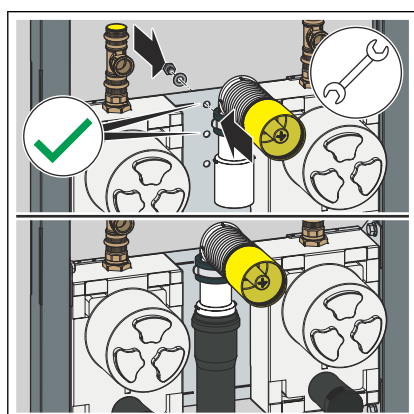


► Option 1: DN50 in oberer und mittlerer Position
Den Ablaufbogen mit der Halterung befestigen.

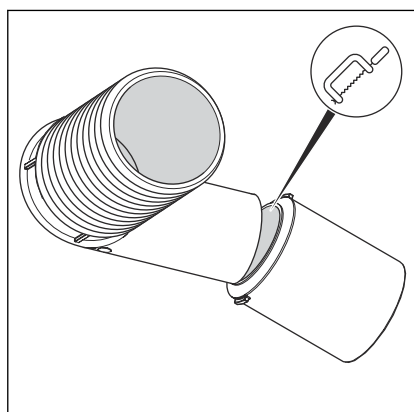


► Option 2: DN40 in unterer Position
Den Ablaufbogen auf DN40 kürzen.

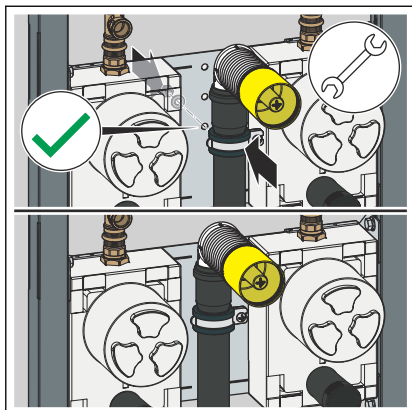


► Das Ablaufrohr DN40 mit der Halterung befestigen.

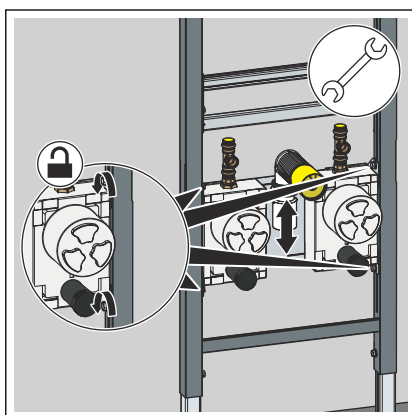


► Die gesamte Wasserzählereinheit auf die gewünschte Höhe bringen.
Die Angaben des Sanitärobjekt-Herstellers beachten.

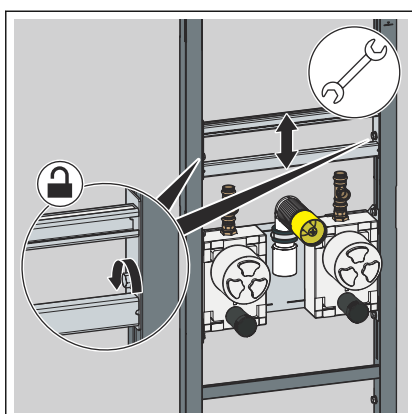

► Die Befestigungstraverse für die Waschtisch-Keramik auf die gewünschte Höhe bringen.

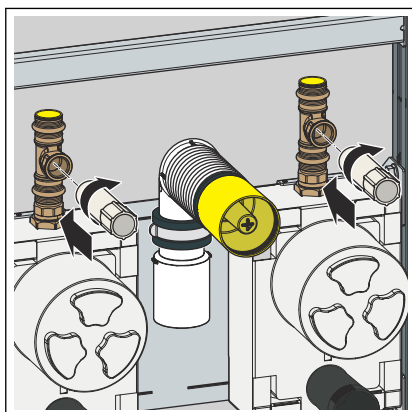


► Die Abdruckstopfen montieren.

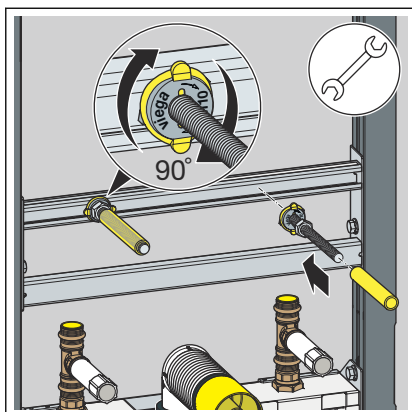


- Die Muttern der Gewindestangen mit einem Maulschlüssel festziehen.
- Die Schutzkappen auf die Gewindestangen schieben.

Wasseranschlüsse herstellen

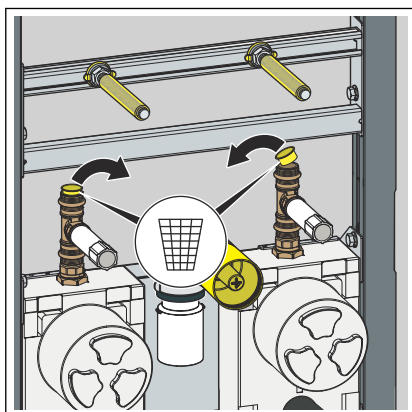


- Die Stopfen aus den Pressenden entfernen.


HINWEIS! Um die Dichtelemente nicht zu beschädigen, keine spitzen Gegenstände zum Entfernen der Stopfen verwenden.

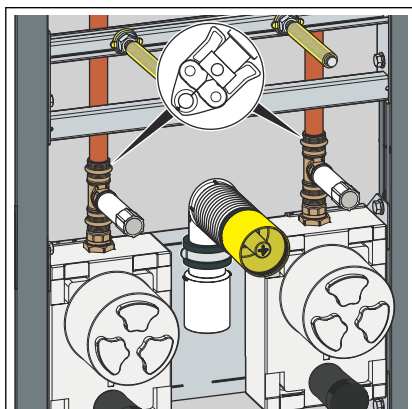


- Die Wasserleitung an der Ablaufseite verpressen. Darauf achten, dass die Rohrleitungen zugspannungsfrei verlegt werden.

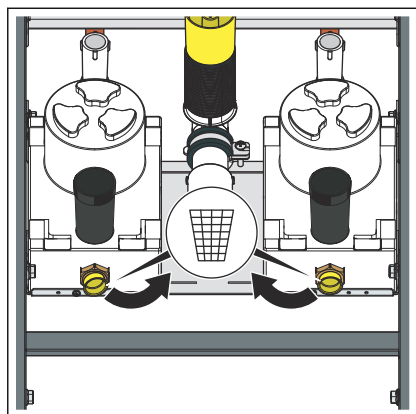


► Die Stopfen aus den Gewindeanschlüssen entfernen.

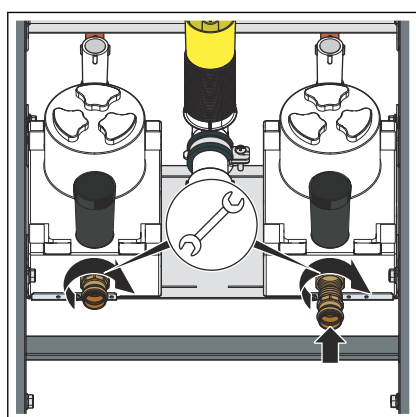

► Die Pressverbinder an der Wasserzulaufseite einschrauben. Dabei mit einem Mautschlüssel gehalten.

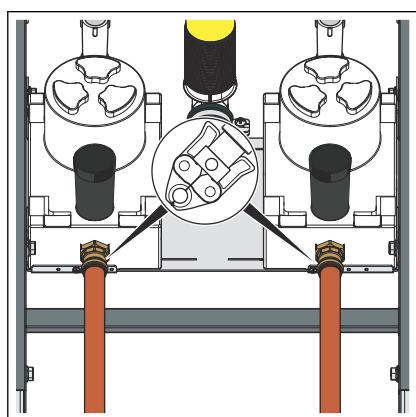


► Die Wasserleitung an der Zulaufseite verpressen.

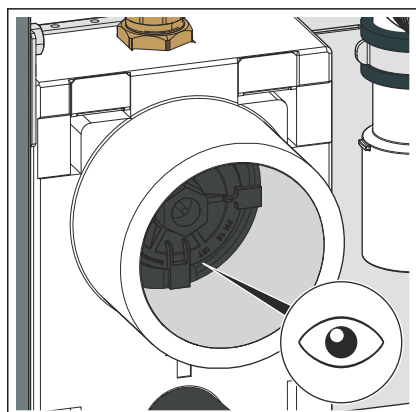


HINWEIS! Der schwarze Kunststoff-Blinddeckel ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet! Dieser verbleibt nur bis zur Montage der Wasserzählerkapsel in der Installation. Wenn kein Wasserzähler montiert wird, muss der Blinddeckel gegen einen für Dauerbetrieb geeigneten Blinddeckel getauscht werden.

Element verkleiden

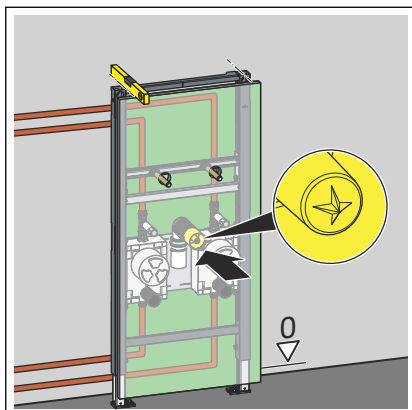


- Eine geeignete Gipskarton-Verkleidungsplatte mit leichtem Druck am Stopfen kören.

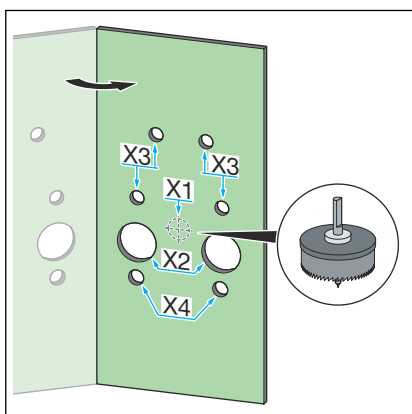

- Die Aussparungen für den Stopfen und die Gewindestangen schneiden.

- X1: min. 58 mm
- X2: min. 115 mm
- X3: min. 44 mm
- X4: min. 48 mm

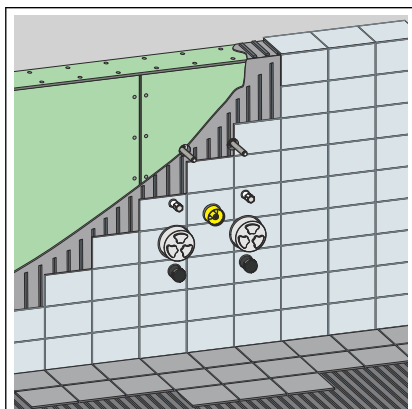

- Das Element mit Gipskarton-Verkleidungsplatten beplanken.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2025-01 • VPN240235

