


Upute za upotrebu

Prevista Pure WC-blok 3L

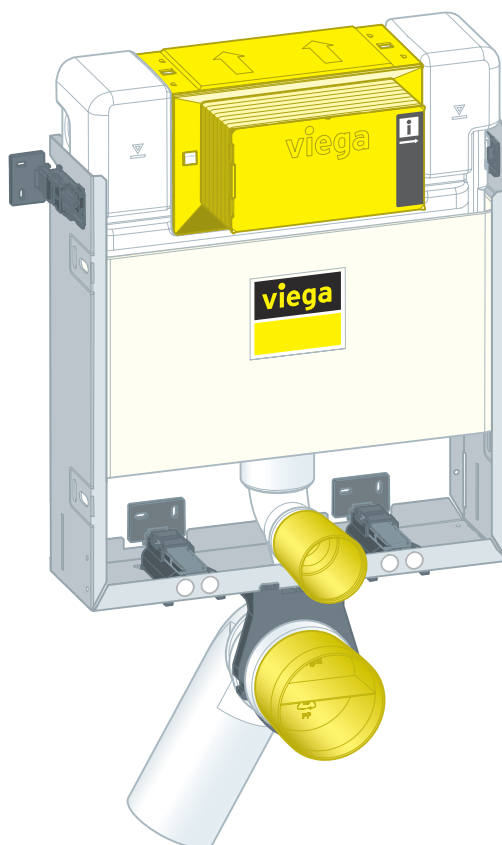

za potisne ploče za WC za Prevista, uzidavanje i obzidavanje

Model
8516

Godina proizvodnje (od)
03/2019.

viega

Kazalo

1	O ovim uputama za upotrebu	3
1.1	Ciljane skupine	3
1.2	Označavanje uputa	3
1.3	Napomena uz ovu jezičnu verziju	4
2	Informacije o proizvodu	5
2.1	Namjenska upotreba	5
2.1.1	Područja primjene	5
2.2	Opis proizvoda	5
2.2.1	Pregled	5
2.2.2	Kompatibilne komponente	6
2.2.3	Tehnički podaci	6
2.3	Pribor	6
3	Rukovanje	7
3.1	Informacije o montaži	7
3.1.1	Ugradbene dimenzije	7
3.2	Montaža	8
3.2.1	Montaža WC-bloka	8
3.2.2	Priključivanje podžbuknog vodokotlića	10
3.2.3	Montaža odvodnog koljena	14
3.2.4	Postavljanje i uzidavanje WC-bloka	15
3.2.5	Namještanje količine vode za ispiranje	16
3.3	Čišćenje i održavanje	19
3.4	Odlaganje u otpad	19

1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na internetskoj stranici na adresi viega.com/legal.

1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- Stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje
- Izvođači radova suhe gradnje

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće napomene o rukovanju.

Viega proizvodi moraju se ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu Viega.

1.2 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.



OPASNOST!

Upozorava na moguće ozljede opasne po život.



UPOZORENJE!

Upozorava na moguće teške ozljede.



OPREZ!

Upozorava na moguće ozljede.



UPUTA!

Upozorava na moguću materijalnu štetu.



Dodatne napomene i savjeti.

1.3 Napomena uz ovu jezičnu verziju

Ove upute za uporabu sadrže važne informacije o odabiru proizvoda odnosno sustava, montaži i puštanju u rad te o namjenskoj uporabi i, ako je to potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehničke propise u Europi/ Njemačkoj. Za ostale zemlje ovi propisi vrijede kao preporuke, ako tamo nema odgovarajućih nacionalnih propisa. Odgovarajući nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa: ovdje ponuđene informacije nisu obvezujuće za ostale zemlje i regije te ih, kako je već rečeno, treba shvatiti kao tehničku potporu.

2 Informacije o proizvodu

2.1 Namjenska upotreba


2.1.1 Područja primjene

WC-blok Prevista Pure prikladan je za uzidavanje odnosno obzidavanje, za pojedinačnu montažu i montažu u nizu, pričvršćenje na zid i samostojeću montažu.

Ovaj je model opremljen dvokoličinskom tehnikom ispiranja. WC-blok Prevista Pure u principu je primjenjiv sa svim WC školjkama.

2.2 Opis proizvoda

2.2.1 Pregled

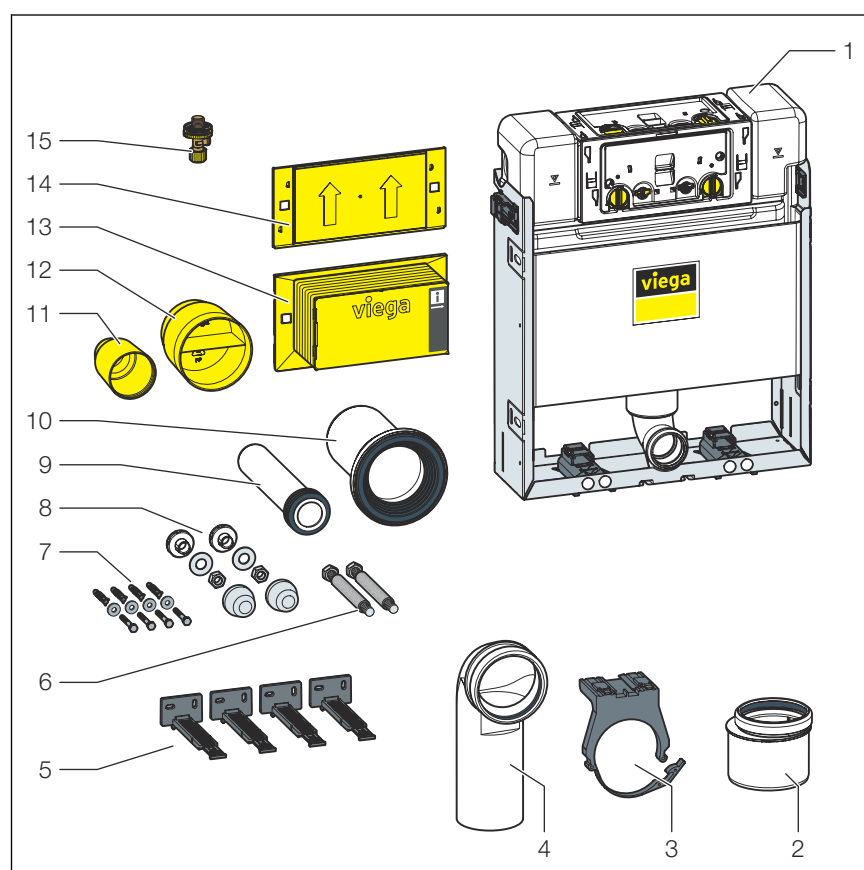

- 1 podžbukni vodokotlić 3L
- 2 redukcija
- 3 držač za odvodno koljeno
- 4 odvodno koljeno
- 5 pričvršćenje na zid
- 6 navojne šipke za pričvršćenje sanitarnih objekata (razmak 180 ili 230 mm)

- 7 vijci za pričvršćenje u noseću konstrukciju
- 8 montažna garnitura za WC školjku
- 9 cijev za ispiranje
- 10 priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom
- 11 zaštitni čep za koljeno cijevi za ispiranje
- 12 zaštitni čep za odvodno koljeno DN90
- 13 pokrov revizijskog okna
- 14 pokrov za stranu koju ne zauzima revizijsko okno
- 15 kutni ventil

2.2.2 Kompatibilne komponente

WC element kompatibilan je sa svim uobičajenim WC školjkama, čak i s većim dohvatom (bez barijera).

WC element može se proširiti sljedećim kompatibilnim komponentama:

- elektronički set pribora model 8655.11

► Montirajte komponente prema odgovarajućim uputama za uporabu.

2.2.3 Tehnički podaci

Količina vode za ispiranje

Manja količina vode za ispiranje	Tvorička postavka	oko 3 l
	Područje namještanja	oko 2–4 l
Veća količina vode za ispiranje	Tvorička postavka	oko 6 l
	Područje namještanja	oko 3,5–7,5 l

Tlak vode

Tlak vode min.	15 kPa (0,15 bar)
Tlak vode maks.	1000 kPa (10 bar)

2.3 Pribor


Stajaća konzola za samostojeću montažu

Za samostojeću montažu Prevista Pure-WC-bloka potrebna Vam je Prevista Pure stajaća konzola, model 8570.54.

3 Rukovanje

3.1 Informacije o montaži


3.1.1 Ugradbene dimenzije

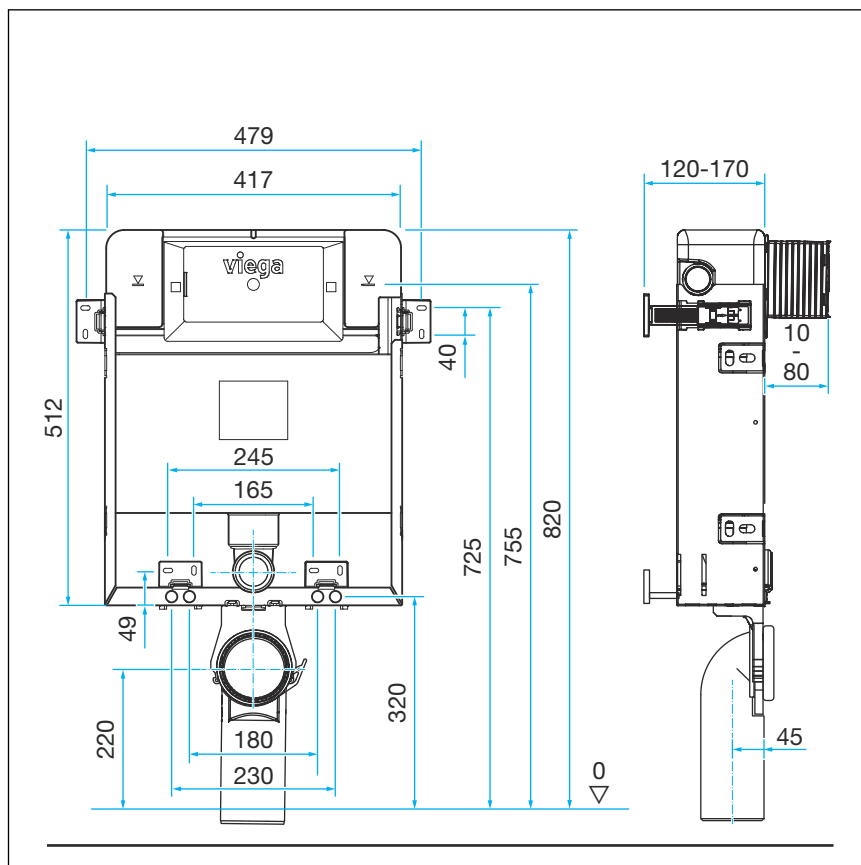


Slika 1: Kotirani crtež

3.2 Montaža


3.2.1 Montaža WC-bloka

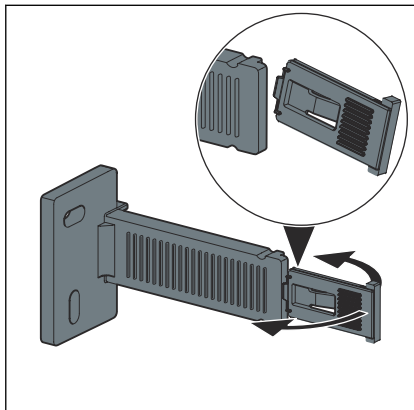


- Polomite sigurnosne kvačice s pričvrsnika za pričvršćenje na zid.

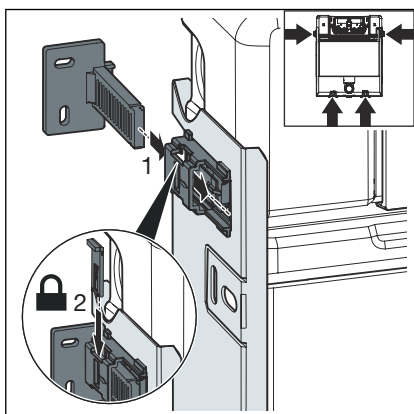


- Pričvrsnike za pričvršćenje na zid ugurajte u element.
- Umetnite sigurnosne kvačice.

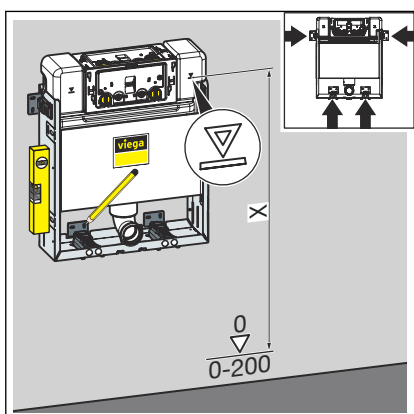

- Postavite ugradbenu visinu WC-bloka prema oznaci gornjeg ruba gotovog poda na licu mjesta.
 $x = 755 \text{ mm}$
- Označite mjesta za pričvršćenje.

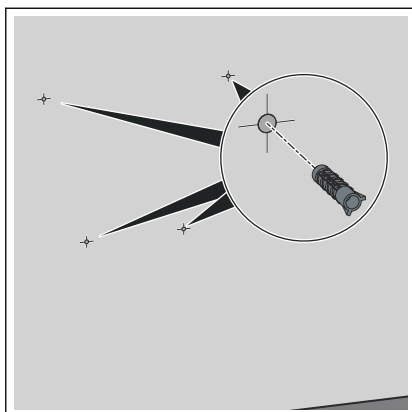


- Izbušite rupe.
- Umetnite pričvrsnice.

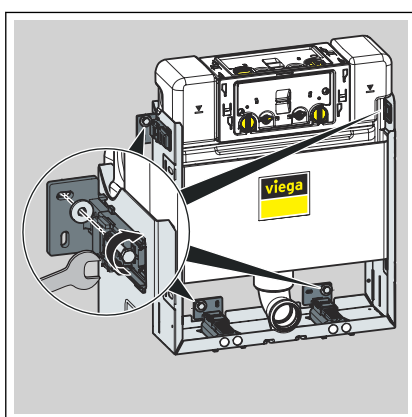


- Viličastim ključem učvrstite WC-blok na zidnim držačima.
- WC-blok je pričvrščen za zid.

Serijska montaža

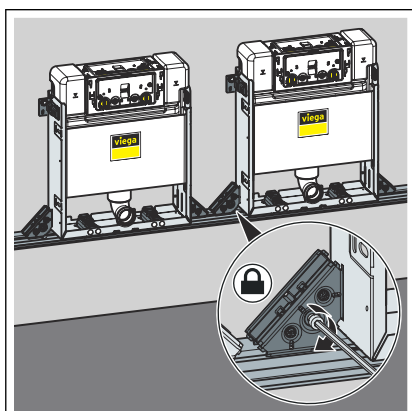


- Postavite šinu na zid.
- Vodokotliče pričvrstite za šinu s pomočjo dva spojna elementa.


3.2.2 Priključivanje podžbuknog vodokotlića

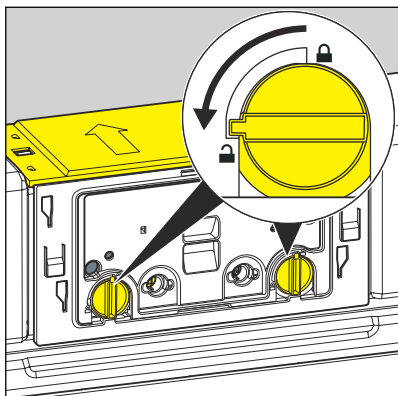


- Okrenite zapor ploče građevinske zaštite za 90° suprotno od smjera kazaljke na satu.

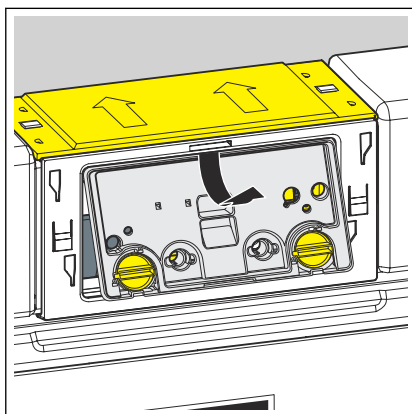

- Skinite ploču građevinske zaštite.

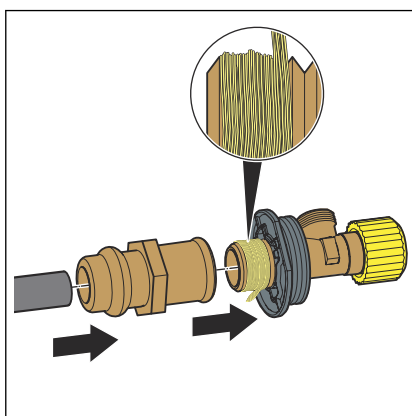


- Natakните press spojnicu na dotok vode.
- Izradite press spoj.
- Zavrte navojne spojeve kutnog ventila.
- Uvijte kutni ventil u stranu navoja press spojnice.

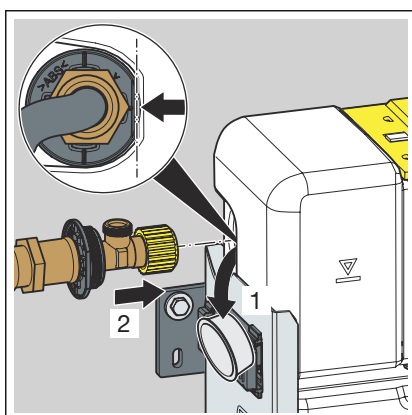


- Uklonite zaporni čep.
- Postavite kutni ventil u vodokotlić.

INFO! Pazite na ispravan položaj kutnog ventila.

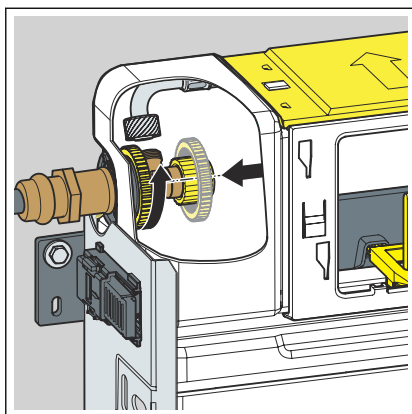


- Protumaticom učvrstite spoj kutnog ventila i vodokotlića.

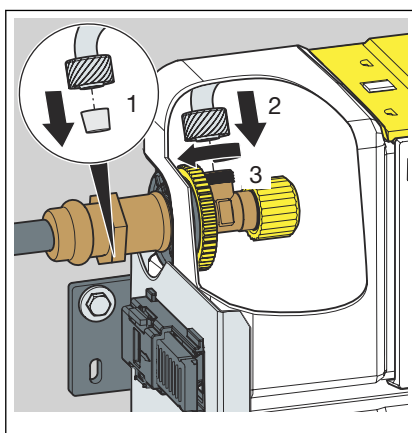


- Uklonite zaštitnu kapu sa savitljivog crijeva.
- Međusobno čvrsto učvrstite savitljivo crijevo i kutni ventil.

INFO! Ako potisnu ploču za WC trebate montirati s električnim aktiviranjem ispiranja, potrebno je podesiti manju količinu vode za ispiranje na 2 litre.


- Po potrebi namjestite količinu vode za ispiranje, ➤ **Poglavlje 3.2.5 „Namještanje količine vode za ispiranje” na stranici 16.**

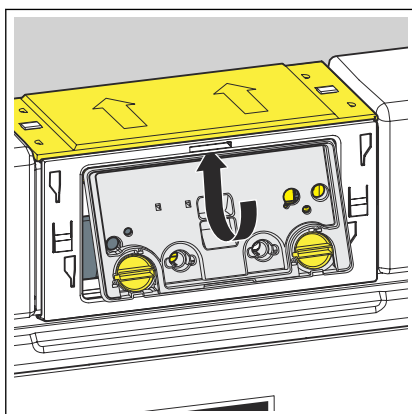


- Postavite ploču građevinske zaštite u vodokotlić.

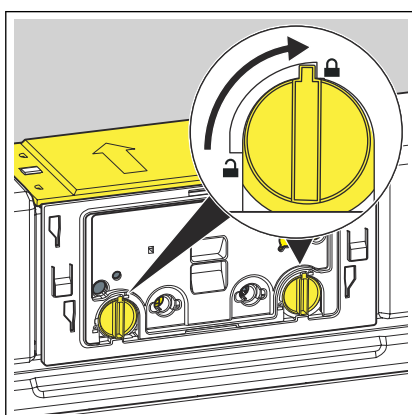

- Okrenite zapor ploče građevinske zaštite za 90° u smjeru kazaljke na satu.

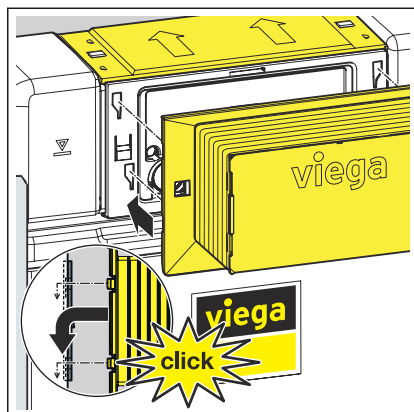


► Natakните revizijsko okno na ploču građevinske zaštite.

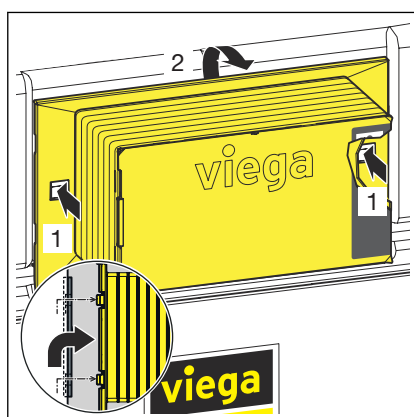


Za ponovno skidanje revizijskog okna utisnite bočne stezaljke.


Preinacavanje aktiviranja ispiranja na gornju stranu

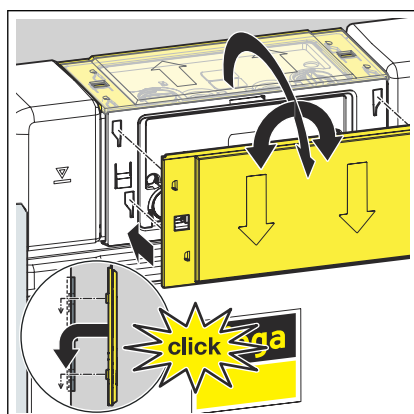

► Skinite pokrov i postavite ga sprijeda.

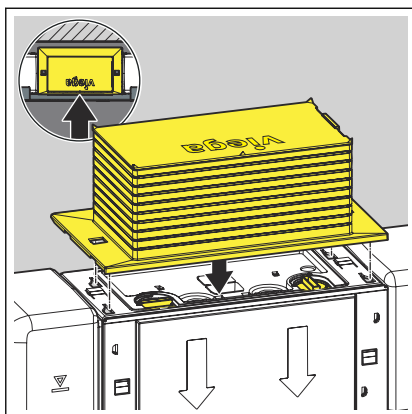


► Nataknite revizijsko okno na ploču građevinske zaštite.

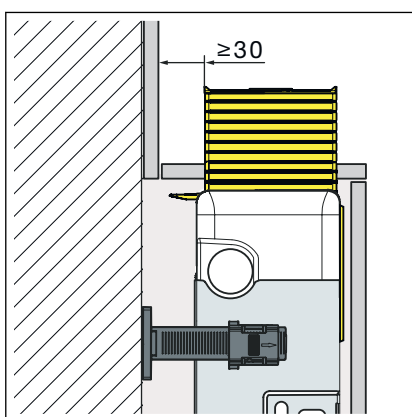


► Kod aktiviranja s gornje strane održavajte minimalni razmak od 30 mm od prednjeg ruba pločice do okna.


3.2.3 Montaža odvodnog koljena

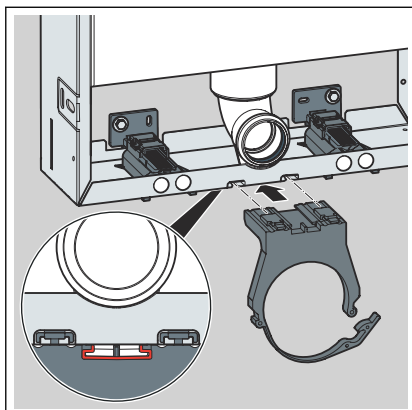

- Postavite držač odvodnog koljena.

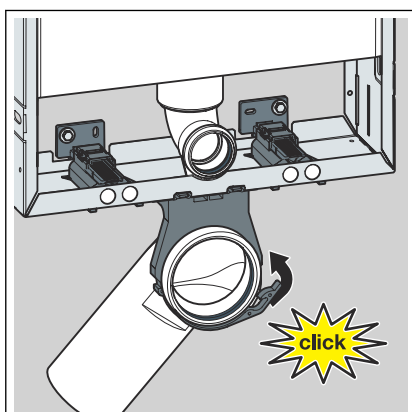


- Umetnite odvodno koljeno.
- Učvrstite odvodno koljeno hvataljkom.

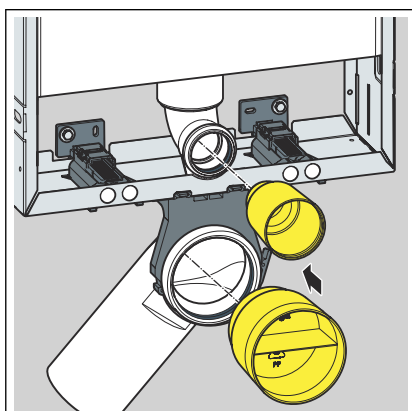


- Nataknite zaštitni čep koljena cijevi za ispiranje.
- Nataknite zaštitni čep odvodnog koljena.


3.2.4 Postavljanje i uzidavanje WC-bloka

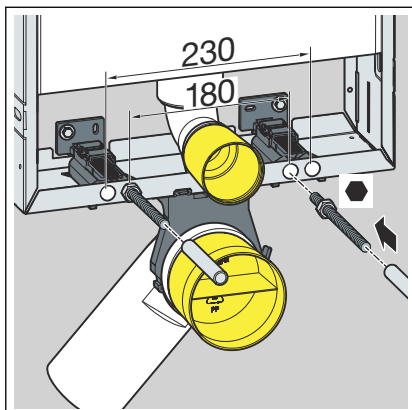


- Navojne šipke zategnite rukom.
Osigurajte navojne šipke ispred elementa protumaticom.
- Na navojne šipke navucite zaštitne kape.

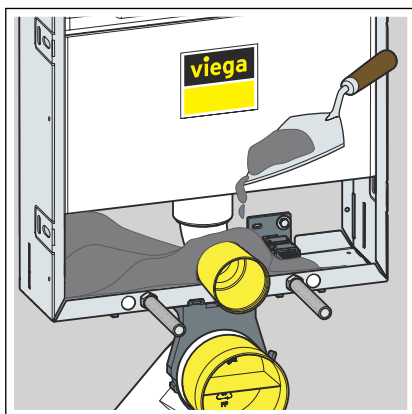


- Ispunite prazan prostor ispod vodokotlića.

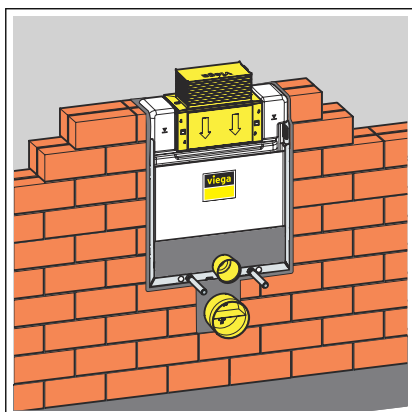

- Uzidajte WC-blok.

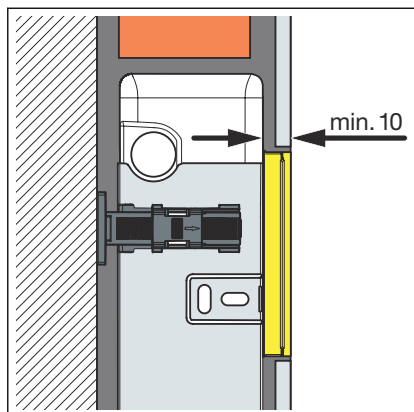

► Sloj pločica mora iznositi najmanje 10 mm.

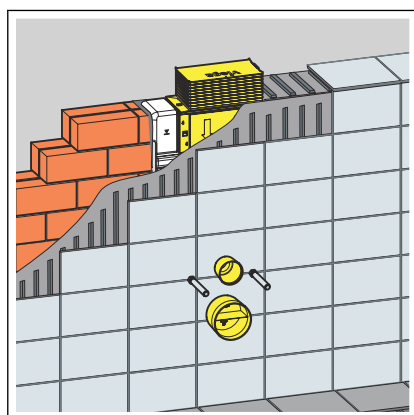

► Popločajte WC-blok.


3.2.5 Namještanje količine vode za ispiranje




Za elektroničko aktiviranje ispiranja morate podesiti manju količinu vode za ispiranje na 2 litre.

Preduvjeti:


- Vodokotlić je pristupačan.
- Dotok vode je blokiran.
- Keramika je montirana.
- Preklopite jezičke prema naprijed.

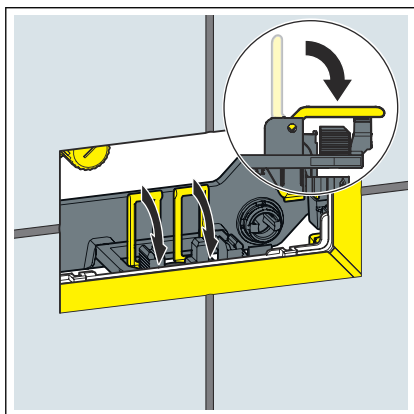


- Odignite odvodni ventil.

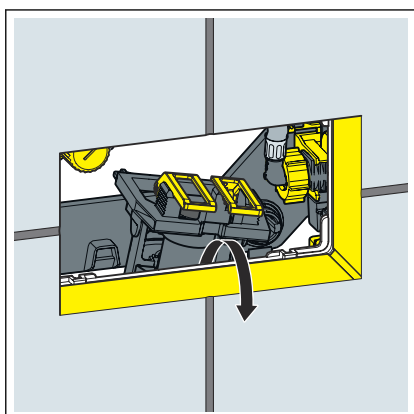


- Izvadite odvodni ventil kroz revizijski otvor.

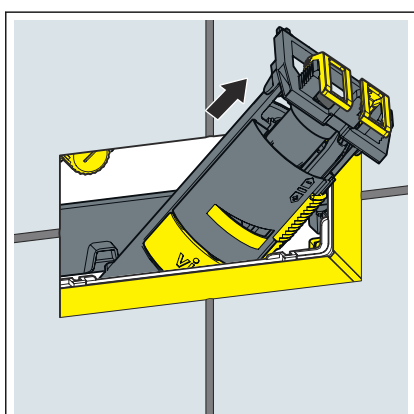

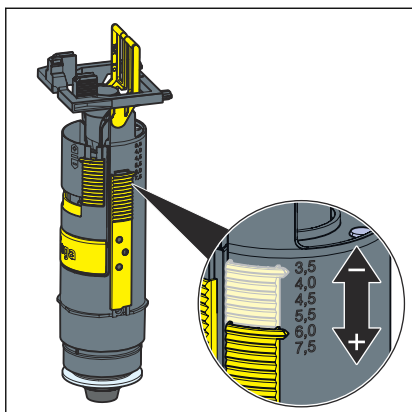

► Namjestite veću količinu vode za ispiranje na odvodnom ventilu.

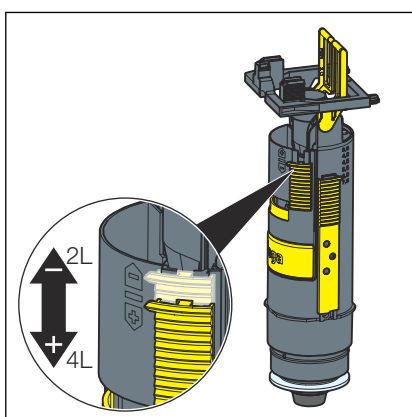



► Namjestite manju količinu vode za ispiranje na odvodnom ventilu.

Namještanje protoka ispiranja

Preduvjeti:

- Odvodni ventil je demontiran.
- Prigušnica protoka ispiranja je izvađena.
- Deblokirajte prigušnicu protoka ispiranja.
- Namjestite protok ispiranja na prigušnici.

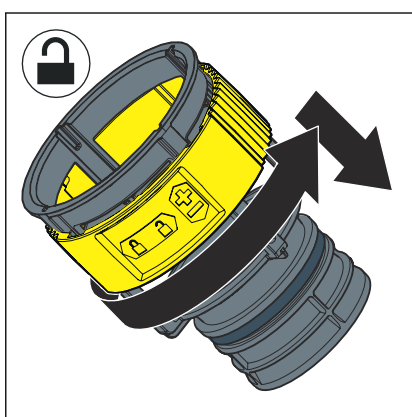

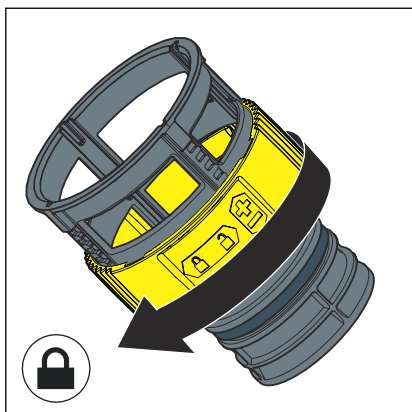

► Blokirajte prigušnicu protoka ispiranja.

3.3 Čišćenje i održavanje

Čišćenje i održavanje podžbuknog vodokotlića

Podžbukni vodokotlić se nalazi pod stalnim mehaničkim, kemijskim i fizičkim opterećenjem. Stoga komponente treba prema potrebi čistiti, a brtve odvodnih ventila i ventila za punjenje zamijeniti novim.

U područjima povišene tvrdoće vode zbog većeg udjela kalcija ili magnezija, na odvodnim i dovodnim ventilima se može nataložiti kamenac. Ventile treba zamijeniti ovisno o količini naslaga.

3.4 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad prema nacionalnim zakonima i propisima.



Viega d.o.o.
info@viega.hr
viega.hr

HR • 2025-07 • VPN210805

