


Gebruiksaanwijzing

Prevista Pure-WC-blok 3L

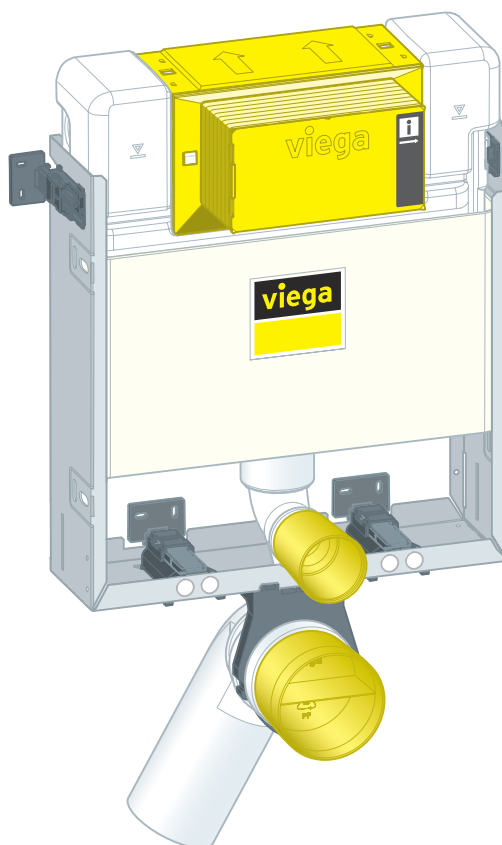

voor WC-bedieningsplaten voor Prevista, in- en ommetseling

Model
8516

Bouwjaar (van)
03/2019

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1	Doelgroepen	3
1.2	Markering van aanwijzingen	3
1.3	Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
2.1	Beoogd gebruik	5
2.1.1	Toepassingen	5
2.2	Productbeschrijving	5
2.2.1	Overzicht	5
2.2.2	Compatibele componenten	6
2.2.3	Technische gegevens	6
2.3	Toebehoren	6
3	Gebruik	7
3.1	Montage-informatie	7
3.1.1	Inbouwmaten	7
3.2	Montage	8
3.2.1	WC-blok monteren	8
3.2.2	Inbouwspoelreservoir aansluiten	10
3.2.3	Afvoerbocht monteren	14
3.2.4	WC-blok inrichten en inmeten	15
3.2.5	Spoelhoeveelheid instellen	16
3.3	Reiniging en onderhoud	19
3.4	Verwijdering	19

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. opgeleid vakpersoneel
- Droogbouwers

Voor personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Waarschuwing- en aanwijzingsteksten zijn afgezet tegen de andere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften moeten voor andere landen als adviezen gelden, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik


2.1.1 Toepassingen

Het Prevista Pure-WC-blok is geschikt voor de in- en ommetseling, de afzonderlijke montage, seriemontage, wandmontage en de vrijstaande montage.

Dit model beschikt over een 2-hoeveelheden-spoeltechniek. Het Prevista Pure-WC-blok is in principe toepasbaar met alle WC-keramieken.

2.2 Productbeschrijving

2.2.1 Overzicht

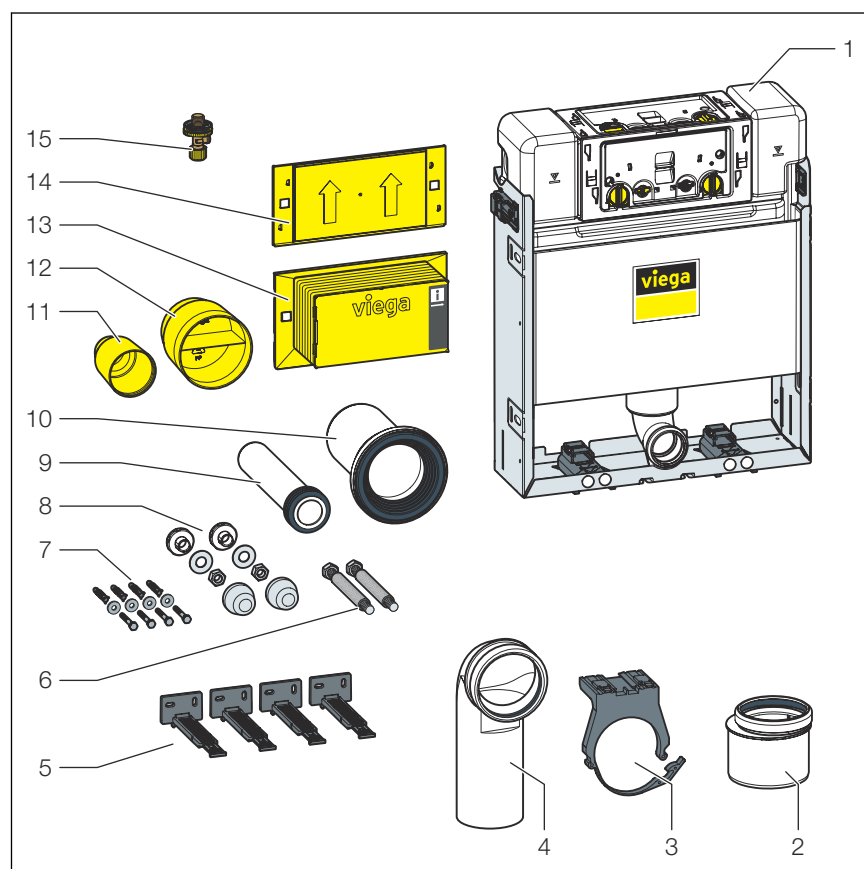

- 1 Inbouwspoelreservoir 3L
- 2 Reductiestuk
- 3 Houder voor afvoerbocht
- 4 Afvoerbocht
- 5 Wandmontage

- 6 Draadstangen voor de bevestiging van sanitair object (hartafstand 180 mm of 230 mm)
- 7 Schroeven voor de bevestiging in de staanderconstructie
- 8 Montageset voor WC-keramiek
- 9 Spoelbuis
- 10 WC-aansluitstuk met lipdichting
- 11 Beschermstop voor spoelbuisbocht
- 12 Beschermstop voor afvoerbocht DN90
- 13 Afdekking revisieschacht
- 14 Afdekking voor de niet door de revisieschacht bezette zijde
- 15 Hoekstopkraan

2.2.2 Compatibele componenten

Het WC-element is compatibel met alle gebruikelijke WC-keramieken, ook met groot uitsteeksel (barrière vrij).

Het WC-element kan met de volgende compatibele componenten worden uitgebreid:

- Toebehorenset elektronisch model 8655.11

- Monteer de componenten volgens de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

2.2.3 Technische gegevens

Spoelhoeveelheid

Kleine spoelbeurt	Fabrieksinstelling	ca. 3 l
	Instelbereik	ca. 2–4 l
Normale spoelbeurt	Fabrieksinstelling	ca. 6 l
	Instelbereik	ca. 3,5–7,5 l

Waterdruk

Waterdruk min.	15 kPa (0,15 bar)
Waterdruk max.	1000 kPa (10 bar)

2.3 Toebehoren


Staande console voor de vrijstaande montage

Om het Prevista Pure-WC-blok vrijstaand te monteren, heeft u de Prevista Pure-staande console, model 8570.54 nodig.

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie


3.1.1 Inbouwmaten

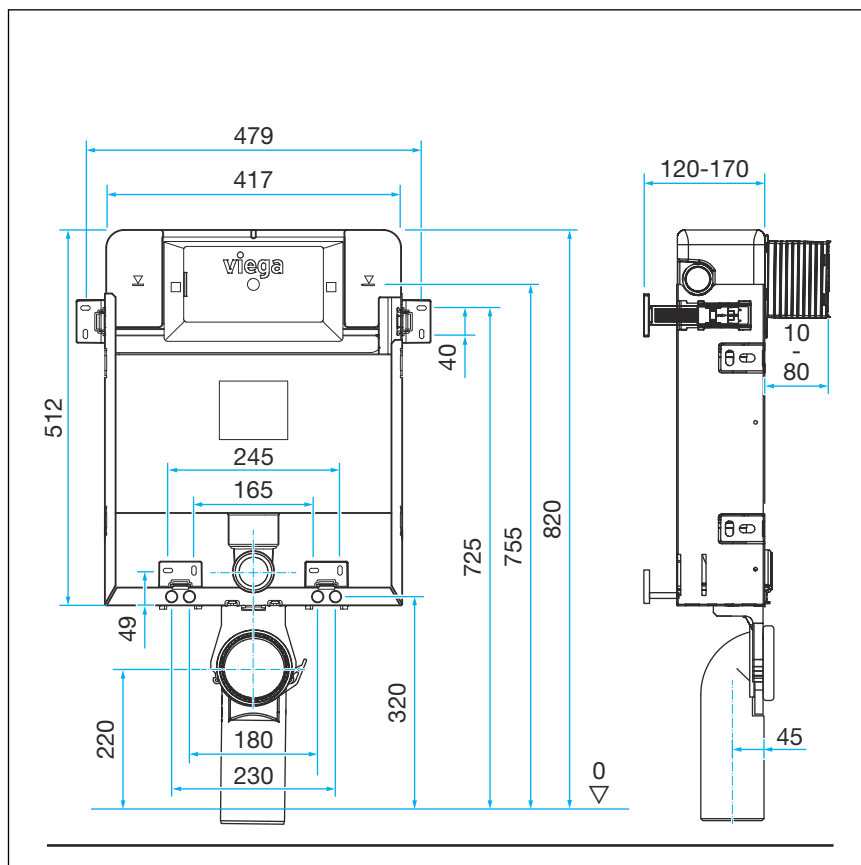


Afb. 1: Maatschets

3.2 Montage


3.2.1 WC-blok monteren

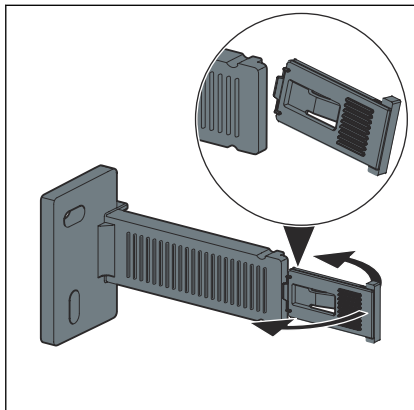


- De borgclips van de wandmontage afbreken.

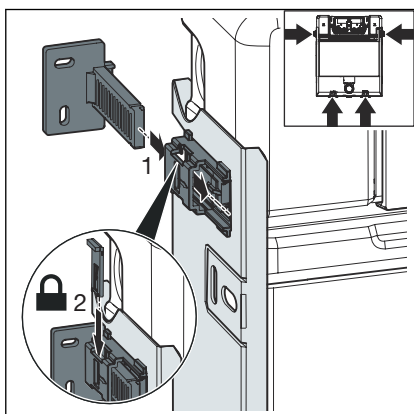


- De wandmontage in het element schuiven.
- De borgclips plaatsen.

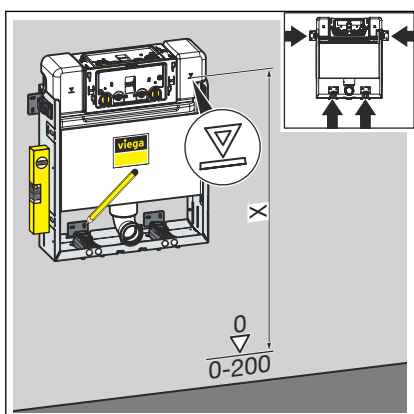

- De bouwhoogte van het WC-blok volgens markering van de bovenkant afgewerkte vloer bij de klant instellen.
 $X = 755 \text{ mm}$
- De bevestigingspunten markeren.

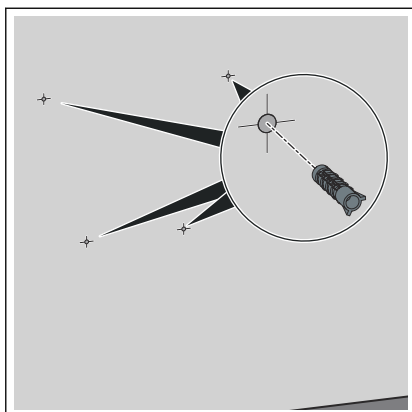


- De gaten boren.
- De pluggen erin zetten.

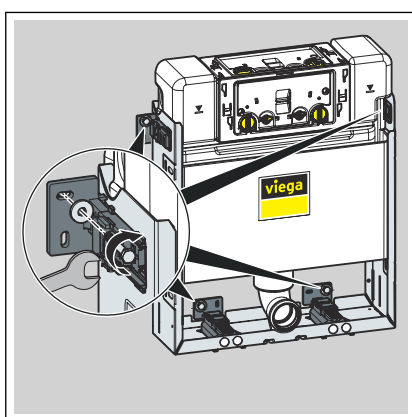


- Het WC-blok via de houders met een steeksleutel vastschroeven.
- Het WC-blok is aan de wand bevestigd.

Seriemontage

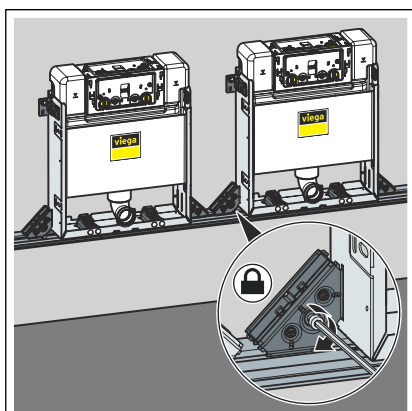


- De rail aan de wand aanbrengen.
- De spoelreservoirs elk met twee verbindingstukken op de rail fixeren.


3.2.2 Inbouwspoelreservoir aansluiten

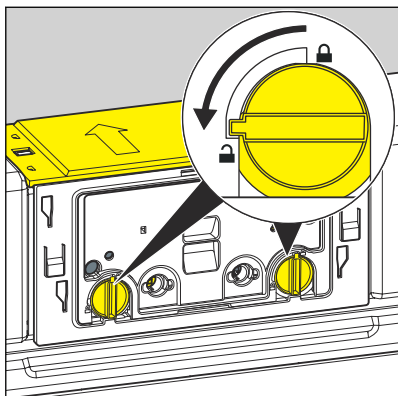


- De vergrendeling van de bouwbeschermingsplaat 90° tegen de klok in draaien.

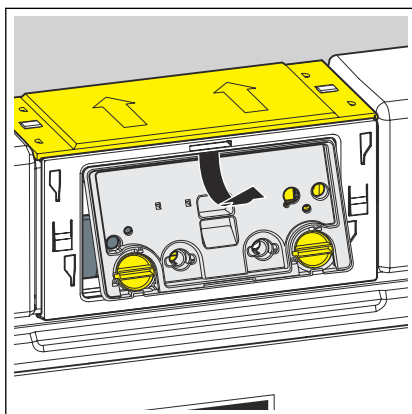

- De bouwbeschermingsplaat verwijderen.

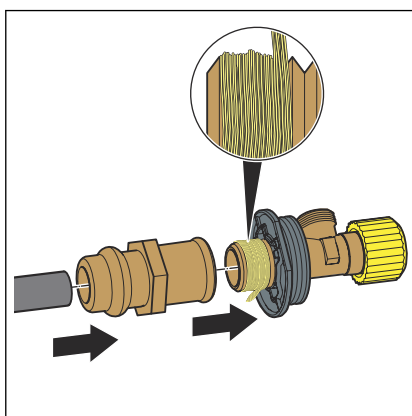


- De persfitting op de watertoevoer steken.
- De verbinding persen.
- De schroefverbindingen van de hoekstopkraan afdichten.
- De hoekstopkraan in de draadzijde van de persfitting schroeven.

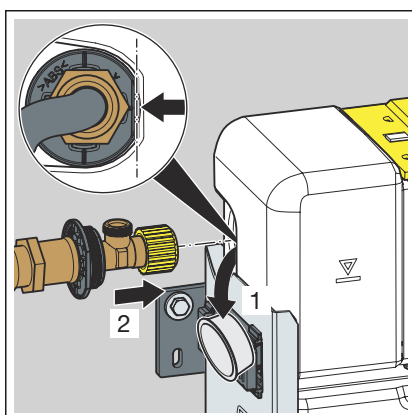


- De stop verwijderen.
- De hoekstopkraan in het spoelreservoir plaatsen.

INFO! Erop letten dat de hoekstopkraan goed zit.

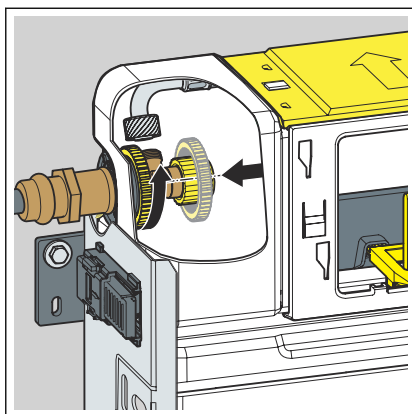


- De hoekstopkraan en het spoelreservoir via de contramoer aan elkaar schroeven.

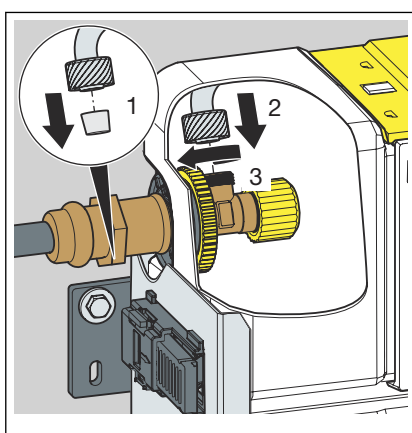


- De beschermkap van de flexibele slang verwijderen.
- De flexibele slang en de hoekklep handvast op elkaar schroeven.

INFO! Wanneer een wc-bedieningsplaat met elektronische spoelactivering moet worden gemonteerd, moet de kleine spoelhoeveelheid op 2 liter worden ingesteld.


- Eventueel de spoelhoeveelheid instellen, [Hoofdstuk 3.2.5 „Spoelhoeveelheid instellen“ op pagina 16.](#)

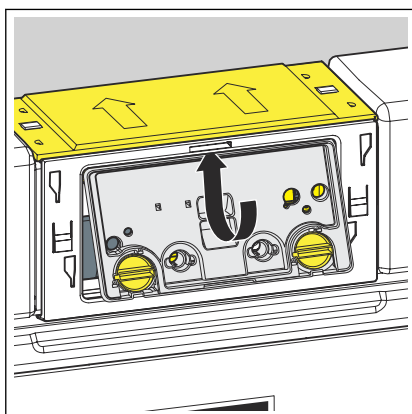


- De bouwbeschermingsplaat in het spoelreservoir plaatsen.

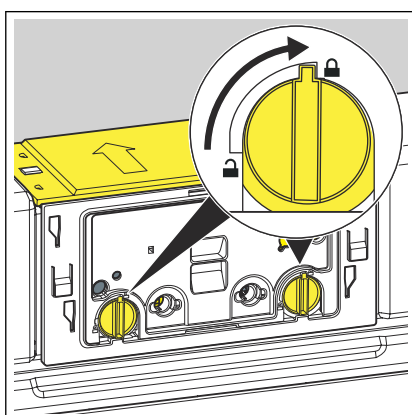

- De vergrendeling van het bouwbeschermingsplaat 90° met de klok mee draaien.

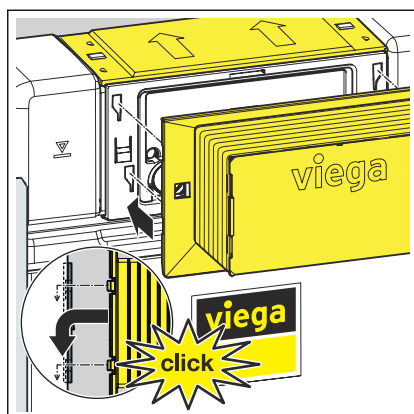


► De inspectieschacht op de bouwbeschermingsplaat plaatsen.

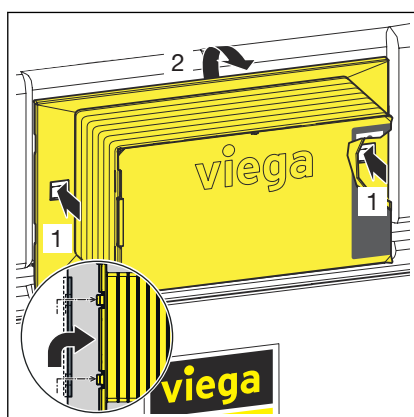


Om de revisieschacht er weer af te nemen de bevestigingsclips aan de zijkant indrukken.


Ombouw bediening van boven

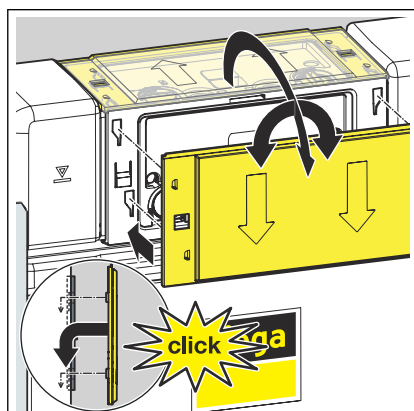

► De afdekking verwijderen en voor plaatsen.

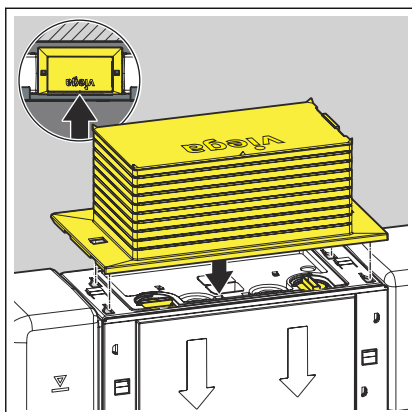


► De inspectieschacht op de bouwbeschermingsplaat plaatsen.

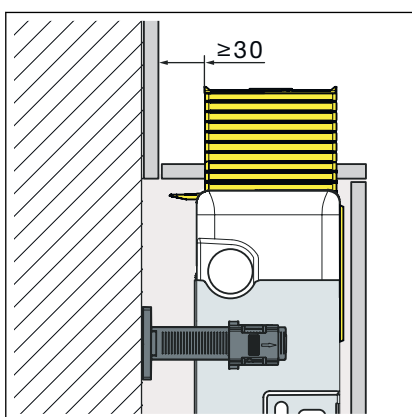


► Bij bediening van boven een minimum afstand van 30 mm van de voorzijde tegels tot de schacht aanhouden.


3.2.3 Afvoerbocht monteren

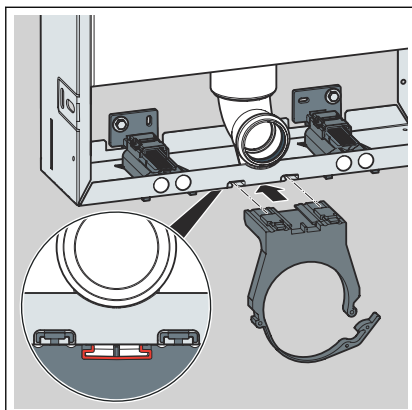

- De houder van de afvoerbocht plaatsen.

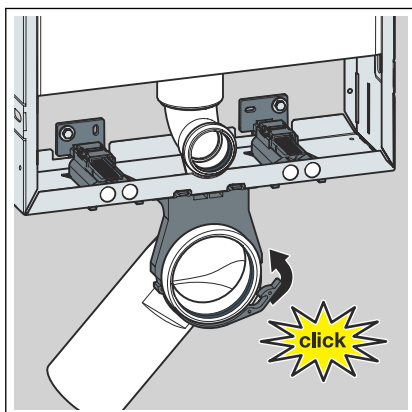


- De afvoerbocht plaatsen.
- De afvoerbocht met de beugel fixeren.

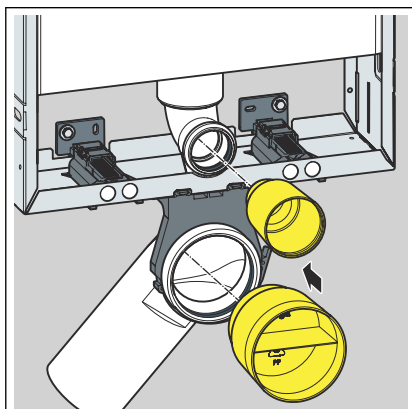


- De beschermstop van de spoelbuisbocht erop steken.
- De beschermstop van de afvoerbocht erop steken.


3.2.4 WC-blok inrichten en in metselen

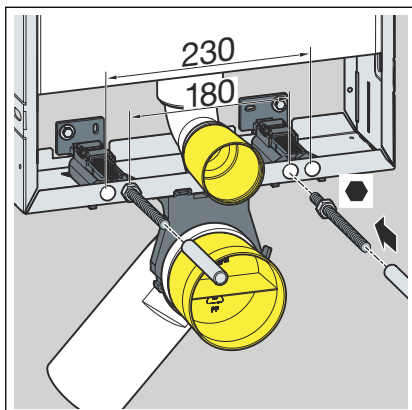


- De draadstangen er met de hand indraaien.
Borg de draadstangen voor het element met een moer.
- De beschermkappen op de draadstangen schuiven.

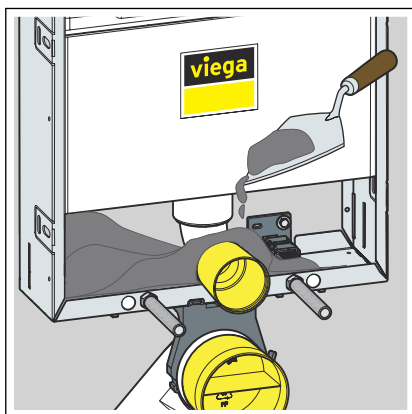


- De lege ruimte onder het spoelreservoir opvullen.

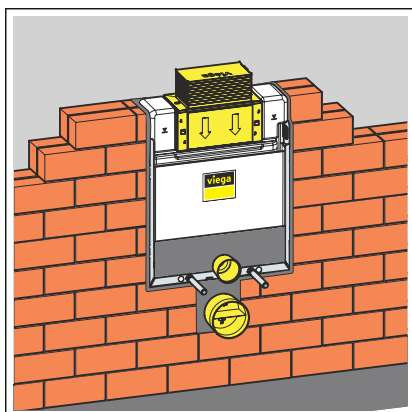

- Het WC-blok in metselen.

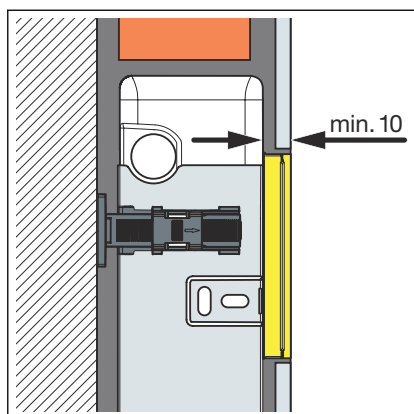

► De tegellaag moet minstens 10 mm bedragen.

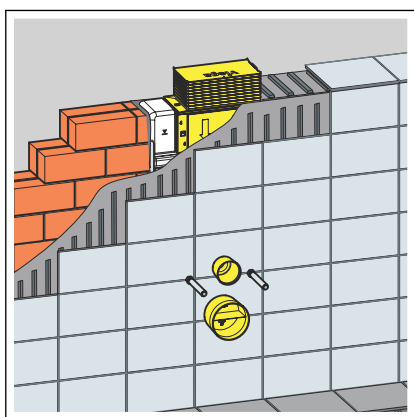

► Het WC-blok betegelen.


3.2.5 Spoelhoeveelheid instellen




Voor een elektronische spoelactivering moet de kleine spoelhoeveelheid op 2 liter worden ingesteld.

Vereisten:


- Het spoelreservoir is vrij toegankelijk.
- De watervoorziening is afgesloten.
- De sanitaire installatie is gemonteerd.
- De omslagen naar voren klappen.

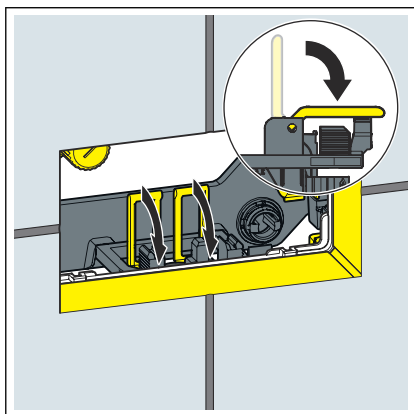


- Het afvoerventiel optillen.

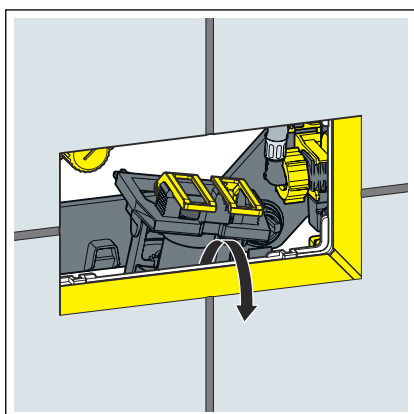


- Het afvoerventiel door de revisieopening verwijderen.

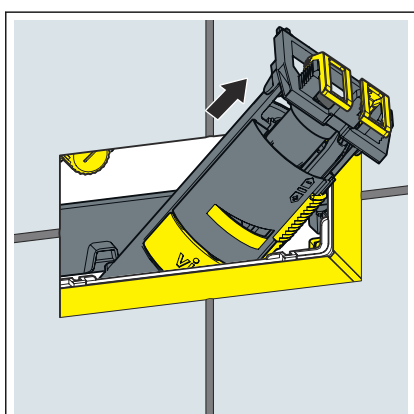

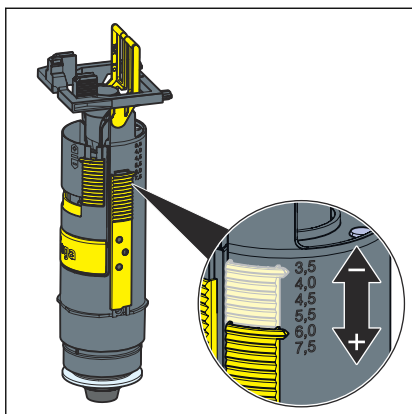

► De grote spoelhoeveelheid op het afvoerventiel instellen.

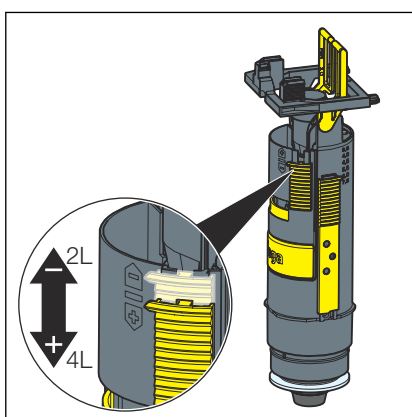



► De kleine spoelhoeveelheid op het afvoerventiel instellen.

Spoeldebiet instellen

Vereisten:

- Het afvoerventiel is gedemonteerd.
- De spoelstroomsmoorklep is verwijderd.
- De spoelstroomsmoorklep ontgrendelen.
- Het spoeldebiet op de smoorklep instellen.

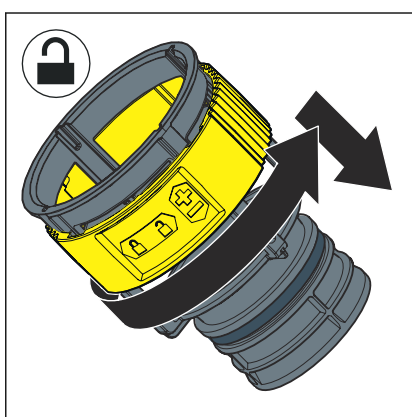

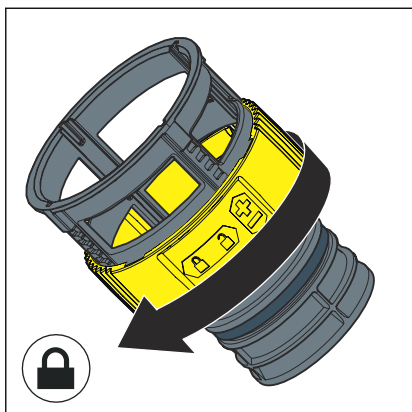

► De spoelstroomsmoorklep vergrendelen.

3.3 Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud van het inbouwspoelreservoir

Het inbouwspoelreservoir wordt met betrekking tot mechanische, chemische en fysische omstandigheden permanent belast. Daarom moeten de componenten indien nodig worden gereinigd en de dichtingen van afvoer en vulventiel worden vervangen.

In gebieden resp. regio's waar de waterhardheid op grond van verhoogde calcium- of magnesiumzouten zeer hoog is, kunnen kalkafzettingen op de vul- en afvoerventielen ontstaan. Afhankelijk van de mate van de kalkafzettingen moeten de ventielen worden vervangen.

3.4 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Belgium bvba

info@viega.be

viega.be

BEnl • 2025-04 • VPN210805

