


Návod na použitie

WC blok Prevista Pure 3L

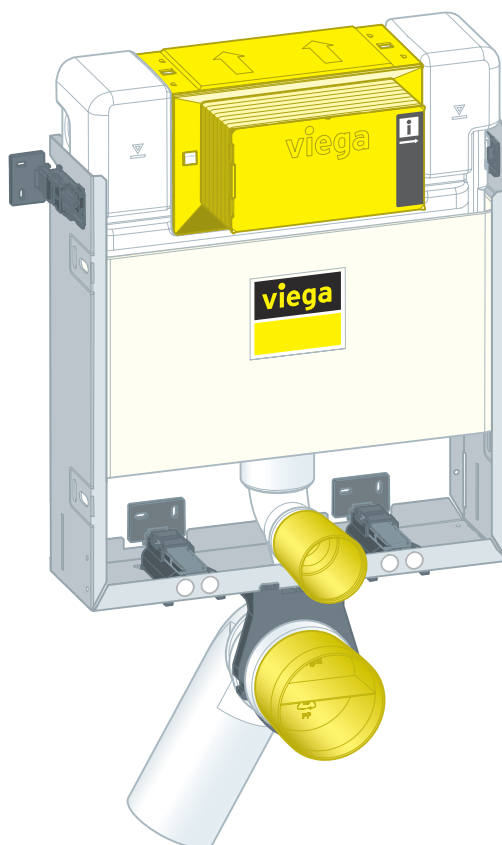

pre ovládacie dosky WC pre Prevista, zamurovanie a obmurovanie

Model
8516

Rok výroby (od)
03/2019

Obsah

1	O tomto návode na použitie	3
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie	4
2	Informácie o výrobku	5
2.1	Použitie na stanovený účel	5
2.1.1	Oblasti použitia	5
2.2	Popis výrobku	5
2.2.1	Prehľad	5
2.2.2	Kompatibilné konštrukčné diely	6
2.2.3	Technické údaje	6
2.3	Príslušenstvo	6
3	Manipulácia	7
3.1	Informácie o montáži	7
3.1.1	Montážne rozmery	7
3.2	Montáž	8
3.2.1	Montáž WC bloku	8
3.2.2	Pripojenie podomietkovej splachovacej nádržky	10
3.2.3	Montáž odtokového oblúka	14
3.2.4	Nastavenie a obmurovanie WC bloku	15
3.2.5	Nastavenie splachovacieho množstva	16
3.3	Čistenie a údržba	19
3.4	Likvidácia	19

1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na viega.com/legal.

1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú určené pre nasledovné skupiny osôb:

- odborníci v oblasti vykurovania a sanity, resp. vyškolený odborný personál
- montéri suchých konštrukcií

Osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, nesmú vykonávať montáž, inštaláciu a prípadne údržbu tohto výrobku. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega je nutné realizovať pri dodržaní všeobecne platných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



NEBEZPEČENSTVO!

Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



VÝSTRAHA!

Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



POZOR!

Varuje pred možnými poraneniami.



UPOZORNENIE!

Varuje pred možnými materiálnymi škodami.



Dodatočné informácie a tipy.

1.3 Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie o výbere výrobku, resp. systému, o montáži a uvedení do prevádzky, ako aj správnom použití a údržbových opatreniach, pokiaľ sú potrebné. Tieto informácie o výrobkoch, ich vlastnostiach a technickom použití sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami uvedenými v tomto návode: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

2 Informácie o výrobku

2.1 Použitie na stanovený účel


2.1.1 Oblasť použitia

WC blok Prevista Pure je vhodný na zamurovanie, resp. obmurovanie, samostatnú montáž, radovú montáž, montáž na stenu, ako aj voľne stojacu montáž.

Tento model disponuje technikou splachovania 2 množstvami. WC blok Prevista Pure je v zásade možné použiť so všetkými WC keramikami.

2.2 Popis výrobku

2.2.1 Prehľad

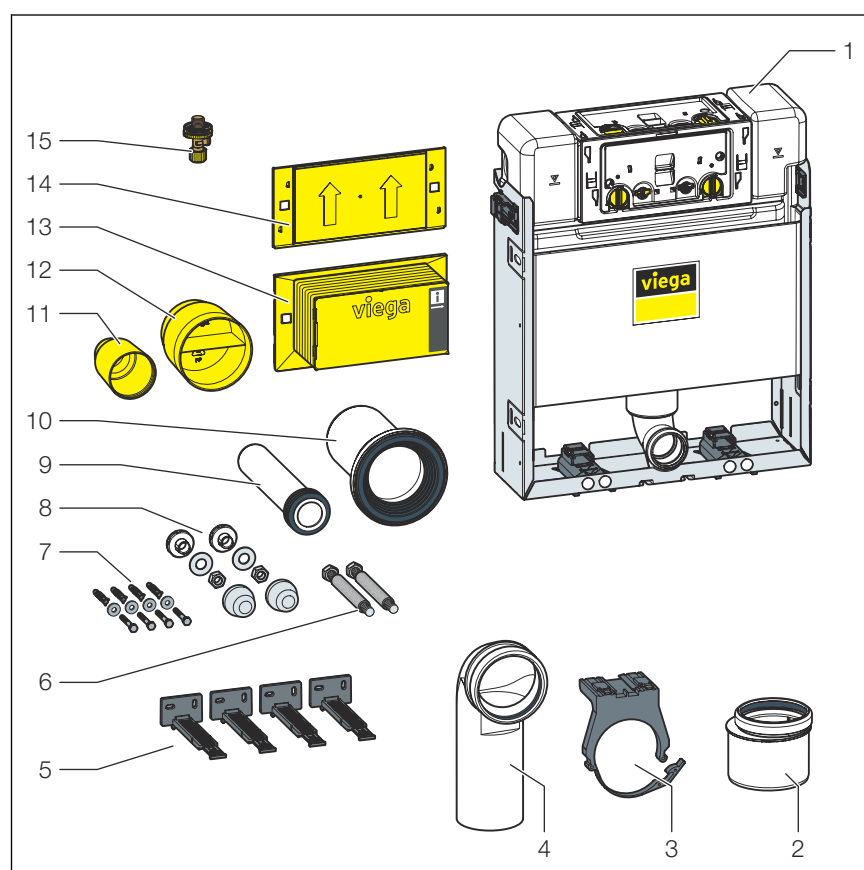

- 1 podomietková splachovacia nádržka 3L,
- 2 redukčný kus
- 3 držiak pre odtokový oblúk
- 4 odtokový oblúk
- 5 upevnenie na stenu
- 6 závitové tyče na pripevnenie sanity (rozstup dier 180 alebo 230 mm)
- 7 skrutky na pripevnenie do opornej konštrukcie

- 8 montážna súprava pre WC keramiku
- 9 splachovacia rúrka
- 10 prípojné hrdlo WC s chlopňovým tesnením
- 11 ochranná zátku pre oblúk splachovacej rúrky
- 12 ochranná zátku pre odtokový oblúk DN90
- 13 kryt revíznej šachty
- 14 kryt strany, ktorá nie je obsadená revíznou šachtou
- 15 rohový ventil

2.2.2 Kompatibilné konštrukčné diely

WC prvok je kompatibilný so všetkými bežnými WC keramikami, aj s veľkým vyčnievaním (bezbariérové vyhotovenie).

WC prvok je možné rozšíriť o nasledujúce kompatibilné konštrukčné diely:

- súprava príslušenstva elektronická model 8655.11

► Konštrukčné diely montujte podľa príslušného návodu na použitie.

2.2.3 Technické údaje

Splachovacie množstvo

Malé splachovacie množstvo	Nastavenie z výroby	cca. 3 l
	rozsah nastavenia	cca. 2 – 4 l
Veľké splachovacie množstvo	Nastavenie z výroby	cca. 6 l
	rozsah nastavenia	cca. 3,5 – 7,5 l

Tlak vody

Tlak vody min.	15 kPa (0,15 bar)
Tlak vody max.	1000 kPa (10 bar)


2.3 Príslušenstvo

Podperná konzola pre voľne stojacu montáž


Aby bolo možné namontovať WC blok Prevista Pure ako voľne stojaci, potrebujete podpernú konzolu Prevista Pure, model 8570.54.

3.2 Montáž


3.2.1 Montáž WC bloku

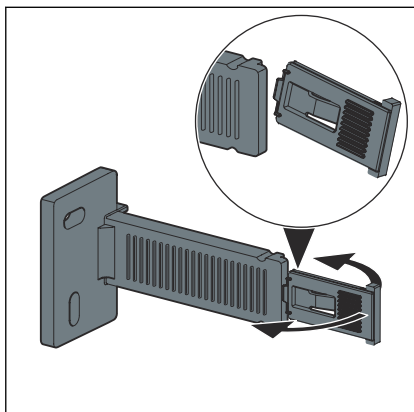


- Vylomte poistné spony z nástenných upevnení.

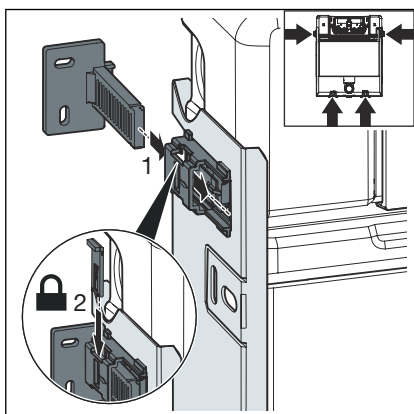


- Zasuňte nástenné upevnenia do prvku.
- Vložte poistné spony.

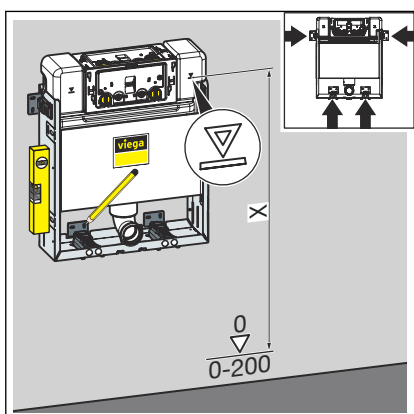

- Konštrukčnú výšku WC bloku nastavte podľa označenia hornej hrany hotovej podlahy na strane stavby.
X = 755 mm
- Označte upevňovacie body.

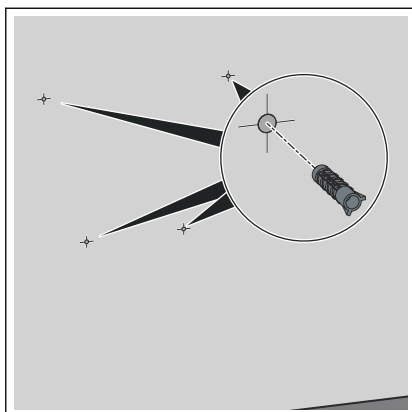


- Vyvrtajte otvory.
- Vložte hmoždinky.

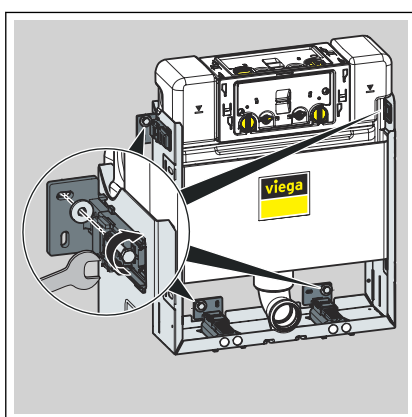


- Otvoreným kľúčom pevne priskrutkujte WC blok k nástenným držiakom.
- WC blok je upevnený na stene.

Radová montáž

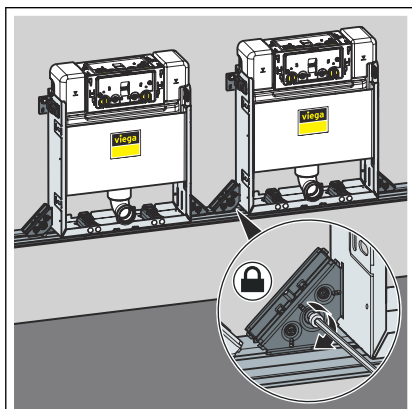


- Namontujte koľajníc na stenu.
- Splachovacie nádržky upevnite na koľajníc vždy dvomi spojkami.


3.2.2 Pripojenie podomietkovej splachovacej nádržky

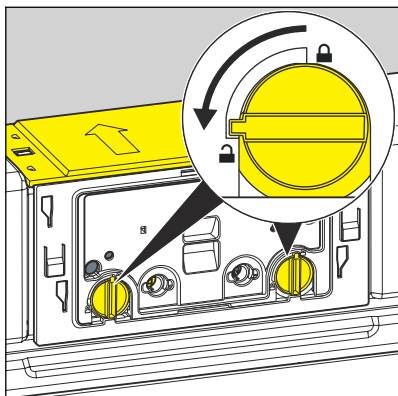


- Blokovanie stavebnej ochrannéj dosky otočte o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

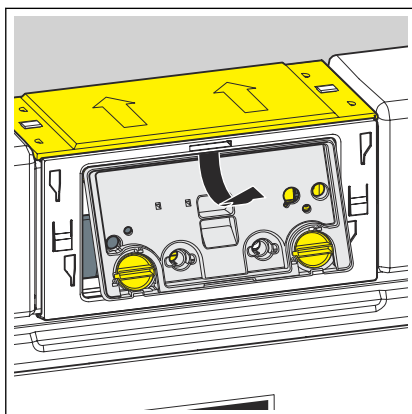

- Odoberte stavebnú ochrannú dosku.

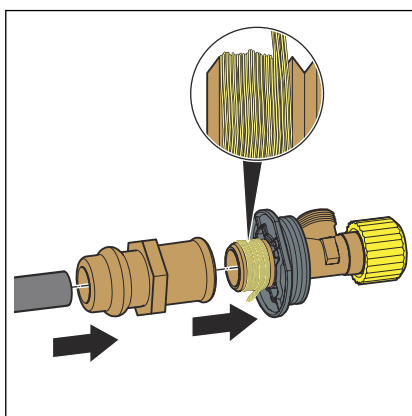


- Lisovaciu spojku nastrčte na prívod vody.
- Zlisujte spojenie.
- Utesnite závitové tvarovky rohového ventilu.
- Rohový ventil naskrutkujte na závitovú časť lisovacej spojky.

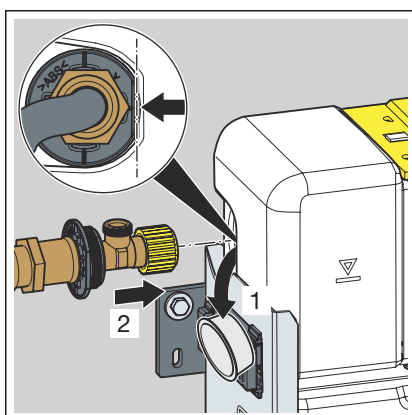


- Odstráňte zátku.
- Rohový ventil nasadíte do splachovacej nádržky.

INFO! Dbajte na správne nasadenie rohového ventilu.

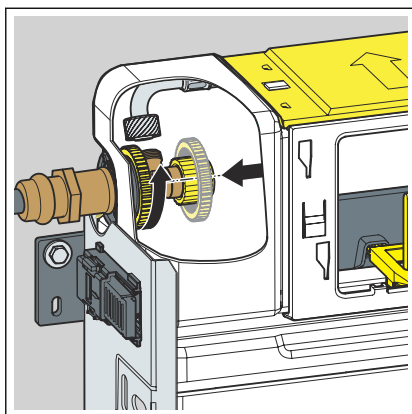


- Rohový ventil a splachovaciu nádržku navzájom zoskrutkujte prostredníctvom poistnej matice.

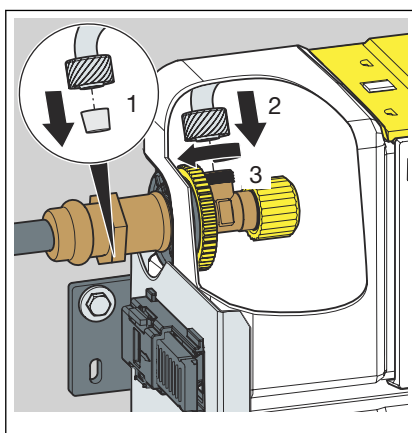


- Odstráňte ochranné viečko z pružnej hadice.
- Navzájom ručne zoskrutkujte pružnú hadicu a rohový ventil.

INFO! Ak sa má montovať WC ovládacia doska s elektronickým ovládaním spláchnutia, tak je treba nastaviť malé splachovacie množstvo 2 litre.


- V prípade potreby nastavte splachovacie množstvo, ↗ **Kapitola 3.2.5 „Nastavenie splachovacieho množstva“ na strane 16.**

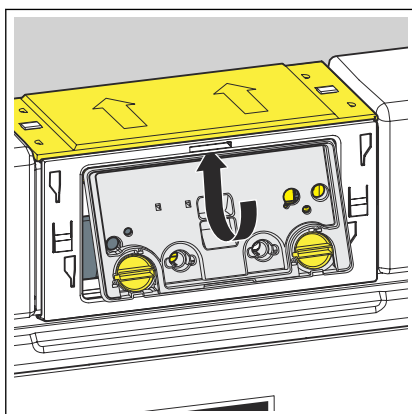


- Stavebnú ochrannú dosku nasadte do splachovacej nádržky.

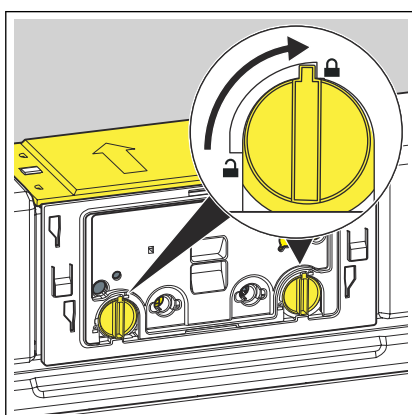

- Blokovanie stavebnej ochrannej dosky otočte o 90° v smere hodinových ručičiek.

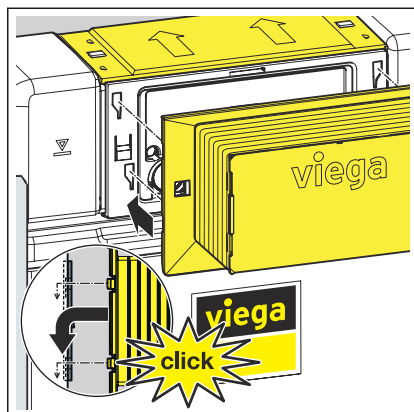


► Revíznú šachtu nastrčte na stavebnú ochrannú dosku.

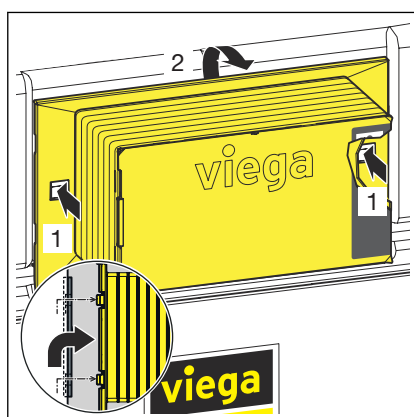


Na opätovné odobratie revíznej šachty, zatlačte bočné upevňovacie príchytky.


Prestavba ovládania zhora

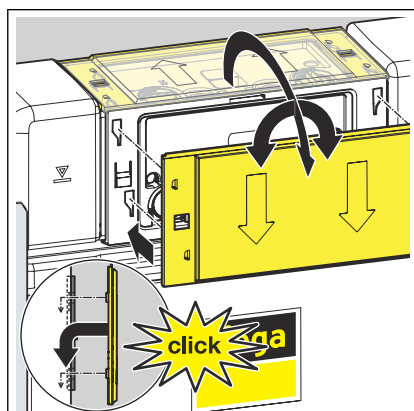

► Zložte kryt a nasadte ho vpredu.

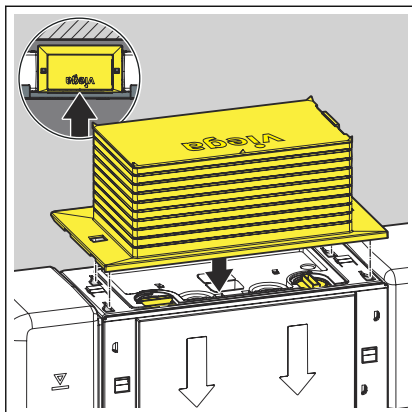


► Revíznú šachtu nastrčte na stavebnú ochrannú dosku.

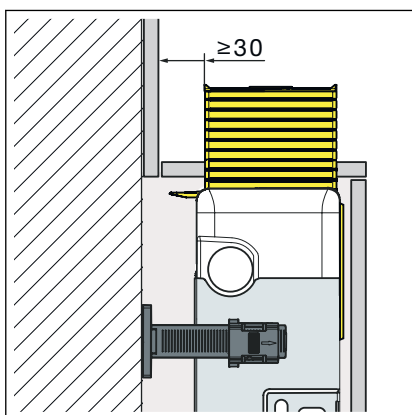


► Pri ovládaní zhora zachovajte minimálnu vzdialenosť 30 mm od prednej hrany obkladačky po šachtu.


3.2.3 Montáž odtokového oblúka

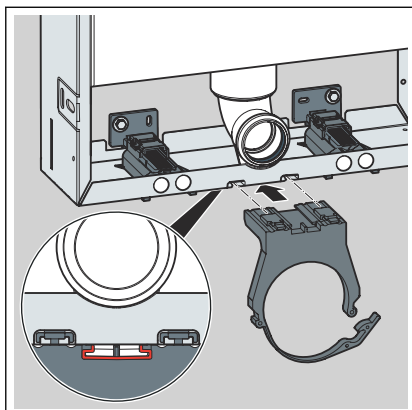

- Nasadíte držiak odtokového oblúka.

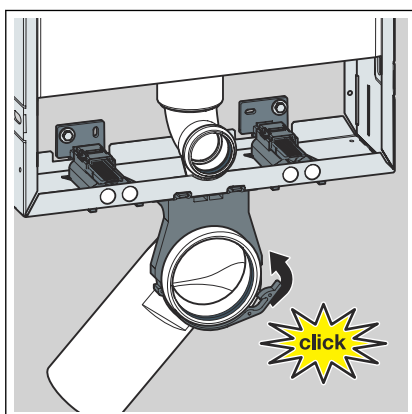


- Vložte odtokový oblúk.
- Odtokový oblúk upevníte pomocou strmeňa.

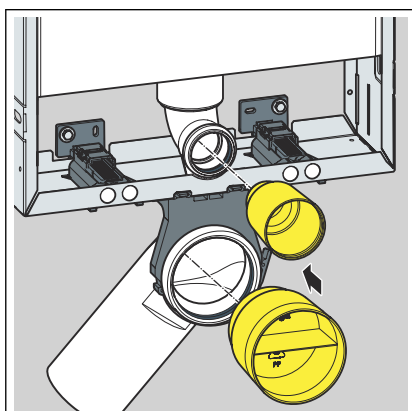


- Nasadíte ochrannú zátku oblúka splachovacej rúrky.
- Nasadíte ochrannú zátku odtokového oblúka.


3.2.4 Nastavenie a obmurovanie WC bloku

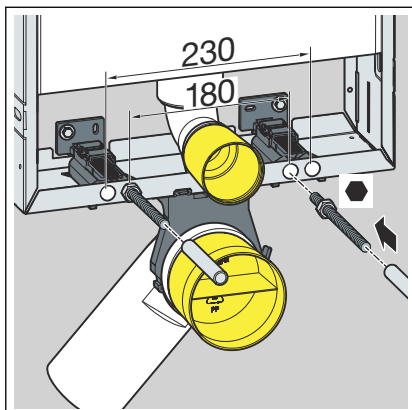


- Rukou zaskrutkujte závitové tyče.
- Závitové tyče zaistíte maticou pred prvkom.
- Na závitové tyče nasadíte ochranné viečka.

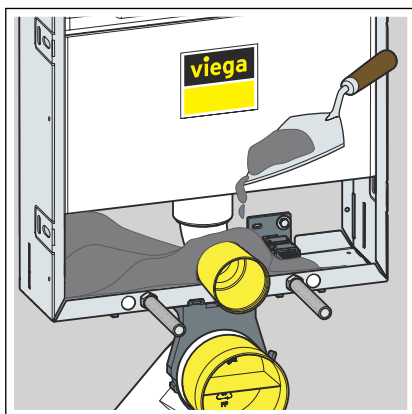


- Vyplňte prázdny priestor pod splachovacou nádržkou.

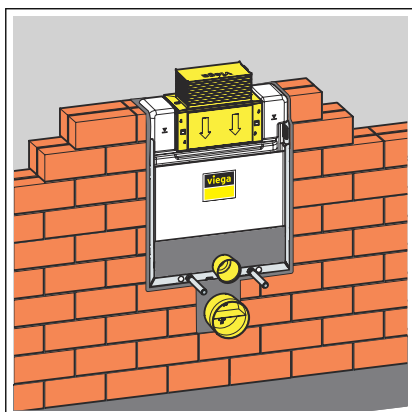

- Zamurujte WC blok.

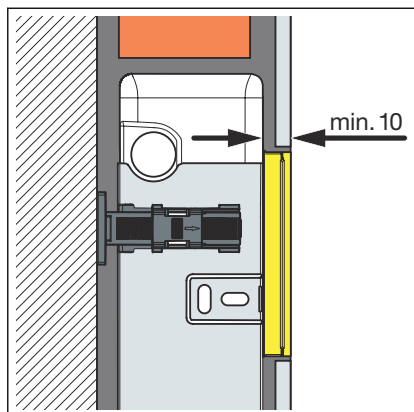

► Hrúbka pri montáži obkladu musí byť min. 10 mm.

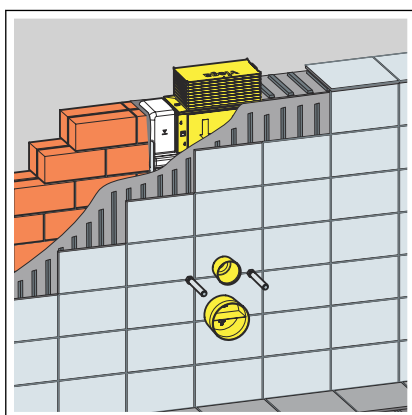

► Obložte WC blok.



3.2.5 Nastavenie splachovacieho množstva




Pre elektronické ovládanie spláchnutia je nutné nastaviť malé splachovacie množstvo 2 litre.

Predpoklady:


- Splachovacia nádržka je voľne prístupná.
- Zásobovanie vodou je zablokované.
- Keramika je namontovaná.
- Príklopy vyklopte dopredu.

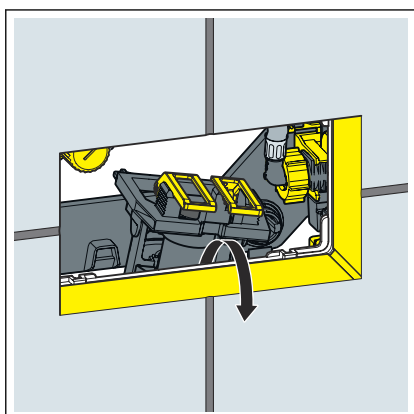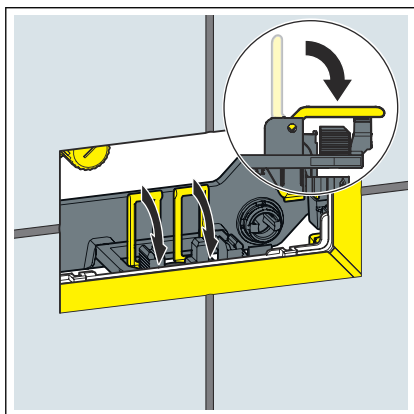


- Nadvihnite odtokový ventil.

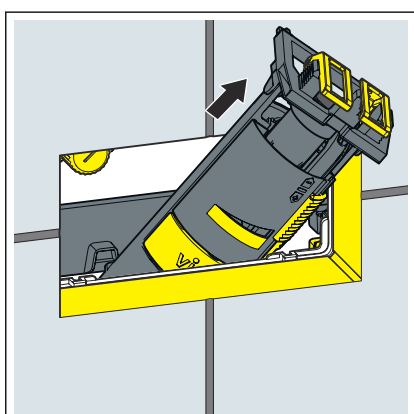

- Odtokový ventil vyberte cez revízny otvor.

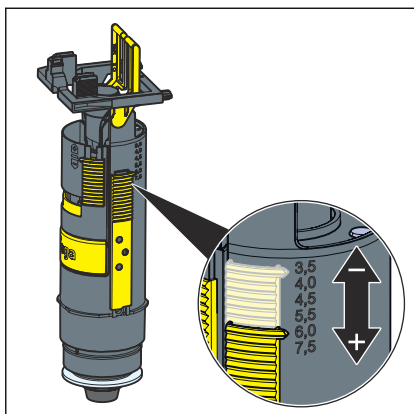

► Na odtokovom ventile nastavte veľké splachovacie množstvo.

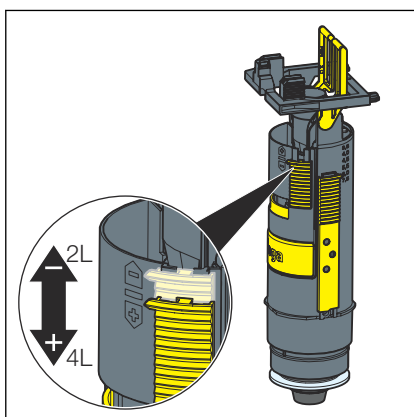



► Na odtokovom ventile nastavte malé splachovacie množstvo.

Nastavenie preplachovacieho prúdu

Predpoklady:

- Odtokový ventil je demontovaný.
- Škrtiaci ventil je demontovaný.
- Odblokujte škrtiaci ventil.
- Na ventile nastavte preplachovací prúd.

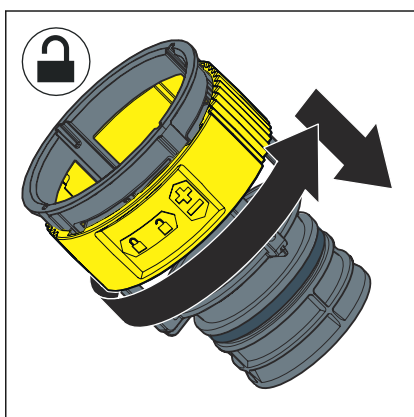

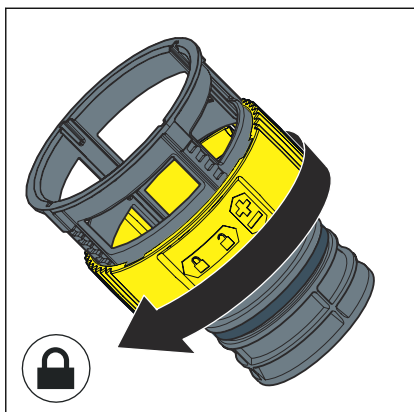

► Zablokujte škrtiaci ventil.

3.3 Čistenie a údržba

Čistenie a údržba podomietkovej splachovacej nádržky

Podomietková splachovacia nádržka je neustále mechanicky, chemicky a fyzikálne zaťažovaná. Z tohto dôvodu sa musia podľa potreby vyčistiť konštrukčné diely a vymeniť tesnenia odtokového a plniaceho ventilu.

V oblastiach, resp. regiónoch s vysokou tvrdosťou vody môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie vápenatých a horečnatých solí k tvorbe usadenín vodného kameňa na plniacich a odtokových ventiloch. V závislosti od rozsahu tvorby usadenín sa musia ventily vymeniť.

3.4 Likvidácia

Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



Viega s.r.o.
info@viega.sk
viega.sk

SK • 2025-07 • VPN210805

