


Käyttöohje

WC:n huuhtelupainike mallille Prevista Visign for Public 13

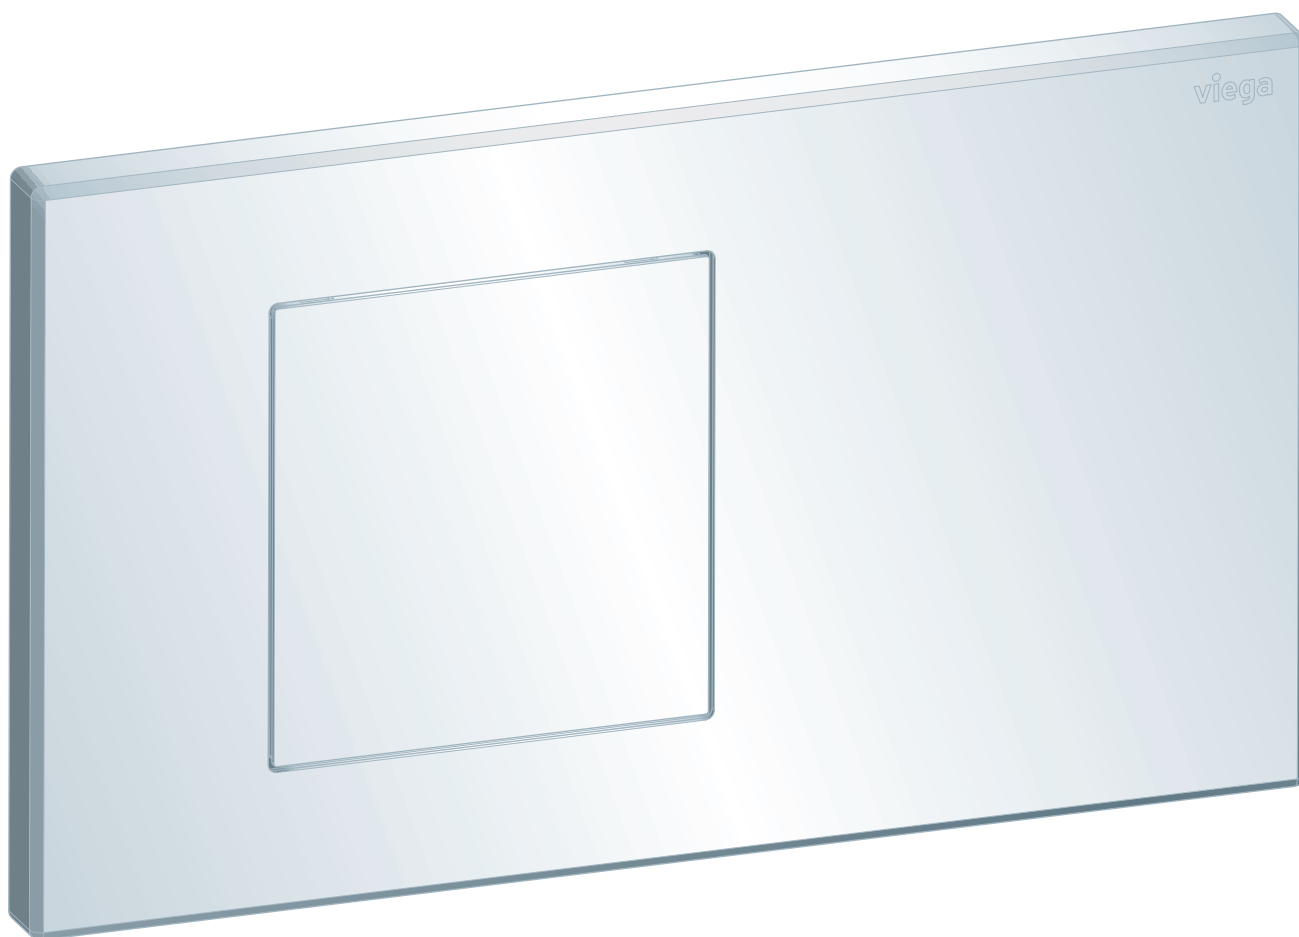

kaikille Prevista-piiloasennettaville huuhtelusäiliöille

Malli
8633.1

Valmistusvuosi (alk.)
01/2024

viega

Sisällysluettelo

1	Tästä käyttöohjeesta	3
1.1	Käyttökohteet	3
1.2	Ohjeiden merkinnät	3
1.3	Tätä kieliversiota koskeva ohje	4
2	Tuotetiedot	5
2.1	Normit ja säännökset	5
2.2	Määräysten mukainen käyttö	5
2.2.1	Käyttöalueet	5
2.3	Tuotekuvaus	6
2.3.1	Yleiskatsaus	6
2.3.2	Tekniset tiedot	6
3	Käsittely	7
3.1	Asennus	7
3.1.1	Huuhtelusäiliön esivalmistelu	7
3.1.2	Asenna huuhtelupainike	8
3.2	Käyttöönotto	15
3.2.1	Säädä huuhtelumäärä	15
3.3	Virheet, toimintahäiriöt ja apu	16
3.4	Hoito ja huolto	16
3.4.1	Hoito-ohjeet	16
3.5	Hävittäminen	16

1 Tästä käyttöohjeesta

Tätä asiakirjaa koskevat suojaoikeudet, lisätietoja saat osoitteesta viega.com/legal.

1.1 Käyttökohteet

Tämän ohjeen sisältämät tiedot on tarkoitettu seuraaville ammattiryhmille:

- LVI-alan ammattilaiset ja opastuksen saanut ammattihenkilöstö
- Loppukäyttäjät

Henkilöt, joilla ei ole yllä mainittua koulutusta tai pätevyyttä, eivät saa suorittaa tämän tuotteen asennusta, liitántää tai mahdollista huoltoa. Tämä rajoitus ei koske mahdollisia käyttöä koskevia ohjeita.

Viega-tuotteiden asennus on suoritettava tekniikan yleisesti voimassa olevia sääntöjä ja Viega-käyttöohjeita noudattaen.

1.2 Ohjeiden merkinnät

Varoitukset ja ohjeet on sisennetty muusta tekstistä ja merkitty erityisesti vastaavilla kuvakkeilla.



VAARA!

Varoittaa mahdollisista hengenvaarallisista vammoista.



VAROITUS!

Varoittaa mahdollisista vakavista vammoista.



HUOMIO!

Varoittaa mahdollisista vammoista.



OHJE!

Varoittaa mahdollisista aineellisista vahingoista.



Lisäohjeita ja vinkkejä.

1.3 Tätä kieliversiota koskeva ohje

Tämä käyttöohje sisältää tuote- tai järjestelmävalikoimaa, asennusta ja käyttöönottoa sekä määräystenmukaista käyttöä sekä tarvittaessa huoltotoimia koskevia tärkeitä tietoja. Nämä tiedot tuotteista, niiden ominaisuuksista ja sovellusteknologioista perustuvat normeihin, jotka ovat parhaillaan voimassa Euroopassa (esim. EN) ja/tai Saksassa (esim. DIN/DVGW).

Joissakin tekstiosioissa saatetaan viitata eurooppalaiseen/saksalaiseen tekniikan määräyksiin. Nämä määräykset toimivat muille maille suosituksina, mikäli niissä ei ole olemassa vastaavia kansallisia vaatimuksia. Voimassa olevilla kansallisilla laeilla, standardeilla, määräyksillä, normeilla sekä muilla teknisillä määräyksillä on etusija tämän ohjeen saksalaiseen/eurooppalaiseen direktiiveihin nähden. Tässä esitetyt tiedot eivät ole sitovia muille maille ja alueille ja ne tulisi ymmärtää tueksi.

2 Tuotetiedot

2.1 Normit ja säännökset

Seuraavat normit ja säännökset koskevat Saksaa/Eurooppaa, ja ne on tarkoitettu tueksi.

Säännökset osiosta: Tekniset tiedot

Voimassaoloalue/ohje	Saksassa voimassa oleva säännös
Huuhteluvirta	DIN 3265
Meluluokka	DIN 4109

2.2 Määräysten mukainen käyttö

2.2.1 Käyttöalueet


Sopivat huuhtelusäiliöt

Huuhtelupainike on tarkoitettu huuhtelutapahtumien laukaisuun Viega piiloasennetuilla huuhtelusäiliöillä.

Asennus on mahdollista kaikkiin piiloasennettuihin Prevista-säiliöihin.

2.3 Tuotekuvaus

2.3.1 Yleiskatsaus

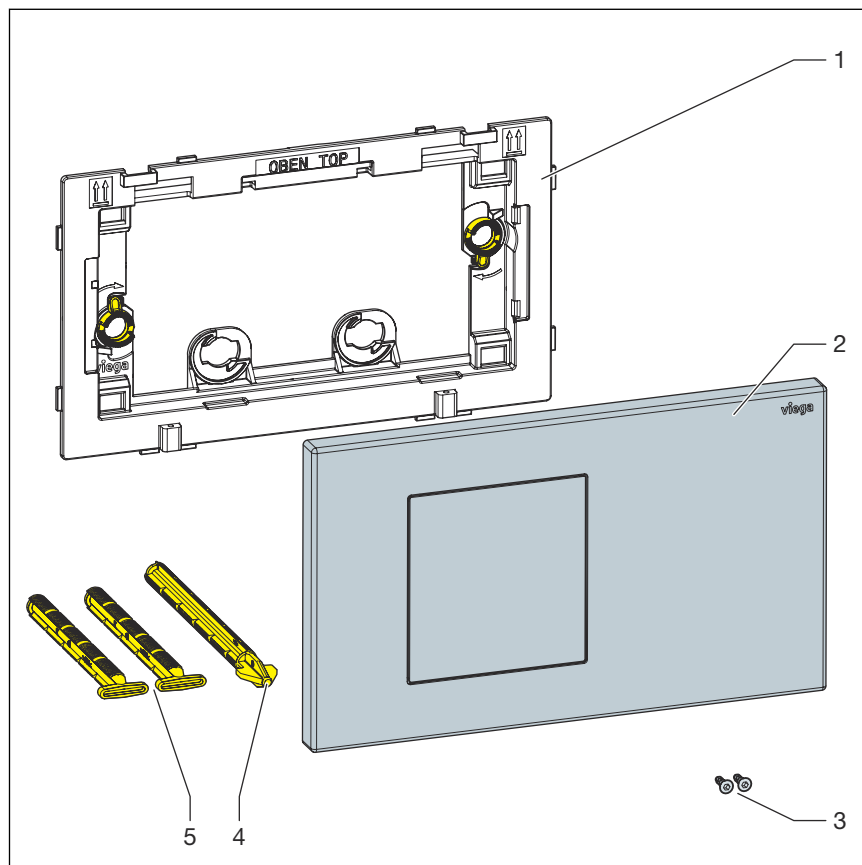

Kuva 1: Toimituslaajuus

- 1 kiinnityskehys
- 2 Huuhtelupainike
- 3 Varmistusruuvit
- 4 Huuhtelutappi
- 5 Kiinnityspultti

2.3.2 Tekniset tiedot

Huuhtelumäärä

Huuhtelun vapautuksen huuhtelumäärä on:

- Suuri huuhtelumäärä: n. 3,5-7,5 litraa

Katso huuhtelun säätöä kohdasta ➔ *Luku 3.2.1 "Säädä huuhtelumäärä" sivulla 15.*



3 Käsittely

3.1 Asennus

3.1.1 Huuhtelusäiliön esivalmistelu

Edellytykset:

- Huuhtelusäiliö asennetaan etuseinään.
- Etuseinä laatoitetaan.
- Tartu kotelon kannesta syvennyksien kohdalta.

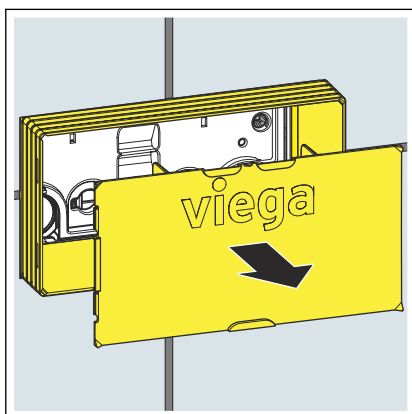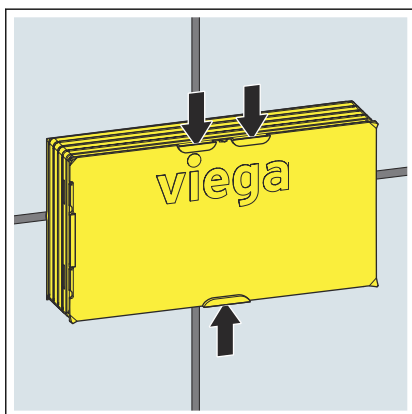

- Irrota kotelon kansi.




- Leikkaa tarkastusluukku kulmiin.
- Käännä tarkastusluukun sivut laattojen tasolle ja irrota.


3.1.2 Asenna huuhtelupainike



■ Kierrä suojalevyn lukitusta 90° vastapäivään.

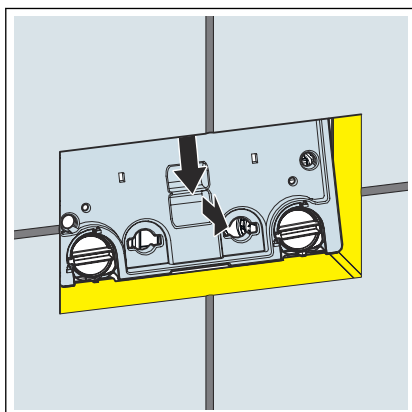

■ Irrota suojalevy.

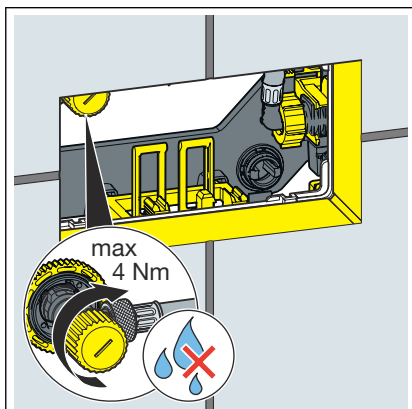

■ Sulje kulmaventtiili.

Suurin vääntömomentti on 4 Nm.




► Irrota taipuisa letku täyttöventtiilistä.

INFO! Katso huuhtelumäärän säätämiseksi ➡ **Luku 3.2.1**
”Säädä huuhtelumäärä” sivulla 15.




► Huuhtele johto avaamalla kulmaventtiili muutaman sekunnin ajan.

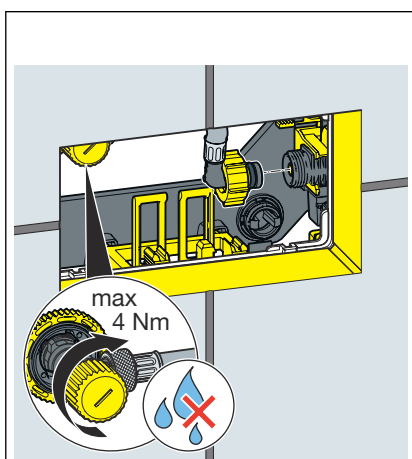


► Sulje kulmaventtiili.

Suurin vääntömomentti on 4 Nm.

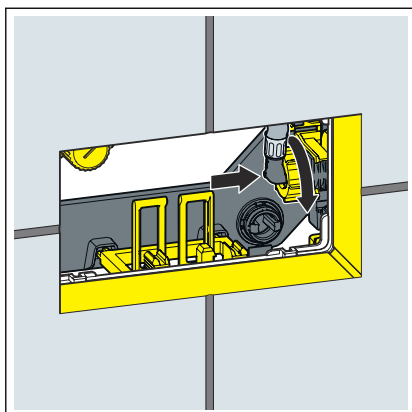


■ Liitä taipuisa letku täyttöventtiiliin.

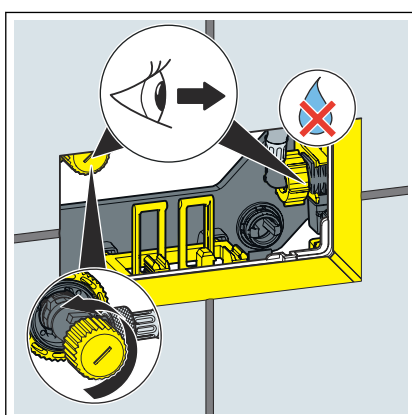


■ Avaa kulmaventtiili uudelleen.


INFO! Tarkista kulmaventtiili ja täyttöventtiili vuotojen varalta.

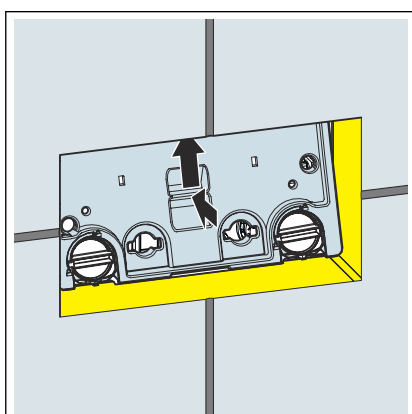


■ Aseta suojalevy huuhtelusäiliöön.

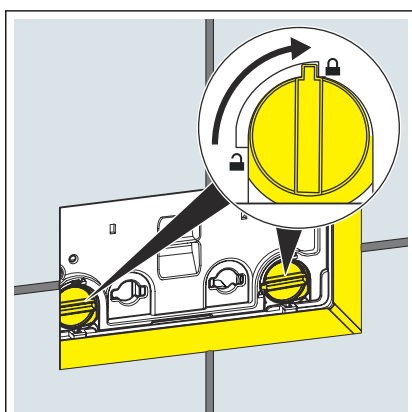


■ Kierrä suojalevyn lukitusta 90° myötäpäivään.

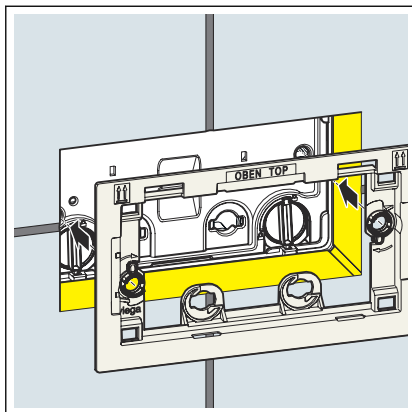


➤ Aseta kiinnityskehys paikalleen.

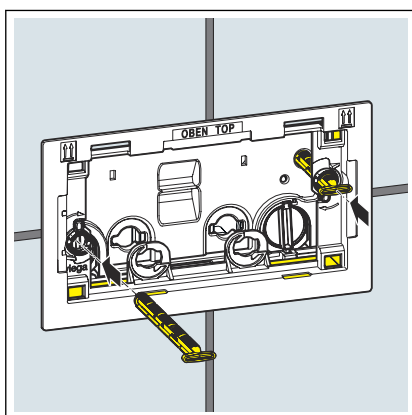

➤ Asenna kiinnitystapit.

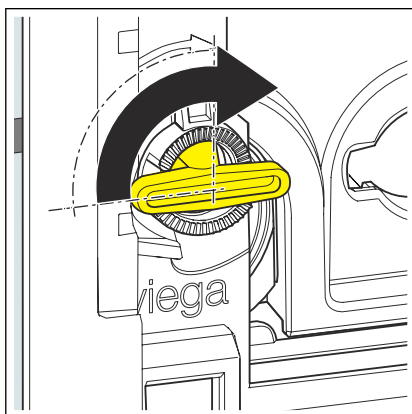


➤ Kierrä kiinnitystappeja 90° myötäpäivään.

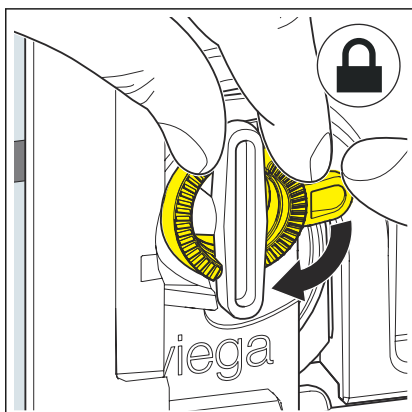


➤ Kohdista kiinnityskehys.

➤ Kiinnitä kiinnitystapit kiertämällä varmistusrenkaita myötäpäivään.

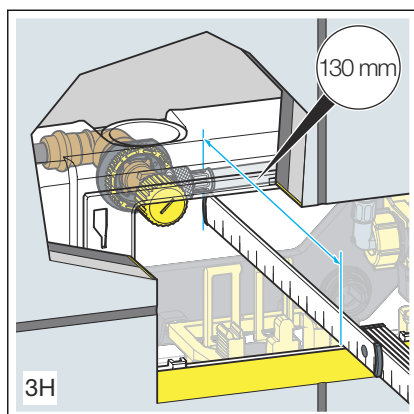


Jos et ole varma, mikä huuhtelusäiliö on asennettu, voit tunnistaa sen seuraavien mittojen avulla.


- Piiloasennettava huuhtelusäiliö 3H

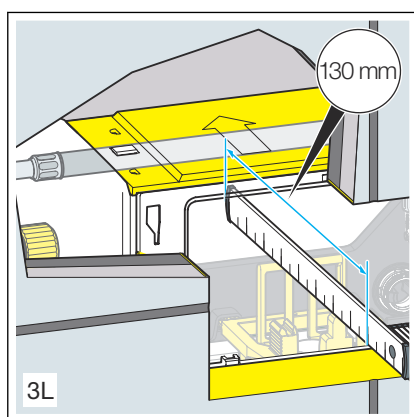

- Piiloasennettava huuhtelusäiliö 3L

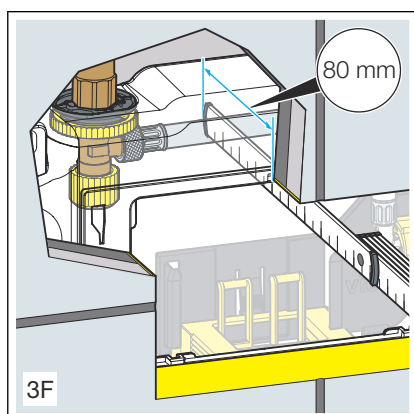


- Piiloasennettava huuhtelusäiliö 3F

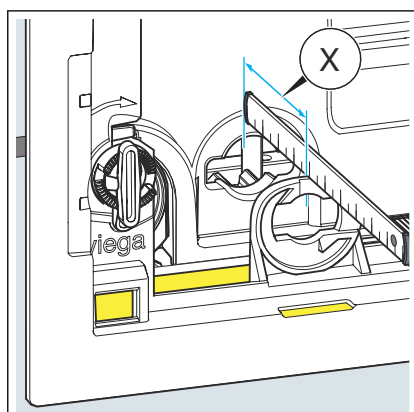

INFO! Asennettaessa edestä piiloasennettaviin 3H, 3L, 3F huuhtelusäiliöihin.


- Laske etäisyys huuhtelutappia varten.

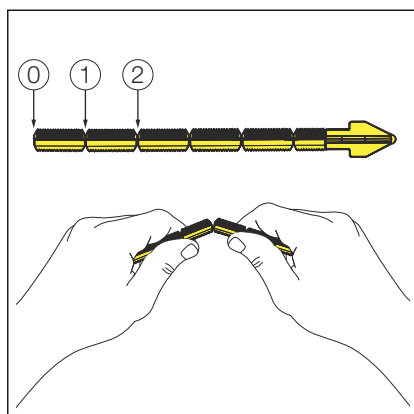

INFO! Huuhtelusäiliö 3H ja 3L.

► Tarpeen vaatiessa lyhennä huuhtelutappi sopivan pituiseksi.


- 0: 75-50 mm
- 1: 50-25 mm
- 2: 25-10 mm

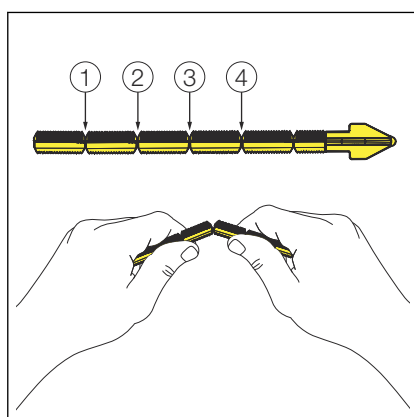

INFO! Huuhtelusäiliö 3F.


► Tarpeen vaatiessa lyhennä huuhtelutappi sopivan pituiseksi.

- 1: 75-55 mm
- 2: 55-35 mm
- 3: 35-15 mm
- 4: 15-10 mm

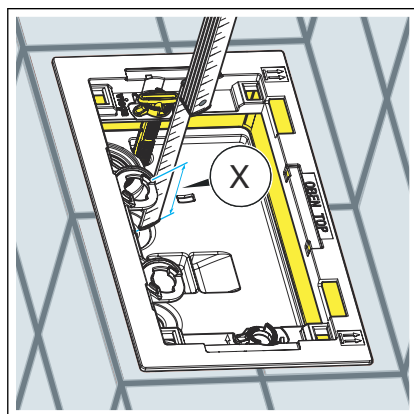


INFO! Asennettaessa ylhäältä piiloasennettavaan huuhtelusäiliöön 3L.

► Laske etäisyys huuhtelutappia varten.

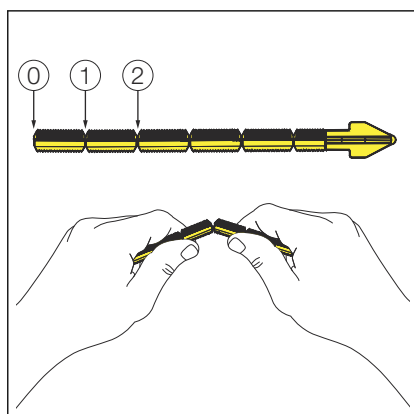


► Tarpeen vaatiessa lyhennä huuhtelutappi sopivan pituiseksi.

- 0: 60-45 mm
- 1: 45-25 mm
- 2: 25-10 mm

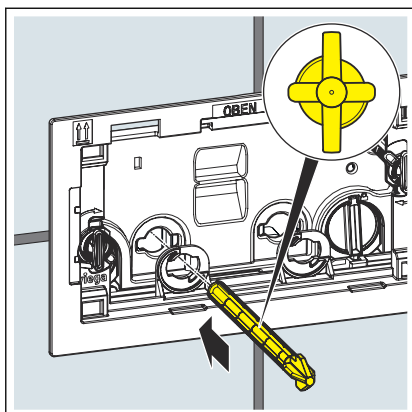


■ Työnnä käyttötappi vasteeseen asti.

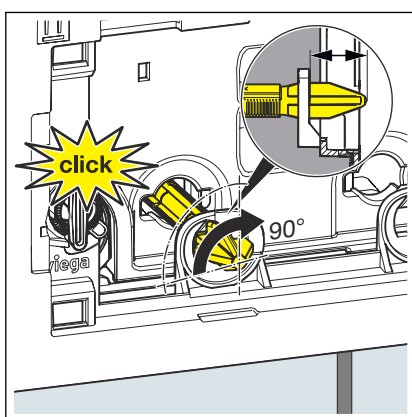


■ Suuntaa huuhtelutappi.

■ Käännä huuhtelutappia 90° myötäpäivään.

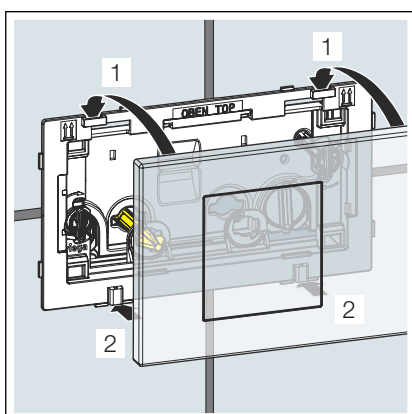

■ Kiinnitä huuhtelupainike ylhäältä ja paina se alas.

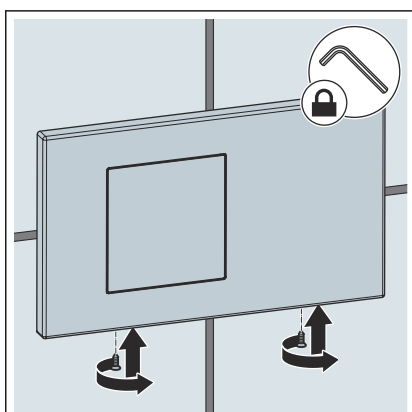


■ Ruuvaa käyttöpainike paikalleen kuusiokoloavaimella (SW 2).


□ Huuhtelupainike on asennettu.

3.2 Käyttöönotto


3.2.1 Säädä huuhtelumäärä

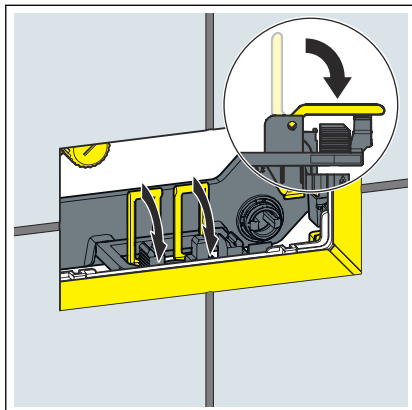


► Taita salvat eteenpäin.

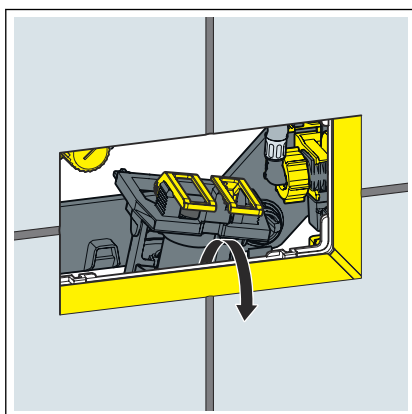

► Nosta poistiventtiili.

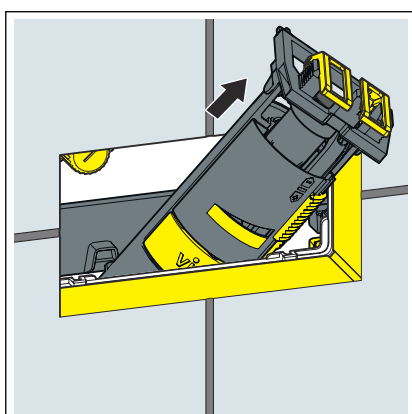

► Poista poistiventtiili tarkastusaukon kautta.

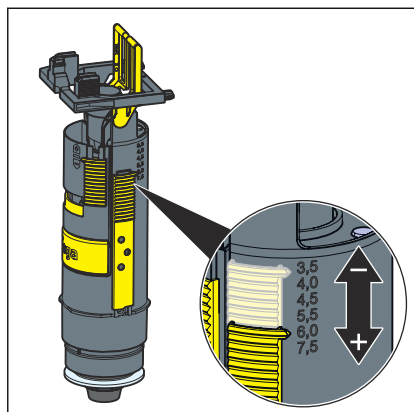

► Säädä suuri huuhtelumäärä poistovenktiilissä.

3.3 Virheet, toimintahäiriöt ja apu

Vika	Syy	Apu
WC ei huuhtele.	Huuhtelusäiliö ei ole vielä täyttynyt kokonaan.	Odota, kunnes huuhtelusäiliö on riittävän täynnä.
	Huuhtelusäiliössä ei ole vettä. Kulmaventtiili on suljettu.	Avaa kulmaventtiili.
WC huuhtelee jatkuvasti.	Täyttöventtiilin tiiviste on likainen tai vaurioitunut.	Tarkista tiiviste ja vaihda tarvittaessa.
	Poistovenktiilin tiiviste on likainen tai vaurioitunut.	Tarkista tiiviste ja vaihda tarvittaessa.

3.4 Hoito ja huolto

3.4.1 Hoito-ohjeet

Käytä säännölliseen hoitoon ja kalkkitahrojen välttämiseksi huuhtelupainikkeella normaalia saippuaa ja mietoa puhdistusainetta. Älä missään tapauksessa käytä hankausaineita tai raapivia esineitä.

Puhdista karkea lika tavanomaisella talouspuhdistusaineella. Huuhtele puhdistusaine perusteellisesti raikkaalla vedellä määritellyn vaikutusajan kuluttua. Rakennesein ei saa jäädä jäämiä.

3.5 Hävittäminen

Lajittele tuote ja pakkaus vastaaviin materiaali-ryhmiin (esim. paperit, metallit, muovit tai muut kuin rautametallit) ja hävitä ne kansallisesti voimassa olevien lakien mukaisesti.



Viega A/S Suomi

info@viega.fi

viega.fi

FI • 2025-12 • VP230205

