


Gebruiksaanwijzing

Advantix-badkameraafvoer 62 mm (renovatiemodel)

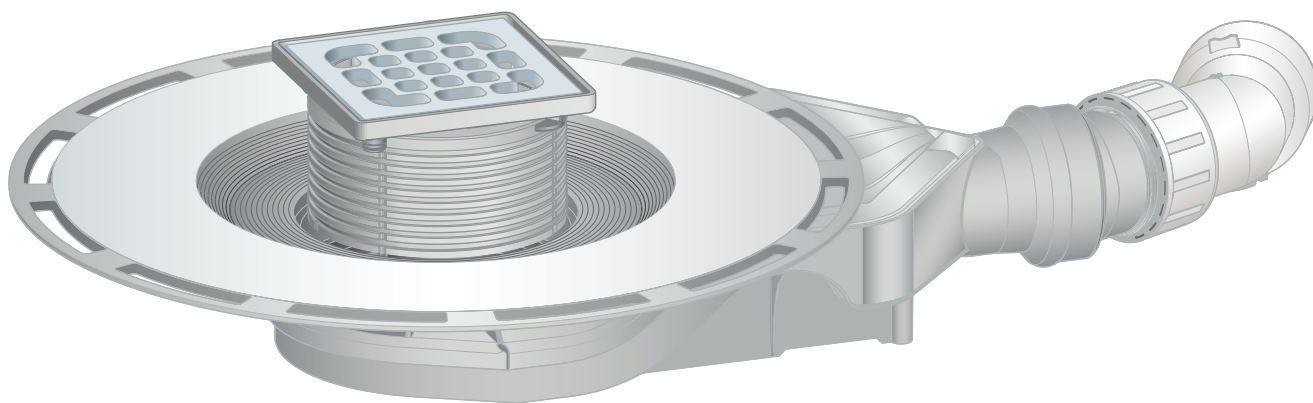

Voor combinatieafdichting (betegelde douche) met afdichtingsmat

Model
4980.60

Bouwjaar (van)
01/2012

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1	Doelgroepen	3
1.2	Markering van aanwijzingen	3
1.3	Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
2.1	Normen en regelgevingen	5
2.2	Certificatie	6
2.3	Beoogd gebruik	6
2.3.1	Toepassingen	6
2.3.2	Media	7
2.3.3	Afvoercapaciteit	7
2.4	Productbeschrijving	8
2.4.1	Overzicht	8
2.4.2	Technische gegevens	8
2.5	Gebruiksinformatie	9
2.5.1	Inbouwvarianten	9
2.5.2	Afdichting	10
2.5.3	Brandveiligheid	13
2.6	Vereiste toebehoren	14
3	Gebruik	15
3.1	Montage-informatie	15
3.1.1	Belangrijke aanwijzingen	15
3.1.2	Inbouwmaten	16
3.1.3	Gereedschap en materiaal	16
3.2	Montage	16
3.2.1	Afvoer aansluiten	16
3.2.2	er voorbereiding van de volgende werkzaamheden	17
3.2.3	Afvoer afdichten	18
3.2.4	Het opzetstuk monteren in een tegelvloer	20
3.2.5	Inbouw in zelfvloeiende vloercoating	21
3.3	Verzorging	21
3.3.1	Onderhoudsaanwijzingen	21
3.3.2	Afvoer reinigen	21
3.4	Afvalverwijdering	22

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. opgeleid vakpersoneel
- Tegelzetters
- Eindverbruikers

Voor personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Waarschuwings- en aanwijzingsteksten zijn afgezet tegen de andere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften moeten voor andere landen als adviezen gelden, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Normen en regelgevingen

De hierna genoemde normen en regelgevingen gelden voor Duitsland resp. Europa. Nationale regelgevingen vindt u op de betreffende website van het land onder:

- **Frans:** *viega.be/normes*
- **Vlaams:** *viega.be/normen*

Regelgeving uit de paragraaf: afdichting

Geldigheidsgebied / Aanwijzing	Voor Duitsland geldende regelgeving
Belastingsklasse van de ondergrond en geschikte combinatieafdichting	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Toegelaten combinatieafdichtingen met bruikbaarheidsbewijs voor belastingsklassen A en AO	ETAG 022 T1
Toegelaten combinatieafdichtingen met bruikbaarheidsbewijs voor belastingsklassen A, B en C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Toegelaten combinatieafdichtingen	EN 14891
Afdichting van binnenruimtes	DIN18534

Regelgeving uit de paragraaf: toepassingen

Geldigheidsgebied / Aanwijzing	Voor Duitsland geldende regelgeving
Afvoeren in gebouwen	EN 1253-6

Regelgeving uit de paragraaf: media

Geldigheidsgebied / Aanwijzing	Voor Duitsland geldende regelgeving
Huishoudelijk afvalwater	DIN 1986-3

2.2 Certificatie

Gegevens conform DIN EN 1253-6, tabel 10

fabrikant	Viega GmbH & Co.KG
Markering van fabrikant	
Overeenstemmingsmerkteken	
Adres	Viega GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Duitsland
Toepasselijke norm	DIN EN 1253-6
DN	50
Productklasse met betrekking tot het temperatuurgedrag	A
Afvoercapaciteit bij stuwhoogte 10 mm	0,5 l/s
Afvoercapaciteit bij stuwhoogte 20 mm	0,55 l/s

2.3 Beoogd gebruik

2.3.1 Toepassingen

De afvoer is ontworpen voor kleine tot gemiddelde waterhoeveelheden zoals deze bijv. voorkomen in de particuliere woningbouw.

Technische informatie, zie  Hoofdstuk 2.4.2 „Technische gegevens“ op pagina 8.

De afvoer is een renovatiemodel dat op grond van de geringe hoogte ook in een zeer geringe vloeropbouw kan worden geïntegreerd zonder een kernboring te hoeven maken. De montage vindt daarom altijd op de ruwe betonvloer plaats.



De geringe afvoercapaciteit en de waterslotheogte van 25 mm voldoen niet aan de eisen van de normen en regelgeving. Zie hiervoor ↗ *Hoofdstuk 2.1 „Normen en regelgevingen“ op pagina 5.*

Controleer vóór de montage of de afvoercapaciteit voldoende is!


2.3.2 Media

De afvoer is in continu gebruik bestemd voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, zie ↗ *Hoofdstuk 2.1 „Normen en regelgevingen“ op pagina 5.*

- De temperatuur van het afvalwater mag kortdurend tot 95 °C bedragen. Bij continu gebruik moet de temperatuur hier beduidend onder liggen.
- De pH-waarde moet groter zijn dan vier en kleiner zijn dan tien.

Het inbrengen van afvalwater dat de productmaterialen kan beschadigen, is niet toegestaan.

2.3.3 Afvoercapaciteit

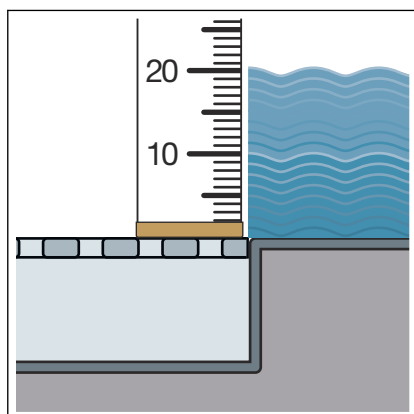


Afvoercapaciteit bij een stuwhoogte van 10 mm boven het rooster: 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een stuwhoogte van 20 mm boven het rooster: 0,55 l/s

De waarden zijn afhankelijk van de totale hoogte van het sifonlichaam.

2.4 Productbeschrijving

2.4.1 Overzicht

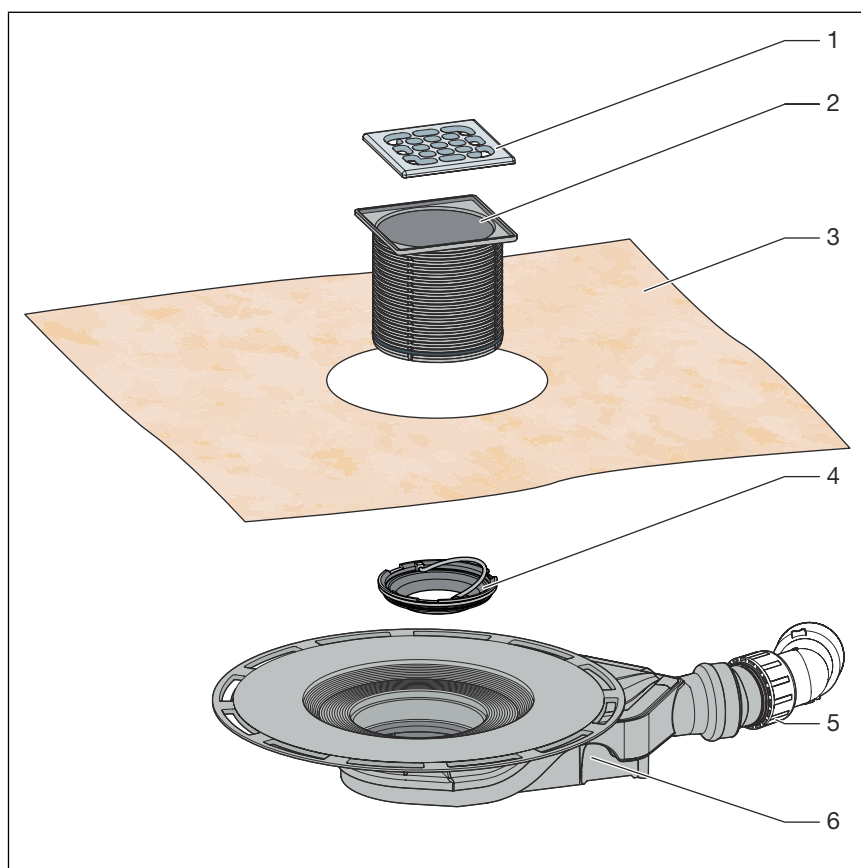

- 1 Rooster
- 2 In te korten opzetstuk
- 3 Afdichtingsmanchet
- 4 Uitneembare sifon
- 5 45° gebogen afvoerstuk (DN 50)
- 6 Basislichaam

2.4.2 Technische gegevens


Nominale diameter [DN] (afvoerstuk)	40/50
Afvoercapaciteit	↪ Hoofdstuk 2.3.3 „Afvoercapaciteit“ op pagina 7
Afmetingen en inbouw- hoogte	↪ Hoofdstuk 3.1.2 „Inbouw- maten“ op pagina 16
Waterslothoogte	25 mm
Belastingklasse	K = 300 kg

2.5 Gebruiksaanwijzing

2.5.1 Inbouwvarianten

Montage in een ruwe betonnen vloer


De montage van de afvoer in een ruwe betonnen vloer ziet er als volgt uit:

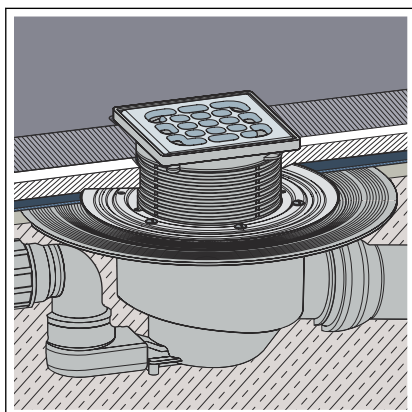

Afb. 1: Algemeen montagevoorbeeld – Vloeruitsparing

- De afvoer wordt in een vloeruitsparing geplaatst en vervolgens ingegoten.

Montage op een vloer

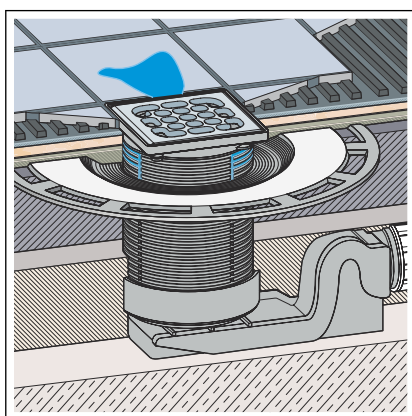

Afb. 2: Algemeen montagevoorbeeld – Montage op de vloer

Bij de montage op de vloer wordt de afvoer in de vloeropbouw geïntegreerd. Daarbij kan de afvoer bijv. in de egalisatie-chape of de warmte-isolatie worden ingevoegd. Eventueel kan een verticale afvoerbuïs daarbij in een kernboring door de vloer worden gevoerd.



AANWIJZING!

De uitvoering van een vloeruitsparing moet in elk geval met de volgende personen worden afgestemd:

- een staticus
- de ter plaatse werkzame deskundige voor de brandbeveiliging of de projectleider brandbeveiliging


Eventueel moet een geschiktheidsverklaring van de bouwinspectie resp. een expertise aanwezig zijn.

2.5.2 Afdichting


Vliesafdichting

Ter bescherming tegen het doortrekken van vocht vloeibaar te verwerken afdichtingsfolie direct onder de tegels op de chape en de wanden aanbrengen. De bepaling van de belastingsklasse en de ondergrond evenals de keuze van de geschikte combinatieafdichting moet worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende normen en regelgeving, zie: ↗ *Hoofdstuk 2.1 „Normen en regelgevingen“ op pagina 5.*

De combinatieafdichting kan direct op de afvoerflens worden aangebracht.

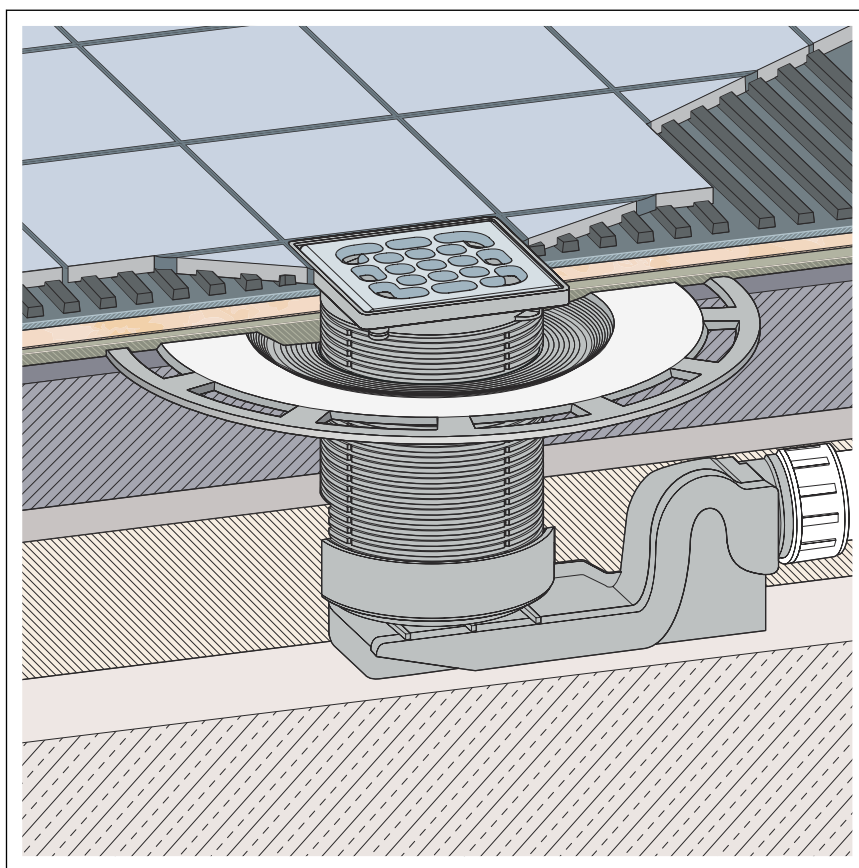

Afb. 3: Schema van een combinatieafdichting

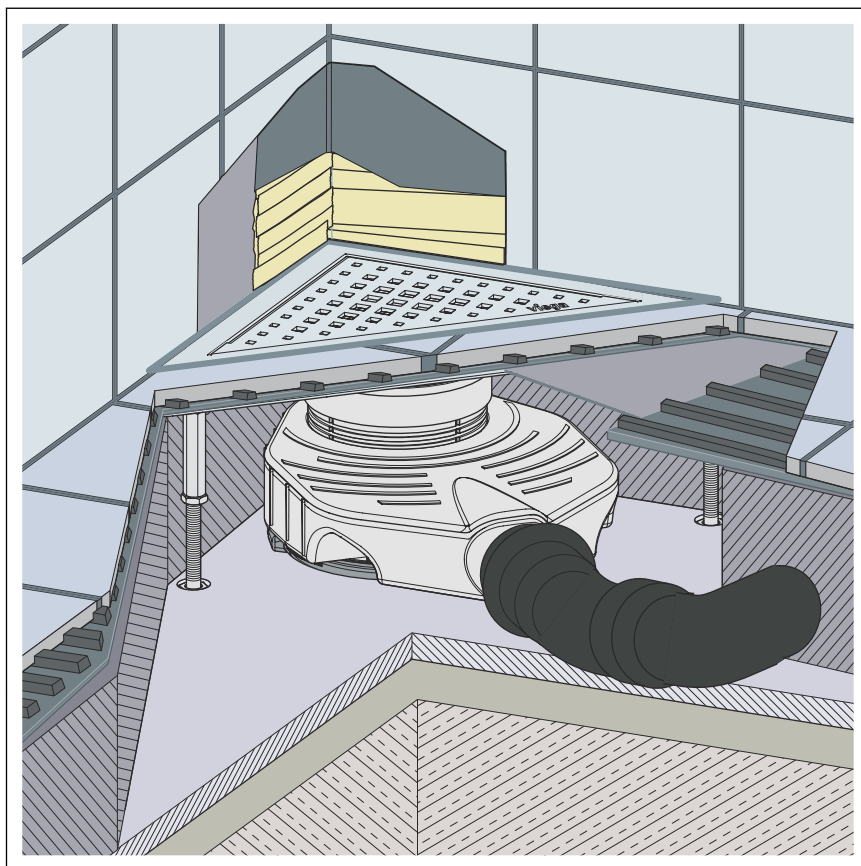


Afb. 4: Schema van een combinatieafdichting met hoekafvoer

Belangrijke aanwijzingen

Voor de afdichting is een zorgvuldige planning vereist. Hiervoor moet afhankelijk van de desbetreffende vochtbelastingsklasse en de soort ondergrond een geschikte combinatieafdichting met bruikbaarheidsbewijs overeenkomstig de bouwregellijst worden geselecteerd.

Verder moet rekening worden gehouden met de volgende factoren:

- De afvoer of de douchegoot moeten met een speciale flens zijn uitgerust, die over een plakbaar oppervlak en een breedte van min. 50 mm beschikt.
- Voor de overbrugging van de materiaalwissel tussen afvoer en chape, ofwel een passende afdichtingsmanchet gebruiken, ofwel een afdichtingsband dat vooraf is geprepareerd voor de overlapping met de combinatieafdichting met een breedte van min. 50 mm.
- De chape moet minimaal aflopend met 1–2 % worden uitgevoerd.
- De inbouw moet conform de montagehandleidingen en de gegevens van de fabrikant plaatsvinden.

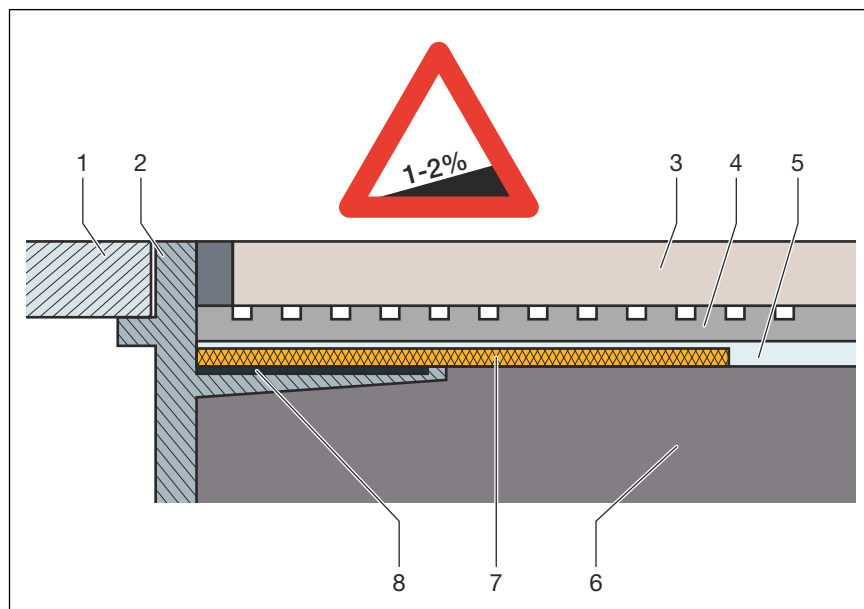

Afb. 5: Opbouwschema van de combinatieafdichting – aflopende chape min. 1–2 %

- 1 Rooster
- 2 Opzetstuk met kleefflens
- 3 Tegel
- 4 Tegellijm
- 5 Vliesafdichting
- 6 Chape
- 7 Afdichtingsmanchet
- 8 Lijm


Toegelaten combinatieafdichtingen

In combinatie met geschikte afvoeren mogen alleen toegelaten combinatieafdichtingen met bruikbaarheidsbewijs overeenkomstig de bouwregellijst worden gebruikt. Zie [Hoofdstuk 2.1 „Normen en regelgeving“](#) op pagina 5.

Verwerkingsinformatie vindt u in de handleidingen voor het desbetreffende product.

2.5.3 Brandveiligheid

Advantix-douchegoten en -afvoeren kunnen brandveilig worden uitgevoerd. Voor dit doel kan de R120-buisdoorvoer in de vloerconstructie worden toegepast. Daardoor wordt een vuurweerstandsduur van maximaal 120 minuten bereikt.

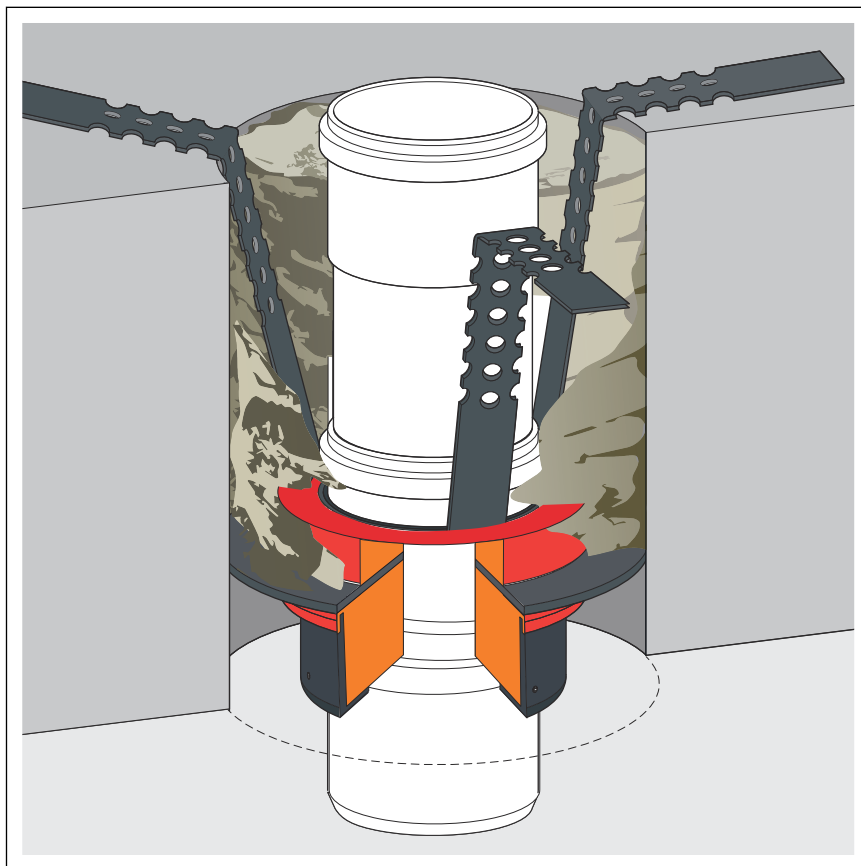


Afb. 6: Voorbeeld: brandwerende buisdoorvoer

Montagehandleiding voor de R120-buisdoorvoer, zie model 4923.5, artikelnummer 491 673.


2.6 Vereiste toebehoren

Opzetstuk

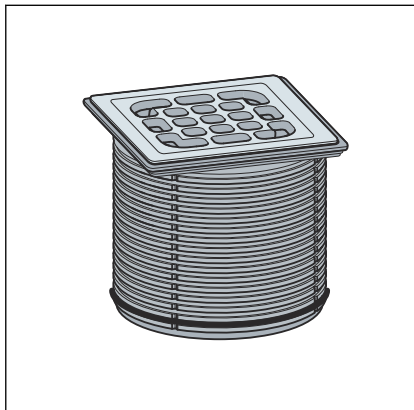


Advantix-opzetstukken zijn in talrijke maten en varianten beschikbaar. U kunt ook alleen een Advantix-opzetkader kopen en dan een passend designrooster apart kopen (zie catalogus).

Zeefinzetstuk

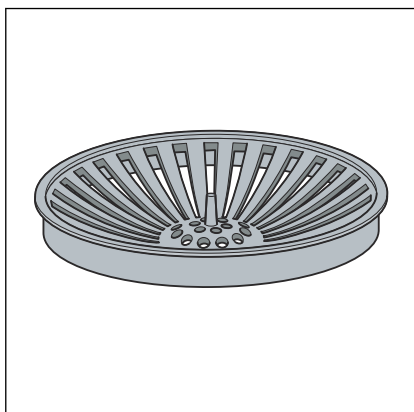

Om vuil op te vangen kan de afvoer van een zeefinzetstuk (model 4958) worden voorzien.

Geurafsluiting

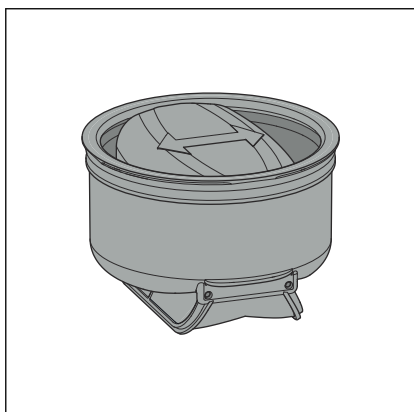

Advantix-afvoeren kunnen met een extra geurafsluiting worden uitgerust, die de afvoer ook dan geurveilig afsluit wanneer het stuwwater in de sifon is opgedroogd. Geuroverlast wordt op die manier ook bij zelden gebruikte afvoeren voorkomen. Geurafsluitingen vindt u in de catalogus.

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie

3.1.1 Belangrijke aanwijzingen

Voor de montage:

- Controleer of de afvoercapaciteit van de afvoer voldoende is voor de optredende waterhoeveelheid ↪ *Hoofdstuk 2.3.3 „Afvoercapaciteit“ op pagina 7.*
- Controleer of de inbouwhoogte van de afvoer bij de hoogte van de geplande vloeropbouw past.
- Controleer of het hoogteverschil tussen de benodigde aansluitleiding en de geplande inbouwplaats voldoende is.
- Zorg dat evt. noodzakelijke toebehoren beschikbaar zijn ↪ *Hoofdstuk 2.6 „Vereiste toebehoren“ op pagina 14.*


Tijdens de montage:

- Neem de inbouwmaten in acht.

Na de montage:

- Onder het volledige oppervlak van de flens van de afvoer moet mortel worden aangebracht.

3.1.2 Inbouwmaten

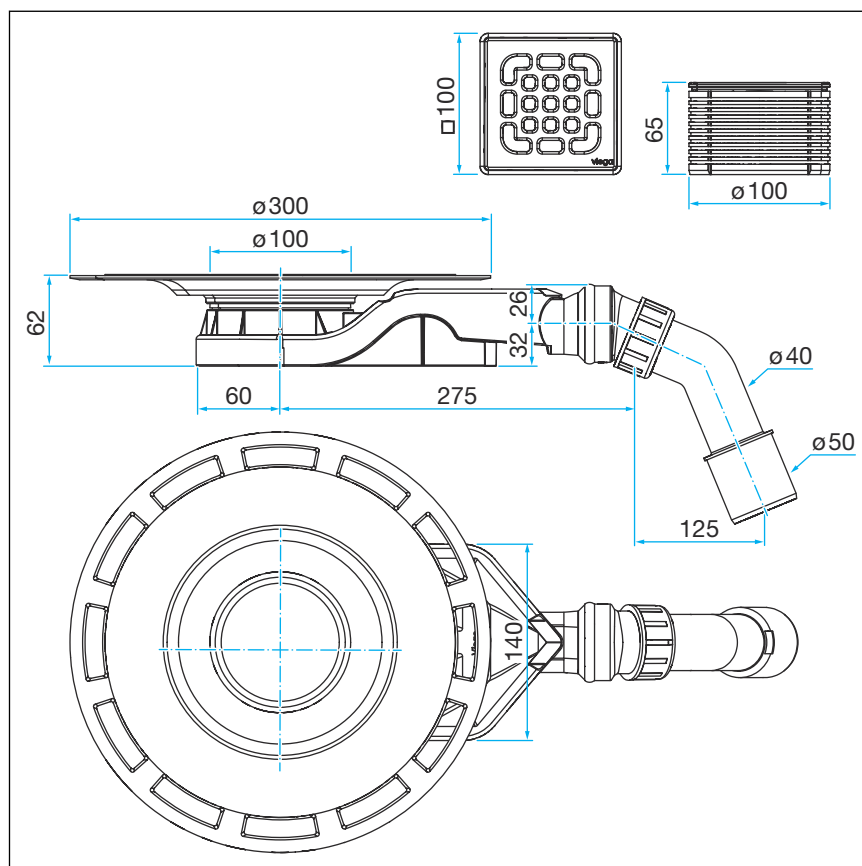

Afb. 7: Maatschets model 4980.60

3.1.3 Gereedschap en materiaal

Benodigd materiaal

- Opzetstuk met rooster indien niet meegeleverd ↗ *Hoofdstuk 2.4.1 „Overzicht“ op pagina 8*
- Materiaal voor de bevestiging van de afvoer

3.2 Montage


3.2.1 Afvoer aansluiten

Op het afvoersysteem aansluiten


Voor het inbouwen van de afvoer in de vloeropbouw moet de aansluiting aan het afvoersysteem plaatsvinden. Ga hiervoor als volgt te werk:

Vereisten:

- Voor de aansluiting aan het afvoersysteem ligt er al een buis tot de geplande afvoerpositie.
- De afvoerbuis heeft een inwendige afdichtlip.

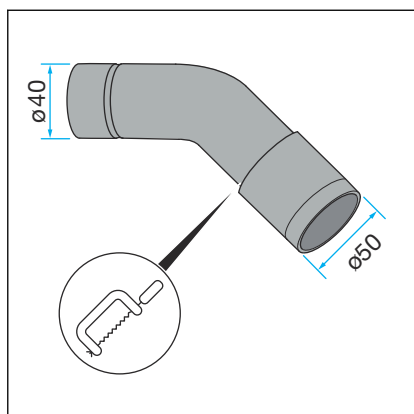

- De afvoerbocht afzagen, wanneer de afvoerbuys slechts een diameter van 40 mm heeft.
- De wartelmoer, de glijring en de dichting op de aansluitbocht schuiven.
- De wartelmoer met de sifon vastschroeven.
- De aansluitbocht met het scharnier uitlijnen.

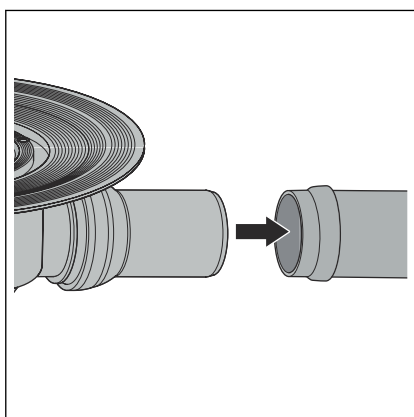



- Het afvoerstuk helemaal in de afvoerbuys steken.

3.2.2 er voorbereiding van de volgende werkzaamheden

Vereisten:

- De afvoer is aangesloten.
- De beschermfolie en de gele beschermstop bevinden zich onbeschadigd op de afvoer.
- De sifon op de ruwe betonvloer plaatsen.
- Controleren of de twee dichtingen op de flens goed op hun plaats zitten.
- De flens tot aan de aanslag in het sifonlichaam plaatsen.
- De afvoer op de gewenste hoogte op de plaats van toepassing plaatsen. De bovenkant van de afvoerflens moet vlak met de bovenkant van het afdichtingsniveau afsluiten. Eventueel de afvoer met geschikt materiaal verhogen of dieper in de aanwezige vloer verzinken.

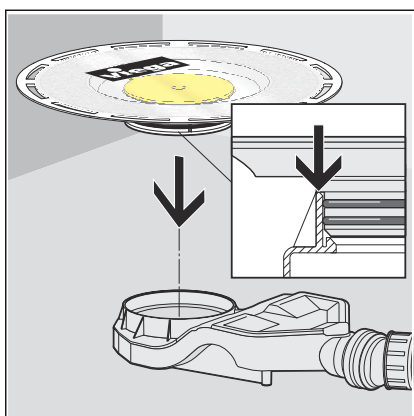

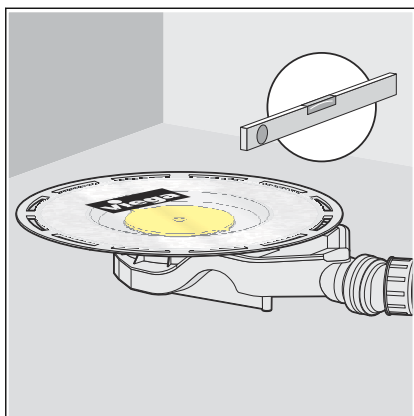

- De afvoer met een waterpas horizontaal uitlijnen.
- De afvoer zodanig bevestigen dat deze bij de werkzaamheden van de navolgende bedrijven niet kan verschuiven.

Vooraf moet het opdrijven van de afvoer worden voorkomen wanneer deze met beton of chape moet worden ingegoten.



AANWIJZING! **Productschade door onvakkundige inbouw**

Wanneer er bij het opvullen onder de afvoer holle ruimtes worden gevormd, kunnen er bij belasting lekkages optreden.

Informeer de navolgende bedrijven erover dat het volledige oppervlak onder de afvoer moet worden opgevuld en dat daarbij geen holle ruimtes mogen ontstaan.

3.2.3 Afvoer afdichten



AANWIJZING! **Productschade door onvakkundige inbouw**

Wanneer er bij het opvullen onder de afvoer holle ruimtes worden gevormd, kunnen er bij belasting lekkages optreden.

Controleer de uitvoering van de navolgende werkzaamheden.





De chape en de vloertegels moeten met een helling van 1–2 % in de richting van de afvoer worden gelegd.

Vliesafdichting


Vereisten:

- De flens is vrij van zware vervuiling.
- Het gehele oppervlak onder de flens is opgevuld met materiaal en de flens is onbeschadigd.
- De beschermfolie verwijderen.

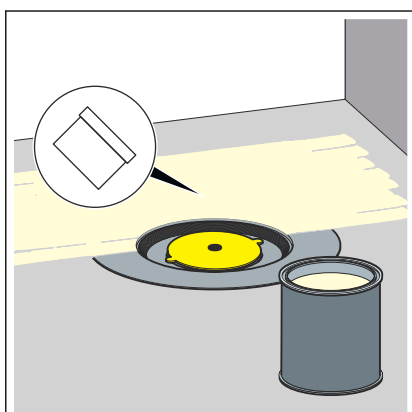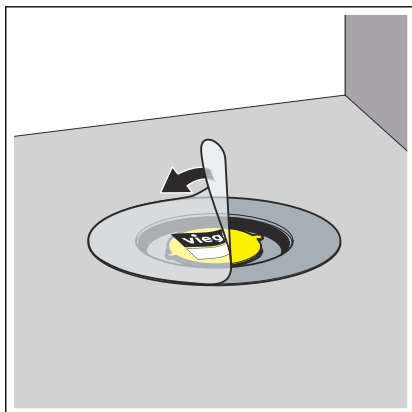


- De samengestelde afdichting op de droge chape aanbrengen en tot aan de binnenste rand van het flensvlies smeren.

AANWIJZING! De gebruiksinstructies van de fabrikant van de combinatieafdichting in acht nemen.

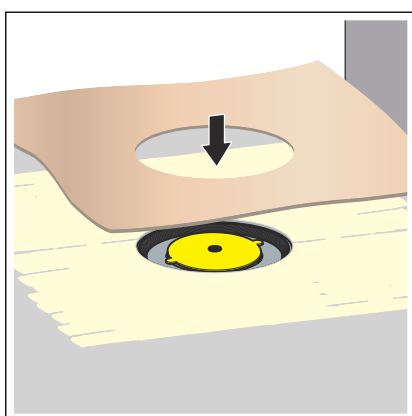


- De afdichtingsmanchet in de samengestelde afdichting leggen.

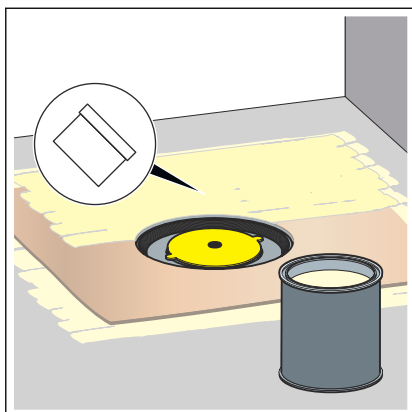


- De tweede laag combinatieafdichting op de afdichtingsmanchet en eventueel op de vloer aanbrengen.

3.2.4 Het opzetstuk monteren in een tegelvloer

Om de montage van de afvoer af te ronden, moet nog het opzetstuk met het rooster worden gemonteerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

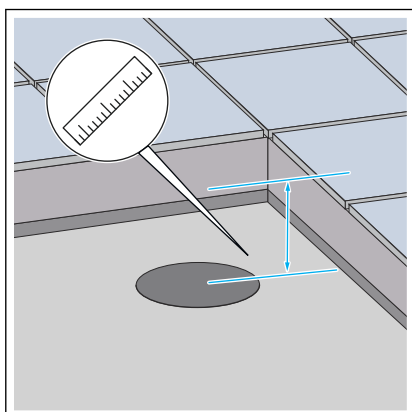

- De hoogte van de vloeropbouw van de rand in het binnenste van de afvoer tot de bovenkant van de tegels bepalen.
- De gemeten hoogte beginnend bij de bovenkant van het frame op het opzetstuk overdragen.
- Het opzetstuk op de gemarkeerde hoogte afzagen.

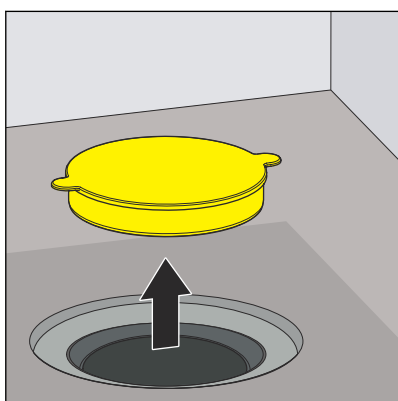


INFO! Opdat eventueel optredend lekwater ongehinderd kan wegstromen, mag er geen teruglooptdichting worden geplaatst!

- De gele beschermdop verwijderen.
- Het opzetstuk in de afvoer plaatsen en met de tegels uitlijnen.
- Het opzetstuk in de chape resp. de vloerbedekking verwerken.

3.2.5 Inbouw in zelfvloeiende vloercoating



Laat werkzaamheden aan de gietvloer uitvoeren door gespecialiseerde bedrijven die zijn opgeleid voor het betreffende product.

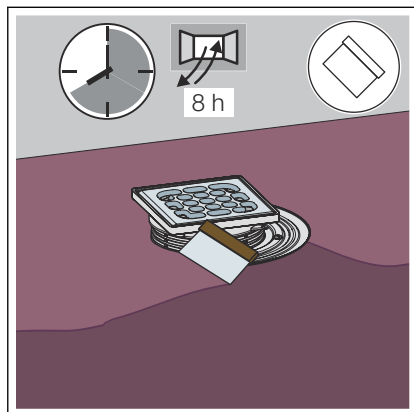

- Breng de combinatieafdichting aan met de eerste laag primer.
- Nadat de primer is opgedroogd, breng de schraaplamuur of PU-afdichting aan op de geprimeerde combinatieafdichting voor hoogtecompensatie.
- Breng de gietvloer of de designvloer aan.
- Breng optioneel een afdichtmiddel/slipweerstand aan.

3.3 Verzorging

3.3.1 Onderhoudsaanwijzingen


Voor het regelmatige onderhoud en ter voorkoming van kalkvlekken op rooster en frame normale zeep of een mild reinigingsmiddel gebruiken. Geen schuurmiddelen of krassende voorwerpen gebruiken.


Grove verontreinigingen ook in de omgeving van het sifonlichaam en de sifon, kunnen met huishoudreiniger worden verwijderd. Het reinigingsmiddel na de voorgeschreven inwerkduur zeer grondig met water afspoelen. Er mogen geen resten op de componenten achterblijven.

3.3.2 Afvoer reinigen


Voor de reiniging een mild reinigingsmiddel en een afwasborstel gebruiken.

- Het rooster verwijderen en reinigen.

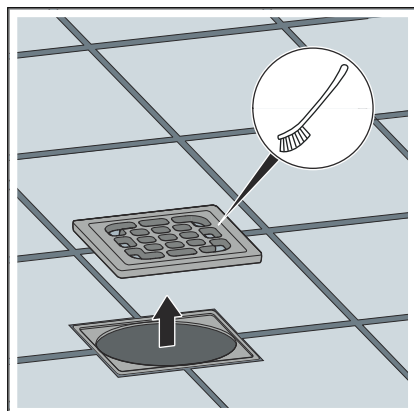

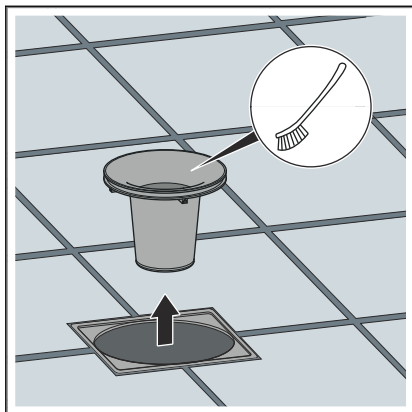

- De dompelbuis verwijderen en reinigen.

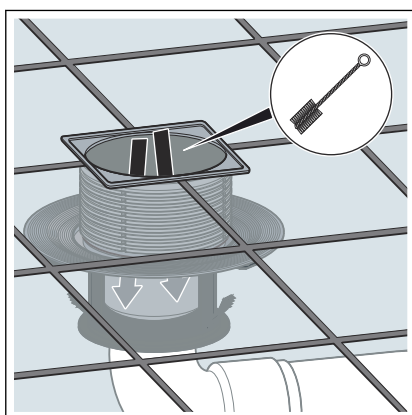

- De afvoer reinigen.
- Het waterslot weer plaatsen.
- Het rooster weer plaatsen.

3.4 Afvalverwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Belgium bvba

info@viega.be

viega.be

BEnl • 2026-03 • VPN250294

