


Gebruiksaanwijzing

Advantix-badkameraafvoer 62 mm (renovatiemodel)

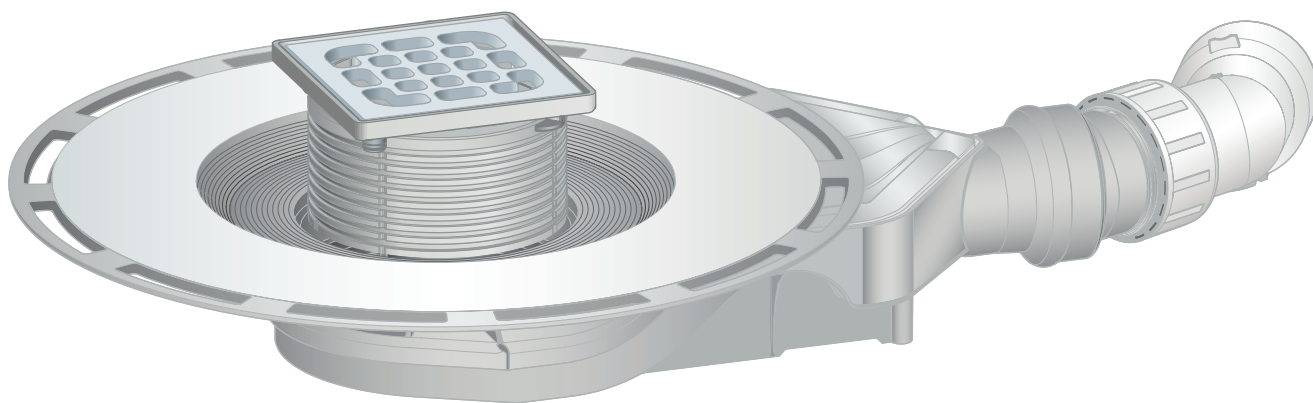

Voor samengestelde afdichting (betegelde douche) met afdichtingsmat

Model
4980.60

Bouwjaar (van)
01/2012

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
1.1	Doelgroepen	3
1.2	Markering van aanwijzingen	3
1.3	Aanwijzing over deze taalversie	4
2	Productinformatie	5
2.1	Normen en regelgeving	5
2.2	Certificatie	5
2.3	Beoogd gebruik	6
2.3.1	Toepassingen	6
2.3.2	Media	7
2.3.3	Afvoercapaciteit	7
2.4	Productbeschrijving	8
2.4.1	Overzicht	8
2.4.2	Technische gegevens	8
2.5	Gebruiksgegevens	9
2.5.1	Inbouwvarianten	9
2.5.2	Afdichting	10
2.5.3	Brandbeveiliging	13
2.6	Vereiste toebehoren	14
3	Gebruik	15
3.1	Montage-informatie	15
3.1.1	Belangrijke aanwijzingen	15
3.1.2	Inbouwmaten	16
3.1.3	Gereedschap en materiaal	16
3.2	Montage	16
3.2.1	Afvoer aansluiten	16
3.2.2	Voor de navolgende werkzaamheden voorbereiden	17
3.2.3	Afvoer afdichten	18
3.2.4	Opzetstuk in de tegelvloer monteren	20
3.2.5	Inbouw in de gietvloer	21
3.3	Onderhoud	21
3.3.1	Onderhoudsaanwijzingen	21
3.3.2	Afvoer reinigen	21
3.4	Afvalverwijdering	22

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel
- Tegelzetters
- Eindverbruikers

Voor personen die niet over bovenstaande opleiding of kwalificatie beschikken, is het niet toegestaan om dit product te monteren, installeren of onderhouden. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, de eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften gelden voor andere landen als adviezen, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

2 Productinformatie

2.1 Normen en regelgeving

De volgende normen en regelgevingen zijn van toepassing op Duitsland resp. Europa. Nationale regeling is te vinden op de relevante website van het land onder viega.nl/normen.

Regelgeving uit de paragraaf: afdichting

Geldigheidsgebied/aanwijzing	Voor Duitsland geldende regelgeving
Belastingsklasse van de ondergrond en geschikte samengestelde afdichting	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Toegelaten samengestelde afdichting met bruikbaarheidsbewijs voor belastingsklassen A en AO	ETAG 022 T1
Toegelaten samengestelde afdichting met bruikbaarheidsbewijs voor belastingsklassen A, B en C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Toegelaten samengestelde afdichtingen	EN 14891
Afdichting voor binnenruimtes	DIN18534

Regelgeving uit sectie: Toepassingen

Geldigheidsgebied/aanwijzing	Voor Duitsland geldende regelgeving
Afvoeren in gebouwen	EN 1253-6

Regelgeving uit de paragraaf: Media

Geldigheidsgebied/aanwijzing	Voor Duitsland geldende regelgeving
Huishoudelijke afvoer	DIN 1986-3

2.2 Certificatie

Gegevens volgens DIN EN 1253-6, tabel 10

fabrikant	Viega GmbH & Co.KG
Kenmerk fabrikant	
Ü-kenmerk	
adres	Viega GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Duitsland
Van toepassing zijnde norm	DIN EN 1253-6
DN	50
Productklasse m.b.t. temperatuur-gedragingen	A
Afvoercapaciteit bij waterstuw-hoogte 10mm	0,5 l/s
Afvoercapaciteit bij waterstuw-hoogte 20mm	0,55 l/s

2.3 Beoogd gebruik

2.3.1 Toepassingen

De afvoer is geconstrueerd voor kleine tot gemiddelde waterhoeveelheden zoals deze bijv. voorkomen in de particuliere woningbouw.

Technische informatie, zie  Hoofdstuk 2.4.2 „Technische gegevens” op pagina 8.

De afvoer is een renovatiemodel dat op grond van de geringe hoogte ook in een zeer geringe vloeropbouw kan worden geïntegreerd zonder een kernboring te hoeven maken. De montage vindt daarom altijd op de ruwe betonvloer plaats.



De geringe afvoercapaciteit en de waterslotheogte van 25 mm voldoen niet aan de eisen van de normen en regelgeving. Zie hiervoor ↗ *Hoofdstuk 2.1 „Normen en regelgeving” op pagina 5.*

Controleer vóór de montage of de afvoercapaciteit voldoende is!


2.3.2 Media

De afvoer is in continu-bedrijf bestemd voor de huishoudelijke afvoer, zie ↗ *Hoofdstuk 2.1 „Normen en regelgeving” op pagina 5.*

- De temperatuur van het afvalwater mag kortdurend tot 95 °C bedragen. Bij continu-bedrijf moet de temperatuur er duidelijk onder liggen.
- De pH-waarde moet groter dan vier en kleiner dan tien zijn.

Het inbrengen van afvoerwater dat de productmaterialen kan beschadigen, is niet toegestaan.

2.3.3 Afvoercapaciteit

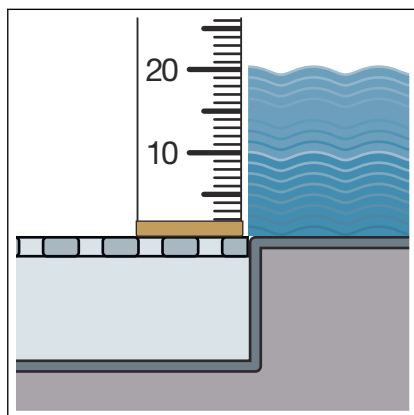


Afvoercapaciteit bij een waterstuwhoogte van 10 mm boven het rooster: 0,5 l/s

Afvoercapaciteit bij een waterstuwhoogte van 20 mm boven het rooster: 0,55 l/s

De waarden zijn afhankelijk van de totale hoogte van het afvoerhuis.

2.4 Productbeschrijving

2.4.1 Overzicht

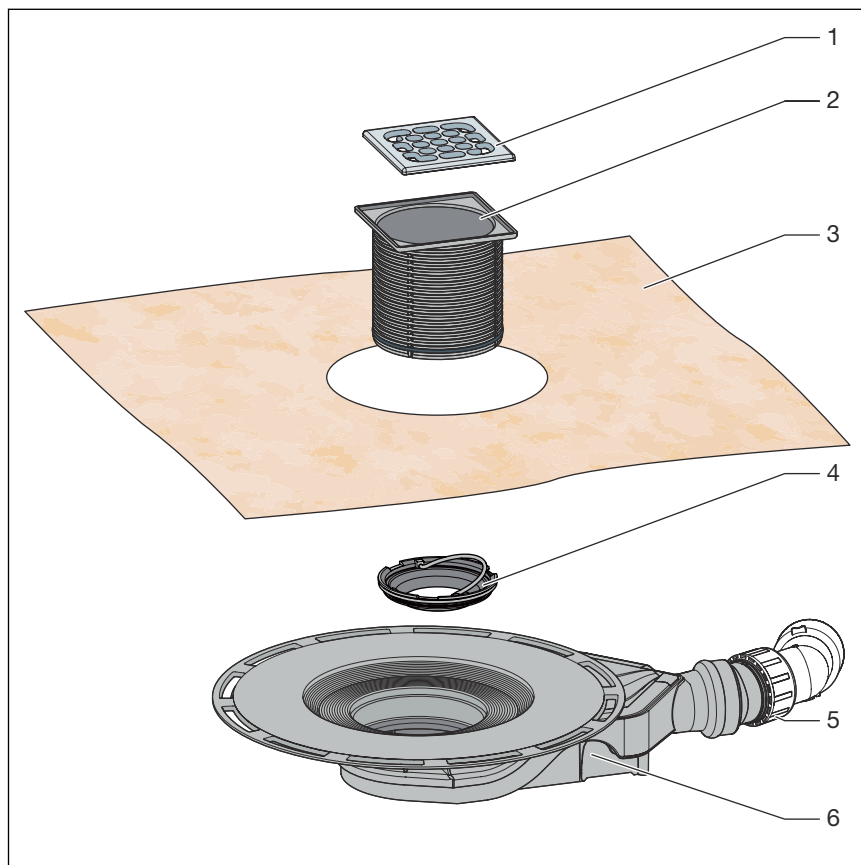

- 1 Rooster
- 2 In te korten opzetstuk
- 3 Afdichtingsmanchet
- 4 Uitneembare sifon
- 5 45° gebogen uitgangsbuis (DN 50)
- 6 Basiselement

2.4.2 Technische gegevens


Nominale diameter [DN] (afvoerstuk)	40/50
Afvoercapaciteit	↪ Hoofdstuk 2.3.3 „Afvoercapaciteit” op pagina 7
Afmetingen en inbouw- hoogte	↪ Hoofdstuk 3.1.2 „Inbouwmaten” op pagina 16
Waterslothoogte	25 mm
Belastingsklasse	K = 300 kg

2.5 Gebruiksaanwijzing

2.5.1 Inbouwvarianten

Montage in een ruwe betonnen vloer


De montage van de afvoer in een ruwe betonnen vloer ziet er als volgt uit:

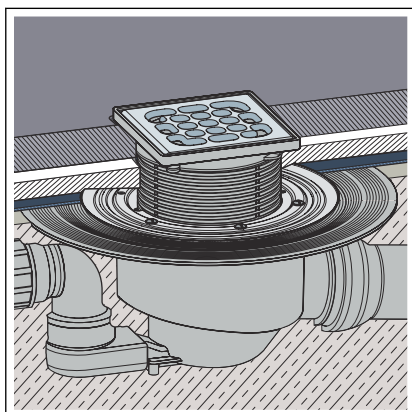

Afb. 1: Algemeen montagevoorbeeld – Vloeruitsparing

- De afvoer wordt in een vloeruitsparing geplaatst en vervolgens ingegoten.

Montage op een dekvloer

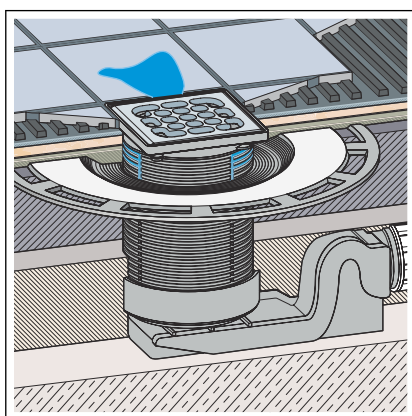

Afb. 2: Algemeen montagevoorbeeld – Montage op de dekvloer

Bij de montage op de dekvloer wordt de afvoer in de vloeropbouw geïntegreerd. Daarbij kan de afvoer bijv. in de egalisatie-mortel of de warmte-isolatie worden ingevoegd. Eventueel kan een verticale afvoerbuïs daarbij in een kernboring door het plafond worden gevoerd.



AANWIJZING!

De uitvoering van een vloeruitsparing moet in elk geval met de volgende personen worden afgestemd:

- een engineer
- de ter plaatse werkzame deskundige voor de brandbeveiliging of de projectleider brandbeveiliging


Eventueel moet een geschiktheidsverklaring van de bouwinspectie resp. een expertise aanwezig zijn.

2.5.2 Afdichting


Samengestelde afdichting

Ter bescherming tegen doorslaand vocht vloeibaar te verwerken afdichtingsfolies direct onder de tegels op de afwerkvloer en de wanden aanbrengen. De bepaling van de belastingsklasse en de ondergrond evenals de keuze van de geschikte samengestelde afdichting moet worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende normen en regelgeving, zie: ↗ *Hoofdstuk 2.1 „Normen en regelgeving” op pagina 5.*

De samengestelde afdichting kan direct op de afvoerflens worden aangebracht.

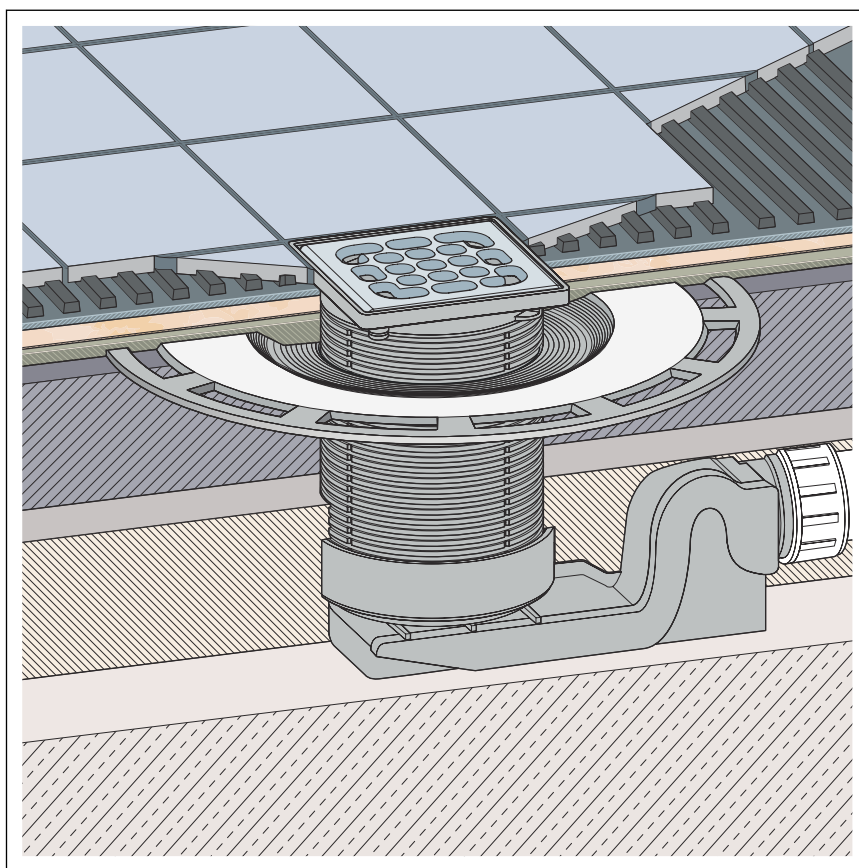

Afb. 3: Schema van een samengestelde afdichting

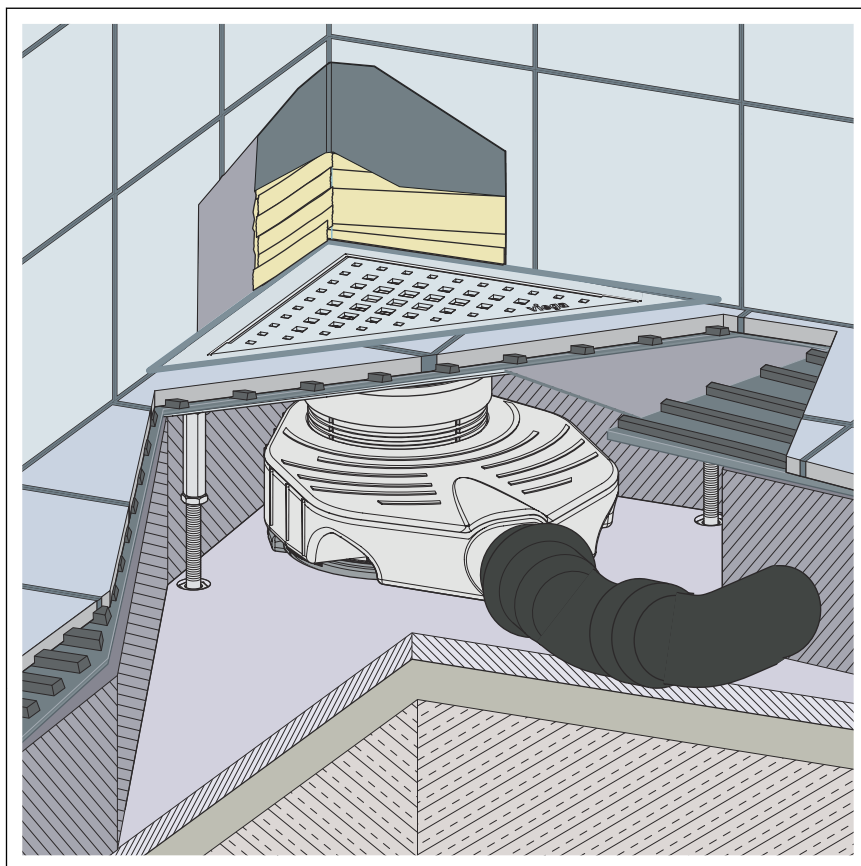


Afb. 4: Schema van een samengestelde afdichting met hoekafvoer

Belangrijke aanwijzingen

Voor de afdichting is een zorgvuldige planning vereist. Hiervoor moet afhankelijk van de desbetreffende vochtbelastingsklasse en de soort ondergrond een geschikte samengestelde afdichting met bruikbaarheidsbewijs overeenkomstig het bouwbesluit worden geselecteerd.

Verder moet rekening worden gehouden met de volgende factoren:

- De afvoer of de douchegoot moeten met een speciale flens zijn uitgerust, die over een beplakbaar oppervlak en een breedte van min. 50 mm beschikt.
- Voor de overbrugging van de materiaalwissel tussen afvoer en afwerkvloer, of een passende afdichtingsmanchet gebruiken, of afdichtingsband dat vooraf is geprepareerd voor de overlapping met de samengestelde afdichting met een breedte van min. 50 mm.
- De afwerkvloer moet minimaal aflopend met 1-2 % worden uitgevoerd.
- De inbouw moet conform de montagehandleidingen en de gegevens van de fabrikant plaatsvinden.

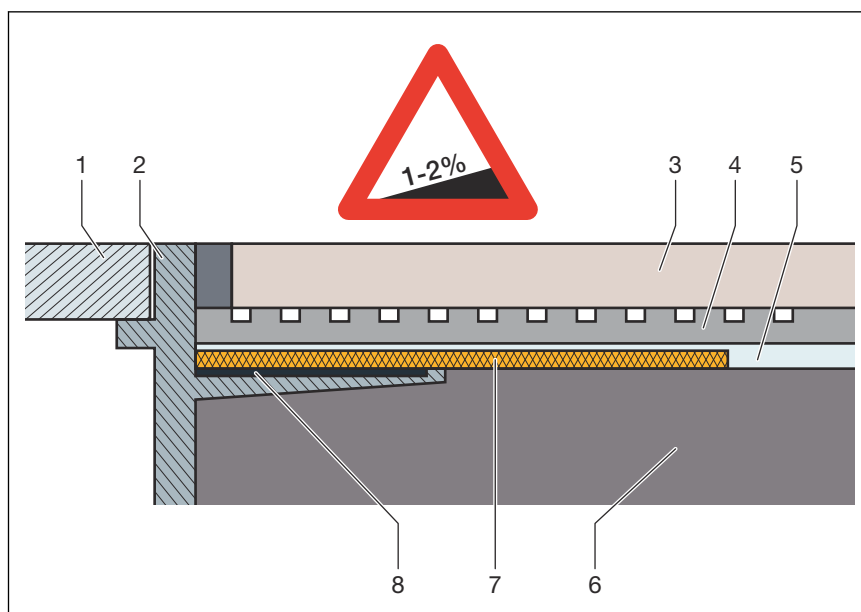

Afb. 5: Opbouwschema van de samengestelde afdichting – aflopende afwerkvloer min. 1-2 %

- 1 Rooster
- 2 Opzetstuk met lijmfrens
- 3 Tegel
- 4 Tegellijm
- 5 Samengestelde afdichting
- 6 Afwerkvloer
- 7 Afdichtingsmanchet
- 8 Lijm


Toegelaten samengestelde afdichtingen

In combinatie met geschikte afvoeren mogen alleen toegelaten samengestelde afdichting met bruikbaarheidsbewijs overeenkomstig het bouwbesluit worden gebruikt. Zie ↗ *Hoofdstuk 2.1 „Normen en regelgeving” op pagina 5.*

Verwerkingsmethoden vindt u in de handleidingen voor het desbetreffende product.

2.5.3 Brandbeveiliging

Advantix-douchegoten en -afvoeren kunnen brandveilig worden uitgevoerd. Voor dit doel kan de R120-buisdoorvoer in de vloerconstructie worden toegepast. Daardoor wordt een brandweerstandsklasse van maximaal 120 minuten bereikt.

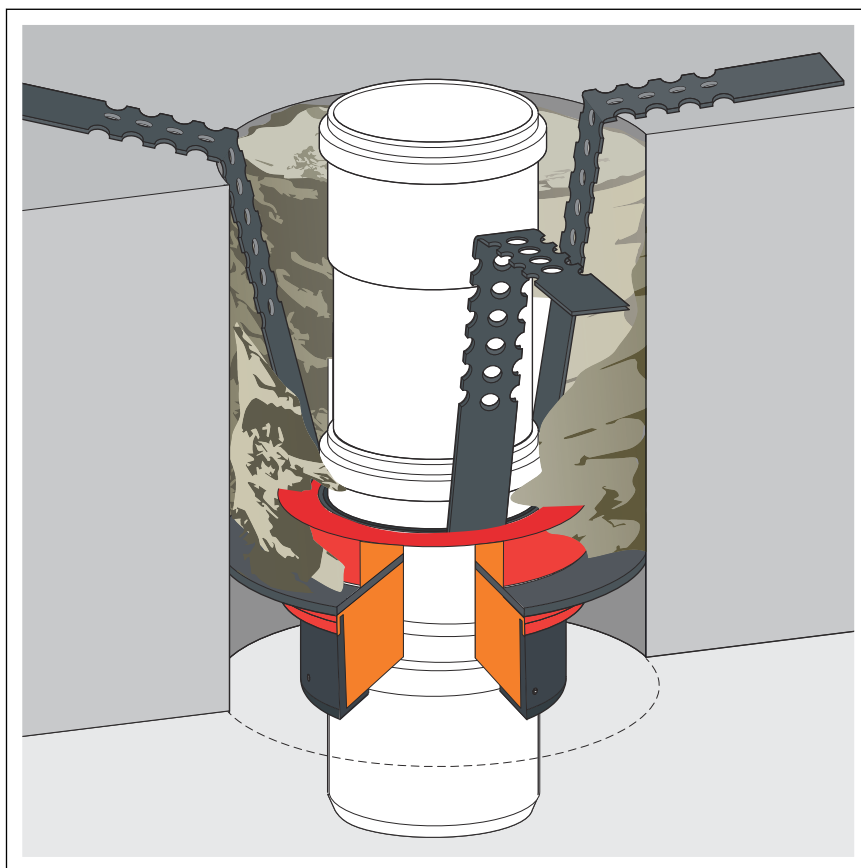


Afb. 6: Voorbeeld: brandwerende buisdoorvoer

Montagehandleiding voor de R120-buisdoorvoer, zie model 4923.5, artikelnummer 491 673.


2.6 Vereiste toebehoren

Opzetstuk

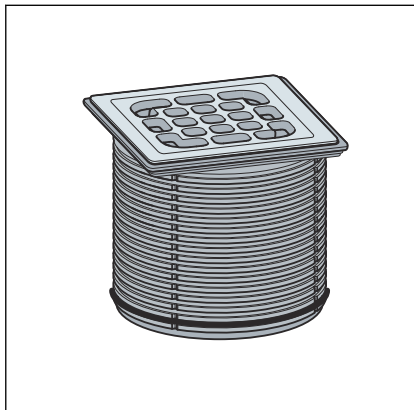


Advantix-opzetstukken zijn in talrijke maten en varianten beschikbaar. U kunt ook alleen een Advantix-opzetraam kopen en dan afzonderlijk een passend designrooster kopen (zie catalogus).

Zeefinzetstuk

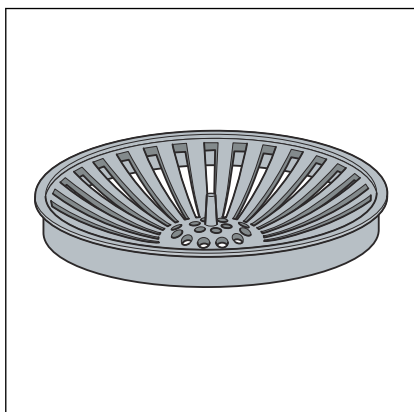

Om vuil op te vangen kan de afvoer van een zeefinzet (model 4958) worden voorzien.

Stankslot

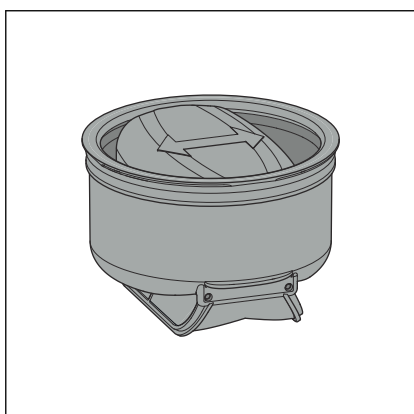

Advantix-afvoeren kunnen met een extra stankslot worden uitgerust, dat de afvoer ook dan stankvrij afsluit wanneer het waterslot in de sifon is opgedroogd. Stankoverlast wordt op die manier ook bij zelden gebruikte afvoeren voorkomen. Stanksloten vindt u in de catalogus.

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie

3.1.1 Belangrijke aanwijzingen

Voor de montage:

- Controleer of de afvoercapaciteit van de geselecteerde afvoer voldoende is voor de optredende waterhoeveelheid ↗ *Hoofdstuk 2.3.3 „Afvoercapaciteit” op pagina 7.*
- Controleer of de inbouwhoogte van de afvoer bij de hoogte van de geplande vloeropbouw past.
- Zorg ervoor dat de benodigde aansluitleiding met de noodzakelijke helling tot de geplande inbouwplaats werd geïnstalleerd.
- Zet evt. noodzakelijke toebehoren klaar ↗ *Hoofdstuk 2.6 „Vereiste toebehoren” op pagina 14.*


Tijdens de montage:

- Neem de inbouwmaten in acht.

Na de montage:

- Onder het volledige oppervlak van de flens van de afvoer moet mortel worden aangebracht.

3.1.2 Inbouwmaten

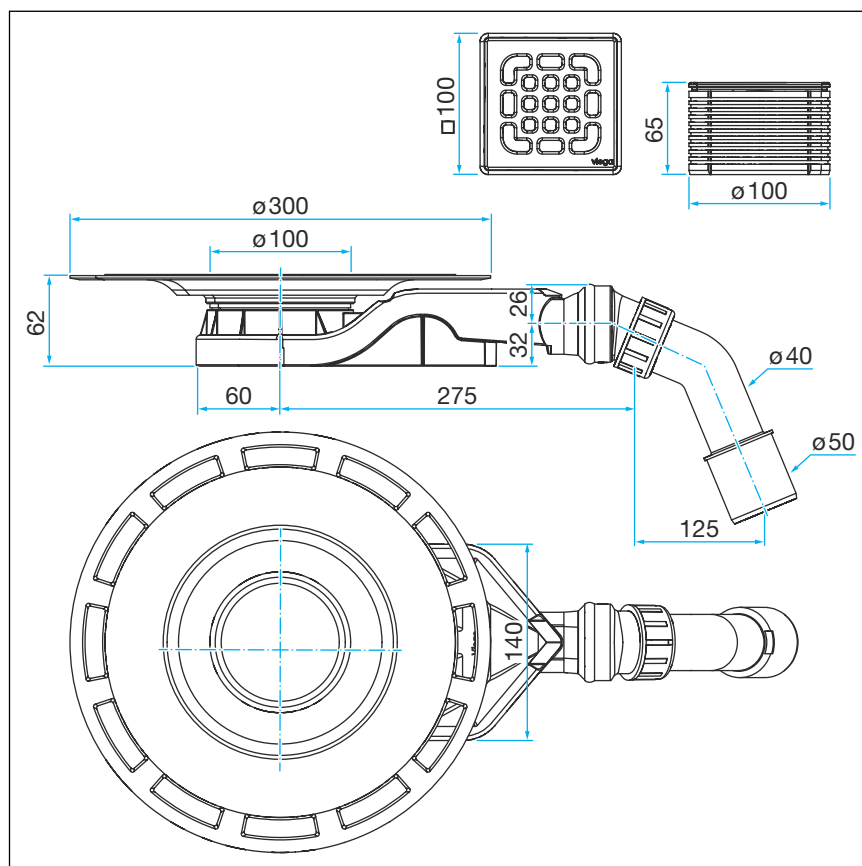

Afb. 7: Maattekening model 4980.60

3.1.3 Gereedschap en materiaal

Benodigd materiaal

- Opzetstuk met rooster, indien niet meegeleverd ↗ *Hoofdstuk 2.4.1 „Overzicht” op pagina 8*
- Materiaal voor de bevestiging van de afvoer

3.2 Montage


3.2.1 Afvoer aansluiten

Aan het afvoersysteem aansluiten


Vóór het inbouwen van de afvoer in de vloeropbouw moet de aansluiting aan het afvoersysteem plaatsvinden. Ga hiervoor als volgt te werk:

Voorwaarden:

- Voor de aansluiting aan het afvoersysteem ligt er al een buis tot de geplande afvoerpositie.
- De afvoerbuis heeft een inwendige afdichtlip.

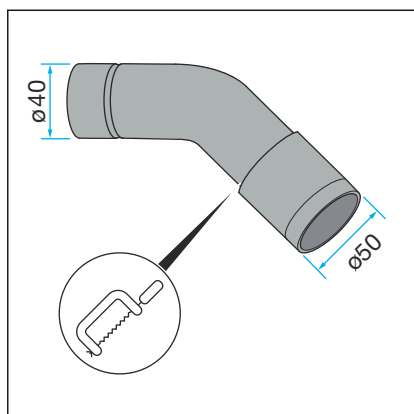

- De afvoerbocht afzagen, als de rioolbuis slechts een diameter van 40 mm heeft.
- De wartelmoer, de glijring en het afdichtingselement op de aansluitbocht schuiven.
- De wartelmoer met de sifon vastschroeven.
- De aansluitbocht met het gewricht uitlijnen.

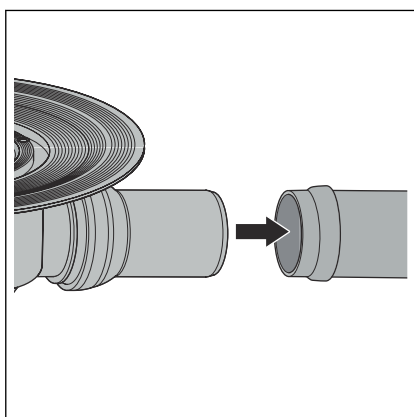



- Het afvoerstuk helemaal in de afvoerbuïs steken.

3.2.2 Voor de navolgende werkzaamheden voorbereiden

Voorwaarden:

- De afvoer is aangesloten.
- De beschermfolie en de gele beschermdop bevinden zich onbeschadigd op de afvoer.
- De sifon op de ruwe betonvloer plaatsen.
- Controleer of de twee dichtelementen op de flens goed op hun plaats zitten.
- De flens tot de aanslag in het afvoerlichaam plaatsen.
- De afvoer op de gewenste hoogte op de plaats van toepassing plaatsen. De bovenkant van de afvoerflens moet vlak met de bovenkant van het afdichtingsniveau afsluiten. Evt. de afvoer met geschikt materiaal verhogen of lager in de aanwezige vloer laten zakken.

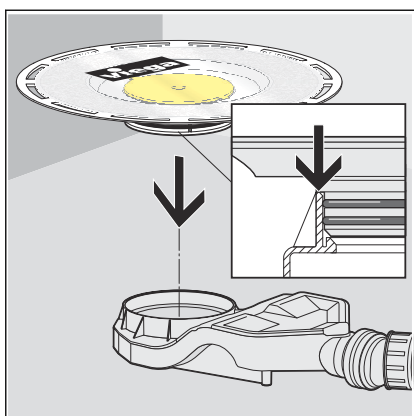

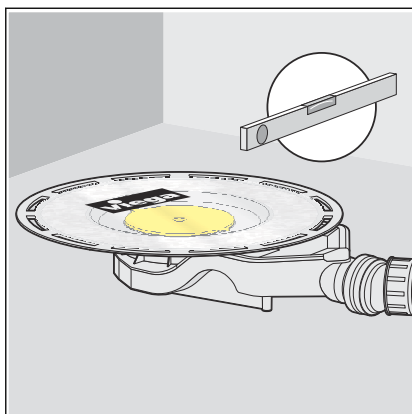

- De afvoer met een waterpas horizontaal uitlijnen.
- De afvoer zo bevestigen dat hij bij het uitvoeren van de daaropvolgende werkzaamheden niet kan wegglijden.

Vooraf moet het opdrijven van de afvoer worden voorkomen wanneer deze met beton of afwerkvloer moet worden ingegoten.



AANWIJZING! **Productschade door onvakkundige inbouw**

Wanneer er bij het opvullen onder de afvoer holle ruimtes worden gevormd, kunnen er bij belasting lekkages optreden.

Informeer de navolgende bedrijven erover dat het gehele oppervlak onder de afvoer moet worden opgevuld en dat daarbij geen holle ruimtes mogen ontstaan.

3.2.3 Afvoer afdichten



AANWIJZING! **Productschade door onvakkundige inbouw**

Wanneer er bij het opvullen onder de afvoer holle ruimtes worden gevormd, kunnen er bij belasting lekkages optreden.

Controleer de uitvoering van de opvolgwerkzaamheden.





De afwerkvloer en de vloertegels moeten met een helling van 1–2 % in de richting van de afvoer gelegd worden.

Samengestelde afdichting


Voorwaarden:

- De flens is vrij van grove verontreinigingen.
- Het gehele oppervlak onder de flens is opgevuld met materiaal en de flens is onbeschadigd.
- De beschermfolie verwijderen.

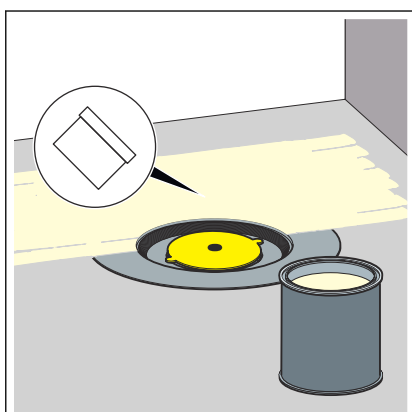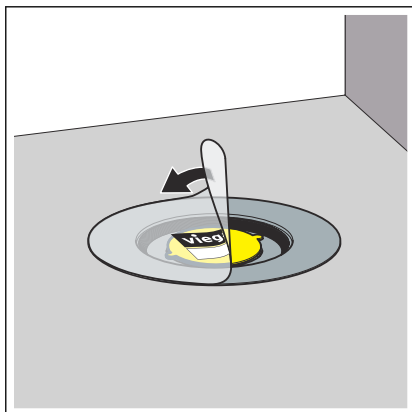


- De samengestelde afdichting op de droge afwerkvloer aanbrengen en tot aan de binnenste rand van het flensvlies smeren.

AANWIJZING! De gebruiksinstructies van de fabrikant van de samengestelde afdichting in acht nemen.

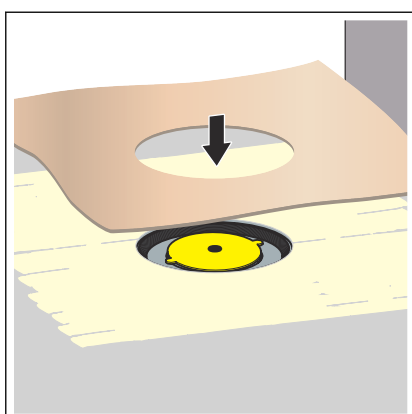


- De afdichtingsmanchet in de samengestelde afdichting leggen.

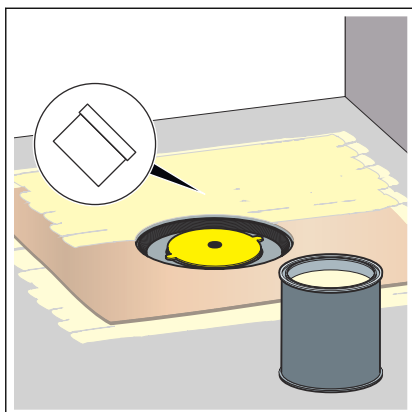


- Breng de tweede laag samengestelde afdichting op de afdichtingsmanchet en eventueel op de vloer aan.

3.2.4 Opzetstuk in de tegelvloer monteren

Om de montage van de afvoer af te ronden, moet nog het opzetstuk met het rooster worden gemonteerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

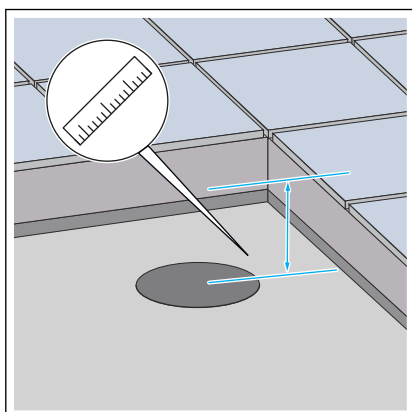

- De hoogte van de vloeropbouw van de rand in het binnenste van de afvoer tot de bovenkant van de tegels bepalen.
- De gemeten hoogte beginnend bij de bovenkant van het frame op het opzetstuk overdragen.
- Het opzetstuk op de gemarkeerde hoogte afzagen.

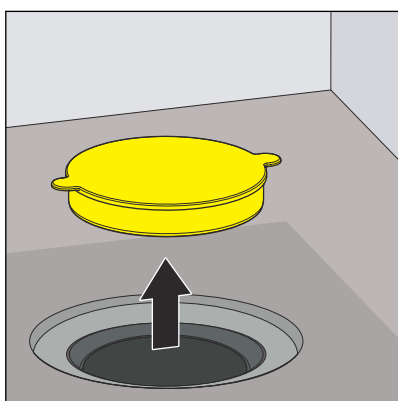


INFO! Opdat eventueel optredend kruipwater ongehinderd kan wegstromen, mag er geen terugstroomafdichting worden geplaatst!

- De gele beschermdop verwijderen.
- Het opzetstuk in de afvoer plaatsen en met de tegels uitlijnen.
- Het opzetstuk in de afwerkvloer c.q. vloerbedekking verwerken.

3.2.5 Inbouw in de gietvloer



Laat werkzaamheden aan de gietvloer uitvoeren door gespecialiseerde bedrijven die zijn opgeleid voor het betreffende product.

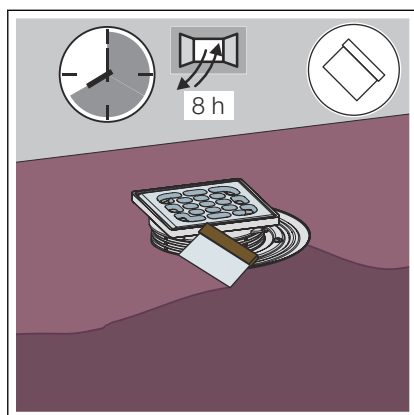

- Breng de samengestelde afdichting aan met de eerste laag primer.
- Nadat de primer is opgedroogd, brengt u de schraaplamuur of PU-afdichting aan op de geprimeerde samengestelde afdichting voor hoogtecompensatie.
- Breng de gietvloer of de designvloer aan.
- Breng optioneel een afdichtmiddel/slipweerstand aan.

3.3 Onderhoud

3.3.1 Onderhoudsaanwijzingen


Voor het regelmatige onderhoud en ter voorkoming van kalkvlekken op rooster en frame normale zeep of een mild reinigingsmiddel gebruiken. Geen schuurmiddelen of krassende voorwerpen gebruiken.


Grove verontreinigingen ook in de omgeving van het afvoerhuis en de sifon, kunnen met huishoudelijke reiniger worden verwijderd. Het reinigingsmiddel na de voorgeschreven inwerkduur zeer grondig met water afspoelen. Er mogen geen resten op de componenten achterblijven.

3.3.2 Afvoer reinigen


Voor de reiniging een mild reinigingsmiddel en een afwasborstel gebruiken.

- Het rooster verwijderen en reinigen.

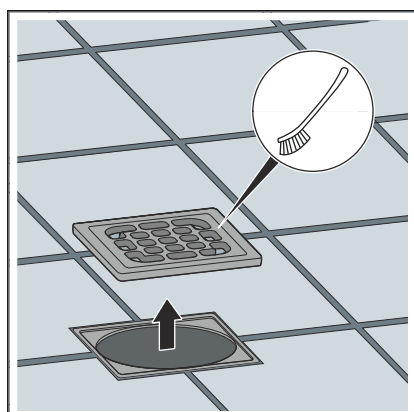

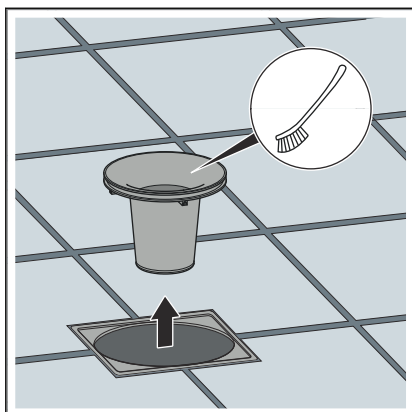

- De duikpijp verwijderen en reinigen.

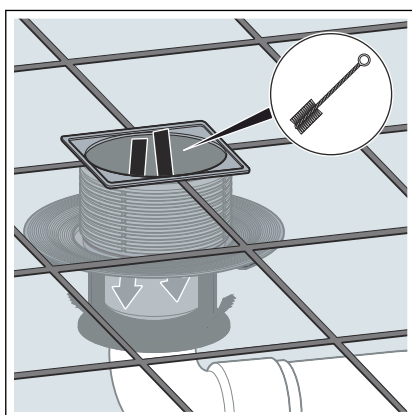

- De afvoer reinigen.
- De duikpijp terugplaatsen.
- Het rooster weer plaatsen.

3.4 Afvalverwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Nederland B.V.

info@viega.nl

viega.nl

NL • 2025-12 • VPN250294

