
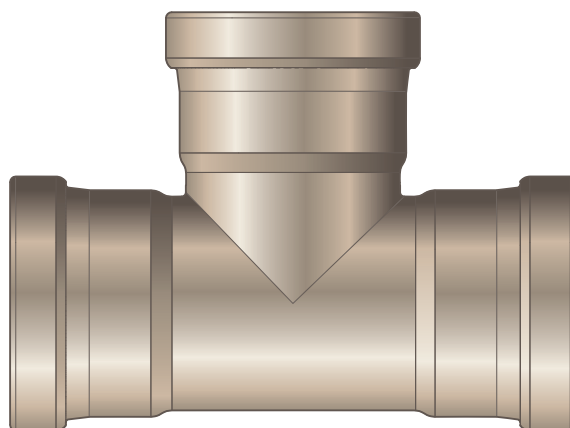
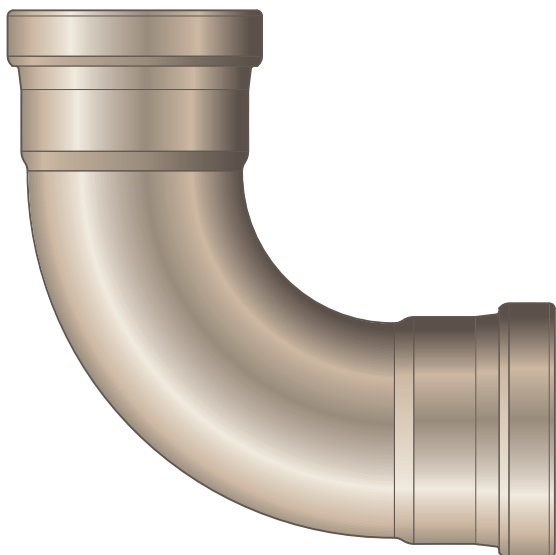
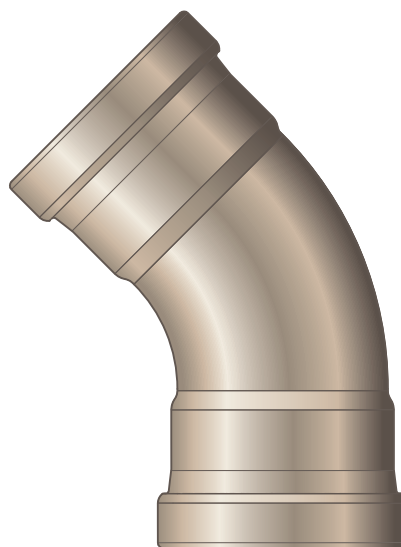


## Gebruiksaanwijzing

# Seapress XL

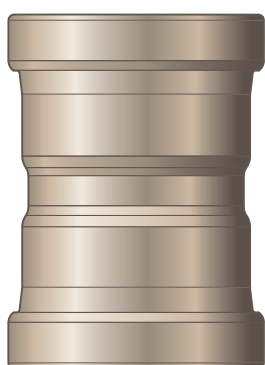

Persfittingsysteem van de legering CuNi10Fe1,6Mn.

**Systeem**  
Seapress XL

**Bouwjaar (van)**  
03/2006

**viega**

# Inhoudsopgave

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Over deze gebruiksaanwijzing</b>      | <b>3</b>  |
| 1.1      | Doelgroepen                              | 3         |
| 1.2      | Markering van aanwijzingen               | 3         |
| 1.3      | Aanwijzing over deze taalversie          | 4         |
| <b>2</b> | <b>Productinformatie</b>                 | <b>5</b>  |
| 2.1      | Normen en regelgeving                    | 5         |
| 2.2      | Beoogd gebruik                           | 7         |
| 2.2.1    | Regelgeving                              | 7         |
| 2.2.2    | Toepassingen                             | 7         |
| 2.2.3    | Media                                    | 8         |
| 2.3      | Productbeschrijving                      | 8         |
| 2.3.1    | Overzicht                                | 8         |
| 2.3.2    | Buizen                                   | 9         |
| 2.3.3    | Persfittings                             | 11        |
| 2.3.4    | Dichtelementen                           | 12        |
| 2.4      | Gebruiksinformatie                       | 13        |
| 2.4.1    | Corrosie                                 | 13        |
| <b>3</b> | <b>Gebruik</b>                           | <b>14</b> |
| 3.1      | Transport                                | 14        |
| 3.2      | Opslag                                   | 14        |
| 3.3      | Montage-informatie                       | 14        |
| 3.3.1    | Montageaanwijzingen                      | 14        |
| 3.3.2    | Potentiaalvereffening                    | 15        |
| 3.3.3    | Toegestane vervanging van dichtelementen | 15        |
| 3.3.4    | Benodigde ruimte en afstanden            | 16        |
| 3.3.5    | Benodigd gereedschap                     | 17        |
| 3.4      | Montage                                  | 18        |
| 3.4.1    | Dichelement vervangen                    | 18        |
| 3.4.2    | Inkorten van buizen                      | 19        |
| 3.4.3    | Buizen ontbramen                         | 19        |
| 3.4.4    | Fitting persen                           | 20        |
| 3.4.5    | Dichtheidscontrole                       | 23        |
| 3.5      | Afvalverwijdering                        | 23        |

# 1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Doelgroepen

De informatie in deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel.

Personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en evt. het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de inbouw van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

## 1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



### **GEVAAR!**

Waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



### **WAARSCHUWING!**

Waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



### **VOORZICHTIG!**

Waarschuwt voor mogelijk letsel.



### **AANWIJZING!**

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Aanvullende aanwijzingen en tips.

## 1.3 Aanwijzing over deze taalversie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, de eigenschappen en technische handleiding ervan is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW).

Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften gelden voor andere landen als adviezen, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

## 2 Productinformatie

### 2.1 Normen en regelgeving

De volgende normen en regelgevingen zijn van toepassing op Duitsland resp. Europa. Nationale regeling is te vinden op de relevante website van het land onder *viega.nl/normen*.

#### Regelgeving uit paragraaf: regelgeving

| Geldigheidsgebied/aanwijzing                                                                     | In Duitsland geldende regelgeving |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Planning van leidinginstallaties                                                                 | DIN 86003, deel 1                 |
| Persfittingsystemen voor pijpleidingen in de scheepsbouw - Algemene eisen en beproevingsmethoden | DIN 85051-1                       |

#### Regelgeving uit de paragraaf: Buizen

| Geldigheidsgebied/aanwijzing                     | In Duitsland geldende regelgeving |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Uitvoering en productie van goed-gekeurde buizen | DIN 86019                         |
| Exacte berekening van de bevestigingspunten      | DIN 86082:2008-02                 |

## Regelgeving uit de paragraaf: Dichtelementen

| Geldigheidsgebied/aanwijzing                                                                                                                                            | In Duitsland geldende regelgeving |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Toepassingen van dichtelementen in brandblus- en brandbeveiligingsinstallaties, schuim- en sprinklersystemen, bilge- en ballastsystemen, zeewater- en koelwatersystemen | DIN 86003-1                       |
| Toepassingen van dichtelementen in brandblus- en brandbeveiligingsinstallaties, schuim- en sprinklersystemen, bilge- en ballastsystemen, zeewater- en koelwatersystemen | DIN 86076                         |
| Toepassingen van dichtelementen in brandblus- en brandbeveiligingsinstallaties, schuim- en sprinklersystemen, bilge- en ballastsystemen, zeewater- en koelwatersystemen | Gegevens van de fabrikant         |

## Regelgeving uit de paragraaf: Corrosie

| Geldigheidsgebied/aanwijzing                      | In Duitsland geldende regelgeving |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Corrosie van metalen in zeewater en zee-atmosfeer | DIN 81249-1                       |
| Corrosie van metalen in zeewater en zee-atmosfeer | DIN 81249-2                       |
| Corrosie van metalen in zeewater en zee-atmosfeer | DIN 81249-3                       |
| Corrosie van metalen in zeewater en zee-atmosfeer | DIN 81249-4                       |

## Regelgeving uit de paragraaf: dichtheidscontrole

| Geldigheidsgebied/aanwijzing               | In Duitsland geldende regelgeving                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dichtheidscontrole in scheepsbuisleidingen | DIN 86001:2010-09                                                                |
| Dichtheidscontrole in scheepsbuisleidingen | Standaard druktest van het uitvoerende bedrijf (werf)                            |
| Dichtheidscontrole in scheepsbuisleidingen | Eisen aan/voorschriften van de verantwoordelijke classificeringsmaatschappij(en) |

## 2.2 Beoogd gebruik



Stem het gebruik van het systeem voor andere dan de beschreven toepassingen en media met Viega af.

### 2.2.1 Regelgeving

Bij de planning van leidinginstallaties moeten de voorschriften die van toepassing zijn voor het scheepstype in acht worden genomen.

Houd onder meer rekening met de eisen van:

- Classificatiebureaus
- IMO
- SOLAS
- Marpol
- Bijbehorende vlaggenstaat  
bijv. de maritieme beroepsorganisatie
- Normen
- Apparaatfabrikanten
- Bouwvoorschriften
- Richtlijn drukapparatuur
- Veiligheidsvoorschriften voor de scheepvaart
- US-Coast Guard
- Suezkanaal-voorschriften
- Panamakanaal-voorschriften

Zie ook  „Regelgeving uit paragraaf: regelgeving” op pagina 5

### 2.2.2 Toepassingen

Het persfittingsysteem Seapress XL is gedimensioneerd voor de nominale druk PN 16.

Seapress XL kan zowel voor agressieve media (bijv. zeewater), als ook in agressieve en (bijv. op schepen of in zeetechnische installaties) worden toegepast.

Het persfittingsysteem is ontworpen voor de nominale druk PN 16.

De toepassing is conform de classificatiecriteria en de indelingen van klasse III van de IACS, o. a. op de volgende gebieden mogelijk:

- Brandblus- en brandbeveiligingssystemen (permanent gevuld met water)
- Sprinklerinstallaties
- Bilge- en ballastsystemen
- Zeewater-koelwatersystemen
- Zeewater-ontziltinstallaties
- Lagedrukstoominstallaties (alleen met FKM-dichtelement)
- Condensaatafvoer

- Vloer- en sanitaire afvoerleidingen (binnen)
- Spuigat en afvoerbuis
- Persluchtleidingen (werklucht, geen aanzetluchtdruk of testlucht)

Voor informatie over toepassingen van de dichtelementen, zie ↗ *Hoofdstuk 2.3.4 „Dichtelementen” op pagina 12.*

## 2.2.3 Media

Het systeem is o.a. geschikt voor de volgende media:

- Zeewater
- Alle soorten industrieel water
- Perslucht (werklucht) volgens de specificatie van het gebruikte dichtelement
  - EPDM bij olieconcentratie < 25 mg/m<sup>3</sup>
  - FKM bij olieconcentratie ≥ 25 mg/m<sup>3</sup>
- Brandstoffen
- Smeeroliën
- Hydraulische vloeistoffen
- Stoom in lagedrukstoominstallaties (alleen met FKM-dichtelement)
- Lens- en ballastwater
- Gedestilleerd water



### AANWIJZING!


De geschiktheid en vrijgave voor de installatie staan vermeld in het desbetreffende certificaat, u kunt dit ook afstemmen met de verantwoordelijke certificeringsinstantie.

## 2.3 Productbeschrijving

### 2.3.1 Overzicht

Het buisleidingsysteem bestaat uit persfittingen voor CuNiFe-buizen en het bijbehorende persgereedschap.



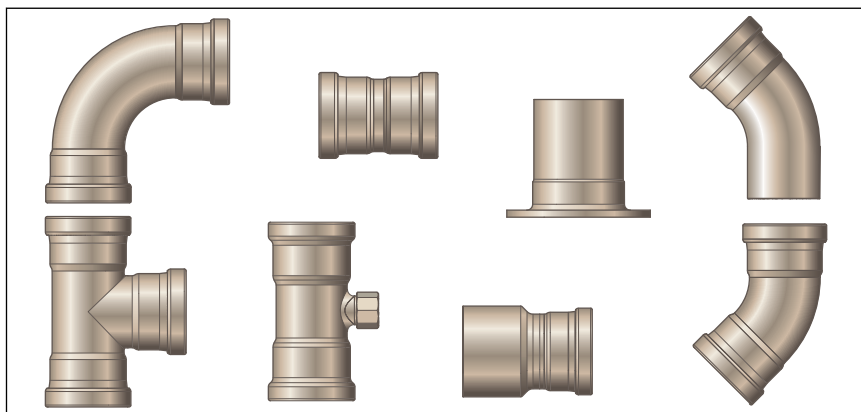

**Afb. 1: Seapress XL – Overzicht**

De systeemcomponenten zijn beschikbaar in de volgende leidingdiameters: d 76,1/88,9/108,0.

## 2.3.2 Buizen

Er mogen alleen CuNiFe-buizen worden gebruikt, zie  „Regelgeving uit de paragraaf: Buizen” op pagina 5.

De buizen moeten bovendien uit een corrosiebestendige koper-nikkel gesmede legering bestaan die de materiaalcode 2.1972.11 heeft.

De gebruikte buizen moeten normgerecht vervaardigd zijn en zodoende de volgende technische gegevens tonen:

| Nominale diameter [DN] | d x s [mm]  | Volume per meter buis [l/m] | Buisgewicht [kg/m]<br>Gewicht gerelateerd aan de lengte [8,9 kg/dm <sup>3</sup> ] |
|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 65                     | 76,1 x 2,0  | 4,080                       | 4,14                                                                              |
| 80                     | 88,9 x 2,0  | 5,660                       | 4,87                                                                              |
| 100                    | 108,0 x 2,5 | 8,333                       | 7,38                                                                              |

## Buisleidingstraject en bevestiging

Opgaven voor bevestigingsafstanden moeten enerzijds het aantal bevestigingspunten op een technisch verantwoorde maat beperken anderzijds voorkomen dat door te grote afstanden schade door trillingen ontstaat.

Voor de bevestiging van buisleidingen worden de afstanden in de volgende tabel aanbevolen voor de buisleidingbevestigingen:

### Afstand tussen de buisklemmen

| d [mm] | Bevestigingsafstand van de buisklemmen [m] |
|--------|--------------------------------------------|
| 76,1   | 4,25                                       |
| 88,9   | 4,75                                       |
| 108,0  | 5,00                                       |



In de norm staan gegevens voor de exacte berekening van de bevestigingspunten, zie  „Regelgeving uit de paragraaf: Buizen” op pagina 5.

## Lengte-uitzetting


Buisleidingen zetten uit bij verwarming. De warmte-uitzetting is afhankelijk van het materiaal. Lengteveranderingen leiden tot spanningen in de installatie. Deze spanningen moeten door geschikte maatregelen worden gecompenseerd.

Het volgende heeft zich beproefd:

- Vaste punten en glijpunten
- Uitzettingscompensatietraject (buighoek)

### Warmte-uitzettingscoëfficiënten van CuNiFe

| Materiaal | Warmte-uitzettingscoëfficiënt $\alpha$ [mm/mK] | Voorbeeld:<br>Lengte-uitzetting bij buislengte = 20 m en $\Delta T = 50$ K [mm] |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CuNiFe    | 0,017                                          | 17,0                                                                            |

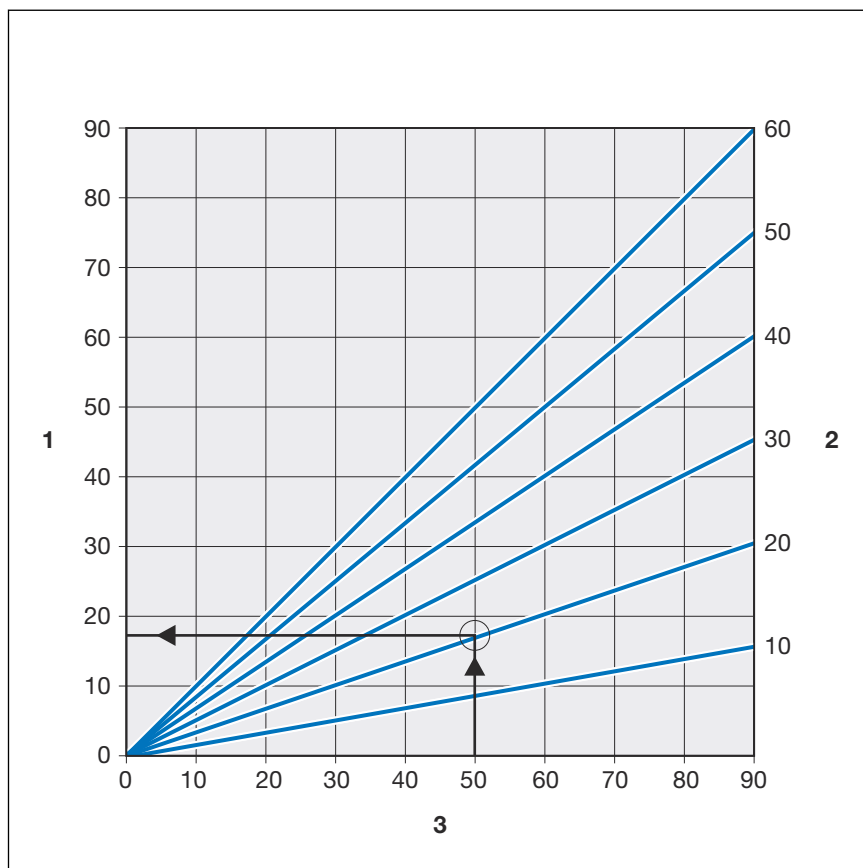

**Afb. 2: Lengte-uitzetting van CuNiFe-buizen**


- 1 - Lengte-uitzetting →  $\Delta l$  [mm]
- 2 - Buislengte →  $l_0$  [m]
- 3 - Temperatuurverschil →  $\Delta \theta$  [K]

### 2.3.3 Persfittingen

De persfittingen in het Seapress XL-systeem bestaan uit de legering CuNi10Fe1,6Mn, een koper-nikkel-ijzer-legering. Deze legering voldoet aan de bijzondere eisen voor toepassingen met zeewater.

Bij Seapress XL-persfittingen bevinden zich een snijring, een scheidingsring en een dichtelement in de opstaande rand van de persfitting. Bij het persen snijdt de snijring in de buis en zorgt op die manier voor een verbinding met wrijvingsluiting.

Bij de installatie en later bij het persen beschermt de scheidingsring het dichtelement tegen beschadigingen door de snijring.

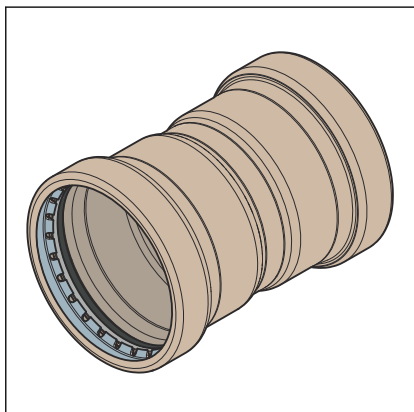

**Afb. 3: Persfittingen**

## 2.3.4 Dichtelementen

De persfittingen zijn in de fabriek uitgerust met EPDM-dichtelementen. Voor toepassingen met hogere temperaturen, zoals bijvoorbeeld bij laagdruk-stoominstallaties moeten de persfittingen met FKM-dichtelementen worden uitgerust.

Als het collectortype (vlakke/vacuümbuiscollectoren) nog niet is bepaald op het moment dat de aansluitleiding naar het toepassingsgebied voor zonne-energie wordt gelegd, raden we aan om Viega FKM-dichtelementen in de persfittingen te gebruiken.

### Toepassingen van het EPDM-dichtelement

| Toepassingen                       | Brandblus- en brandveiligheidsinstallaties                                                                                              | Bilge- en ballast-systemen                                                                                                              | Zeewater- en koelwatersystemen                                                                                                          | Persluchtleidingen (werkluucht)    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Toepassingen                       | Permanent met water gevulde brandblusinstallaties, zoals brandblusleidingen en sprinklerinstallaties                                    | Alle leidingstukken <sup>1)</sup>                                                                                                       | bijv. verdampertoevoerleidingen <sup>1)</sup><br>Sanitair industrie-water en afvoerwater <sup>1)</sup><br>Tankreiniging <sup>1)</sup>   | Alle leidingstukken <sup>2)</sup>  |
| Bedrijfstemperatuur [ $T_{\max}$ ] | 4)                                                                                                                                      | 4)                                                                                                                                      | 4)                                                                                                                                      | 4)                                 |
| Bedrijfsdruk [ $P_{\max}$ ]        | 1,6 MPa (16 bar)                                                                                                                        | 1,6 MPa (16 bar)                                                                                                                        | 1,6 MPa (16 bar)                                                                                                                        | 1,6 MPa (16 bar)                   |
| Opmerkingen                        | Stem het gebruik volgens de classificatiecriteria en de classificaties van de algemene erkende regels van de techniek af. <sup>3)</sup> | Stem het gebruik volgens de classificatiecriteria en de classificaties van de algemene erkende regels van de techniek af. <sup>3)</sup> | Stem het gebruik volgens de classificatiecriteria en de classificaties van de algemene erkende regels van de techniek af. <sup>3)</sup> | Oliegehalte < 25 mg/m <sup>3</sup> |

<sup>1)</sup> binnen machineruimtes van categorie A zijn alleen vuurbestendige typen toegelaten

<sup>2)</sup> Geen aanzet- of testlucht

<sup>3)</sup> zie  „Regelgeving uit de paragraaf: Dichtelementen” op pagina 6

<sup>4)</sup> max. bedrijfstemperatuur 110 °C -> of na overleg met Viega

## Toepassingen van het FKM-dichtelement

| Toepassingen                       | Perslucht                                   | Laagdruk-stoominstallaties        |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Toepassing                         | Alle buisleidingstukken                     | Alle leidingstukken <sup>1)</sup> |
| Bedrijfstemperatuur [ $T_{\max}$ ] | 60 °C                                       | 120 °C                            |
| Bedrijfsdruk [ $P_{\max}$ ]        | 1,6 MPa (16 bar)                            | 0,1 MPa (1 bar)                   |
| Opmerkingen                        | Droog, oliegehalte $\geq 25 \text{ mg/m}^3$ | —                                 |

<sup>1)</sup> Stem het gebruik volgens de classificatiecriteria en de classificaties van de geldende richtlijnen af, zie „Regelgeving uit de paragraaf: Dichtelementen” op pagina 6.



De afdichtingsmaterialen van het persfittingsysteem zijn onderhevig aan thermische veroudering, die afhangt van de mediumtemperatuur en de bedrijfstijd. Hoe hoger de mediatemperatuur, hoe sneller de thermische veroudering van het afdichtingsmateriaal verloopt. In het geval van speciale bedrijfsomstandigheden, bijvoorbeeld industriële warmteterugwinningssystemen, moeten de specificaties van de fabrikant van het apparaat worden vergeleken met de specificaties van het persfittingsysteem.

Voordat u het persfittingsysteem buiten de beschreven toepassingsgebieden gebruikt of in geval van twijfel over de juiste materiaalkeuze, neemt u contact op met Viega.

## 2.4 Gebruiksinformatie

### 2.4.1 Corrosie

De corrosiebestendigheid ten opzichte van zeewater bestaat daaruit dat een CuNiFe-legering een dunne beschermingslaag op het oppervlak vormt, wanneer contact is met schoon zeewater.

De ijzerhoudende gesmede legering CuNiFe 1,6 miljoen is na succesvolle vorming van de beschermingslaag zeer goed bestand tegen corrosie. Vooral bij zeewater en andere agressieve watersoorten zoals brak- en bilgewater en de omgeving ervan.

Aanwijzingen m.b.t. de corrosie van metalen in zeewater en zee-atmosfeer staan vermeld in de volgende regelgeving, zie „Regelgeving uit de paragraaf: Corrosie” op pagina 6.

## 3 Gebruik

### 3.1 Transport

Bij het transport van buizen moet op het volgende worden gelet:

- Buizen niet over laadranden trekken. Het oppervlak zou beschadigd kunnen worden.
- Buizen bij het transport borgen. Door het wegglijden zouden de buizen kunnen buigen.
- Beschermkappen aan de buiseinden niet beschadigen en pas direct voor de montage verwijderen. Beschadigde buiseinden mogen niet meer worden geperst.



Aanvullend de gegevens van de buizenfabrikant in acht nemen.

### 3.2 Opslag

Bij de opslag van buizen en persfittingen moet op het volgende worden gelet:

- Componenten schoon en droog bewaren.
- Componenten niet direct op de vloer bewaren.
- Minstens drie oplegpunten creëren voor het opslaan van buizen.
- Verschillende buismaten indien mogelijk gescheiden bewaren.  
Wanneer gescheiden bewaren niet mogelijk is, kleine maten op grote maten leggen.
- Om contactcorrosie te vermijden buizen van verschillende materialen gescheiden bewaren.



Aanvullend de gegevens van de buizenfabrikant in acht nemen.

### 3.3 Montage-informatie

#### 3.3.1 Montageaanwijzingen

##### Systeemcomponenten controleren

Door transport en opslag kunnen systeemcomponenten beschadigd zijn geraakt.

- Alle onderdelen controleren.
- Beschadigde componenten vervangen.

- Beschadigde componenten niet repareren.
- Vervuilde componenten mogen niet worden geïnstalleerd.

### 3.3.2 Potentiaalvereffening



#### **GEVAAR!** **Gevaar door elektrische stroom**

Een elektrische schok kan leiden tot verbrandingen en ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

Omdat alle buisleidingssystemen van metaal elektrisch geleiden, kan een abusievelijk contact met een netspanning geleidend deel ertoe leiden dat het hele buisleidingssysteem en de aangesloten metallische componenten (bijv. radiatoren) onder spanning staan.

- Laat werkzaamheden aan het elektrische systeem uitsluitend uitvoeren door elektriciens.
- Integreer buisleidingssystemen van metaal altijd in de potentiaalvereffening.



De oprichter van de elektrische installatie is ervoor verantwoordelijk dat de equipotentiële verbinding wordt gecontroleerd resp. wordt beveiligd.

### 3.3.3 Toegestane vervanging van dichtelementen



#### **Belangrijke aanwijzing**

Dichtelementen in persfittingen zijn met de materiaalspecifieke eigenschappen op de betreffende media resp. toepassingsgebieden van de leidingsystemen afgestemd en in het algemeen alleen daarvoor gecertificeerd.


De vervanging van een dichtelement is principieel toegestaan. Het dichtelement moet door een reglementair reservedeel voor het beoogde toepassingsdoel worden vervangen ↪ *Hoofdstuk 2.3.4 „Dichtelementen” op pagina 12*. Het gebruik van andere dichtelementen is niet toegestaan.

In de volgende situaties is de vervanging van een dichtelement toegestaan:

- Wanneer het dichtelement in de persfitting duidelijk beschadigd is en door een Viega reservedichtelement moet worden vervangen
- Wanneer een EPDM-dichtelement door een FKM-dichtelement (op grond van hogere temperatuurbestendigheid op schepen) moet worden vervangen


### 3.3.4 Benodigde ruimte en afstanden

#### Persen tussen buisleidingen

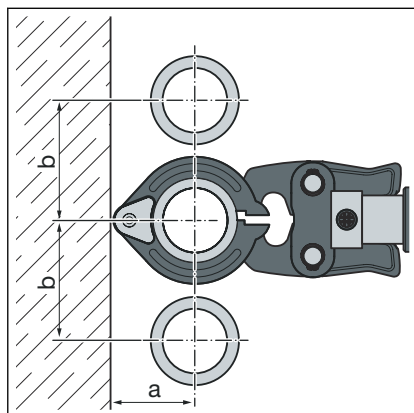


| d      | 76,1 | 88,9 | 108,0 |
|--------|------|------|-------|
| a [mm] | 110  | 120  | 135   |
| b [mm] | 185  | 200  | 215   |

#### Persen tussen buis en wand

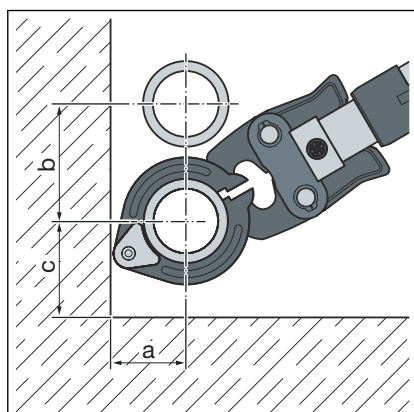

| d      | 76,1 | 88,9 | 108,0 |
|--------|------|------|-------|
| a [mm] | 110  | 120  | 135   |
| b [mm] | 185  | 200  | 215   |
| c [mm] | 130  | 140  | 155   |

#### Wandafstand

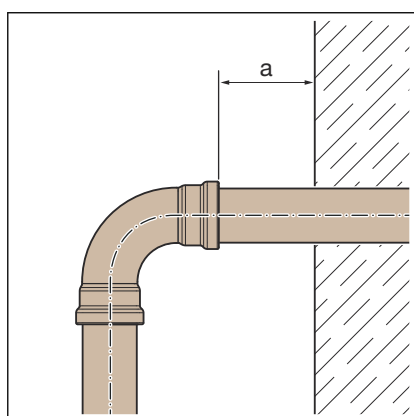

De uitvoering van wand- en tussenschot-doorvoeringen moet in het individuele geval worden gecontroleerd en afgestemd en volgens de voorschriften van de betreffende certificeringsinstantie worden uitgevoerd.

| d                              | 76,1–108,0 |
|--------------------------------|------------|
| Minimumafstand $a_{\min}$ [mm] | 20         |




## Afstand tussen de persingen



### AANWIJZING!

#### Ondichte persfittingen door te korte buizen!

Wanneer twee persfittingen op een buis zonder afstand tegen elkaar worden geplaatst, mag de buis niet te kort zijn. Wanneer de buis bij het persen niet tot de geplande insteekdiepte in de persfitting steekt, kan de verbinding ondicht raken.

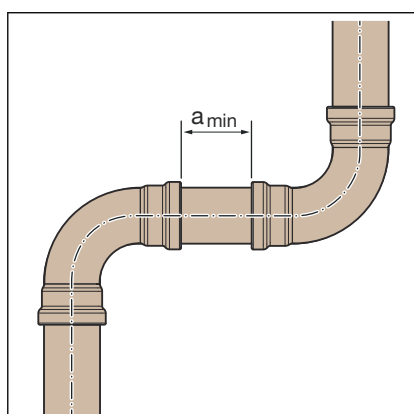

| d     | a <sub>min</sub> [mm] |
|-------|-----------------------|
| 76,1  | 15                    |
| 88,9  |                       |
| 108,0 |                       |


## Z-maten

De Z-maten vindt u op de overeenkomstige productpagina in de online-catalogus.

### 3.3.5 Benodigd gereedschap

Voor het vervaardigen van een persverbinding is het volgende gereedschap nodig:

- Buissnijder of metaalzaag met fijne tanden
- Ontbramer en gekleurde pen voor het aftekenen
- Persmachine met constante perskracht van 32 kN

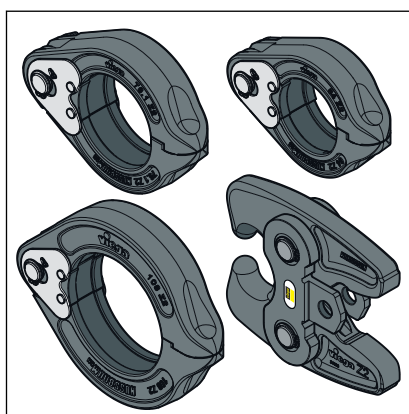

Afb. 4: Persringen en zwenkbek




### Voor het persen adviseert Viega het gebruik van Viega systeemgereedschap.

De Viega systeempersgereedschappen werden speciaal voor de verwerking van de Viega persfittingsystemen ontwikkeld en daarop afgestemd.

## 3.4 Montage

### 3.4.1 Dichtelement vervangen

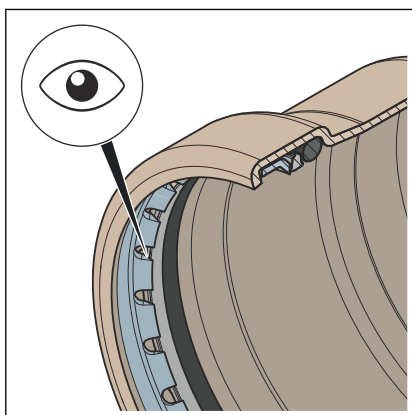

Afb. 5: Snijring

#### Dichtelement verwijderen



### VOORZICHTIG!

#### Gevaar voor letsel door scherpe randen

Boven het dichtelement bevinden zich een scheidingsring en een snijring met scherpe randen (zie pijl). Bij het vervangen van het dichtelement bestaat gevaar voor snijletsel.


- Grijp niet met blote handen in de persfitting.




Gebruik geen voorwerpen met scherpe punten of randen bij het verwijderen van het dichtelement die het dichtelement of de opstaande rand kunnen beschadigen.

- Het dichtelement uit de inkeping verwijderen, daarbij de scheidingsring in de inkeping laten.

Ga voorzichtig te werk zodat de scheidingsring en de zitting van het dichtelement niet worden beschadigd.

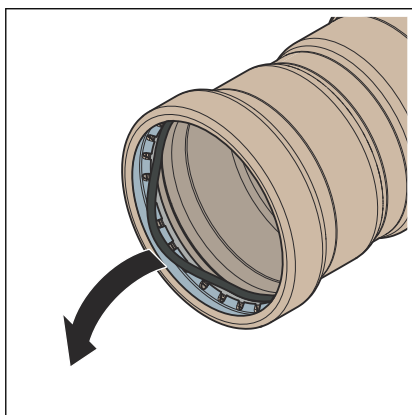

## Dichtelement plaatsen

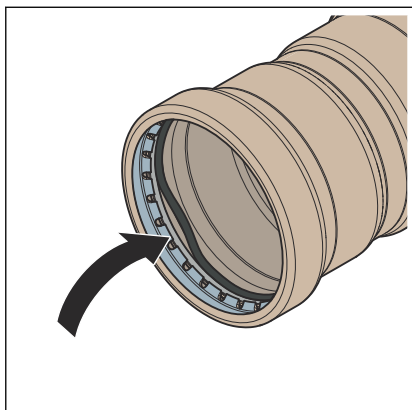

- Een nieuw, onbeschadigd dichtelement onder de scheidingsring in de inkeping plaatsen.

Let er daarbij op dat het dichtelement niet door de snijring wordt beschadigd.

- Controleren of het dichtelement zich volledig in de inkeping bevindt.

## 3.4.2 Inkorten van buizen




### AANWIJZING! Ondichte persfittingen door beschadigd materiaal!

Door beschadigde buizen of dichtelementen kunnen persfittingen ondicht raken.

Let op de volgende aanwijzingen om beschadigingen aan buizen en dichtelementen te voorkomen:

- Gebruik voor het inkorten geen slijpschijven (haakse slijper) of snijbranders.
- Gebruik geen vetten en oliën (bijv. snijolie).

Voor informatie over gereedschap, zie ook [Hoofdstuk 3.3.5 „Benodigd gereedschap”](#) op pagina 17.

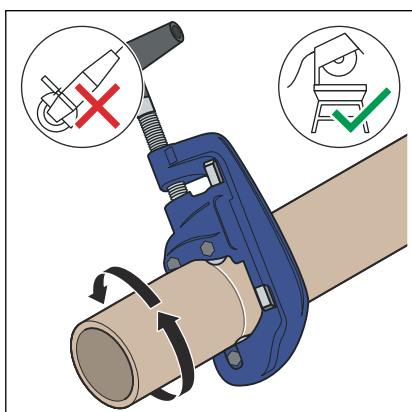

## 3.4.3 Buizen ontbramen

- Snijd de buis zo haaks mogelijk af met een buissnijder of een metaalzaag met fijne tanden om een volledige en gelijkmatige insteekdiepte van de buis te garanderen.

Groeven op het buisoppervlak voorkomen.


De buiseinden moeten na het inkorten aan binnen- en buitenkant zorgvuldig worden ontbraamd.



### AANWIJZING!

#### Beschadiging door verkeerd gereedschap!


Gebruik geen slijpschijven en dergelijk gereedschap voor het ontbramen. De buizen kunnen daardoor worden beschadigd.

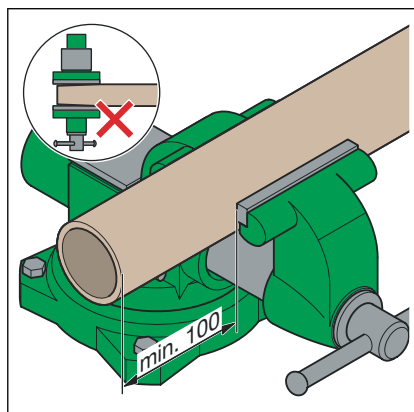

■ De buis in de bankschroef spannen.


■ Bij het inspannen minstens 100 mm afstand (a) tot het uiteinde van de buis aanhouden.

De buiseinden mogen niet worden verbogen of beschadigd.

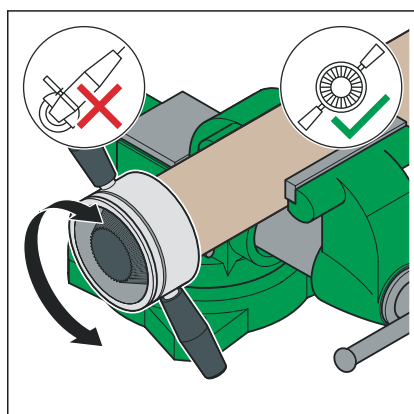

■ De buis van binnen en buiten ontbramen.

### 3.4.4 Fitting persen

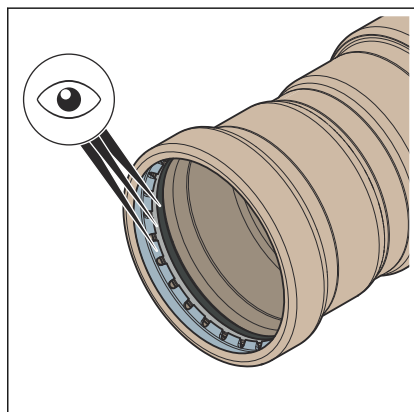


Voorwaarden:


- Het buiseinde is niet verbogen of beschadigd.
- De buis is ontbraamd.
- In de persfitting bevindt zich het juiste dichtelement.

- Het dichtelement is onbeschadigd.
- Het dichtelement, de scheidingsring en de snijring bevinden zich volledig in de opstaande rand.


- Meet de insteekdiepte in de persfitting.

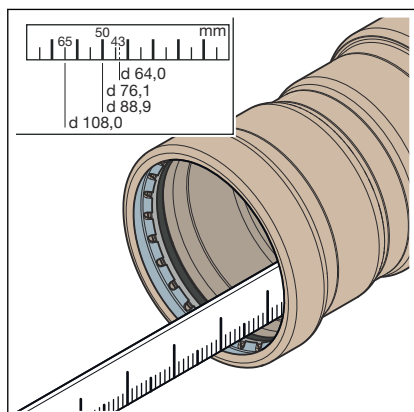

| d [mm] | Insteekdiepte [mm] |
|--------|--------------------|
| 76,1   | 50                 |
| 88,9   | 50                 |
| 108,0  | 60                 |

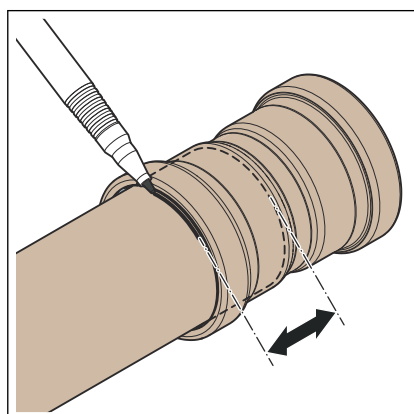


- Markeer de insteekdiepte en controleer deze door de persfitting volledig los te trekken en opnieuw erin te steken.

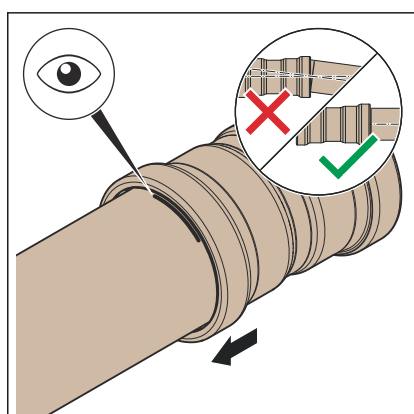


- De persfitting tot de gemarkeerde insteekdiepte op de buis schuiven. De persfitting niet kantelen.
- De zwenkbek op de persmachine steken en de bevestigingspin erin schuiven totdat deze vergrendelt.


**INFO!** Neem de handleiding van het persgereedschap in acht.

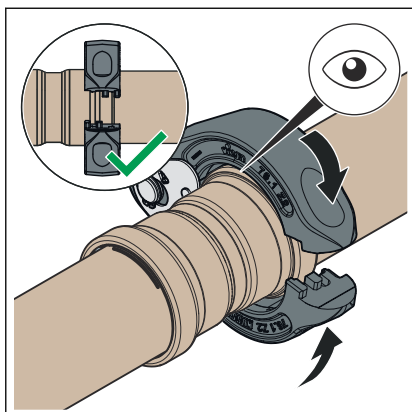


- De persring op de persfitting plaatsen. De persring moet de buitenste ring van de persfitting volledig bedekken.

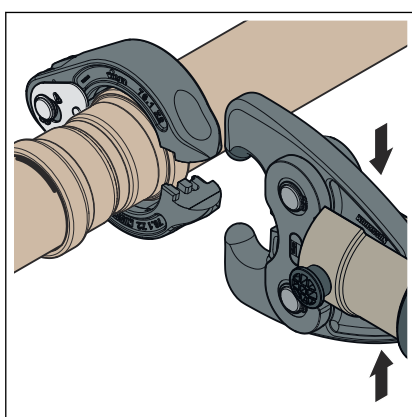

- De zwenkbek openen.

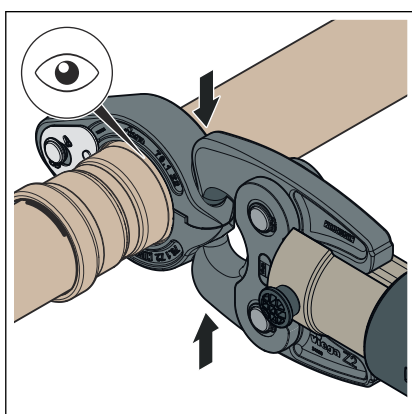

- De zwenkbek in de opnames van de persring met klink vergrendelen.
- De persing uitvoeren.
- De zwenkbek openen en de persring verwijderen.

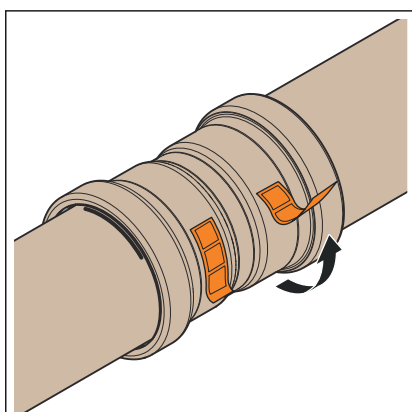

- De controlelip verwijderen.
- De verbinding is als geperst gekenmerkt.

### 3.4.5 Dichtheidscontrole

Vóór de inbedrijfstelling moet de installateur een dichtheidscontrole uitvoeren.

Deze controle op de voltooide, maar nog niet afgedekte installatie uitvoeren.

De geldende richtlijnen in acht nemen, zie  „Regelgeving uit de paragraaf: dichtheidscontrole” op pagina 6.

Voer ook de dichtheidscontrole voor niet-drinkwater-installaties uit volgens de geldende richtlijnen, zie  „Regelgeving uit de paragraaf: dichtheidscontrole” op pagina 6.

Het resultaat documenteren.

## 3.5 Afvalverwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



**Viega Nederland B.V.**

[info@viega.nl](mailto:info@viega.nl)

[viega.nl](http://viega.nl)

NL • 2025-07 • VPN240316

