

Használati útmutató

Multiplex Trio-működtető egység Visign MT5



le-/túlfolyó funkcionális egységhez

Modell
6161.01

Gyártási évtől
2015.06

viega

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	3
1.1	Célcsoportok	3
1.2	Megjegyzések jelölése	3
2	Termékinformáció	5
2.1	Rendeltetésszerű használat	5
2.1.1	Alkalmazási területek	5
2.2	Termékleírás	5
2.2.1	Áttekintés	5
2.2.2	Változatok	5
3	Kezelés	7
3.1	Szerelési információk	7
3.1.1	Szerelési feltételek	7
3.1.2	Szükséges anyagok és szerszámok	7
3.2	Szerelés	7
3.2.1	A működtető egység szerelése	7
3.2.2	A forgatható rozetta leszerelése	8
3.3	Kezelés	8
3.4	Ápolás	10
3.5	Ártalmatlanítás	10

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- Fűtés- és vízvezeték-szerelők, ill. oktatásban részesült szakemberek
- Üzemeltetők
- Végfelhasználók

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Ez a szimbólum lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Ez a szimbólum lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



MEGJEGYZÉS!

Ez a szimbólum lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



A megjegyzések további hasznos tanácsokat nyújtanak.

2 Termékinformáció

2.1 Rendeltetésszerű használat

2.1.1 Alkalmazási területek

A működtető egység kizárólag 52 mm széles lefolyónyílással rendelkező fürdőkádakhoz alkalmas Multiplex Trio be-, le-/túlfolyóval használható.




Az itt leírt modell nem kombinálható a Multiplex termék-ekkel. A Multiplex le-/túlfolyókhoz különálló, más modell-számmal rendelkező működtető egységek érhetők el.

2.2 Termékleírás

2.2.1 Áttekintés

A következő alkatrészek a működtető egység kiserelésének a részét képezik:

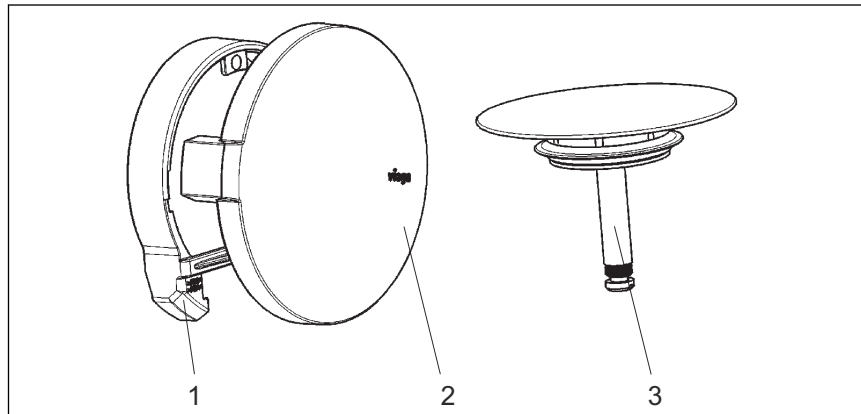

1. ábra: Alkatrészek áttekintése

- 1 - Karimatakaró
- 2 - Forgatható rozetta
- 3 - Szelepkúp

2.2.2 Változatok

A modell az alábbi kivitelekben érhető el:

Kivitel	Cikkszám
krómozott	725 785
nemes matt/velúrkróm	732 486

Kivitel	Cikkszám
nemes sárgaréz	732 493
nemesacél színű/szálcsiszolt	732 509
dizájn fehér	725 815

3 Kezelés

3.1 Szerelési információk

3.1.1 Szerelési feltételek

A működtető egység szerelésére a következő előfeltételek vonatkoznak:

- A fürdőkádat teljesen beszerelték.
- A Multiplex Trio le- és túlfolyót beszerelték.
- Az építkezésen minden egyéb munkát befejeztek.

3.1.2 Szükséges anyagok és szerszámok

Szerszám

A szereléshez a következő szerszámok szükségesek:

- Lapos csavarhúzó


Anyag

A termék teljes körű szereléséhez kiegészítő anyagra nincs szükség.

3.2 Szerelés


3.2.1 A működtető egység szerelése

A működtető egységet csak az összes helyszíni munka elvégzése után szerelje fel, hogy a rozetta és a szelepkúp károsodását elkerülhesse. Ehhez a következőképpen járjon el:

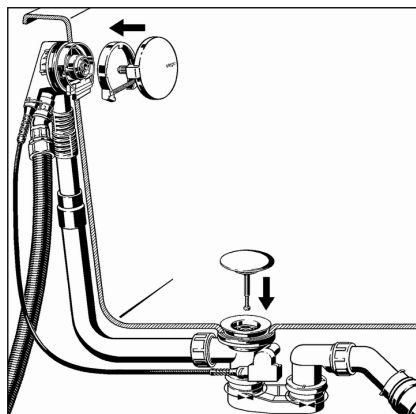

- A karimatakarót az egyenes oldalával lefelé helyezze rá a befolyókarimára, majd nyomja a helyére.
- Állítsa be és nyomja helyére a forgatható rozettát.
- Helyezze be a szelepkúpot.
- A működés és a beállítás ellenőrzésére forgassa el a forgatható rozettát.


Nyitott állapotban a szelepkúp nyílása 2–3 cm kell legyen. Szükség esetén a nyitás mértékét a szelepkúp állítócsavarjával tudja szabályozni (lásd a következő lépésben).

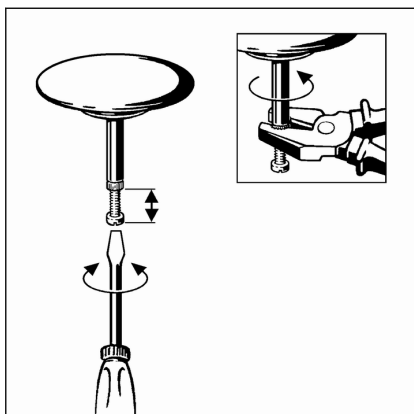


- Az állítócsavar segítségével állítsa be a szelepkúpot, majd rögzítse az anyával.

3.2.2 A forgatható rozetta leszerelése

Ha a forgatható rozettát a túlfolyóról el szeretné távolítani, akkor a rozetta és a karimatakaró sérülésének megelőzése érdekében a következő módon járjon el:

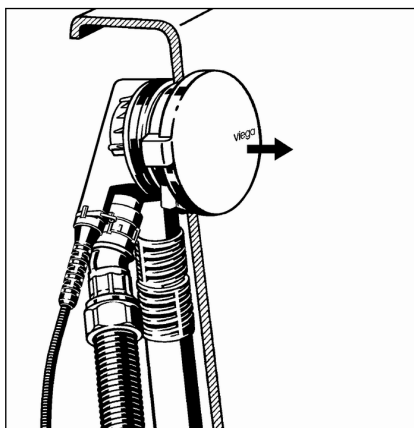


- Húzza le tengelyirányban a forgatható rozettát.

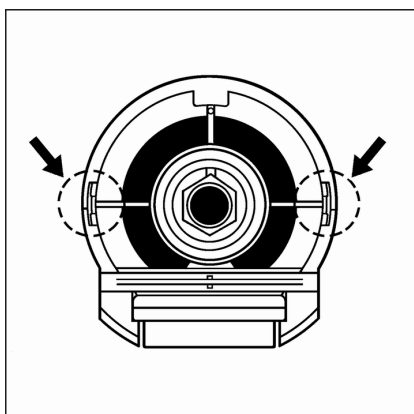

- A karimatakarót a megjelölt megfogási pontoknál fogva emelje le.
- Vegye le a karimatakarót.


3.3 Kezelés

A le- és túlfolyó kezelése a túlfolyón található forgatható rozettával történik. A lefolyó zárásához vagy nyitásához a következő módon járjon el:

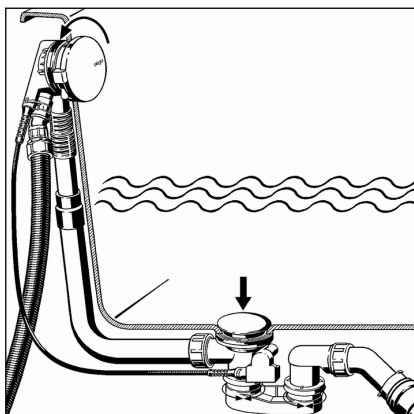

■ Forgassa el balra a forgatható rozettát.

□ A lefolyó záródik.

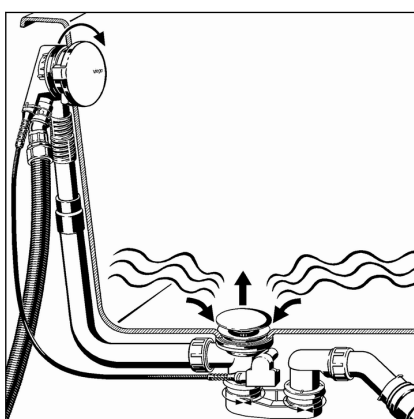


■ Forgassa jobbra a forgatható rozettát.

□ A lefolyó kinyílik.

A vízbefolyó irányának beállítása

A forgatható rozetta alsó oldalán található a vízszög szabályzója. A vízszög beállításához a következő módon járjon el:

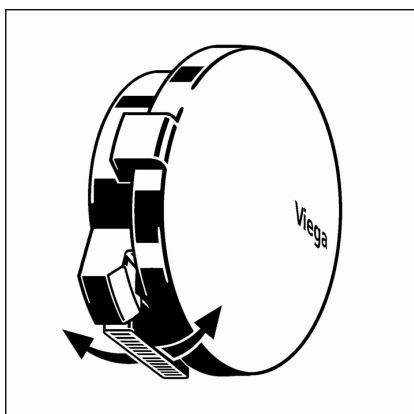

■ A sugárszabályozót az ujjával nyomja előre vagy hátra. A víz a beállítási iránytól függően a fürdőkád falához közelebb vagy attól távolabb folyik.

3.4 Ápolás



MEGJEGYZÉS! **Sérülés veszélye nem megfelelő tisztítószerek által.**

A következő tisztítószeresek károsíthatják a krómozott felületeket, ezért azokat tilos tisztításhoz használni:

- súrolószeresek
- karcoló szivacsok
- mész-, gipsz- vagy cementoldószeresek
- oldószeresek vagy más savtartalmú tisztítószeresek

A rendszeres ápoláshoz és a forgatható rozettán és a szelepkúpon jelentkező vízkőlerakódások megelőzéséhez használjon normál szappant vagy lágy tisztítószeret. Semmi esetre ne használjon súrolószeret vagy karcoló tárgyakat.

A durva szennyeződések, a lefolyótest és a szifon környékén is, háztartási tisztítószerrel tudja eltávolítani. Ügyeljen rá, hogy a tisztítószer az előírt hatásidő letelte után tiszta vízzel nagyon alaposan mossa le. Az alkatrészekben nem szabad maradványoknak visszamaradniuk.

3.5 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos nemzeti törvényhozás értelmében ártalmatlanítani.



Viega Kereskedelmi Kft.

info@viega.hu

viega.hu

HU • 2026-01 • VPN150066

