


Bruksanvisning

Advantix Vario-stående galleret

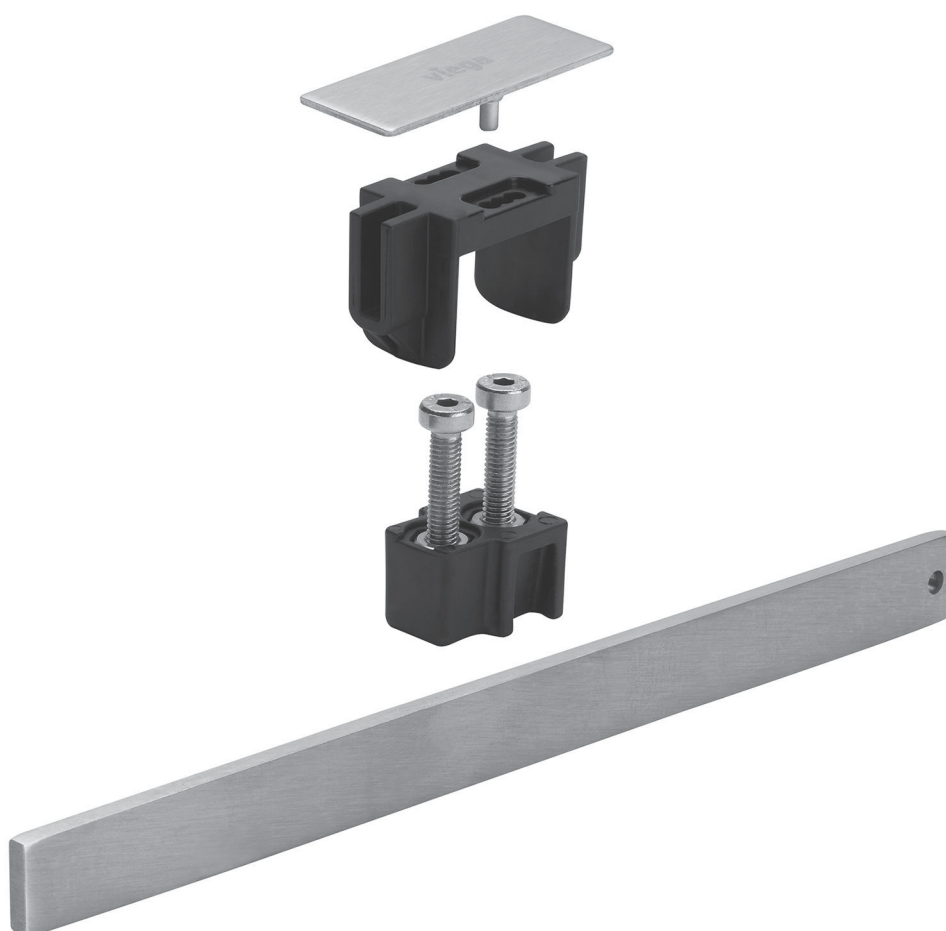

lämpad för Advantix Vario-huv modell 4965.16, Advantix Vario-anslutningsstycke 90° modell 4965.14

Modell
4965.60

Konstruktionsår (från)
07/2013

viega

Innehållsförteckning

1	Om den här bruksanvisningen	3
	1.1 Målgrupper	3
	1.2 Information om den här språkversionen	3
	1.3 Dokument som gäller	3
2	Produktinformation	4
	2.1 Standarder och regelverk	4
	2.2 Produktbeskrivning	4
	2.2.1 Översikt	5
3	Hantering	6
	3.1 Montering	6
	3.2 Avfallshantering	7

1 Om den här bruksanvisningen

För det här dokumentet finns skyddade rättigheter, mer information finns på viega.com/legal.

1.1 Målgrupper

Informationen i den här anvisningen vänder sig till följande:

- Auktoriserade VVS-installatörer samt utbildade personer
- Plattsättaren

För personer som inte har utbildningen eller kvalifikationen ovan är det inte tillåtet att montera, installera och eventuellt underhålla den här produkten. Denna begränsning gäller inte för eventuell information om användningen.

Montering av Viega-produkter ska göras enligt de allmänt erkända tekniska reglerna och Viegas bruksanvisningar.

1.2 Information om den här språkversionen

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om produkt- och systemval, montering och idrifttagning samt om avsedd användning och, om det krävs, om underhållsåtgärder. Denna information om produkterna, deras egenskaper och användningsteknik baseras på standarder som gäller just nu i Europa (t.ex. EN) och/eller i Tyskland (t.ex. DIN/DVGW).

Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa/Tyskland. Dessa gäller även som rekommendationer för andra länder där det inte finns några motsvarande nationella krav. Relevanta nationella lagar, standarder, föreskrifter, normer och andra tekniska föreskrifter har förtur framför tyska/europeiska direktiv i den här anvisningen: Den angivna informationen är inte bindande för andra länder och områden och bör, som sagt, betraktas som ett stöd.

1.3 Dokument som gäller

Den här anvisningen beskriver monteringen av ett tillbehörset för en Advantix Vario-duschränna i grova steg.



För monteringen av tillbehörsetet måste alltid även bruksanvisningen för Advantix Vario-duschrännan följas.

2 Produktinformation

2.1 Standarder och regelverk

Efterföljande normer och regelverk gäller för Tyskland resp. Europa och skall ses som ett stöd.

Regelverk från avsnitt: Tätning

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller för Tyskland
Påfrestningsklass för underlaget samt lämpat påstrykningsmembran	ZDB-Merkblatt 8/2012
Påfrestningsklass för underlaget samt lämpat påstrykningsmembran	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Godkända påstrykningsmembran med användbarhetsintyg för påfrestningsklass A och AO	ETAG 022 T1
Godkända påstrykningsmembran med användbarhetsintyg för påfrestningsklasserna A, B och C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Godkända påstrykningsmembran	EN 14891

Regelverk från avsnitt: Medier

Giltighetsområde/information	Regelverk som gäller för Tyskland
Avloppsvatten från hushåll	DIN 1986-3

2.2 Produktbeskrivning

Det stående galleriset får endast monteras i Viega Advantix Vario-duschrännan modell 4965.10.

Modell	4965.60
Artikel	711 832
Beskrivning	Advantix Vario-stående galleriset, komplett tillbehör med övertäckning

2.2.1 Översikt


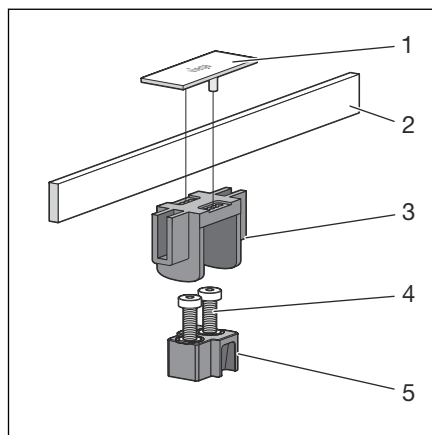


Bild 1: Leveransomfattning


- 1 - Övertäckning
- 2 - Stående galler
- 3 - Skengallerhållare
- 4 - Skruvar
- 5 - Kopplingsinsats

3 Hantering


3.1 Montering

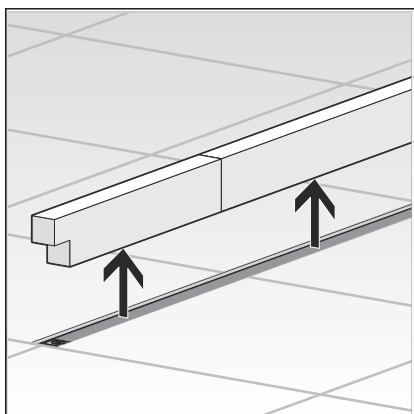

► Ta bort skyddsinsatsen.

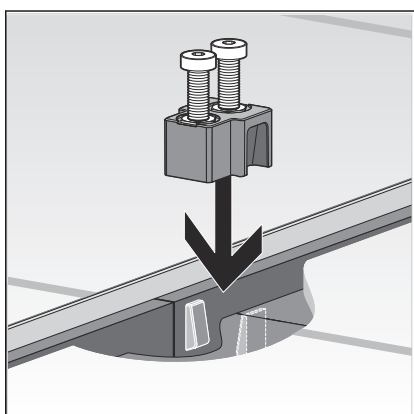


► Sätt in kopplingsinsatsen med skruvar.

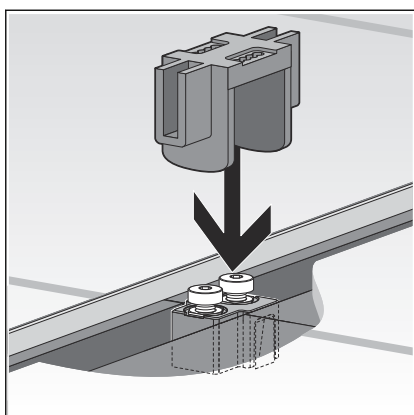


► Lägg på skengallerhållaren på skruven och anpassa till kakelhöjden.

Den maximala höjden för det stående gallret är 20 mm över flänsen.


Används naturstenssetet är den maximala höjden för det stående gallret är 30 mm över flänsen.

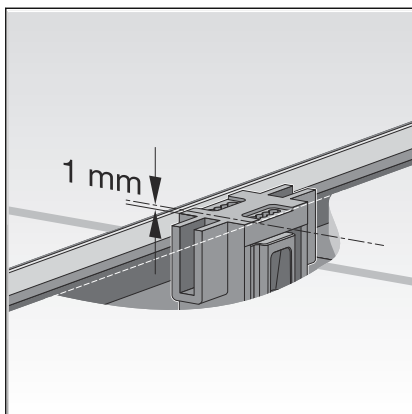

- Överkanten på skengallerhållaren måste vara ca 1 mm under kakelöverkanten.

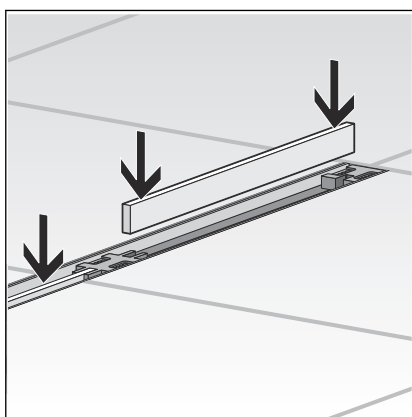

- Sätt in stående galler.

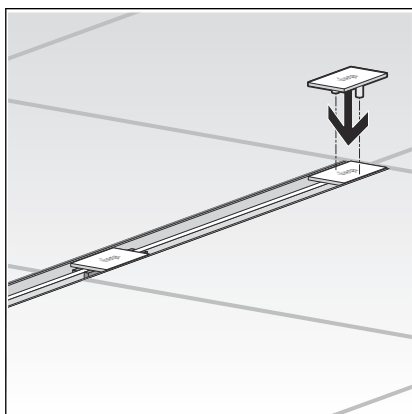

- Tryck på övertäckningen.
Övertäckningarna kan förskjutas upp till 5,6 mm.

3.2 Avfallshantering

Sortera produkten och förpackningen i respektive materialgrupper (t.ex. papper, metall, plast eller icke-järnmetaller) och avfallshandera enligt gällande nationella lagar.



Viega A/S
info@viega.se
viega.se

SE • 2022-08 • VPN170345

