


Manual de instruções

Sumidouro Tempoplex Plus com abertura de inspeção e elevada capacidade de descarga

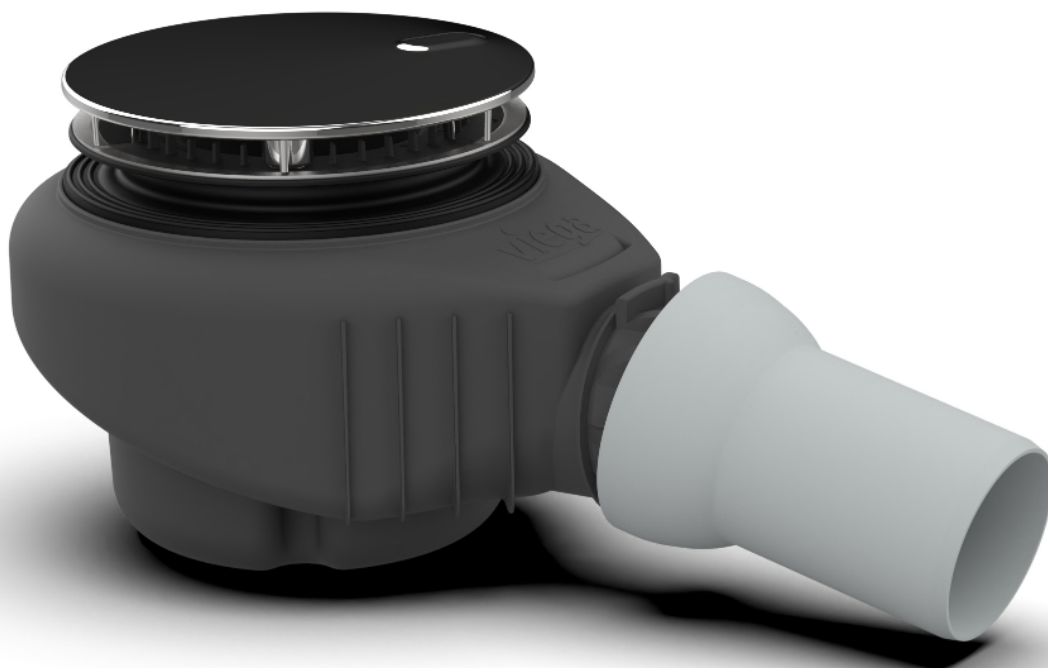

Modelo
6968

Ano de fabrico (a partir de)
01/2026

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
1.1	Grupos alvo	3
1.2	Identificação das indicações	3
1.3	Indicação relativa à atual versão de idioma	4
2	Informação sobre o produto	5
2.1	Utilização adequada	5
2.1.1	Áreas de aplicação	5
2.2	Descrição do produto	6
2.2.1	Vista geral	6
2.2.2	Dados técnicos	6
2.3	Acessórios	7
3	Manuseamento	8
3.1	Informações de montagem	8
3.1.1	Condições de montagem	8
3.1.2	Medidas de montagem	9
3.2	Montagem	11
3.2.1	Montar o sumidouro	11
3.2.2	Teste de estanquidade	15
3.2.3	Montar o fecho de segurança (opcional)	16
3.3	Conservação	17
3.4	Limpar o sumidouro	17
3.5	Aguardar o sumidouro	20
3.6	Eliminação	23

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite viega.com/legal.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído
- Operadores
- Consumidores finais

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respectivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobrepõem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm caráter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Utilização adequada

2.1.1 Áreas de aplicação

**AVISO!****Perigo de danos devido a líquidos inadequados**

Para não danificar o sumidouro e outros componentes, apenas introduza os seguintes líquidos:


- Águas residuais domésticas com temperaturas até 95 °C
- O valor de pH tem de ser superior a 4 e inferior a 10.

O sumidouro Tempoplex é um sumidouro com sifão e um tubo de descarga de articulação esférica (DN 50) para bases de duche com um orifício de descarga de 90 mm. O sumidouro é adequado para bases de duche e providencia uma elevada capacidade de descarga.

Encontrará informações detalhadas sobre todos os modelos de bases de duche e sumidouros Viega adequados no catálogo ou na internet.

2.2 Descrição do produto

2.2.1 Vista geral

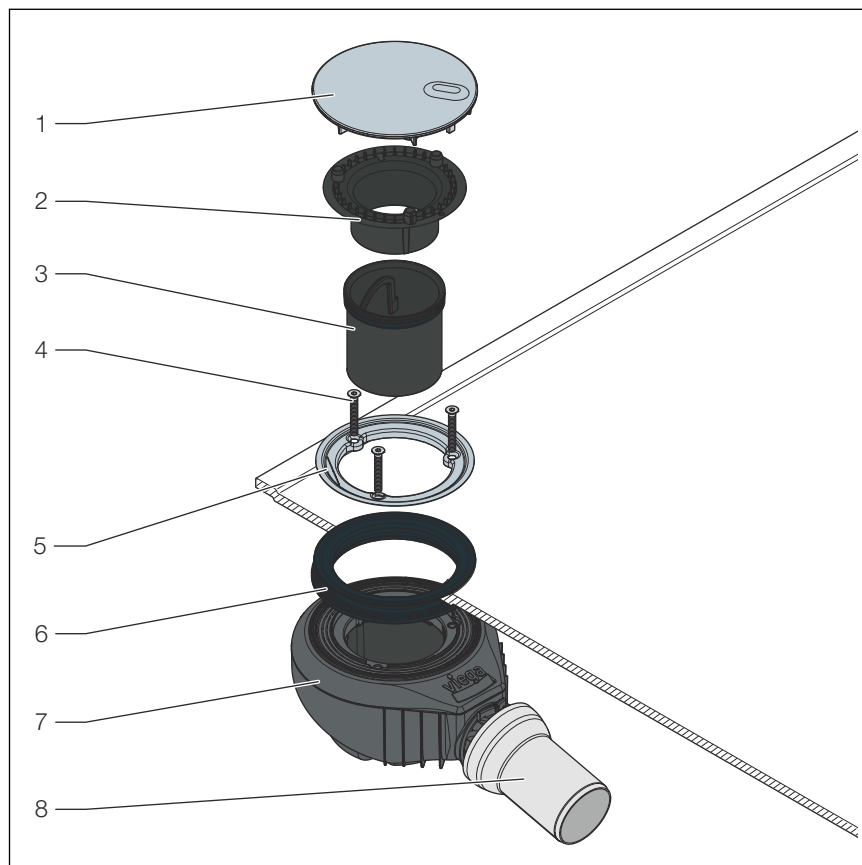


- 1 Tampa
- 2 Crivo 2K
- 3 Tubo de imersão
- 4 Parafusos de sextavado interno
- 5 Flange de fixação
- 6 Vedação
- 7 Sifão
- 8 Tubo de descarga com articulação esférica DN 50


2.2.2 Dados técnicos

Capacidade de descarga com 15 mm de altura de retenção	0,85 l/s
Diâmetro do orifício de descarga	90 mm
DN (diâmetro nominal) do tubo de descarga	50 mm
Altura	90 mm
Dimensões e profundidade de montagem	↳ Capítulo 3.1.2 «Medidas de montagem» na página 9
Altura da retenção de água	60 mm

2.3 Acessórios

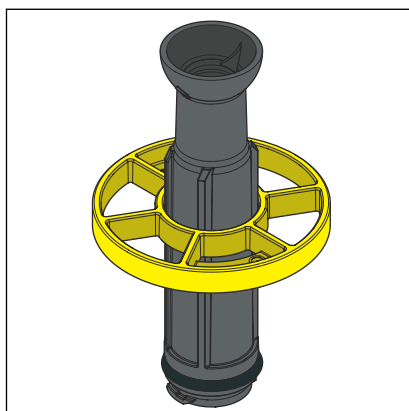

- 1 Ferramenta combinada modelo 6970.2, 839 215 para tampão de inspeção

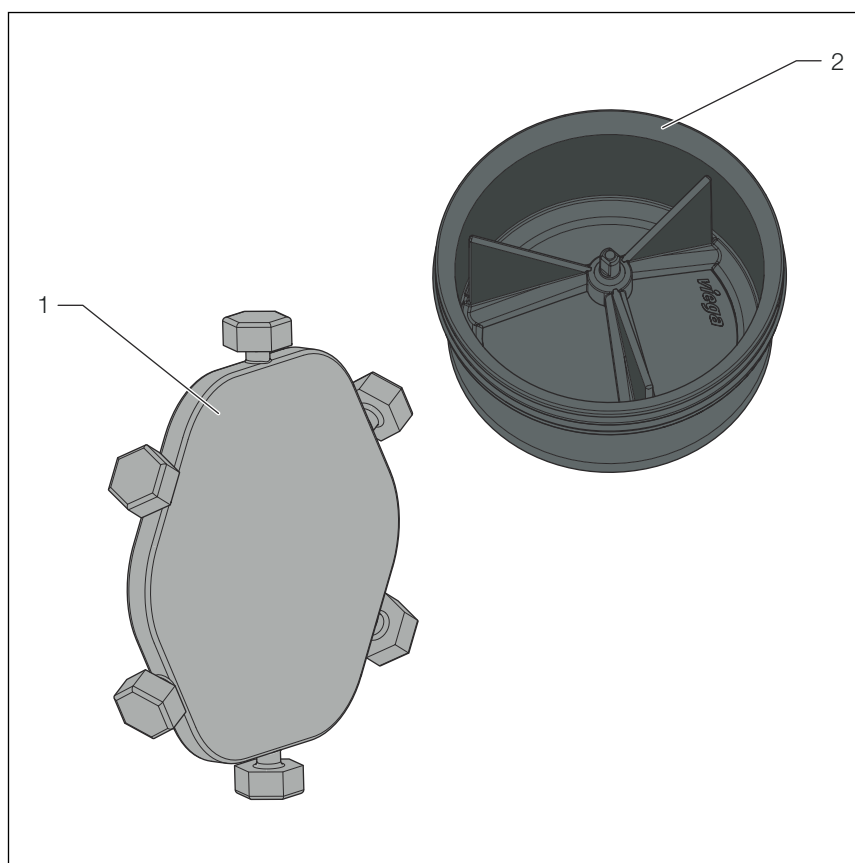

- 1 Proteção contra manipulação (para parafusos de fixação) modelo 6966.67, n.º do artigo 839499
 2 Barreira anti-odor a seco, modelo 6971, n.º do artigo 839451

3 Manuseamento

3.1 Informações de montagem

3.1.1 Condições de montagem

Para a montagem do modelo vigoram os seguintes requisitos:

- A conduta de escoamento está disposta até à base de duche.
- A capacidade de descarga é suficiente a uma altura de retenção de 15 mm.

3.1.2 Medidas de montagem

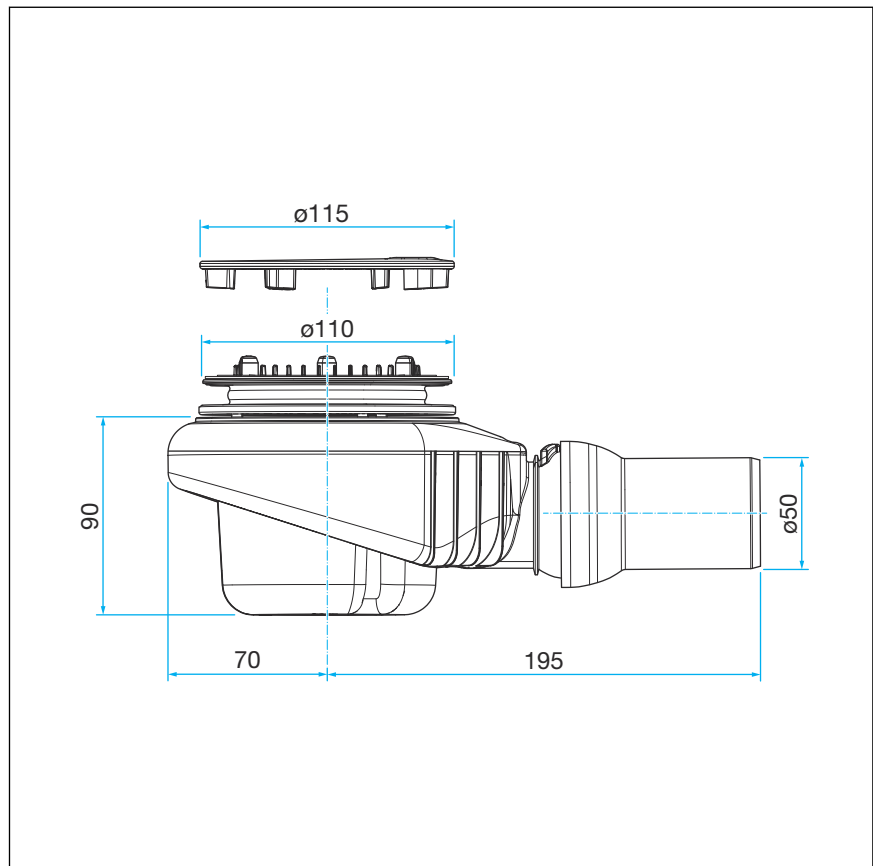


Fig. 1: Desenho cotado

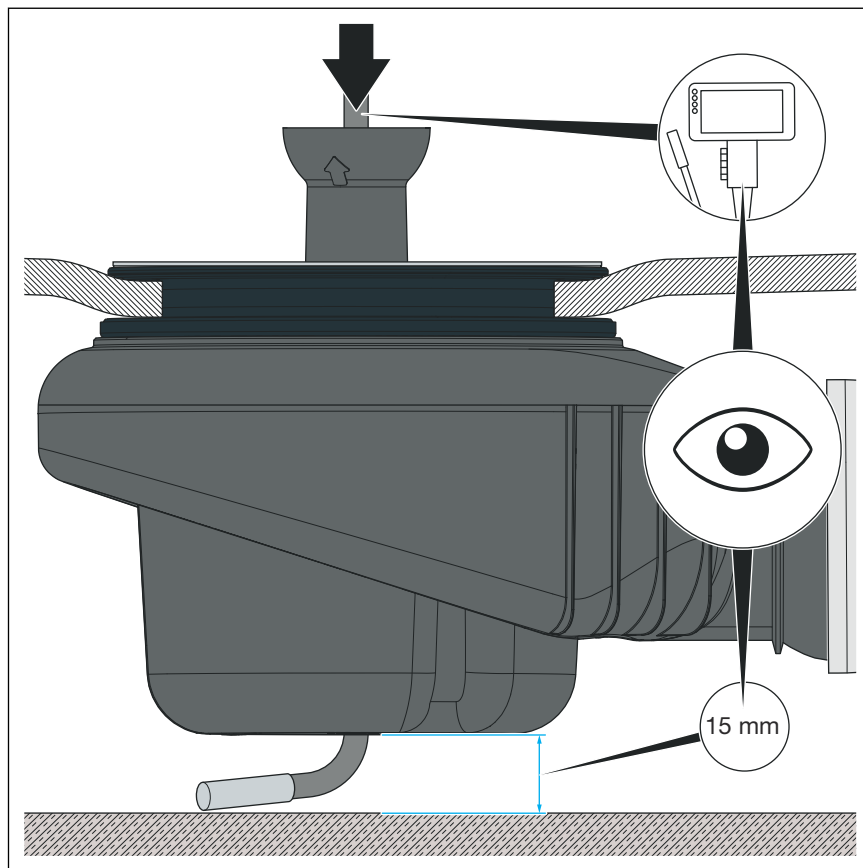


Fig. 2: Dimensões de montagem para a câmara endoscópica




No caso de uma utilização posterior de uma câmara endoscópica: tenha em conta uma distância de 15 mm entre a parte inferior do sumidouro Tempoplex Plus e o chão.

3.2 Montagem


3.2.1 Montar o sumidouro

Ligar o sistema de águas residuais

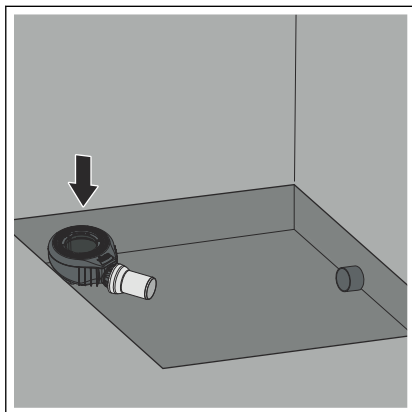


- Colocar o sumidouro com a curva de descarga na posição de montagem pretendida.

INFO! Prestar atenção à localização do orifício de descarga da base de duche.

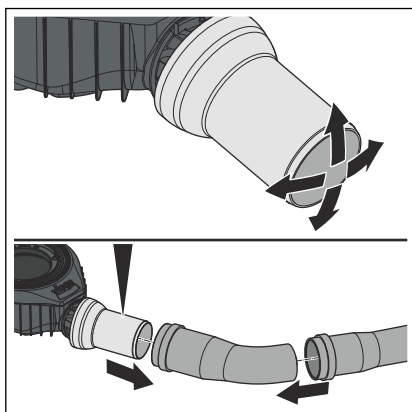


- Alinhar o sifão de modo que o tubo de descarga possa ser ligado ao tubo de águas residuais sem tensão.
- Colocar o tubo de descarga com articulação esférica na posição desejada.
- Ligar o sifão ao tubo de águas residuais.

Inserir a vedação

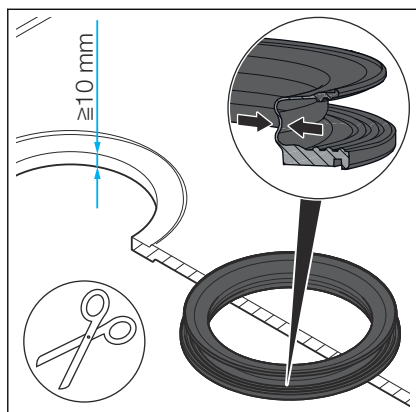


INFO! Se a base de duche for mais espessa do que 10 mm, dividir a vedação:

- ▶ Cortar a vedação da junta de vedação em duas partes.

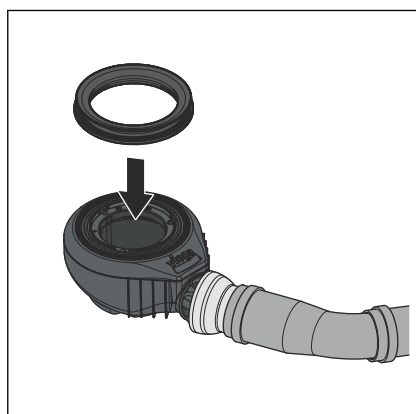


- ▶ Colocar a vedação sobre a superfície de vedação do sumidouro e pressionar para dentro da ranhura de retenção.

Fixar o sumidouro

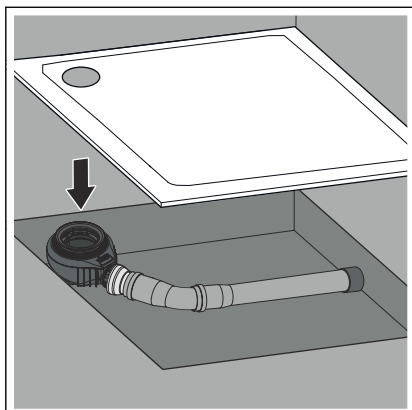


- Colocar a base de duche na posição prevista, de acordo com as informações do fabricante.
- Posicionar o corpo do sumidouro com a vedação sob a base de duche.

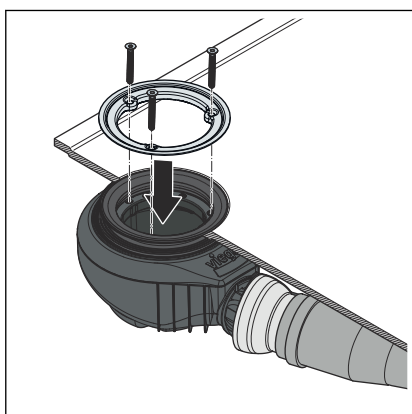

- Passar a parte superior da vedação através do orifício de descarga.


INFO! Se a vedação tiver de ser dividida: colocar uma parte da vedação sobre a caixa do sumidouro e colocar a outra parte da vedação no orifício de descarga.

- Colocar a flange de fixação.
- Inserir os parafusos manualmente.

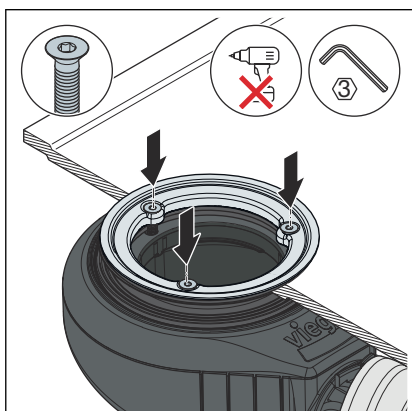


- Apertar os parafusos uniformemente com uma chave Allen (SW3).


AVISO! Não utilizar uma aparafusadora sem fio!

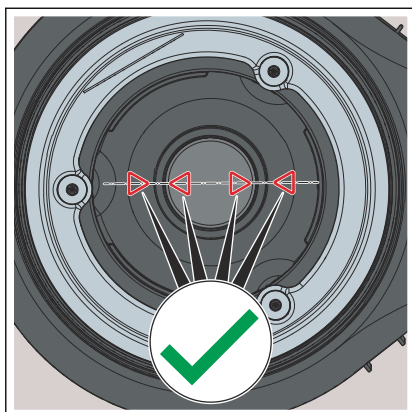


► Verificar se o tampão de inspeção está bem encaixada.

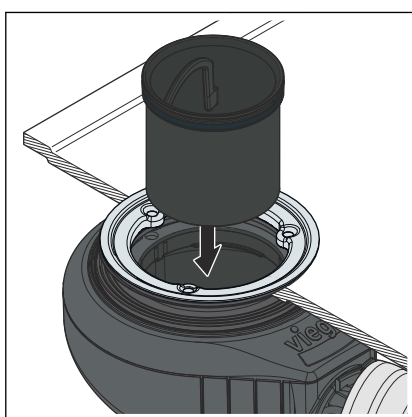


► Inserir o tubo de imersão de forma a ficar nivelado com o corpo do sumidouro.

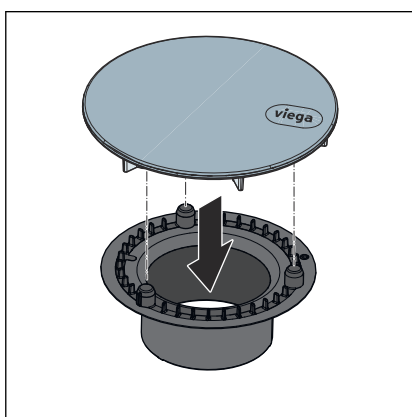

► Colocar a tampa sobre os três pontos de fixação do crivo 2K.

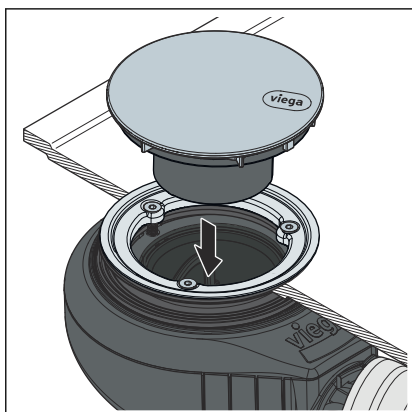

► Colocar a tampa com o crivo 2K no corpo do sumidouro.

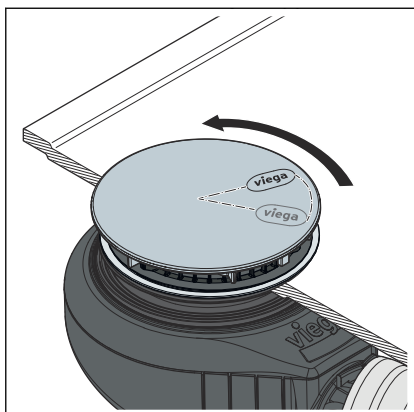

- O logótipo pode ser alinhado levantando e rodando a tampa.

3.2.2 Teste de estanquidade

Como teste de estanquidade realizar um controlo visual simples.

- Verificar quanto a fugas visíveis.




A estanquidade do sumidouro pode ser verificada posteriormente sob água corrente, através da abertura de inspeção.


3.2.3 Montar o fecho de segurança (opcional)




A montagem do fecho de segurança bloqueia a chave Allen. Depois disso, os parafusos já não podem ser desapertados.

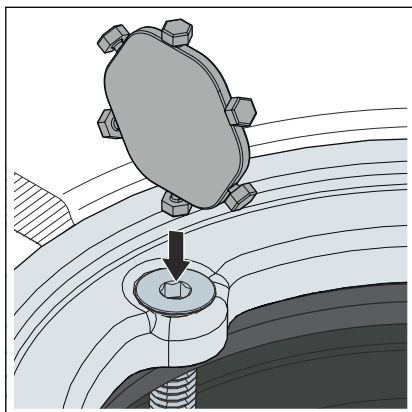

➤ Inserir o fecho de segurança no parafuso de cabeça sextavada.

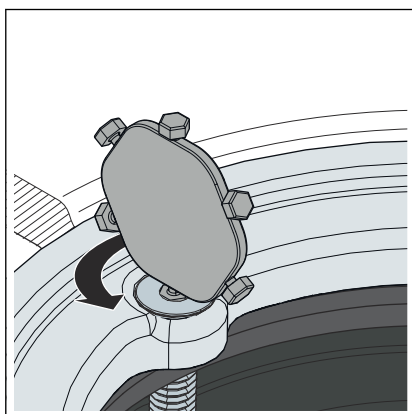

➤ Desaparafusar o fecho de segurança do suporte.

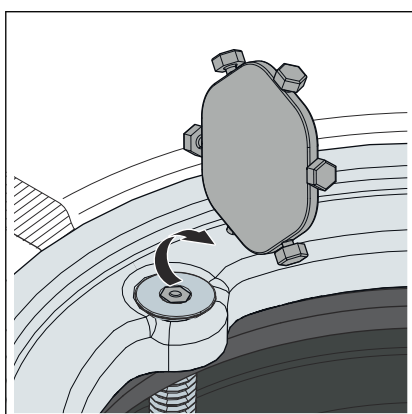

➤ Retirar o suporte.

3.3 Conservação



AVISO! **Perigo de danos devido produtos de limpeza inadequados.**

Os produtos de limpeza que se seguem podem danificar as superfícies polidas ou cromadas e não devem, portanto, ser utilizados para este fim:

- Produtos abrasivos
- Esponjas que riscuem
- Dissolvente de cal, gesso ou cimento
- Solventes ou outros produtos de limpeza com ácidos


Usar sabão normal, um produto de limpeza suave ou um pano de microfibras sem pelos para a conservação periódica e a prevenção das manchas de calcário na tampa. Não utilizar produtos abrasivos ou objetos que riscuem.

Remover a sujidade grosseira, também na área do corpo do sumidouro e do sifão, com um produto de limpeza doméstico. Enxaguar muito bem o produto de limpeza com água clara depois de deixar atuar durante o tempo prescrito. Não podem permanecer resíduos nos componentes.


3.4 Limpar o sumidouro




AVISO! Ter cuidado para não danificar o sifão durante a limpeza do sumidouro.

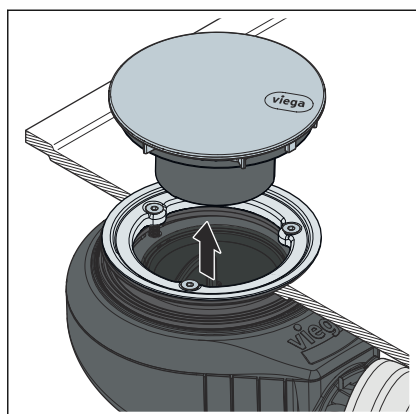


- Retirar a tampa juntamente com o crivo 2K.

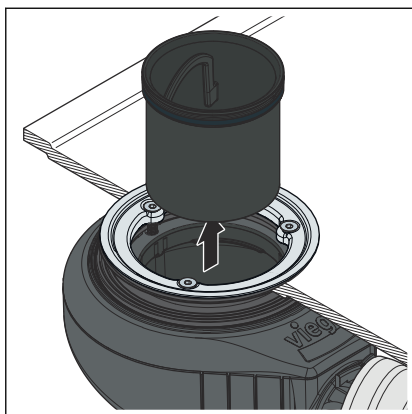


► Extrair o tubo de imersão para cima.

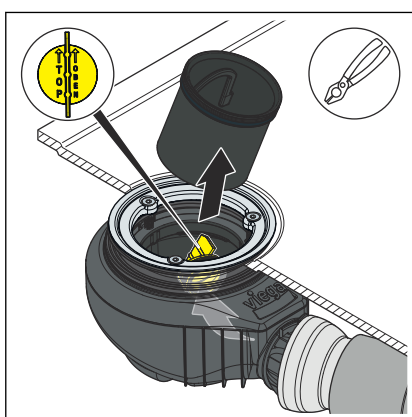

► Para o acesso livre ao tubo de águas residuais:
Segure o tampão com um alicate pela aba e retire-o.

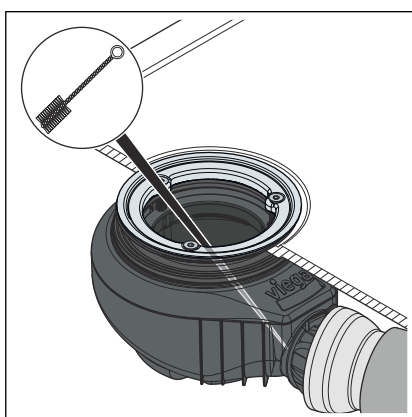


► Limpar cuidadosamente o sumidouro sem danificar as guarnições.

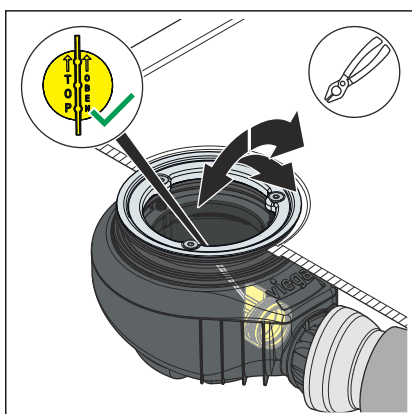


► Inserir o tampão nivelado com a superfície.


INFO! Prestar atenção ao posicionamento correto do tampão. A aba deve estar posicionada verticalmente.

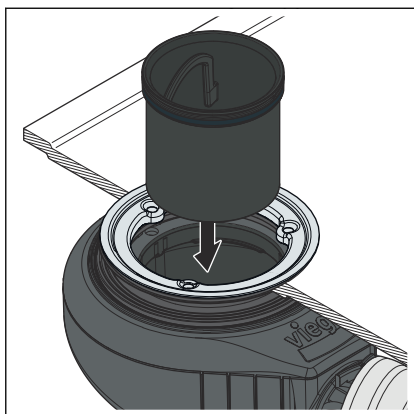


- Inserir o tubo de imersão de forma a ficar nivelado com o corpo do sumidouro.

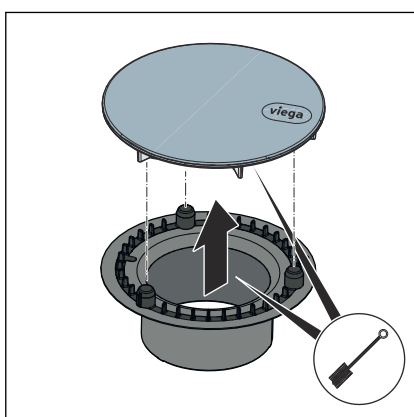

- Retirar a tampa do crivo 2K.
- Limpar a tampa e o crivo 2K.

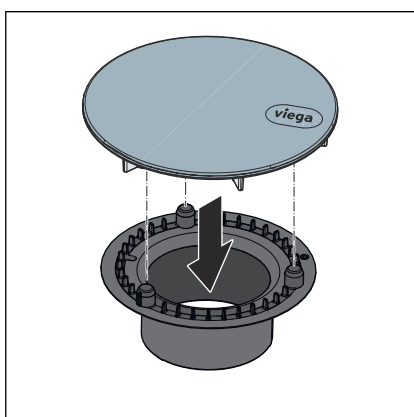


- Colocar a tampa sobre os três pontos de fixação do crivo 2K.

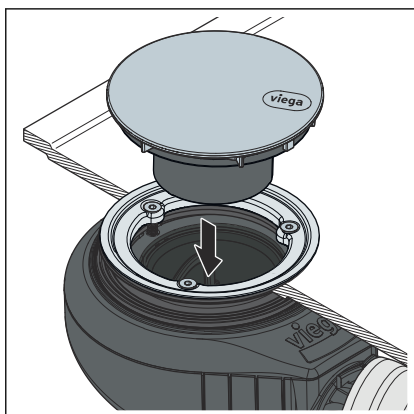


- Colocar a tampa com o crivo 2K no corpo do sumidouro e alinhar conforme necessário.

3.5 Aguardar o sumidouro

Controlo visual por baixo da base de duche

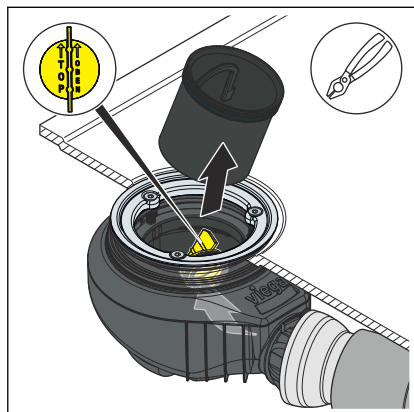


- Retirar o tubo de imersão e o tampão de limpeza.

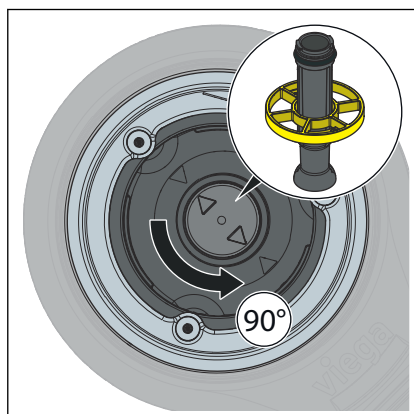


INFO! Esta ferramenta combinada permite a utilização de uma câmara endoscópica para inspecionar danos causados pela humidade por baixo da base de duche.

- Retirar a água residual presente da caixa do sumidouro com um pano ou com a seringa fornecida.
- Desapertar o tampão de inspeção com a ferramenta combinada, rodando-a para a esquerda cerca de 90°.


Nesse processo, as setas salientes do tampão encaixam-se nas setas recuadas da ferramenta.

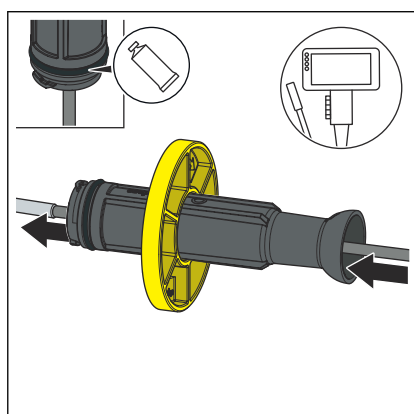

- Lubrificar a vedação da ferramenta combinada com a massa fornecida.
- Introduzir a câmara endoscópica.

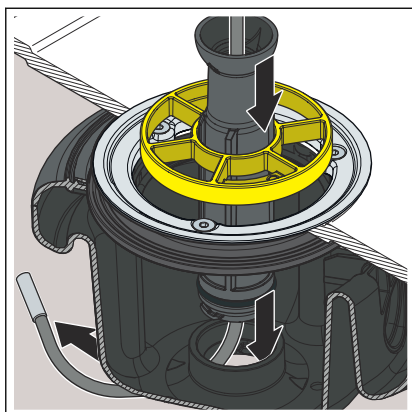


- Inserir a ferramenta combinada, juntamente com a câmara endoscópica, na abertura de inspeção.

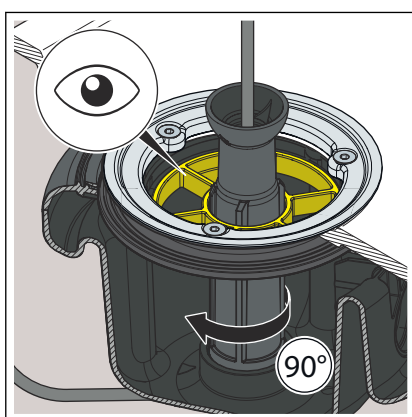


- Fixar a ferramenta combinada com uma rotação de 90° para a direita.


INFO! O anel de fixação serve para estabilizar a ferramenta combinada.

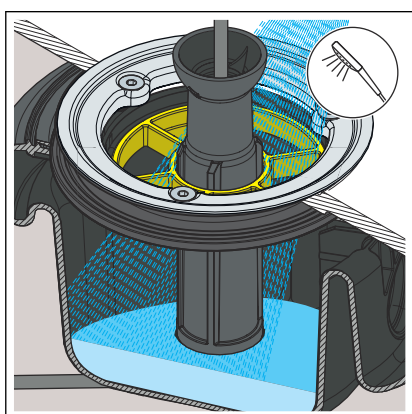


INFO! Com a ferramenta combinada bloqueada, é possível inspecionar toda a área sob a base de duche sob água corrente.

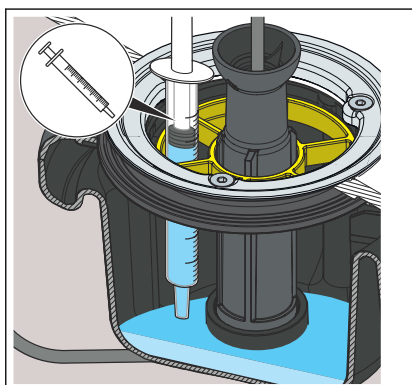

- Retirar a água presente no sifão com a seringa fornecida.

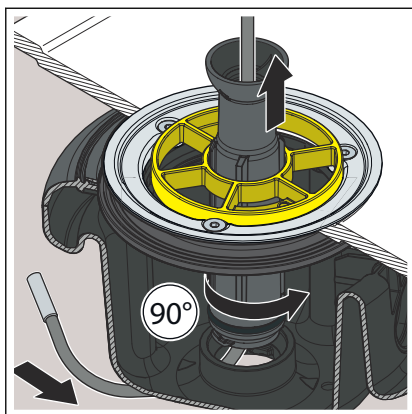


- Retirar a ferramenta combinada girando-a 90° para a esquerda.

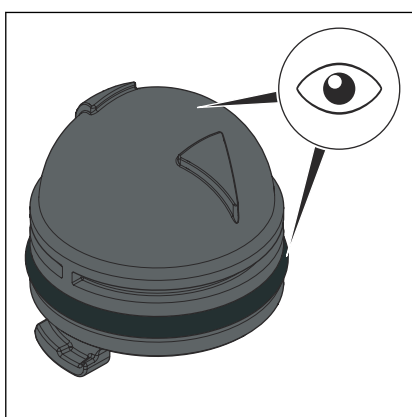


- Verificar se o tampão de inspeção apresenta danos antes de o recolocar e, se for caso disso, substituir.
- Inspeccionar a vedação existente e lubrificar.

AVISO! Substituir o tampão de inspeção caso a vedação esteja danificada.

INFO! Substituir o tampão de inspeção a cada 5 anos ou após vinte utilizações.

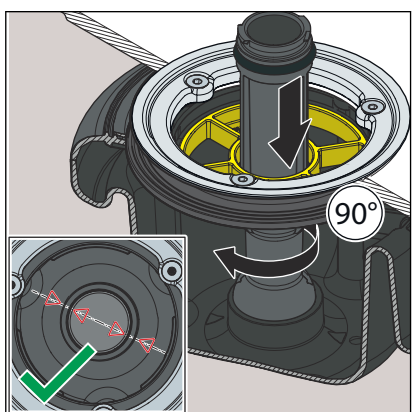


- Colocar o tampão de inspeção.
- Girar o tampão de inspeção cerca de 90° para a direita, até que as setas na base do sifão coincidam com as setas no tampão.

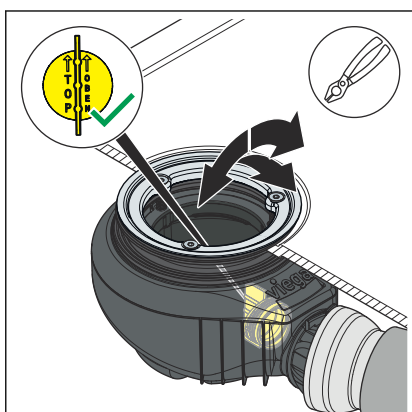


- Inserir o tampão nivelado com a superfície.

INFO! Prestar atenção ao posicionamento correto do tampão. A aba deve estar posicionada verticalmente.

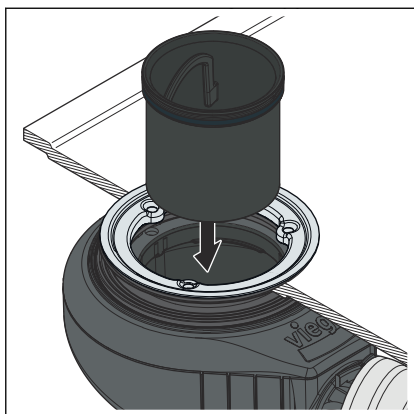

► Inserir o tubo de imersão de forma a ficar nivelado com o corpo do sumidouro.

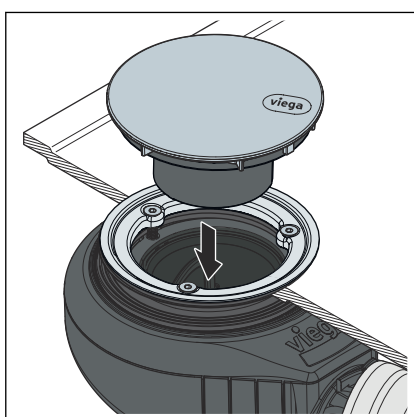

► Colocar a tampa com o crivo no corpo do sumidouro.

3.6 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2026-03 • VPN250086

