


## Gebrauchsanleitung

# WC-Fernspülauslösung für Prevista Visign for Style 23 elektronisch

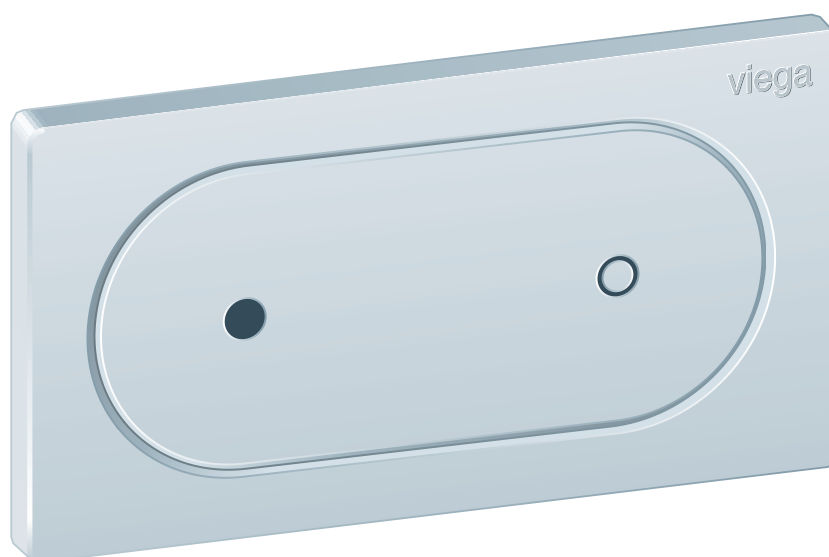

für alle Prevista-UP-Spülkästen

**Modell**  
8640.1

**Baujahr (ab)**  
03/2019

**viega**

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Über diese Gebrauchsanleitung</b> | <b>3</b>  |
| 1.1      | Zielgruppen                          | 3         |
| 1.2      | Kennzeichnung von Hinweisen          | 4         |
| <b>2</b> | <b>Produktinformation</b>            | <b>5</b>  |
| 2.1      | Bestimmungsgemäße Verwendung         | 5         |
| 2.1.1    | Einsatzbereiche                      | 5         |
| 2.2      | Allgemeine Hinweise                  | 5         |
| 2.3      | Produktbeschreibung                  | 7         |
| 2.3.1    | Übersicht                            | 7         |
| 2.3.2    | Technische Daten                     | 7         |
| 2.3.3    | Anschlussschema                      | 8         |
| 2.3.4    | Funktionsweise                       | 8         |
| 2.3.5    | Systemerweiterungen                  | 9         |
| 2.4      | Zubehör                              | 9         |
| <b>3</b> | <b>Handhabung</b>                    | <b>11</b> |
| 3.1      | Montageinformationen                 | 11        |
| 3.1.1    | Montagebedingungen                   | 11        |
| 3.1.2    | Benötigtes Material und Werkzeug     | 11        |
| 3.2      | Montage                              | 12        |
| 3.2.1    | Fernspülauslösung montieren          | 12        |
| 3.2.2    | Externe Signalgeber anschließen      | 17        |
| 3.3      | Inbetriebnahme                       | 18        |
| 3.3.1    | Spülung einstellen                   | 18        |
| 3.4      | Fehler, Störungen und Abhilfe        | 21        |
| 3.5      | Pflege und Wartung                   | 21        |
| 3.5.1    | Pflegehinweise                       | 21        |
| 3.6      | Entsorgung                           | 22        |

# 1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter [viega.de/rechtshinweise](https://viega.de/rechtshinweise).

## 1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Betreiber
- Endverbraucher

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

## 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



### **GEFAHR!**

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



### **WARNUNG!**

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



### **VORSICHT!**

Warnt vor möglichen Verletzungen.



### **HINWEIS!**

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

## 2 Produktinformation

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### 2.1.1 Einsatzbereiche

##### Geeignete Spülkästen

Die elektronische Fernspülauslösung ist für das Auslösen von Spülvorgängen an Viega UP-Spülkästen bestimmt.


Der Einbau ist in allen Prevista-UP-Spülkästen möglich.




### 2.2 Allgemeine Hinweise

- Wenn Sie Beschädigungen am Produkt oder an einzelnen Bauteilen feststellen, dann führen Sie keine Reparatur durch, sondern lassen Sie das Produkt durch qualifiziertes Personal austauschen.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.

#### Symbole


Beachten Sie die auf dem Etikett aufgeführten Symbole:
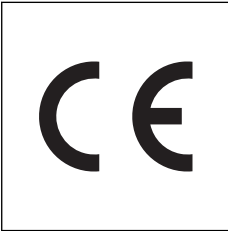
| Symbol                                                                              | Beschreibung                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | CE-Kennzeichen, Produktsicherheit in Europa                               |
|  | EAC-Kennzeichen, Registrierung von Produkten auf dem Gebiet der Zollunion |
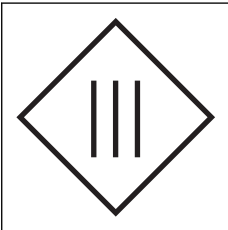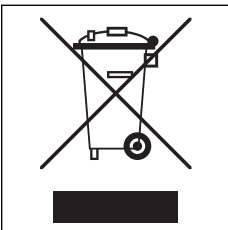
| Symbol                                                                             | Beschreibung                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | Gleichstrom                                                            |
|   | Schutzklasse III                                                       |
|  | Gekennzeichnetes Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. |

## 2.3 Produktbeschreibung

### 2.3.1 Übersicht

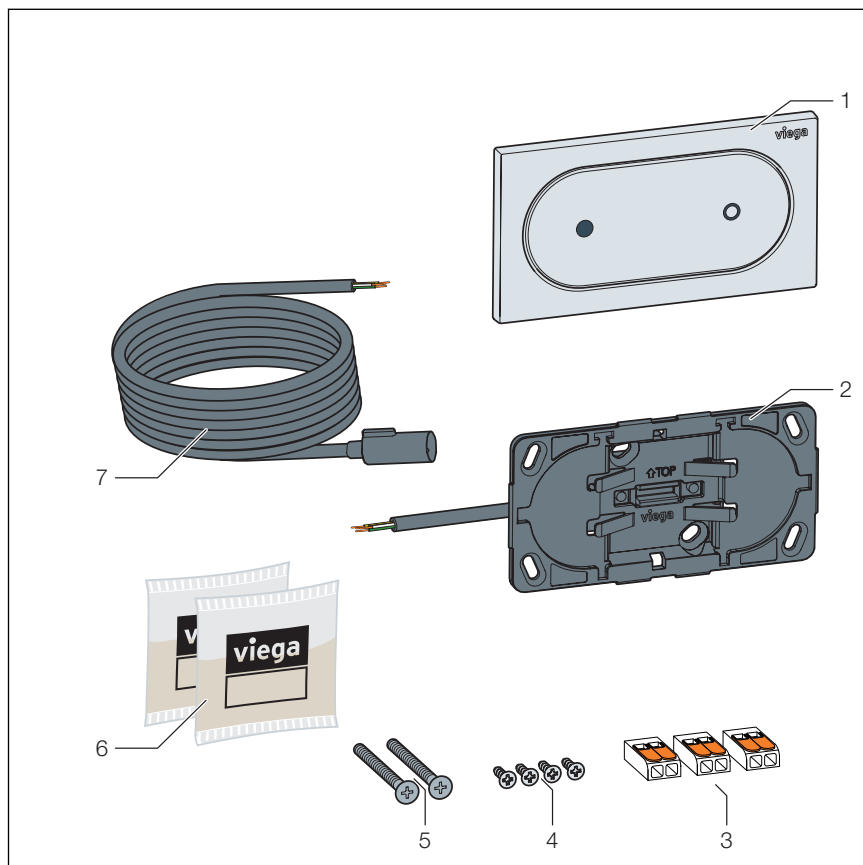

**Abb. 1: Lieferumfang**

- 1 Betätigungsplatte
- 2 Einbaurahmen
- 3 Leiterklemme
- 4 Befestigungsschrauben (für Möbeleinbau)
- 5 Befestigungsschrauben (für Wandeinbau)
- 6 Silikonfett (2 x 2 g)
- 7 Verlängerungskabel

### 2.3.2 Technische Daten

#### Spülmenge

Zur Einstellung der Spülung siehe [Kapitel 3.3.1 „Spülung einstellen“](#) auf Seite 18.


#### Hygiene-Funktion

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Hygienespülmenge     | 3 / 7,5 Liter                  |
| Hygienespülintervall | 1 / 12 / 24 / 72 / 168 Stunden |

## Spannung und Stromstärke

| Spannung [V] | Stromstärke [mA] |
|--------------|------------------|
| 6,5          | 1                |

### 2.3.3 Anschlussschema

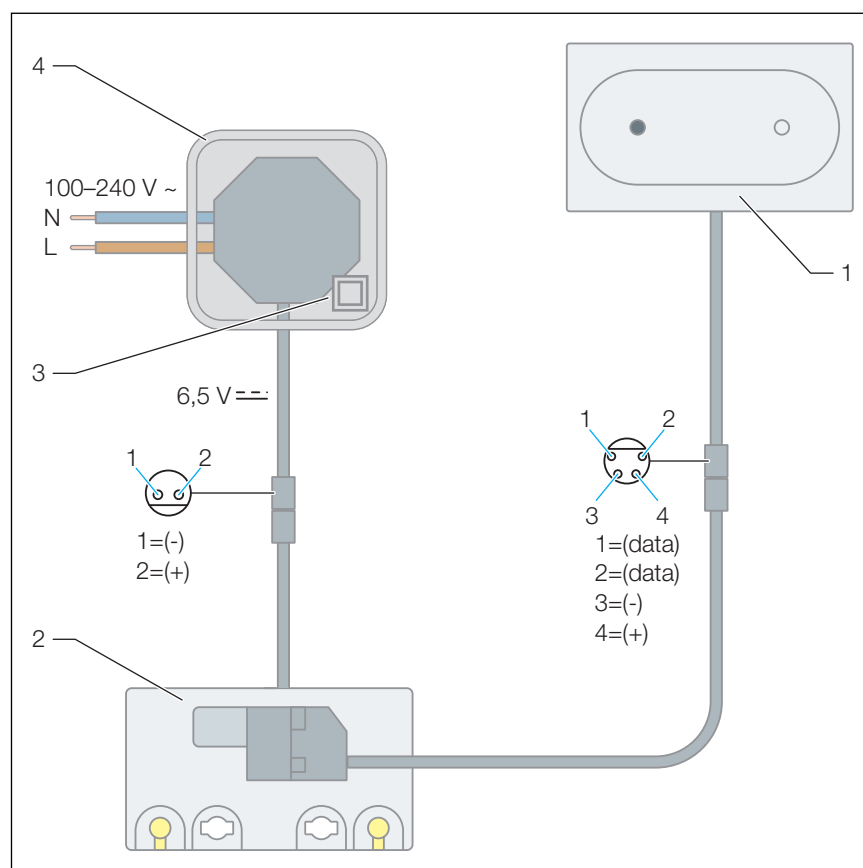

**Abb. 2: Anschlussschema, Netzteil, WC-Fernspülauslösung für Prevista**

- 1 WC-Fernspülauslösung für Prevista
- 2 Antriebseinheit elektronisch
- 3 Netzteil
- 4 Abzweigdose Schutzklasse II

### 2.3.4 Funktionsweise

Über die Fernspülauslösung werden Spülungen an Prevista-UP-Spülkästen elektronisch ausgelöst.

Es kann wahlweise mit einer großen und einer kleinen Spülmenge gespült werden.

## Viega Hygiene-Funktion

In Trinkwasserleitungen können sich durch Stagnation Keime (z. B. Legionellen) bilden. Um die Keimbildung zu verhindern, ist es wichtig, Leitungen regelmäßig durchzuspülen. Zu diesem Zweck wurde die Viega Hygiene-Funktion entwickelt.


Mit der Viega Hygiene-Funktion werden Spülungen zeitgesteuert ausgelöst. Intervall und Spülmenge werden je nach Bedarf eingestellt und von der Steuerung gespeichert. Alle Einstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall erhalten.

Die Funktion ist werkseitig deaktiviert.


## 2.3.5 Systemerweiterungen

Durch den Anschluss von Zubehörteilen an die Steuerung kann der Funktionsumfang des Systems erweitert werden.

### Funkauslösung

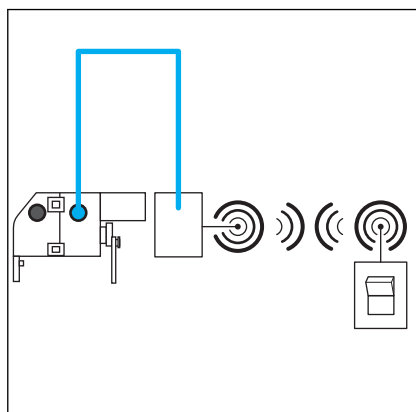

Um statt eines kabelgebundenen externen Signalgebers einen Funkempfänger anschließen zu können, benötigen Sie folgendes Zubehör:

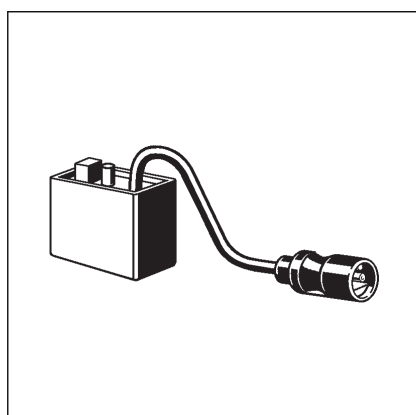

Mit einem Funkempfänger (Modell 8570.58) können Signale von z. B. HEWI-Funksendern zur Spülauslösung (z. B. an Stützklappgriffen) empfangen werden.


## 2.4 Zubehör

### Erforderliches Zubehör

Zur vollständigen Montage der elektronischen Betätigungsplatte ist das Zubehörset elektronisch (Modell 8655.11) erforderlich. Das Netzteil in eine Anschlussdose einbauen, die für Schutzklasse II geeignet ist (z. B. Modell 8570.62).


Dadurch wird eine Installation gemäß SELV sichergestellt.

Zur vollständigen Montage der WC-Fernspülauslösung ist das Prevista-Rohbauset (Modell 8640.14) erforderlich.

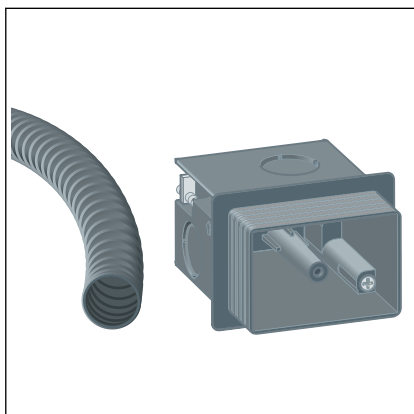

#### **Rohbauset (Modell 8640.14)**

Das Rohbauset enthält eine Hohlwanddose zur Unterbringung der Fernspülauslösung und ein Leerrohr für die Verbindung zum Spülkasten.

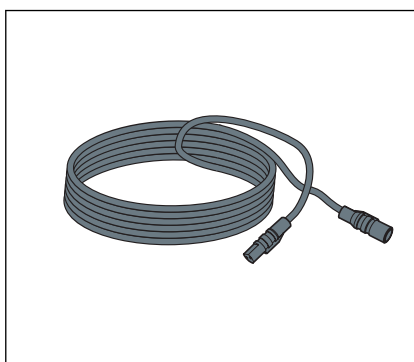


#### **Verlängerungskabel (Modell 8352.690)**

2-Meter-Kabel für die Verlängerung der Spannungsversorgung.



Maximal zwei Verlängerungskabel am Netzteil verwenden (4,75 Meter Gesamtlänge).

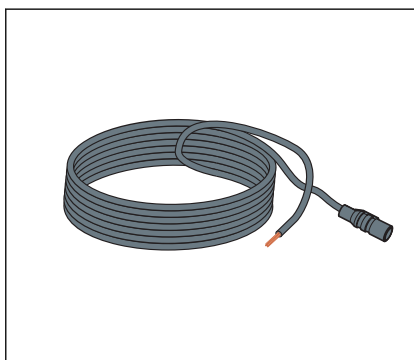

#### **Anschlusskabel (Modell 8570.55)**

3-Meter-Kabel für die externe Spülauslösung über bauseitigen und handelsüblichen Taster mit Schließfunktion oder potenzialfreien Kontakt (Schließdauer min. 350 ms).

## 3 Handhabung

### 3.1 Montageinformationen

#### 3.1.1 Montagebedingungen

##### Externe Signalgeber (optional)

Wenn externe Signalgeber an die Antriebseinheit angeschlossen werden sollen, müssen ggf. deren Anschlusskabel oder Leerrohre vor Beginn der Fliesenarbeiten in den Spülkasten verlegt werden, siehe ↪ *Kapitel 2.3.5 „Systemerweiterungen“ auf Seite 9.*

#### 3.1.2 Benötigtes Material und Werkzeug

##### Material

Folgendes Material ist für die Montage erforderlich:

- ggf. Zubehör für Systemerweiterungen ↪ *Kapitel 2.3.5 „Systemerweiterungen“ auf Seite 9*

##### Werkzeug


Folgendes Werkzeug ist für die Montage erforderlich:

- Cuttermesser
- Schraubendreher
- Lochsäge, Durchmesser 50 mm (für Möbeleinbau)

## 3.2 Montage


### 3.2.1 Fernspülauslösung montieren

#### Montage in gemauerter Wand

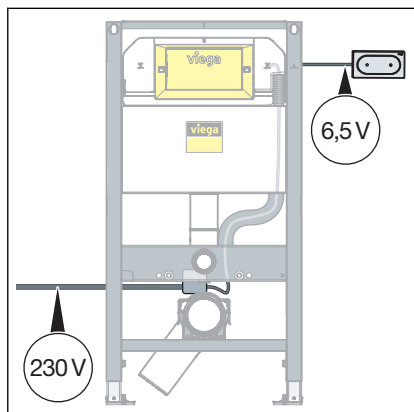


Voraussetzungen:


- Das Netzteil ist montiert.
- Die Steuerung im Revisionsschacht platziert.
- Das Rohbauset (Modell 8640.14) ist montiert.

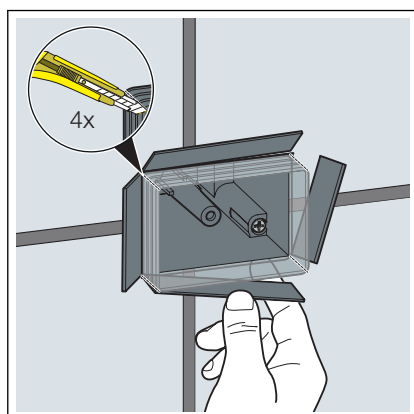


- Die Unterputzdose an den Ecken einschneiden.
- Die Seiten der Unterputzdose bis zum Fliesenspiegel nach außen knicken und abbrechen.

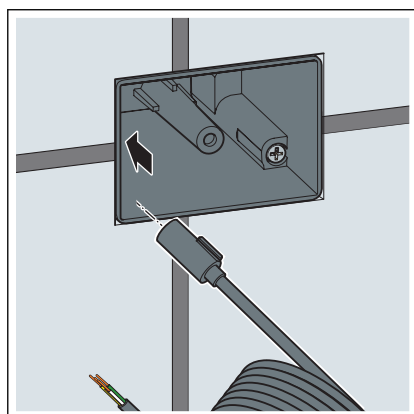


- Das Verlängerungskabel durch das Leerrohr von der Unterputzdose zur Steuerung verlegen.

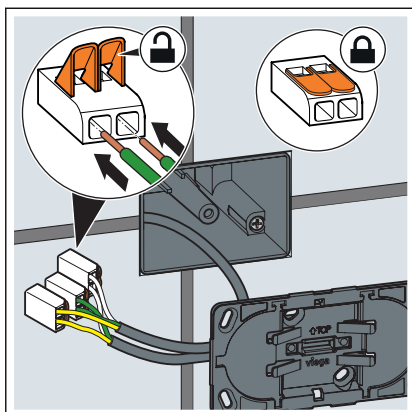


- Das Verlängerungskabel an den Einbaurahmen der Fernspülauslösung anschließen.

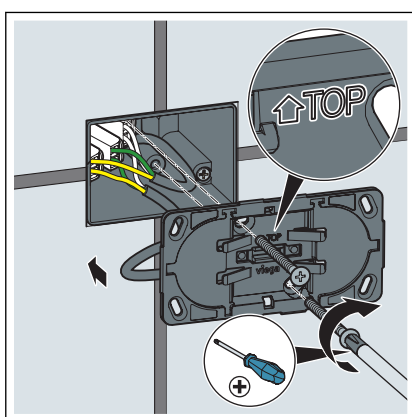


- Den Einbaurahmen der Fernspülauslösung in der Unterputzdose befestigen.

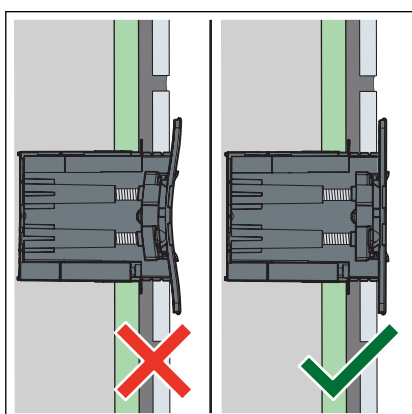

- Den Einbaurahmen vorsichtig anschrauben. Achten Sie darauf, dass sich der Rahmen nicht verzieht.

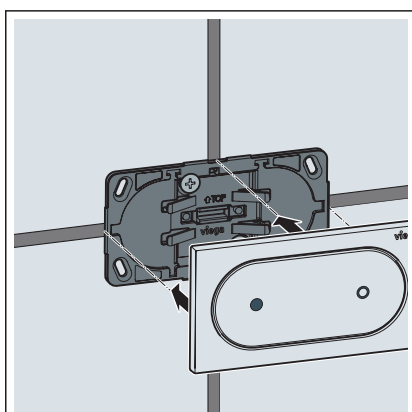


- Die Fernspülauslösung einhängen.
- Die Fernspülauslösung ist montiert.

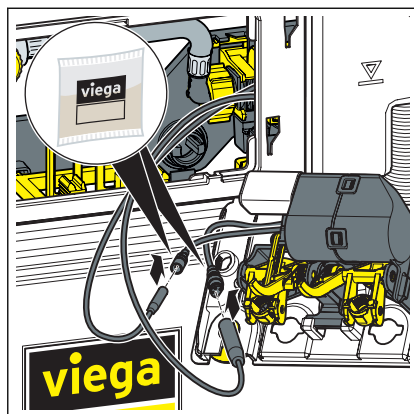


- Das Silikonfett auf alle Anschlüsse der Steuerung auftragen.
- Die Fernspülauslösung an die Steuerung anschließen.

### Montage in Möbelstücken

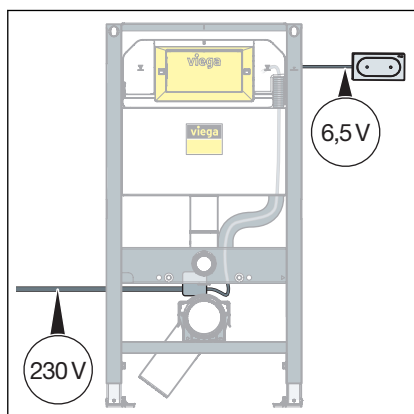


#### Voraussetzungen:

- Das Netzteil ist montiert.
- Die Steuerung im Revisionsschacht platziert.
- Das Verlängerungskabel ist von der Steuerung zum Einbauort geführt.

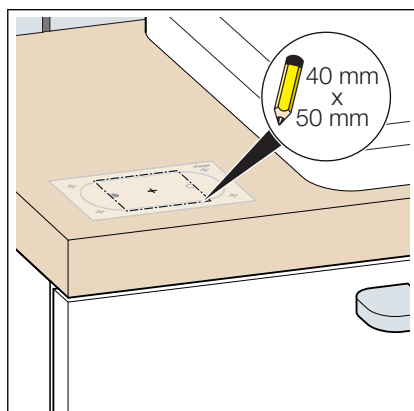


**INFO! Die Montageschablone befindet sich in der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung.**


- Die Aussparung mit der Montageschablone anzeichnen.
- Die Aussparung bohren.

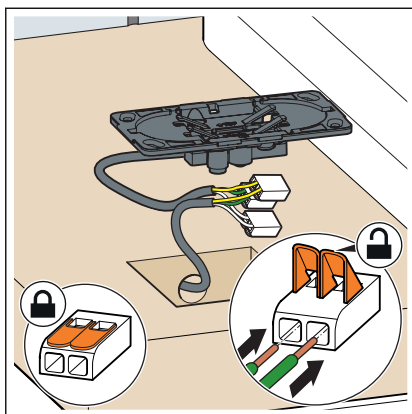


► Das Verlängerungskabel an den Einbaurahmen der Fernspülauslösung anschließen.

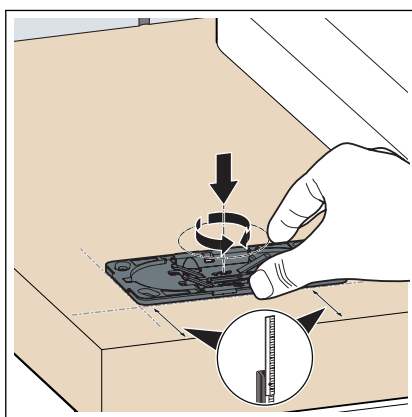

► Den Einbaurahmen ausrichten.

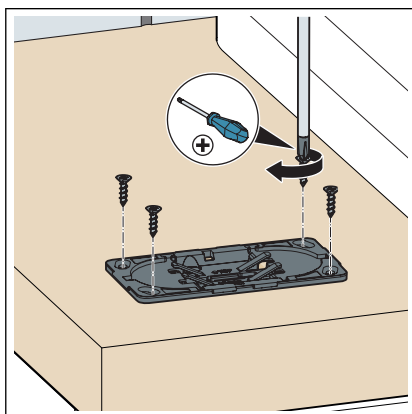


► Den Einbaurahmen der Fernspülauslösung befestigen.

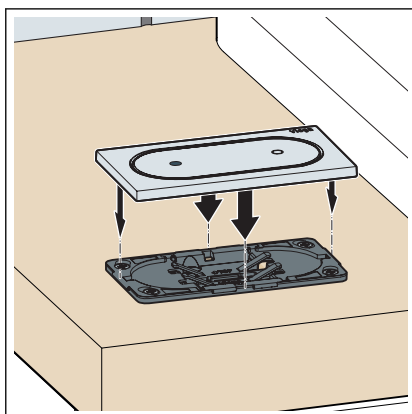

► Die Fernspülauslösung einhängen.

□ Die Fernspülauslösung ist montiert.

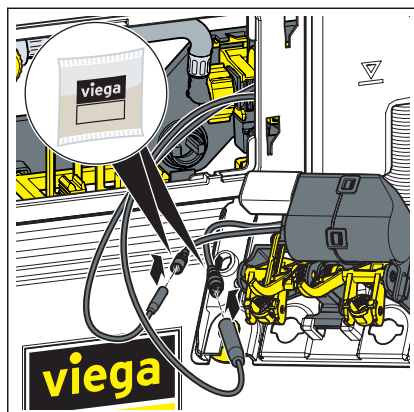

- Das Silikonfett auf alle Anschlüsse der Steuerung auftragen.
- Die Fernspülauslösung an die Steuerung anschließen.

### 3.2.2 Externe Signalgeber anschließen



#### HINWEIS!

#### Sachschäden durch Überspannung

Wenn Sie an das Anschlusskabel für den externen Taster Spannung anlegen, beschädigen Sie dadurch die Steuerung.

- Legen Sie keine externe Spannung an!

Voraussetzungen:

- Bauseitige Taster mit Schließfunktion oder potentialfreiem Kontakt (Schließdauer min. 350 ms) vorhanden
- Anschlusskabel vorhanden
- Den Schließer zur Auslösung der Kleinspülmenge zwischen dem weißen (1) und dem gelben Kabel (3) anschließen.

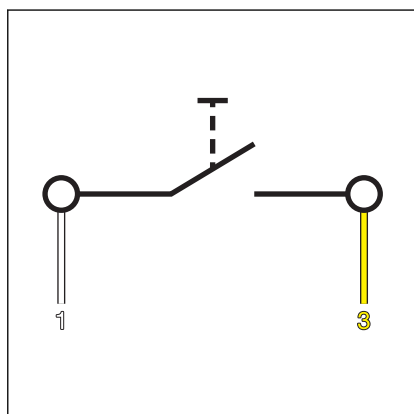


Abb. 3: WC-Betätigungsplatte, Anschlussbelegung für externe Signalgeber


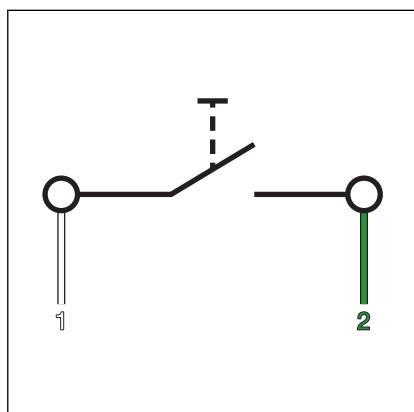


Abb. 4: WC-Betätigungsplatte, Anschlussbelegung für externe Signalgeber


- Den Schließer zur Auslösung der Großspülmenge zwischen dem weißen (1) und dem grünen Kabel (2) anschließen.
- Das Ende des braunen Kabels isolieren (z. B. mit einer Lüsterklemme).

## 3.3 Inbetriebnahme


### 3.3.1 Spülung einstellen

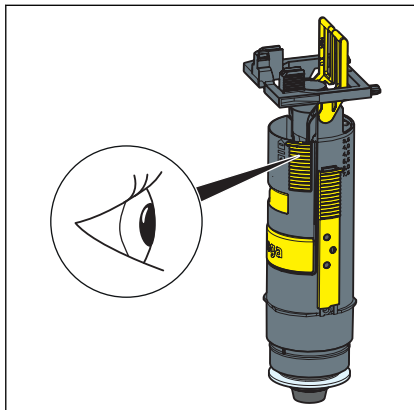

Am Ablaufventil im Spülkasten muss die kleinstmögliche Kleinspülmenge eingestellt sein.

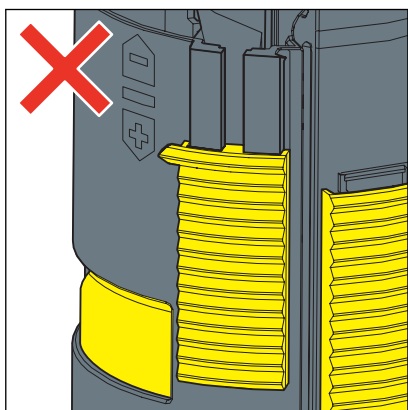

■ Die Kleinspülmenge ist falsch eingestellt.

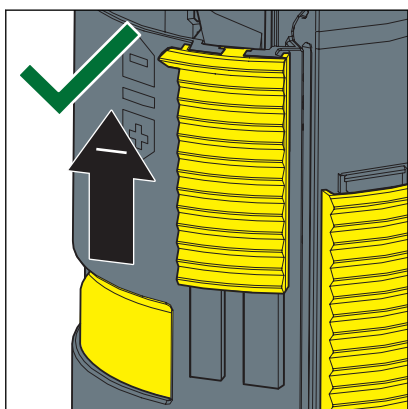


■ Die Kleinspülmenge ist richtig eingestellt.

Die Spülmenge wird über die DIP-Schalter der Antriebseinheit eingestellt.



Die Einstellungen nur im stromlosen (nicht angeschlossenen) Zustand vornehmen.

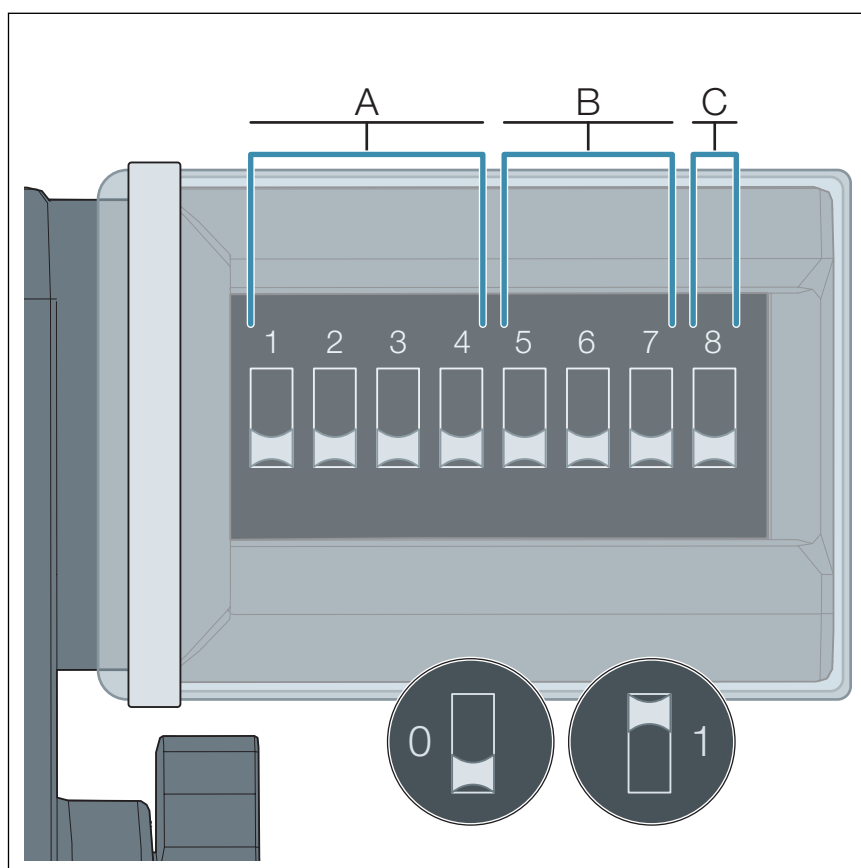

- A Einstellung der Spülmenge
- B Intervall der Hygiene-Funktion
- C Einstellung der Spülmenge der Hygiene-Funktion
- 0 DIP-Schalter Position: AUS
- 1 DIP-Schalter Position: EIN

Die Belegung der DIP-Schalter:

- Die Schalter 1–4 bestimmen die Spülmenge.
- Die Schalter 5–7 bestimmen das Intervall der Hygiene-Funktion.
- Der Schalter 8 bestimmt die Spülmenge der Hygiene-Funktion.



### HINWEIS! Schäden durch Feuchtigkeit

Eindringende Feuchtigkeit kann die Antriebseinheit beschädigen.

- Die Schutzhülle der DIP-Schalter nicht entfernen.

### Spülmengen einstellen (A)

| Programm Nr.                  | Großspülmenge (in Liter) | Kleinspülmenge (in Liter) | Position der Schalter 1—4 |   |   |   |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|---|
|                               |                          |                           | 1                         | 2 | 3 | 4 |
| Programm 0 (Werkseinstellung) | 6                        | 3                         | 0                         | 0 | 0 | 0 |
| Programm 1                    | 3,5                      | 2                         | 0                         | 0 | 0 | 1 |
| Programm 2                    | 4,5                      | 2                         | 0                         | 0 | 1 | 0 |
| Programm 3                    | 6                        | 2                         | 0                         | 0 | 1 | 1 |
| Programm 4                    | 7,5                      | 2                         | 0                         | 1 | 0 | 0 |
| Programm 5                    | 3,5                      | 3                         | 0                         | 1 | 0 | 1 |
| Programm 6                    | 4,5                      | 3                         | 0                         | 1 | 1 | 0 |
| Programm 7                    | 7,5                      | 3                         | 0                         | 1 | 1 | 1 |
| Programm 8                    | 4,5                      | 4                         | 1                         | 0 | 0 | 0 |
| Programm 9                    | 6                        | 4                         | 1                         | 0 | 0 | 1 |
| Programm 10                   | 7,5                      | 4                         | 1                         | 0 | 1 | 0 |

### Hygiene-Funktion aktivieren und Intervalle einstellen (B)

| Intervall (in Stunden) | Position der Schalter 5—7 |   |   |
|------------------------|---------------------------|---|---|
|                        | 5                         | 6 | 7 |
| Ausgeschaltet          | 0                         | 0 | 0 |
| 1                      | 0                         | 0 | 1 |
| 12                     | 0                         | 1 | 0 |
| 24                     | 0                         | 1 | 1 |
| 72                     | 1                         | 0 | 0 |
| 168                    | 1                         | 0 | 1 |

### Spülmenge der Hygiene-Funktion einstellen (C)

| Spülmenge (in Liter) | Position des Schalters 8 |
|----------------------|--------------------------|
| 3                    | 0                        |
| 7,5                  | 1                        |

## 3.4 Fehler, Störungen und Abhilfe



Bei Betriebsstörungen das Modell vom Strom trennen und nach einer Minute wieder anschließen.

| Fehler                | Ursache                                                                  | Abhilfe                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Das WC spült nicht.   | Die Versorgungsspannung ist ausgefallen.                                 | Die Spannungsversorgung prüfen.                     |
|                       | Der Spülkasten ist noch nicht vollständig gefüllt.                       | Warten, bis der Spülkasten ausreichend gefüllt ist. |
|                       | Im Spülkasten ist kein Wasser. Das Eckventil ist geschlossen.            | Das Eckventil öffnen.                               |
|                       | Die Steuerung ist defekt.                                                | Die Steuerung austauschen.                          |
|                       | Die Steckverbindung Steuerung / Betätigungsplatte ist nicht hergestellt. | Die Steckverbindung herstellen.                     |
| Das WC spült dauernd. | Die Dichtung am Füllventil ist verschmutzt oder beschädigt.              | Die Dichtung prüfen, ggf. austauschen.              |
|                       | Die Dichtung am Ablaufventil ist verschmutzt oder beschädigt.            | Die Dichtung prüfen, ggf. austauschen.              |

## 3.5 Pflege und Wartung

### 3.5.1 Pflegehinweise


Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf der Betätigungsplatte normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Auf keinen Fall Scheuermittel oder kratzende Gegenstände benutzen.

Grobe Verschmutzungen mit haushaltsüblichem Reiniger beseitigen. Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser abspülen. Es dürfen keine Rückstände auf den Bauteilen zurückbleiben.

## 3.6 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.

Elektronische Bauteile sowie Batterien oder Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU fachgerecht entsorgt werden.

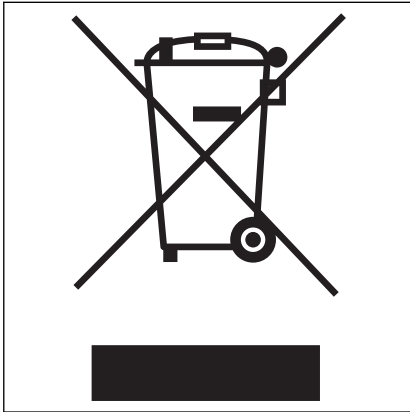



**Viega GmbH & Co. KG**  
service-technik@viega.de  
viega.de

DE • 2022-04 • VPN220121

