

Upute za upotrebu

Advantix Vario spojni element od 90°



Za spajanje dvije tuš kanalice

Model
4966.14

Godina proizvodnje (od)
05/2014.

viega

Kazalo

1	O ovim uputama za upotrebu	3
1.1	Ciljane skupine	3
1.2	Napomena uz ovu jezičnu verziju	3
1.3	Prateći dokumenti	3
2	Informacije o proizvodu	4
2.1	Norme i propisi	4
2.2	Opis proizvoda	5
2.2.1	Pregled komponenata	6
2.3	Potreban pribor	6
3	Rukovanje	7
3.1	Informacije o montaži	7
3.1.1	Alat i materijal	7
3.1.2	Ugradbene dimenzije	7
3.2	Montaža	8
3.3	Odlaganje u otpad	10

1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na Internet stranici u dijelu viega.com/legal.

1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje
- keramičari

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju, ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće upute o rukovanju.

Viega proizvodi se moraju ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu.

1.2 Napomena uz ovu jezičnu verziju

Ove upute za uporabu sadrže važne informacije o odabiru proizvoda odnosno sustava, montaži i puštanju u rad te o namjenskoj uporabi i, ako je to potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehničke propise u Europi/ Njemačkoj. Za ostale zemlje oni trebaju vrijediti kao preporuka ako tamo nema odgovarajućih nacionalnih propisa. Odgovarajući nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa: Ovdje ponuđene informacije nisu obvezujuće za ostale zemlje i regije te ih, kako je već rečeno, treba shvatiti kao tehničku potporu.

1.3 Prateći dokumenti

Priložene upute opisuju montažu proširenja za Advantix Vario tuš kanalicu u grubim koracima.



Za montažu proširenja obvezno se moraju uzeti u obzir i upute za uporabu Advantix Vario tuš kanalice.

2 Informacije o proizvodu

2.1 Norme i propisi

Sljedeće norme i propisi vrijede za Njemačku, odnosno Europu. Nacionalne regulative možete pronaći na Internet stranici odgovarajuće države u dijelu viega.hr/norme.

Propisi iz odlomka: Brtvljenje

Područje valjanosti / napomena	Propis koji vrijedi za Njemačku
Razred otpornosti podloge i prikladni hidroizolacijski premaz	ZDB-Merkblatt 8/2012
Razred otpornosti podloge i prikladni hidroizolacijski premaz	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Dopušteni hidroizolacijski premazi s građevinskim dokazom primjenjivosti za razrede otpornosti A i AO	ETAG 022 T1
Dopušteni hidroizolacijski premazi s građevinskim dokazom primjenjivosti za razrede otpornosti A, B i C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Dopušteni hidroizolacijski premazi	EN 14891



Propisi iz odlomka: Mediji

Područje valjanosti / napomena	Propis koji vrijedi za Njemačku
Uobičajena otpadna voda iz kućanstava	DIN 1986-3

2.2 Opis proizvoda


Spojni element od 90°

Spojni element od 90° služi za montažu izvedbi tuš kanalicu u obliku slova „L“ i „U“.

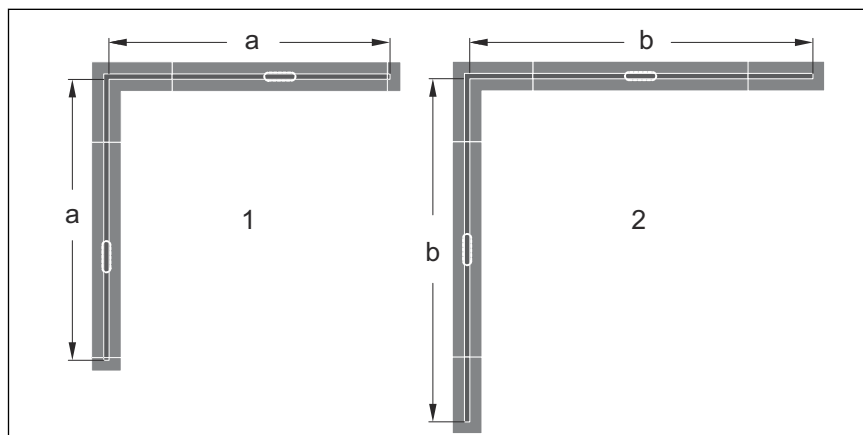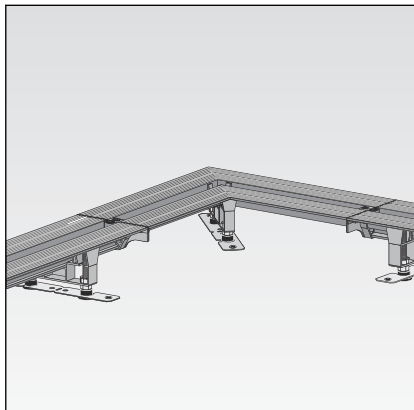

Slika 1: Izvedbene mogućnosti sa spojnim elementima od 90° za izvedbu u obliku slova „L“


- 1 sa završnicama
- 2 sa završnim zapornim komadima
- a - 557–1457 mm
- b - maks. 1686 mm

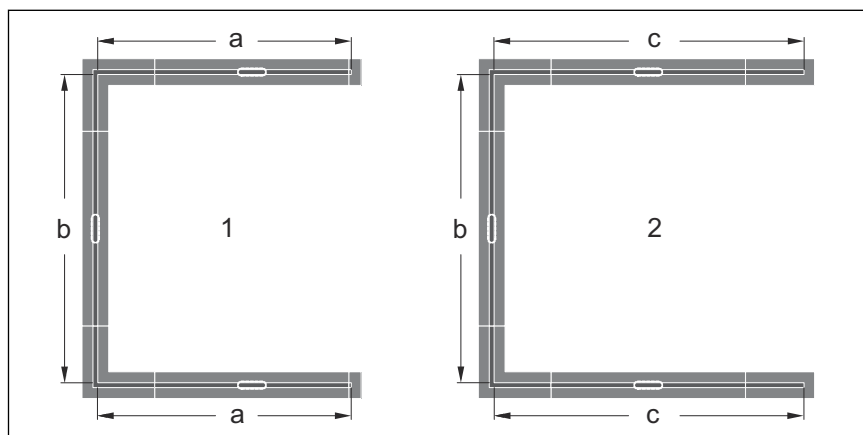

Slika 2: Izvedbene mogućnosti sa spojnim elementima od 90° za izvedbu u obliku slova „U“

- 1 sa završnicama
- 2 sa završnim zapornim komadima
- a - 557–1457 mm
- b - 792–1692 mm
- c - maks. 1686 mm


2.2.1 Pregled komponenata

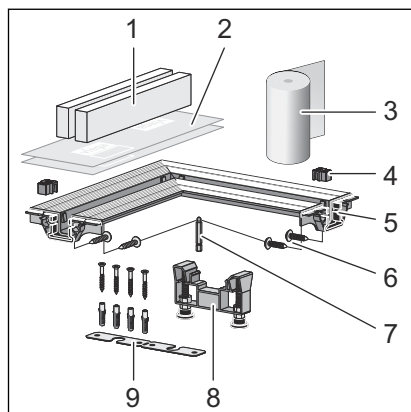

Slika 3: Spojni element od 90°, opseg isporuke

- 1 - zaštitni uložak od tvrde pjene
- 2 - zaštitna folija
- 3 - brtvena traka
- 4 - držač razmaka
- 5 - spojni element od 90°
- 6 - vijci
- 7 - imbus ključ veličine 4
- 8 - nožica, prilagodljiva po visini
- 9 - materijal za pričvršćenje

2.3 Potreban pribor

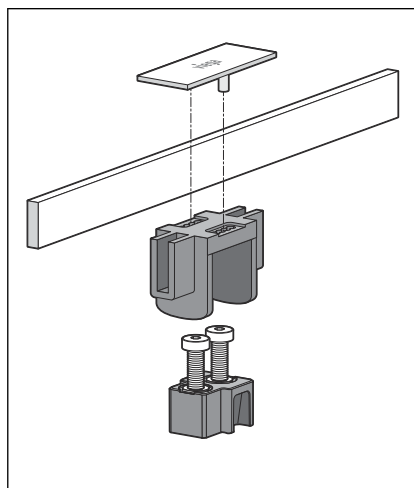

Slika 4: Garnitura nasadnika

Za svaku instaliranu komponentu potrebne su *dvije* odgovarajuće garniture nasadnika. Kompletan izbor sa svim neophodnim podacima možete pronaći u katalogu.

3 Rukovanje

3.1 Informacije o montaži

3.1.1 Alat i materijal

Potrebno Vam je sljedeće

- odvijač
- imbus ključ veličine 4

Montažno ljepilo


Montažno ljepilo se može koristiti najviše 18 mjeseci.

Datum punjenja naznačen je na gornjem rubu uloška. Prva dva broja ukazuju na mjesec, a sljedeći broj označava godinu.

Primjer


085...

datum punjenja = kolovoz (08) 2015 (5)

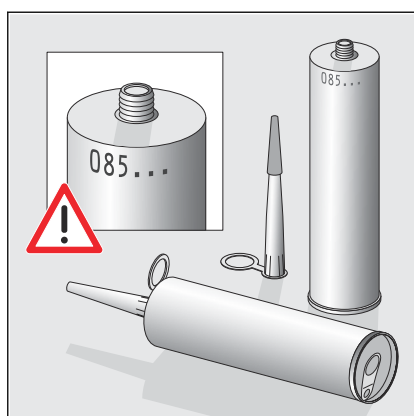

Slika 5: Datum punjenja montažnog ljepila


3.1.2 Ugradbene dimenzije

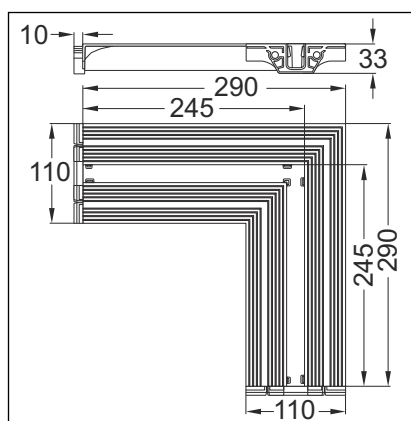

Slika 6: Dimenzije

3.2 Montaža


Montaža spojnog elementa od 90°

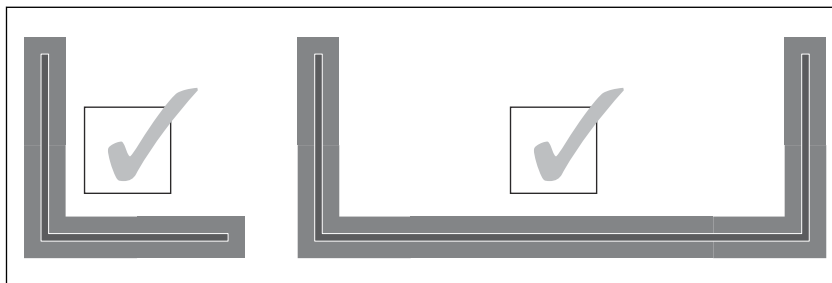

Slika 7: Ugradbena varijanta



- Spojni element od 90° koristite samo za kutne ugradbene varijante.
- Nemojte skraćivati spojni element od 90°!

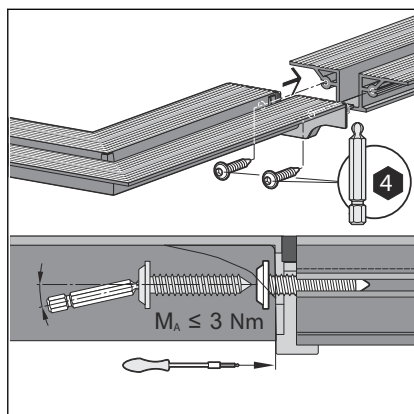

- Spojni element od 90° pričvrstite vijcima ravno na profil.

Ako se koristite baterijskim odvijačem, posljednje navoje zategnite rukom.


Vijke zatežite samo rukom!




- Spojni element od 90° je ispravno montiran onda kada se brtva može **lagano** stisnuti.

Za montažu prilagodljivih nožica pogledajte upute za uporabu Advantix Vario tuš kanalice.

Poravnavanje spojnog elementa od 90°

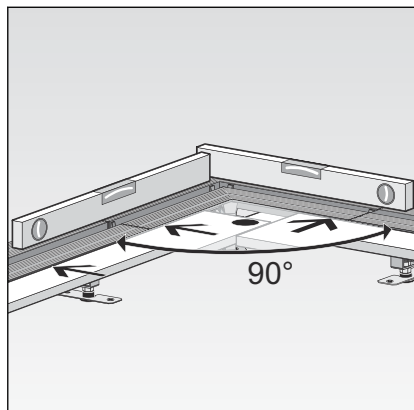


- Tuš kanalicu i spojni element od 90° poravnajte međusobno vodoravno kao i pod kutom od 90°.

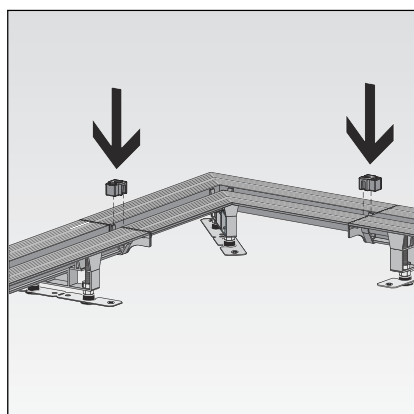


- Umetnite držač razmaka.

Držači razmaka sprječavaju deformacije tuš kanalice nakon stvrdnjavanja estriha.


Priprema za izvođače iz drugih struka koji nastavljaju s radovima

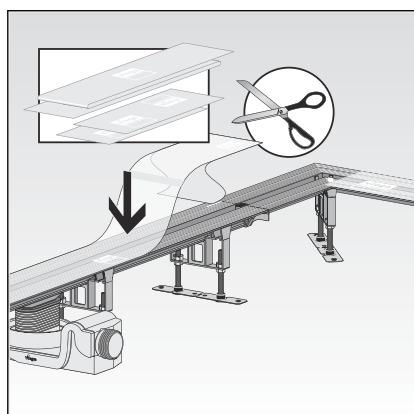

- Prema potrebi skratite zaštitnu foliju pa je nalijepite na priрубnicu.
- Postavite estrih kao podlogu ispod tuš kanalice (pogledajte i upute za uporabu tuš kanalice).
- Ostavite estrih neka se stvrdne.

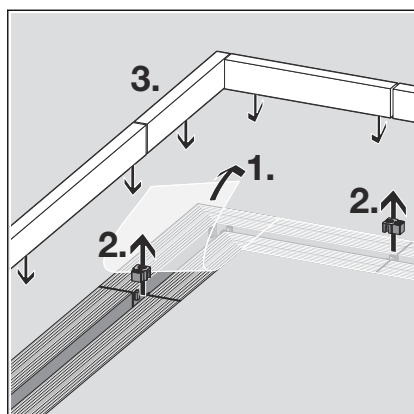

- Uklonite zaštitnu foliju (1).
- Uklonite držač razmaka (2).
- Prema potrebi očistite priрубnicu, npr. izopropanolom.
- Iskrojite zaštitni uložak pa ga postavite (3).
- Nanesite i raspodijelite montažno ljepilo (pogledajte i upute za uporabu tuš kanalice).
- Nanesite hidroizolacijski premaz (pogledajte i upute za uporabu tuš kanalice).
- Odrežite brtvene trake tako da budu dovoljno velike.

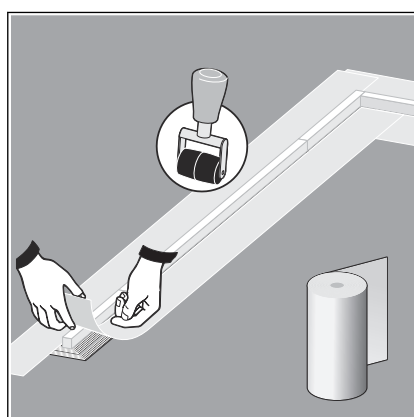

- Brtvene trake položite na priрубnicu tako da priрубnica i estrih budu ravnomjerno prekriveni.
- Pritom preklopite kutove.
- Preko zalijepljenih mjesta više puta pređite valjkom.

Za nastavak ugradnje pogledajte upute za uporabu tuš kanalice.

3.3 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad prema nacionalnim zakonima i propisima.



Viega d.o.o.
info@viega.hr
viega.hr

HR • 2022-08 • VPN170350

