


Manual de instruções

Conjunto de fixação Prevista Dry

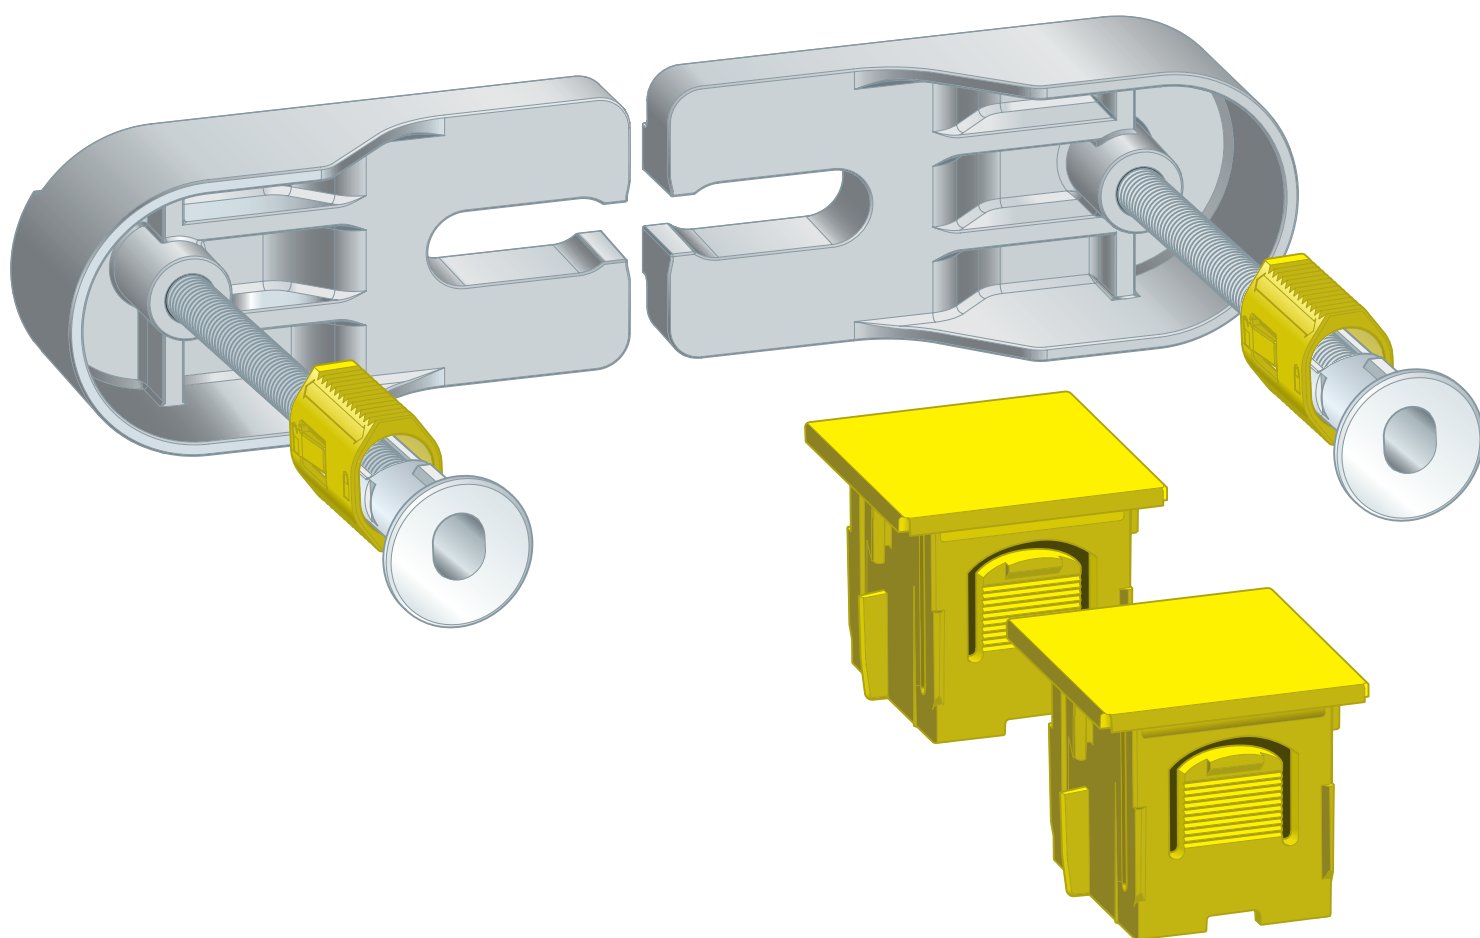

para a fixação da estrutura Viega Prevista Dry em montagem individual/em série, montagem individual diretamente na estrutura, montagem de canto em estrutura de parede maciça ou metálica

Modelo
8570.66

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
1.1	Grupos alvo	3
1.2	Identificação das indicações	3
1.3	Indicação relativa à atual versão de idioma	4
2	Informação sobre o produto	5
2.1	Normas e regulamentos	5
2.2	Utilização adequada	5
2.2.1	Áreas de aplicação	5
2.3	Descrição do produto	6
2.3.1	Vista geral	6
3	Manuseamento	7
3.1	Montagem	7
3.1.1	Montar o conjunto de fixação	7
3.2	Eliminação	11

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite viega.com/legal.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respetivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobrepõem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm carácter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Normas e regulamentos

As seguintes normas e regulamentos são válidos para a Alemanha ou Europa. As disposições nacionais encontram-se no respetivo site do país em viega.pt/normas.

Regulamentos da secção: áreas de aplicação/condições de montagem

Âmbito de aplicação/indicação	Regulamento aplicável para a Alemanha
Paredes de alvenaria adequadas	EN 1996-1-1
Paredes de betão adequadas	DIN 1045

2.2 Utilização adequada

2.2.1 Áreas de aplicação

O conjunto de fixação Prevista Dry destina-se à montagem de estruturas Prevista Dry em construções em parede de acordo com os regulamentos da secção ↗ «Regulamentos da secção: áreas de aplicação/condições de montagem» na página 5.

2.3 Descrição do produto

2.3.1 Vista geral

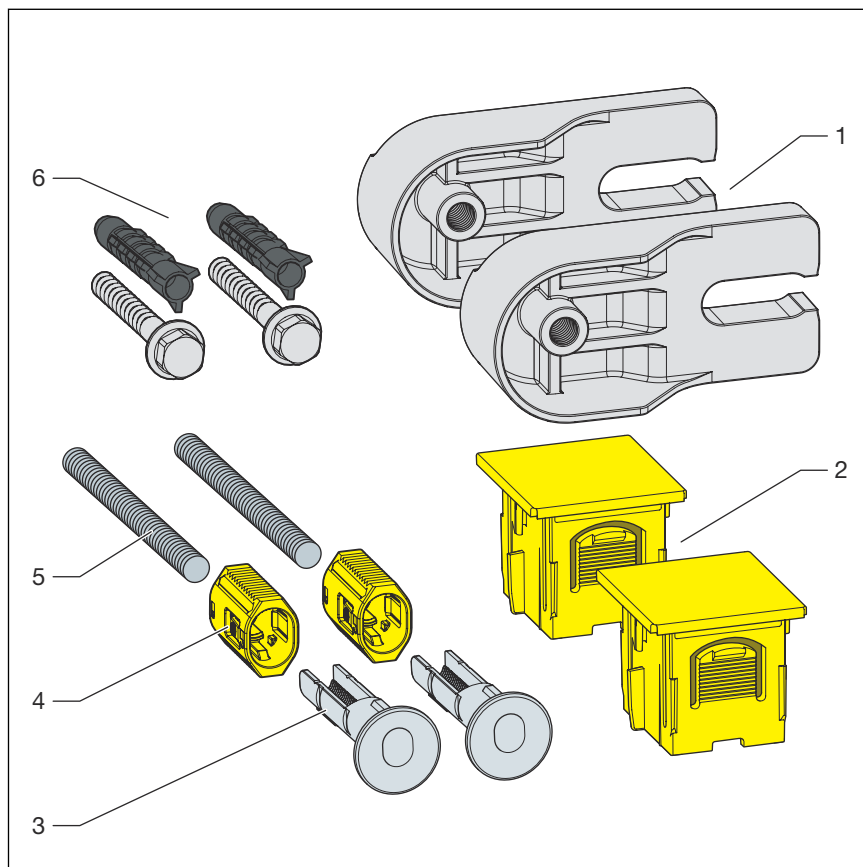


Fig. 1: Componentes

- 1 Suporte de parede
- 2 Tampão
- 3 Deslizador
- 4 Suporte
- 5 Hastes roscadas
- 6 Parafusos e buchas para a montagem na parede


3 Manuseamento

3.1 Montagem

3.1.1 Montar o conjunto de fixação




A montagem baseia-se no exemplo da estrutura de sanita Prevista Dry com ligação para sanita bidé e altura variável da cerâmica (modelo 8521).

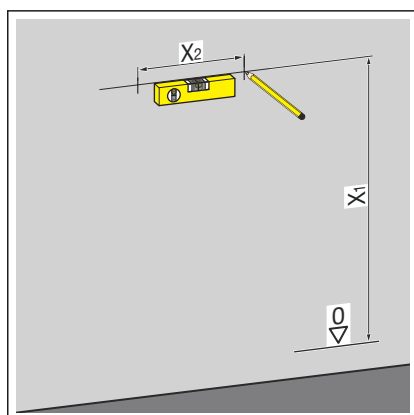

► Determinar e marcar os pontos de fixação.


- X1: consoante a estrutura utilizada.
- X2: consoante a estrutura utilizada.

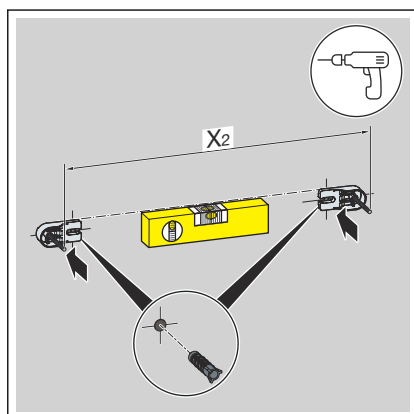


► Abrir os furos (Ø 10).

► Colocar as buchas.


► Montar o suporte de parede.

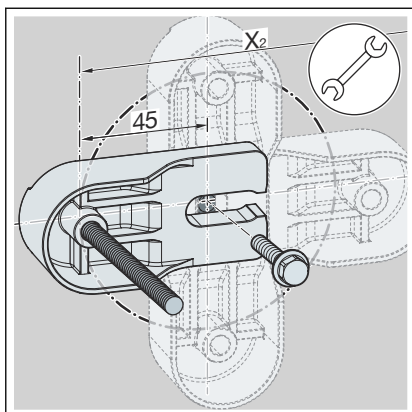


■ Alinhar e fixar os suportes de parede (TCH 13).

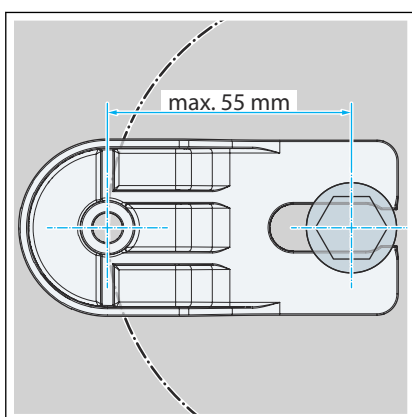

■ Assegurar-se de que a cabeça do parafuso não se projeta para além do bordo do pé.

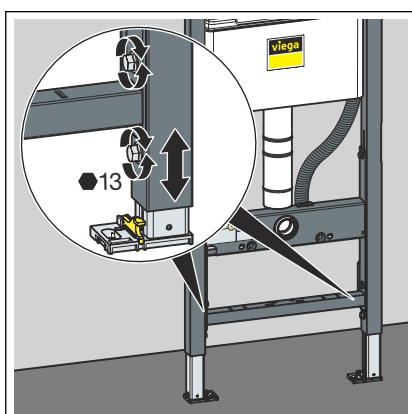


■ Soltar os pés da estrutura com uma chave de bocas (TCH 13).

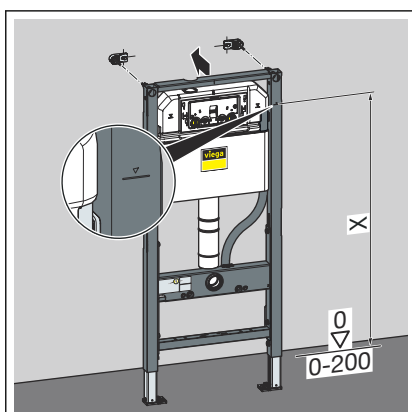


■ Ajustar a altura de construção da estrutura após a identificação do rebordo superior do pavimento pronto no local de montagem.


■ Aparafusar os pés da estrutura com uma chave de bocas (TCH 13).

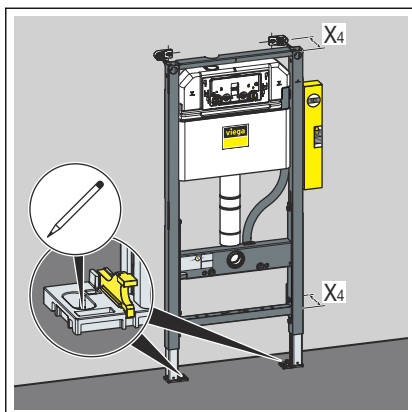


- Alinhar a estrutura em profundidade.
 - X4: consoante a estrutura utilizada.
- Marcar os pontos de fixação no pavimento.

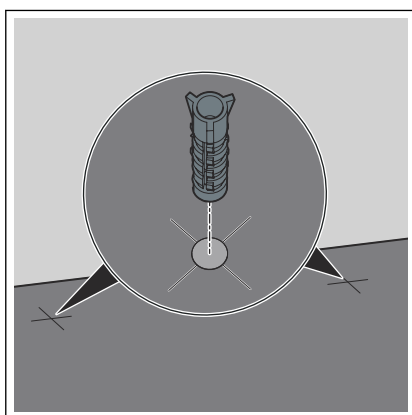


- Retirar a estrutura e abrir os furos no pavimento ($\varnothing 10$).
- Colocar as buchas.

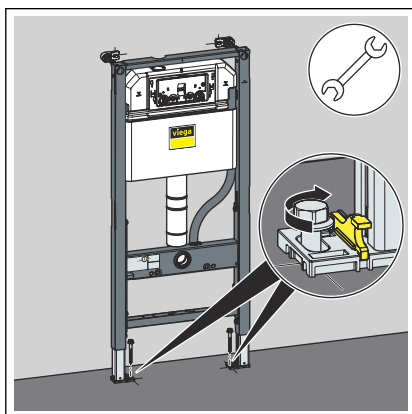


- Fixar a estrutura no pavimento (TCH 13).

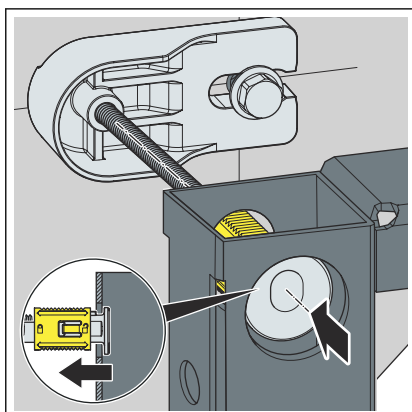

- Empurrar os suportes através da estrutura para as hastes roscadas.

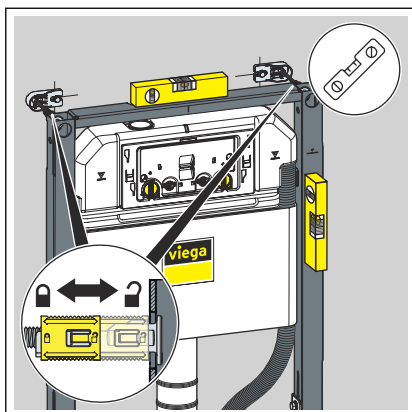


- Alinhar a estrutura e fixar os suportes às hastes roscadas com o deslizador de bloqueio.

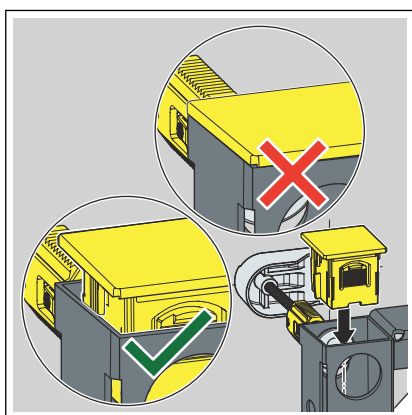


- Inserir livremente os tampões.

INFO! Não pressionar os tampões até engatarem.

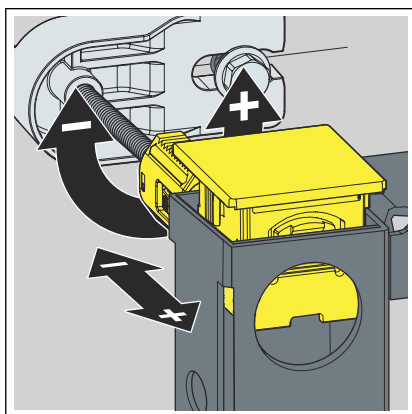

- Reajustar o alinhamento da estrutura utilizando as hastes roscadas.

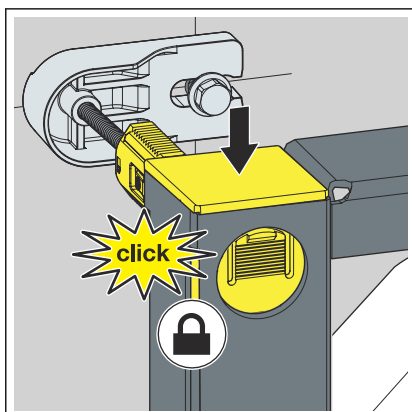

- Pressionar os tampões para baixo até engatarem.

3.2 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2024-08 • VPN230273

